






INc5a006_GL

835-346_835-346V80

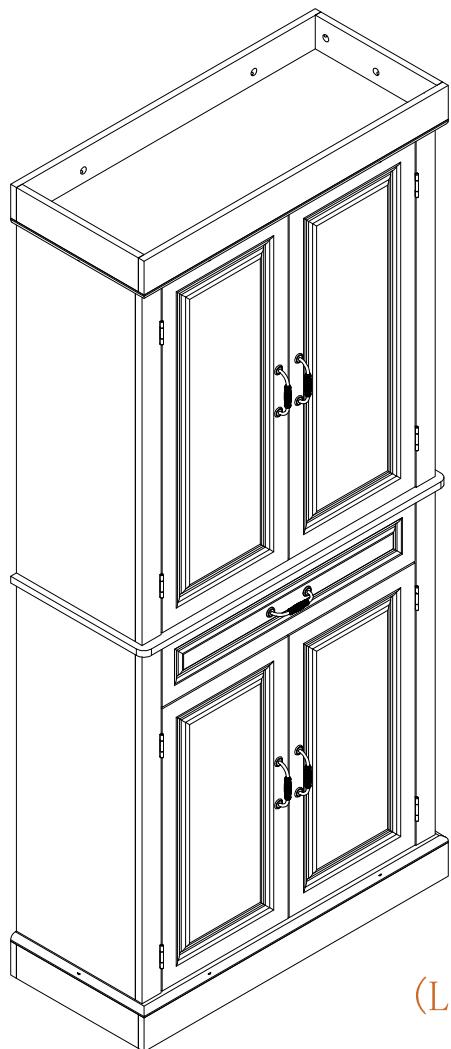


(L) 800*(W) 350*(H) 1800

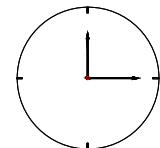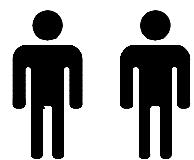


2 Persons 2 hours

READ AND SAVAE THIS INSTRUCTION FOR FUTURE USE

ASSEMBLY INSTRUCTION

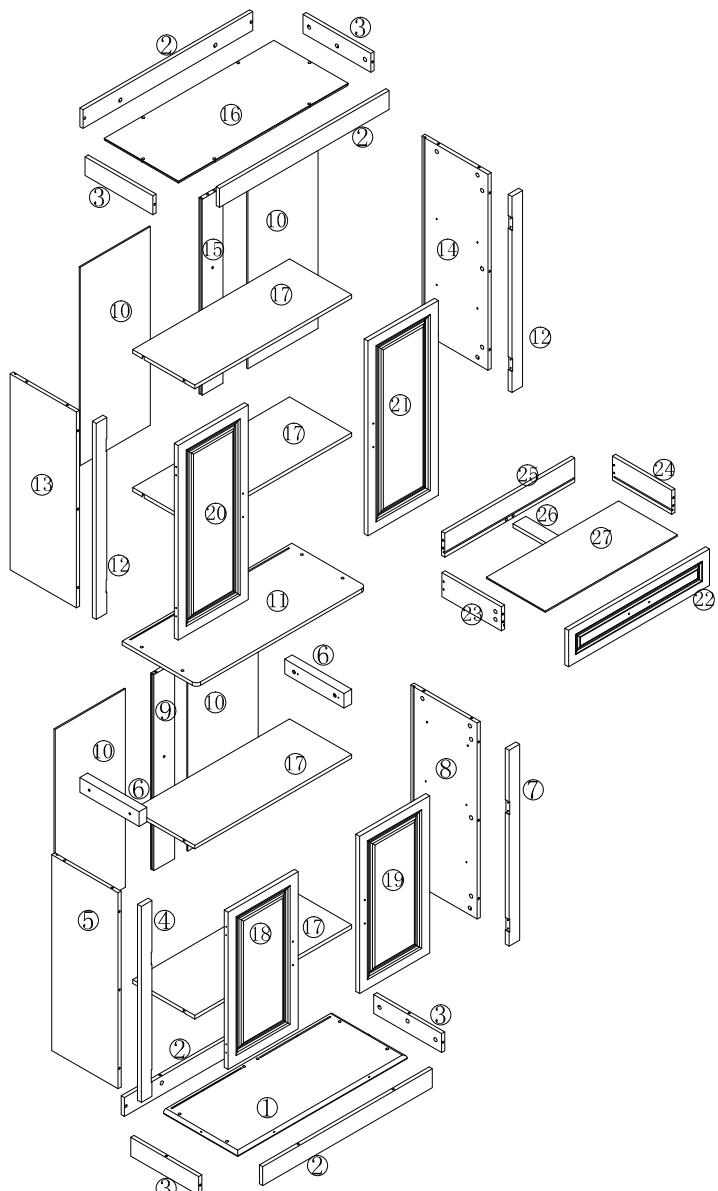

Disassembly and installation of accessories

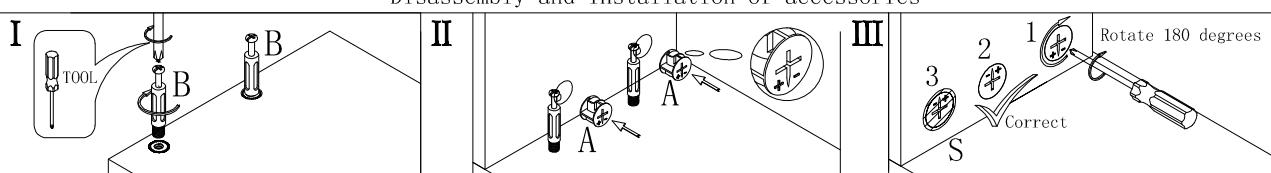



| A 64PCS | B 64PCS | C 6PCS | D 4PCS | E 4PCS | F 68PCS | G 4PCS | H 8PCS | I 5PCS | J 10PCS |
|-----------|--------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | |
| 15*10mm | 6*28mm | | | Φ10*10mm | Φ3.5*50mm | Φ3.5*14mm | | | |
| K 4PCS | L 16PCS | M 1PC | N 2PCS | O 1PC | P 1PC | Q 1PC | R 1PC | S 20PCS | |
| | L ₁ L ₂ | | | | | | | | |
| 6*40mm | | | | | | | | | 4*18mm |


Tools Recommended


T

| T ₁ x1 Φ3.5*30mm | T ₂ x2 | T ₃ x1 Φ7*30mm | T ₄ x1 Φ4*12mm | T ₅ x1 |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | | | |

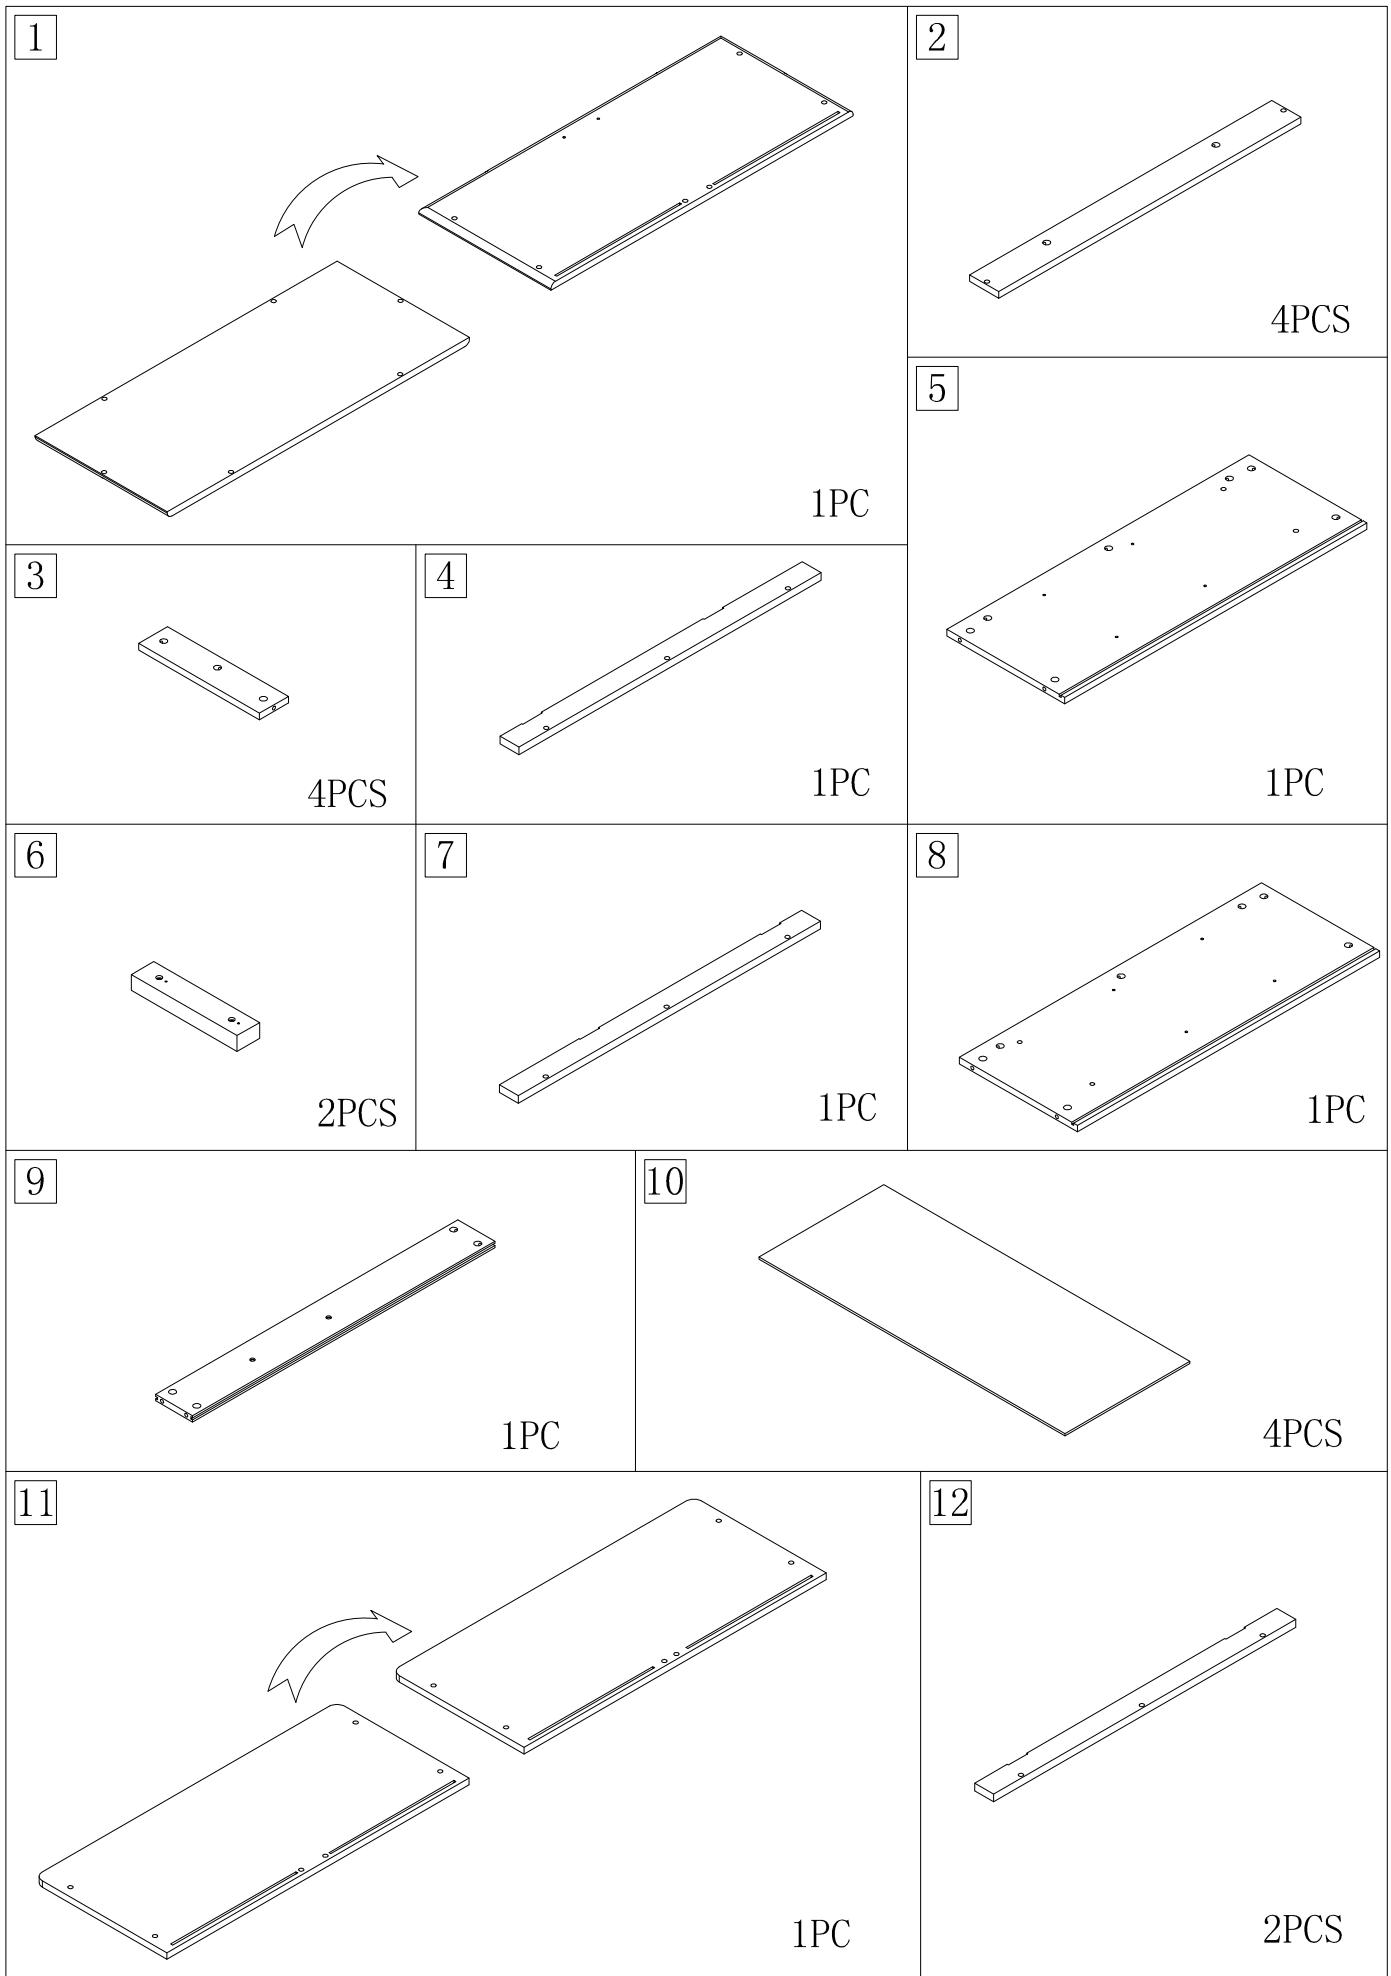


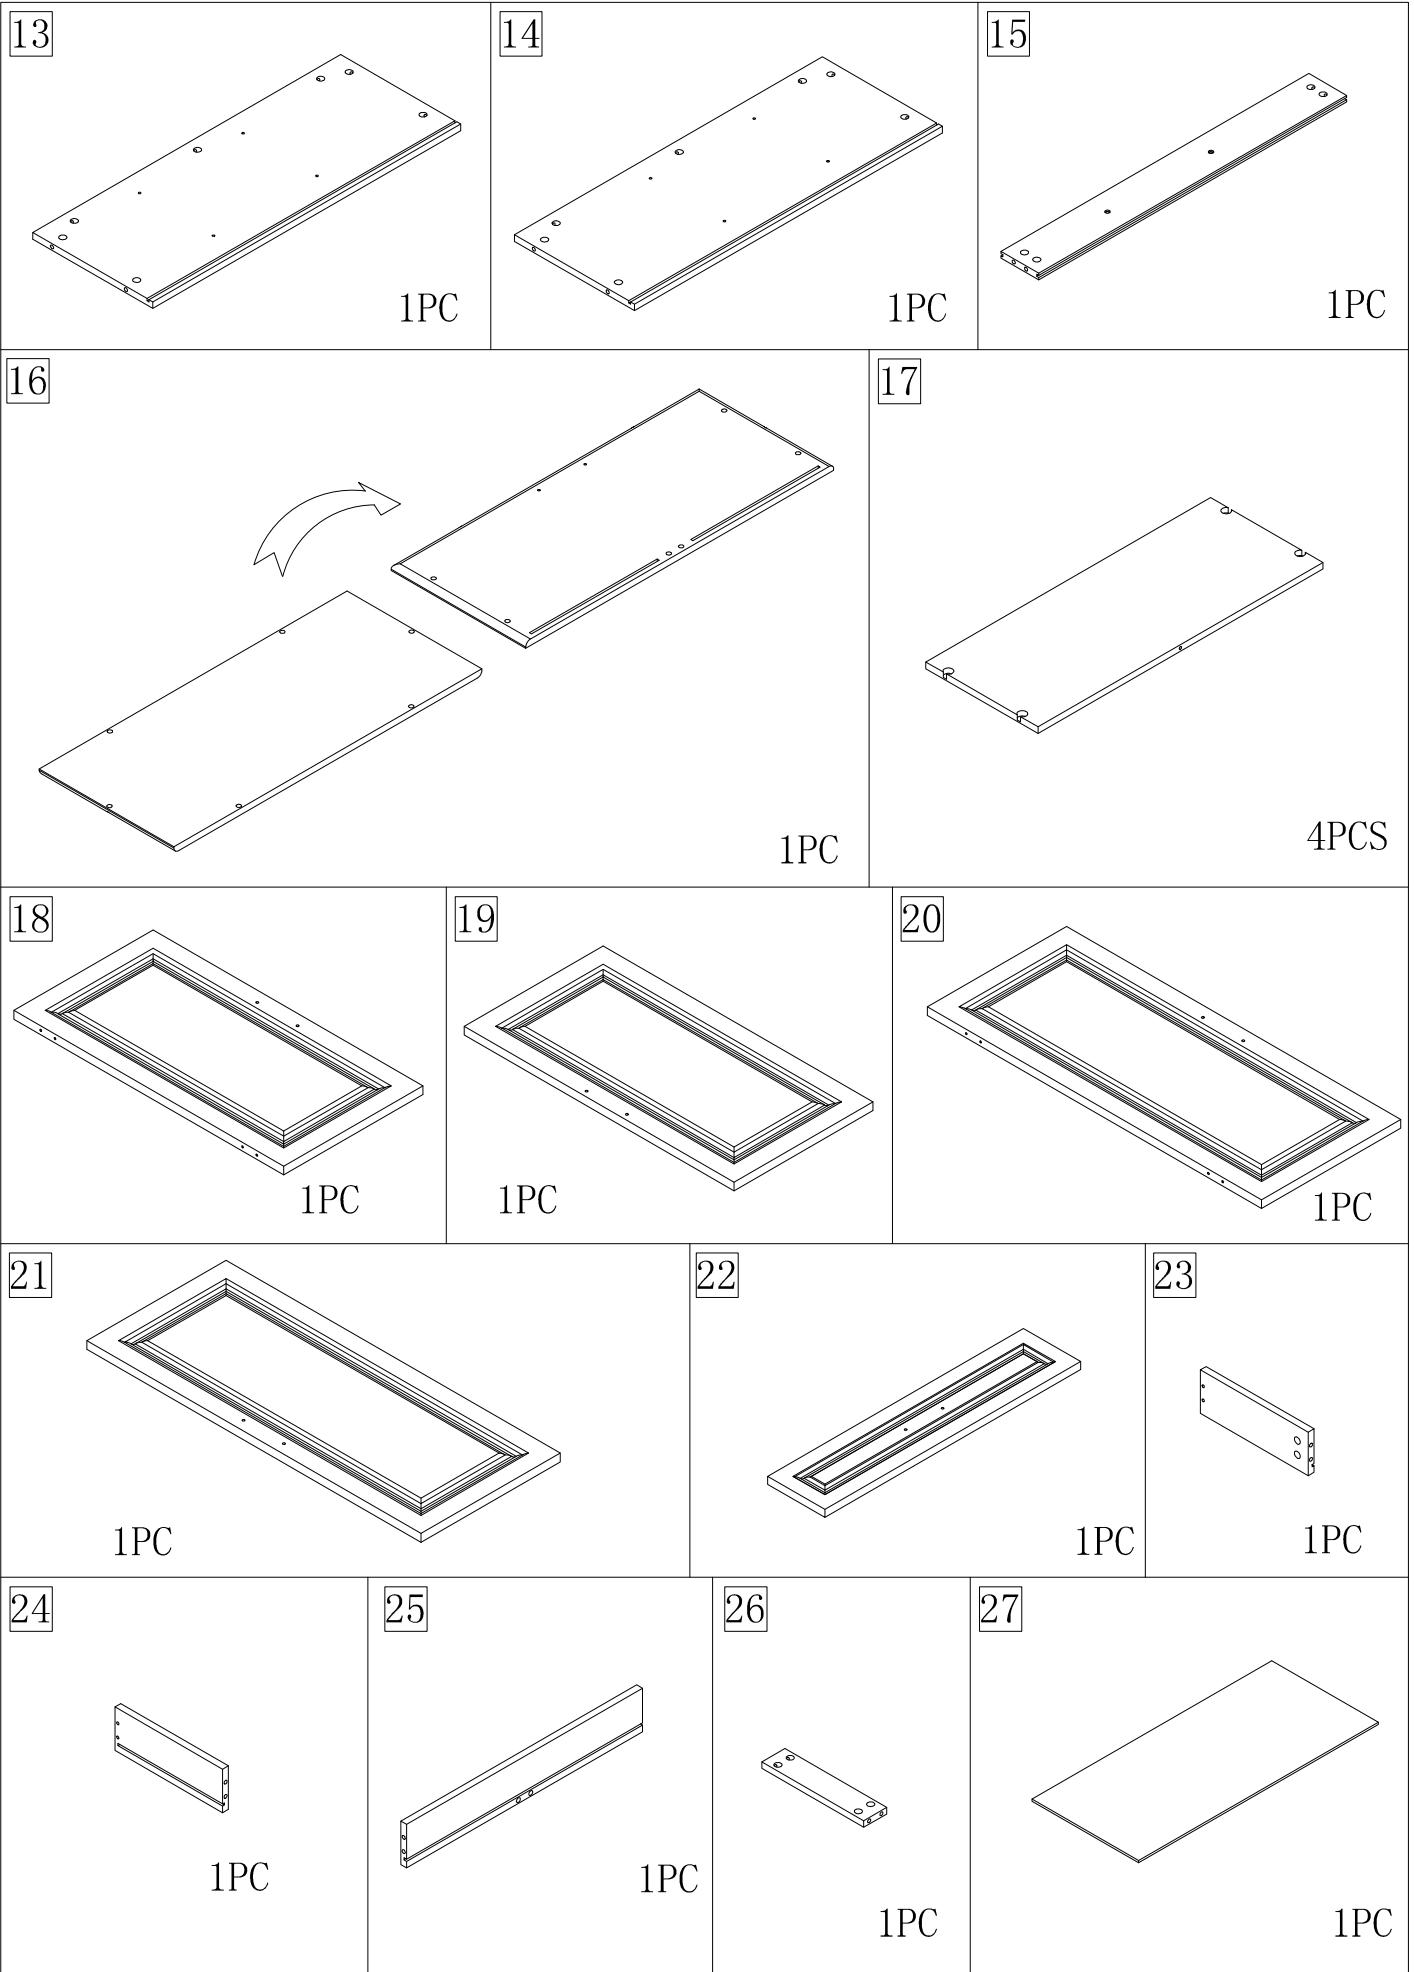

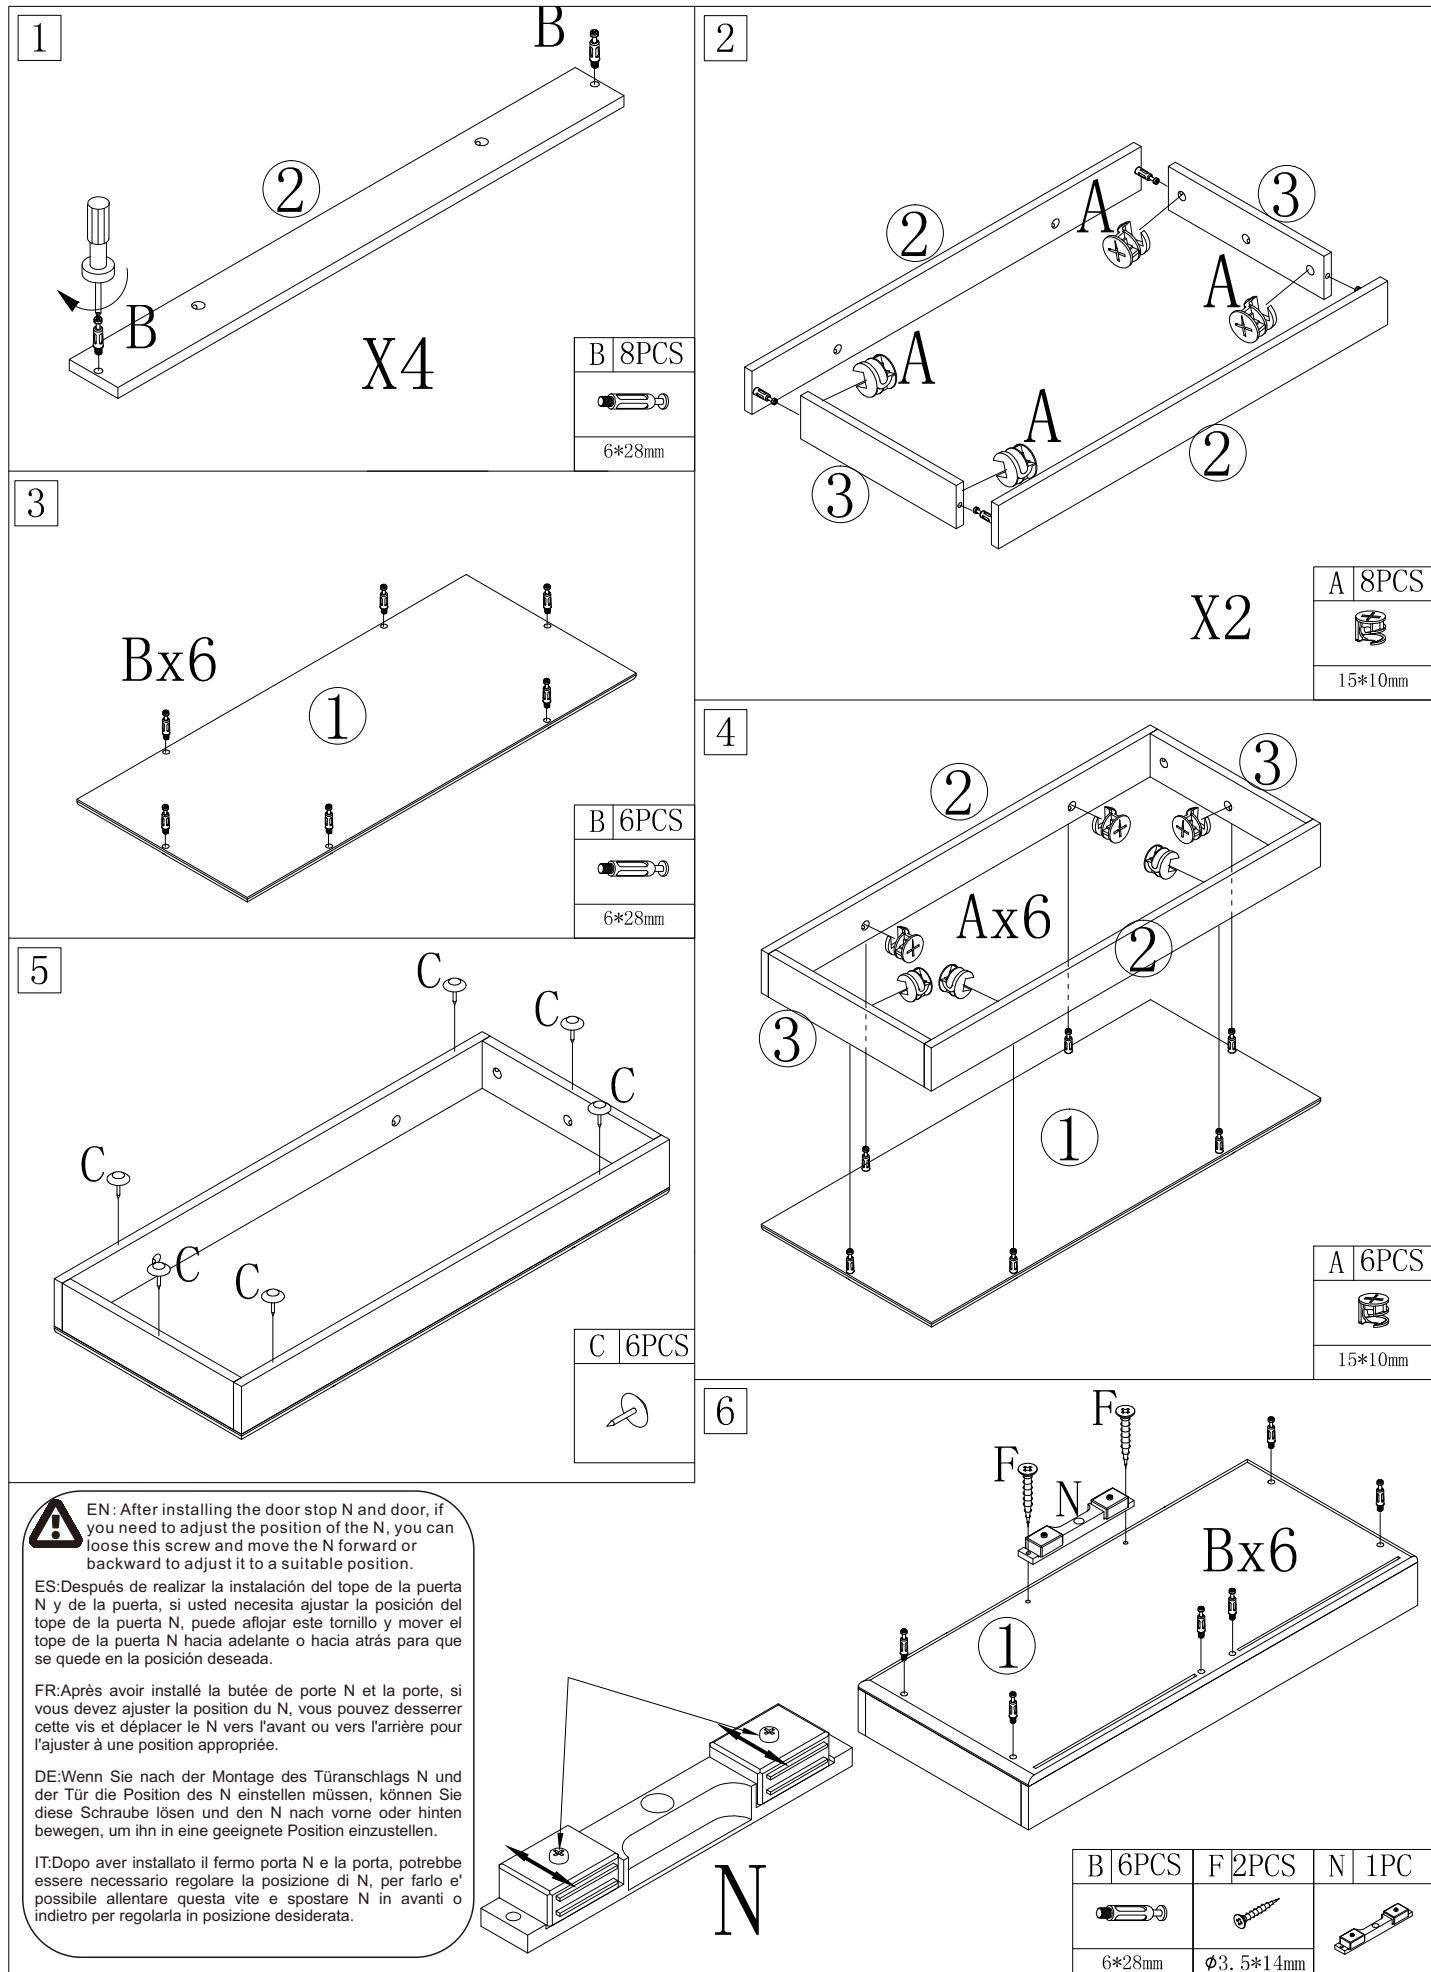

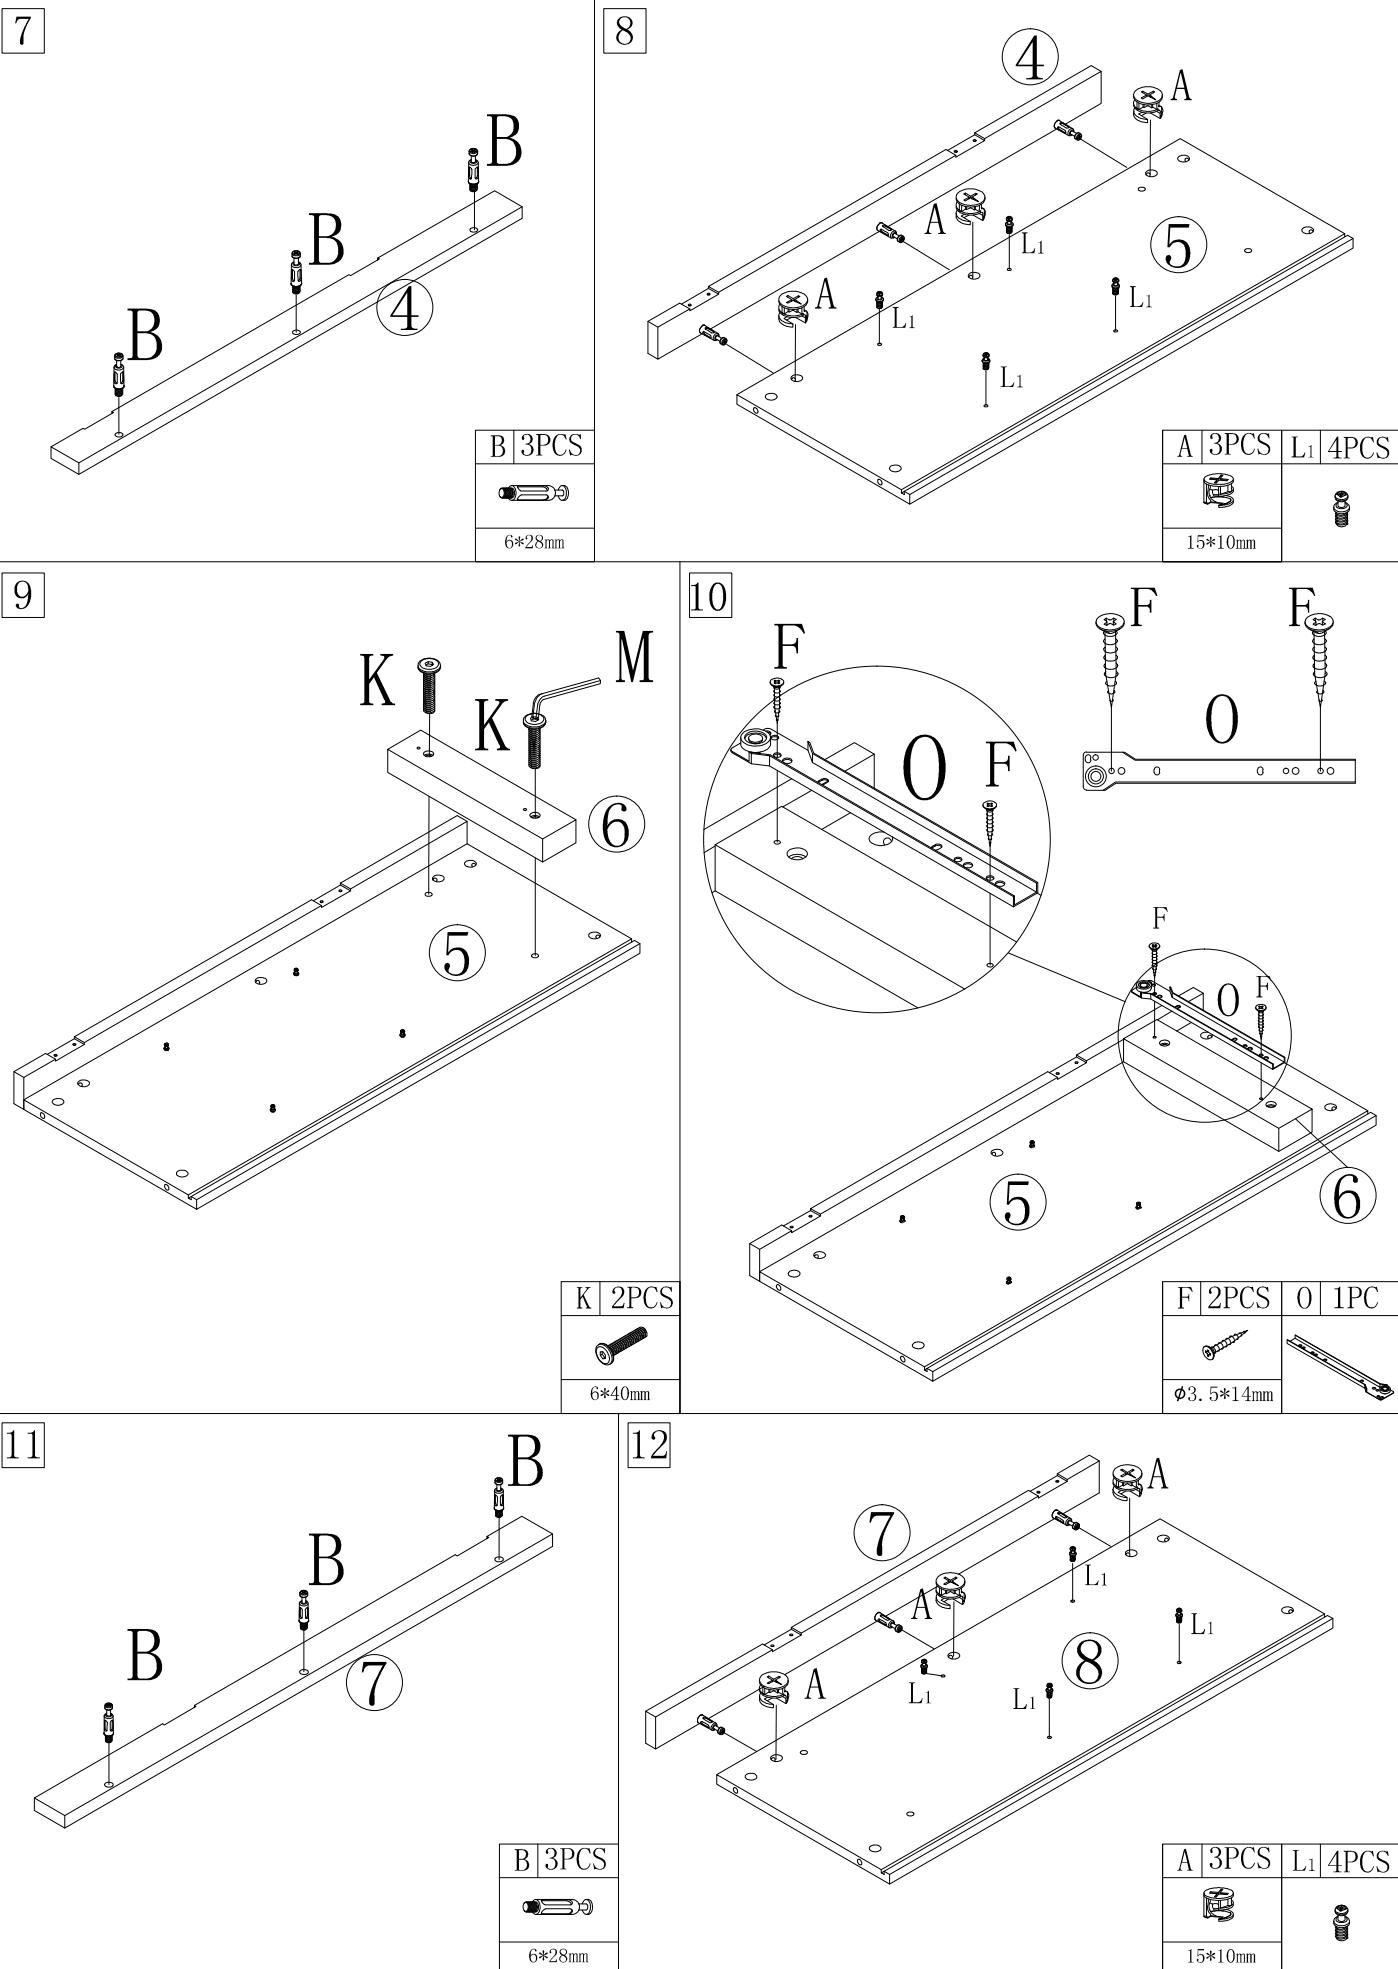


13

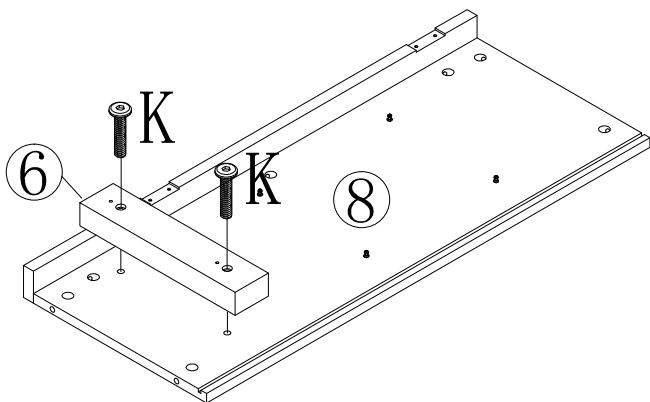


| | |
|--------|------|
| K | 2PCS |
| 6*40mm | |

14

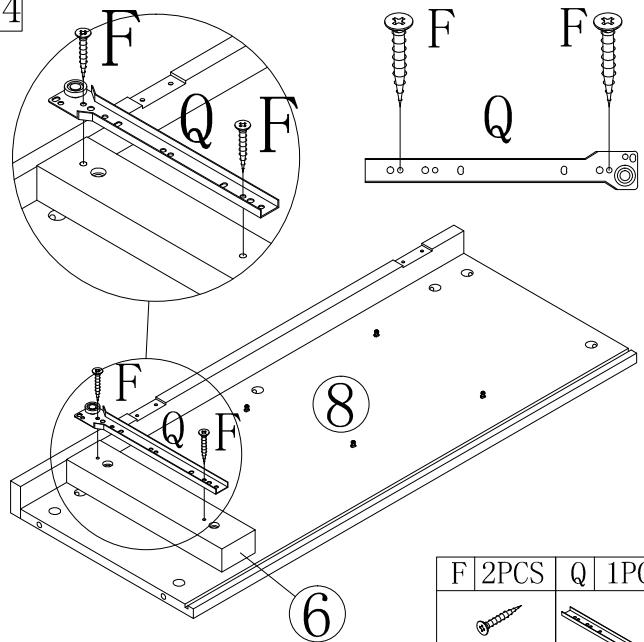


| | |
|-----------|------|
| F | 2PCS |
| φ3.5*14mm | |

15

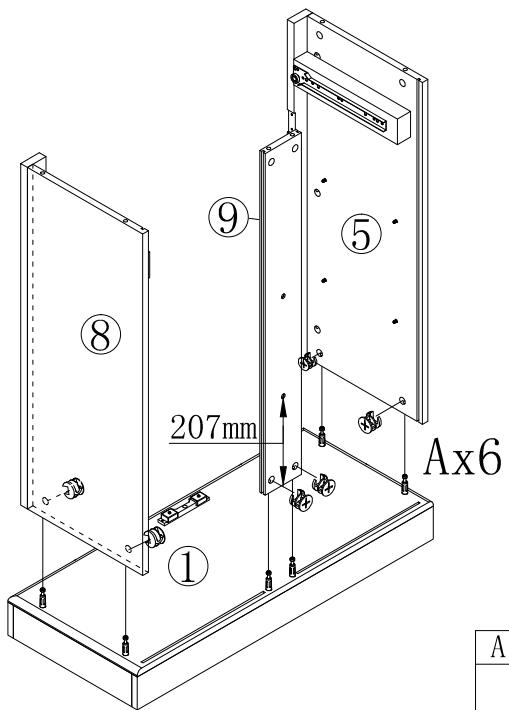


| | |
|---------|------|
| A | 6PCS |
| 15*10mm | |

16

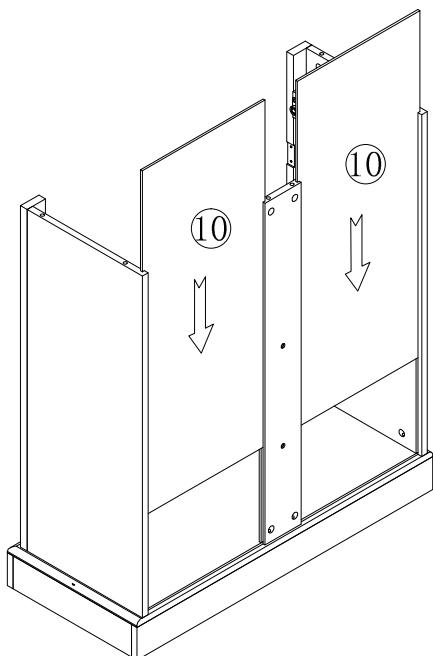


17

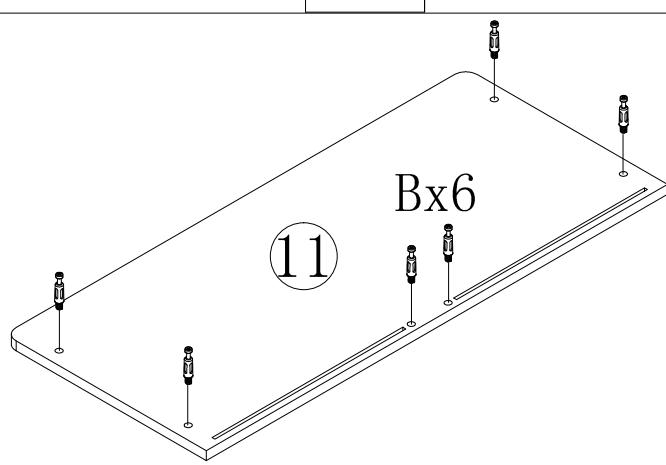


| | |
|--------|------|
| B | 6PCS |
| 6*28mm | |

18

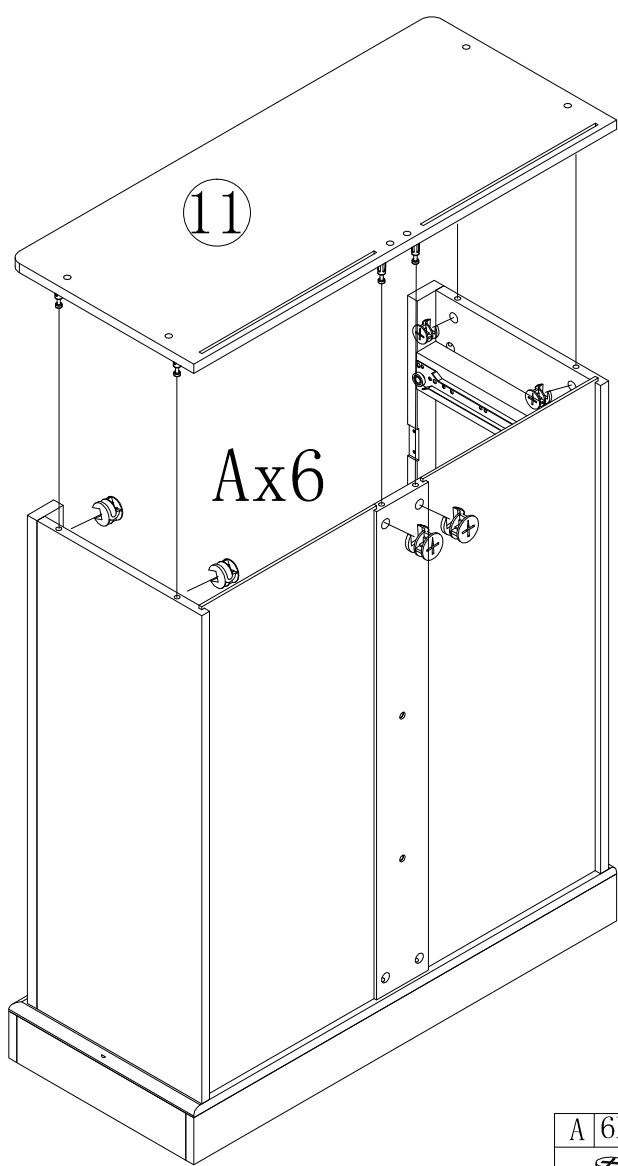


19

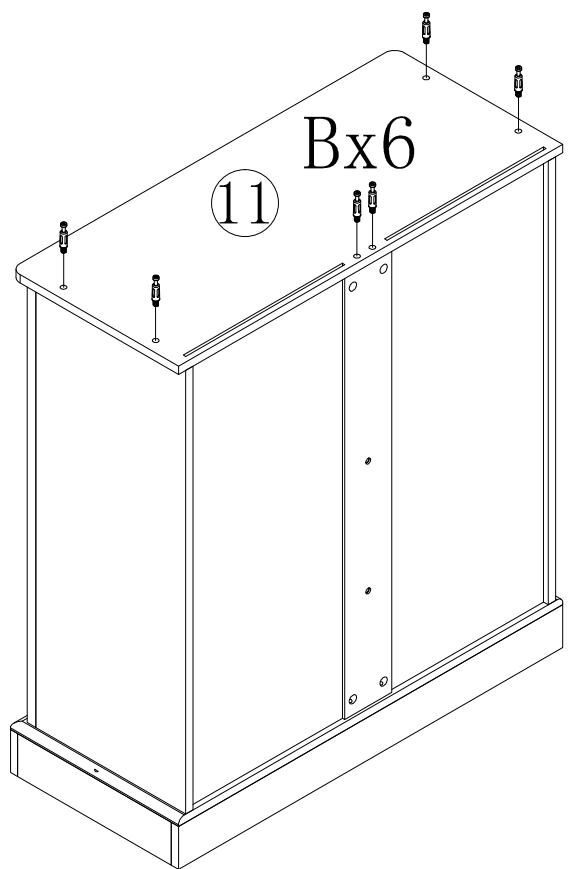

| | |
|---|---------|
| A | 6PCS |
| | |
| | 15*10mm |


| | |
|---|--------|
| B | 6PCS |
| | |
| | 6*28mm |

20

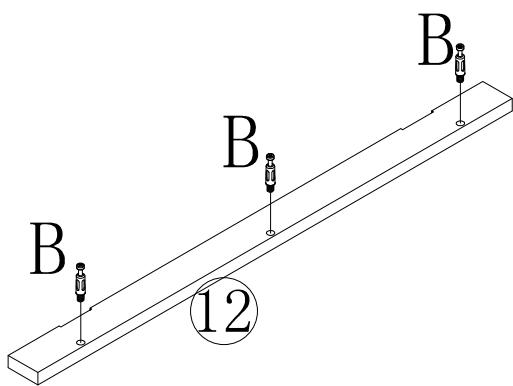


| | |
|---|--------|
| B | 6PCS |
| | |
| | 6*28mm |

21

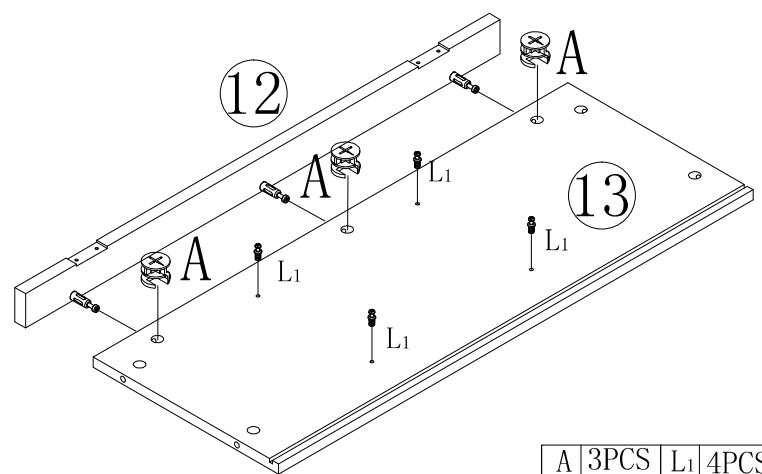


| | |
|---|---------|
| A | 3PCS |
| | |
| | 15*10mm |


22

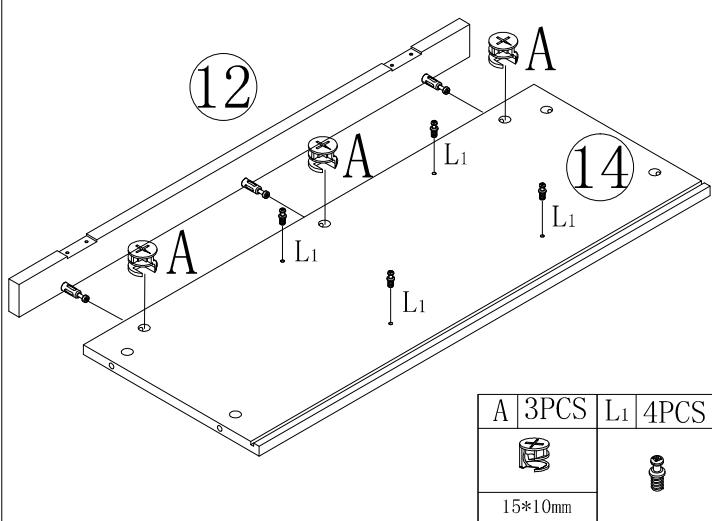


23

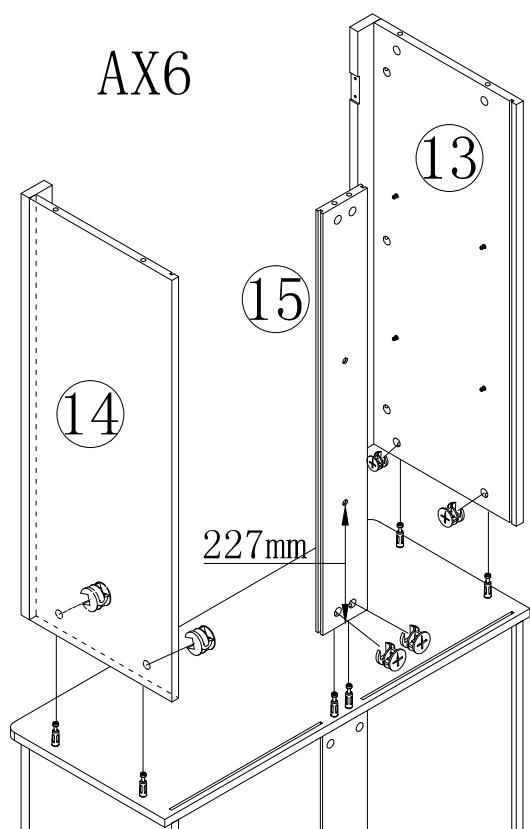


24

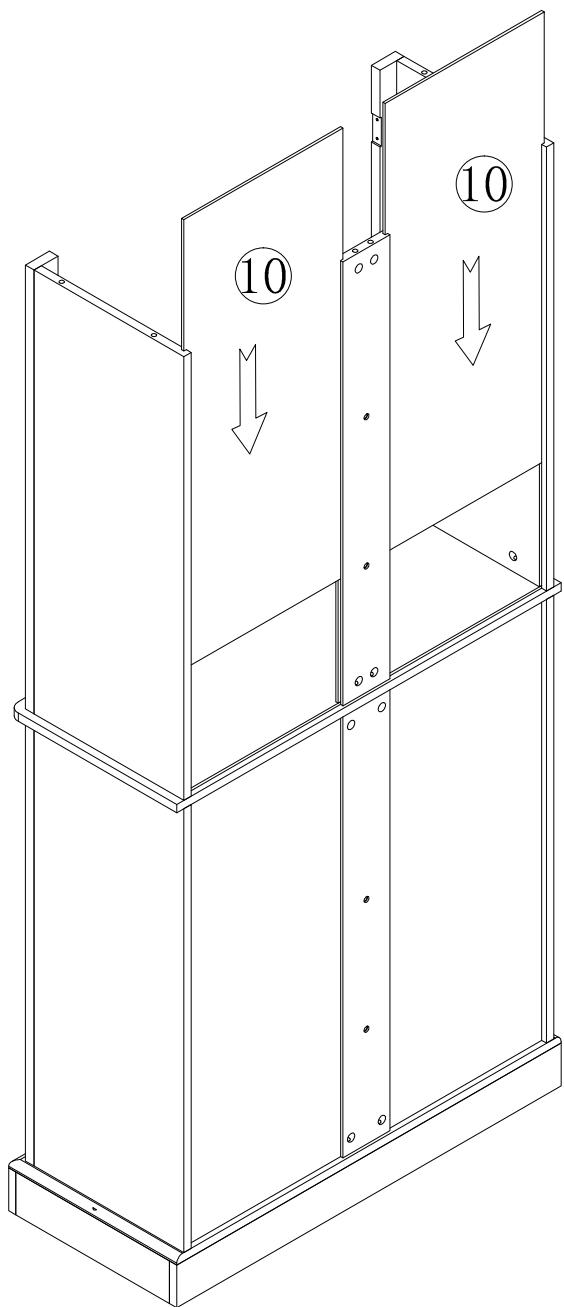

25

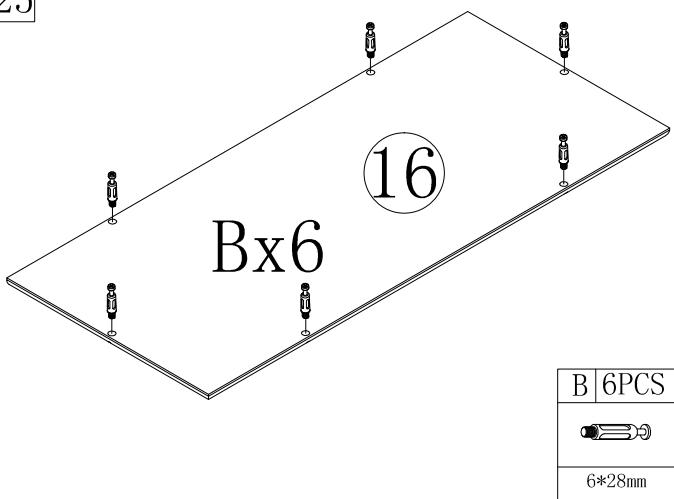

26

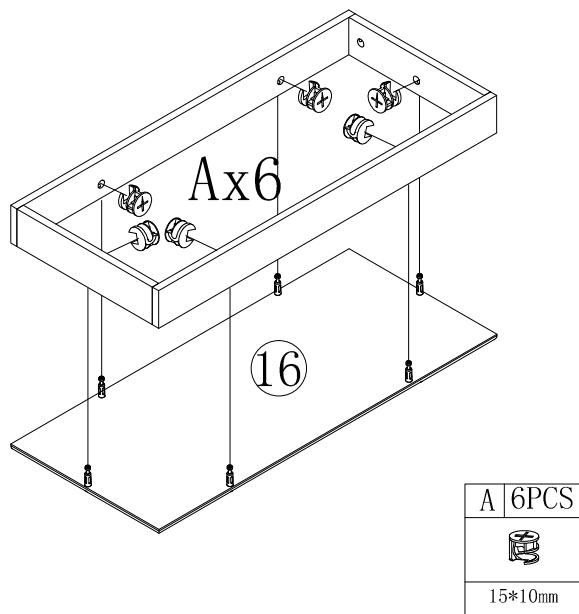

27


EN: After installing the door stop N and door, if you need to adjust the position of the N, you can loose this screw and move the N forward or backward to adjust it to a suitable position.

ES: Después de realizar la instalación del tope de la puerta N y de la puerta, si usted necesita ajustar la posición del tope de la puerta N, puede aflojar este tornillo y mover el tope de la puerta N hacia adelante o hacia atrás para que se quede en la posición deseada.


FR: Après avoir installé la butée de porte N et la porte, si vous devez ajuster la position du N, vous pouvez desserrer cette vis et déplacer le N vers l'avant ou vers l'arrière pour l'ajuster à une position appropriée.

DE: Wenn Sie nach der Montage des Türanschlags N und der Tür die Position des N einstellen müssen, können Sie diese Schraube lösen und den N nach vorne oder hinten bewegen, um ihn in eine geeignete Position einzustellen.


IT: Dopo aver installato il fermo porta N e la porta, potrebbe essere necessario regolare la posizione di N, per farlo è possibile allentare questa vite e spostare N in avanti o indietro per regolarla in posizione desiderata.

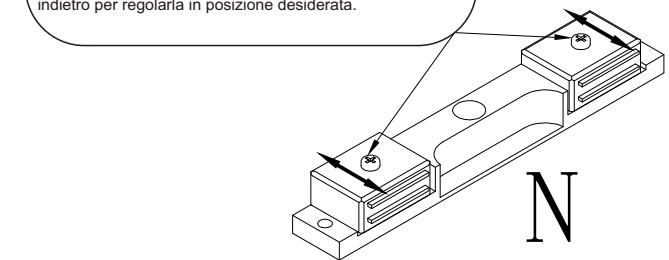



28

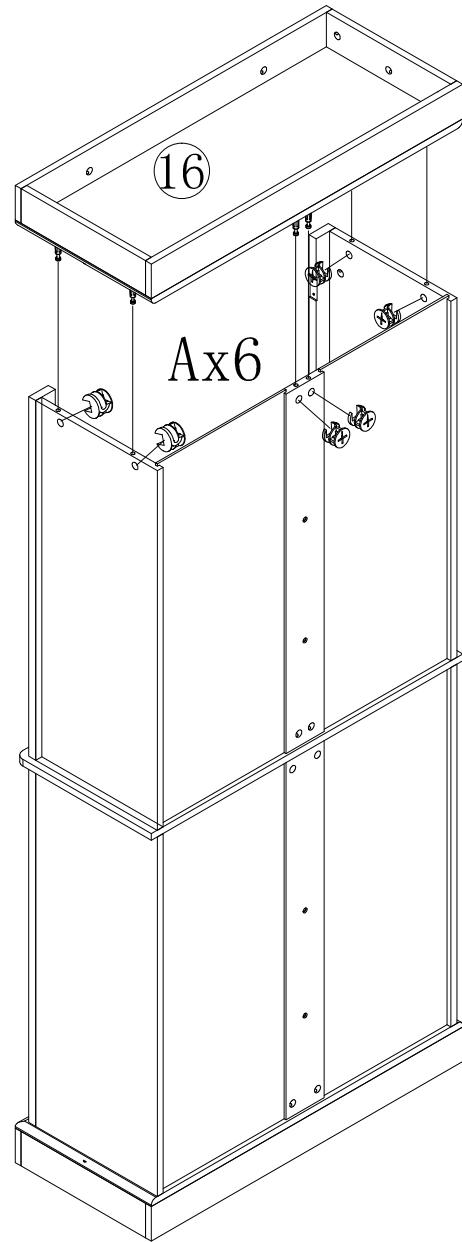


29

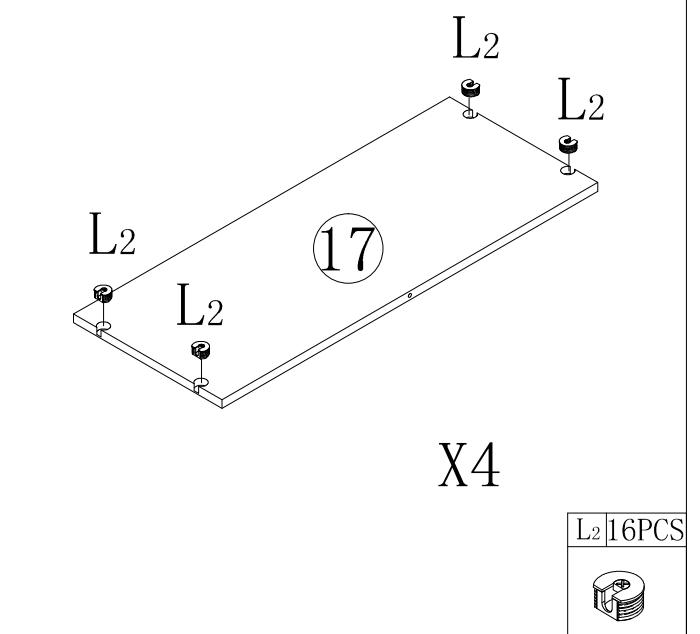

30

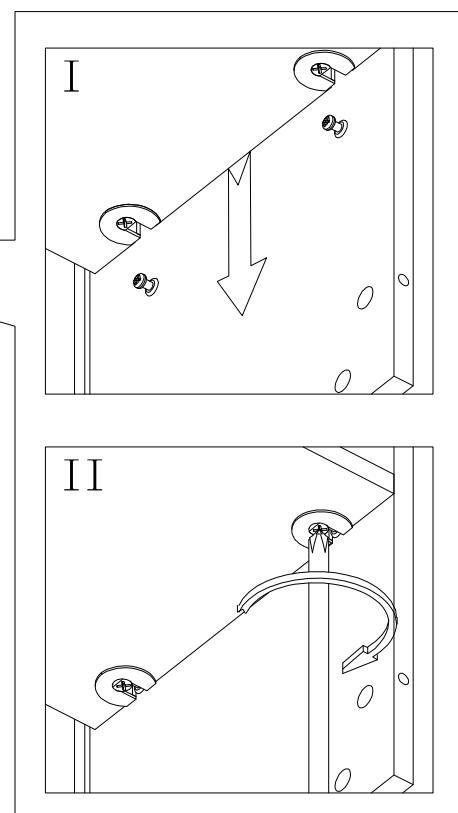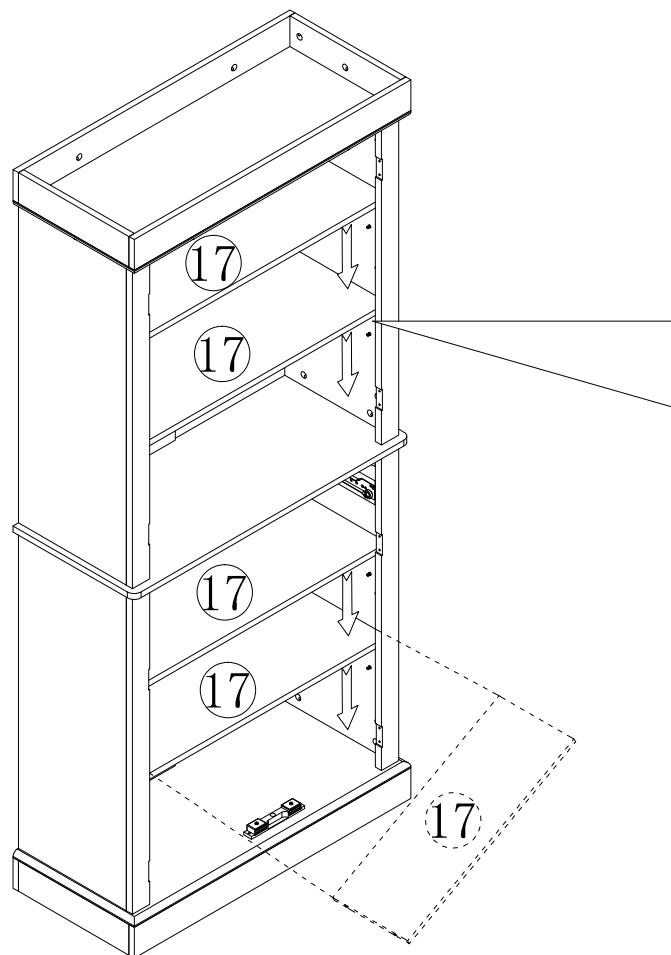


31

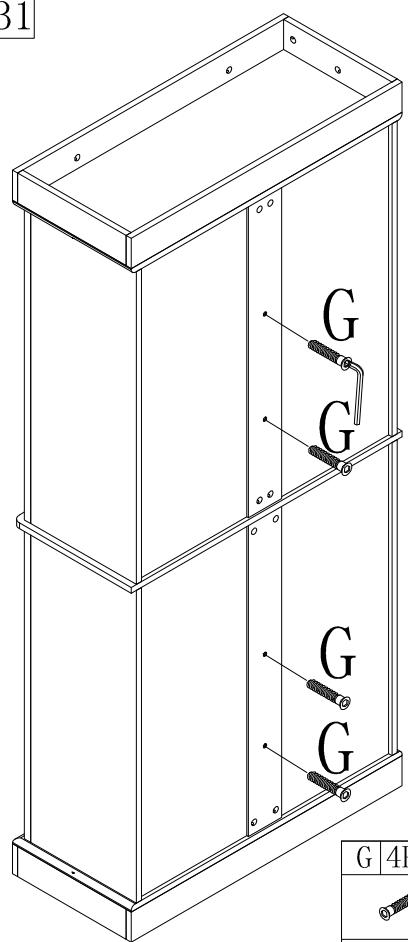

G 4PCS

 $\phi 7 * 38\text{mm}$

32

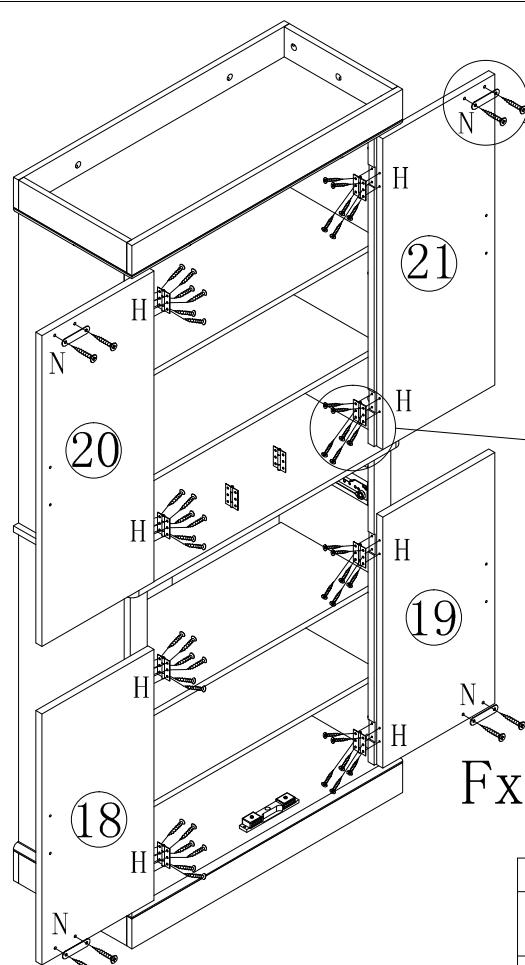


Fx56

| | | |
|--------------------------|--------|--------|
| F 56PCS | H 8PCS | N 4PCS |
| | | |
| $\phi 3.5 * 14\text{mm}$ | | |


33

| | |
|----------|----------|
| I 4PCS | J 8PCS |
| | |

15*10mm 4*18mm

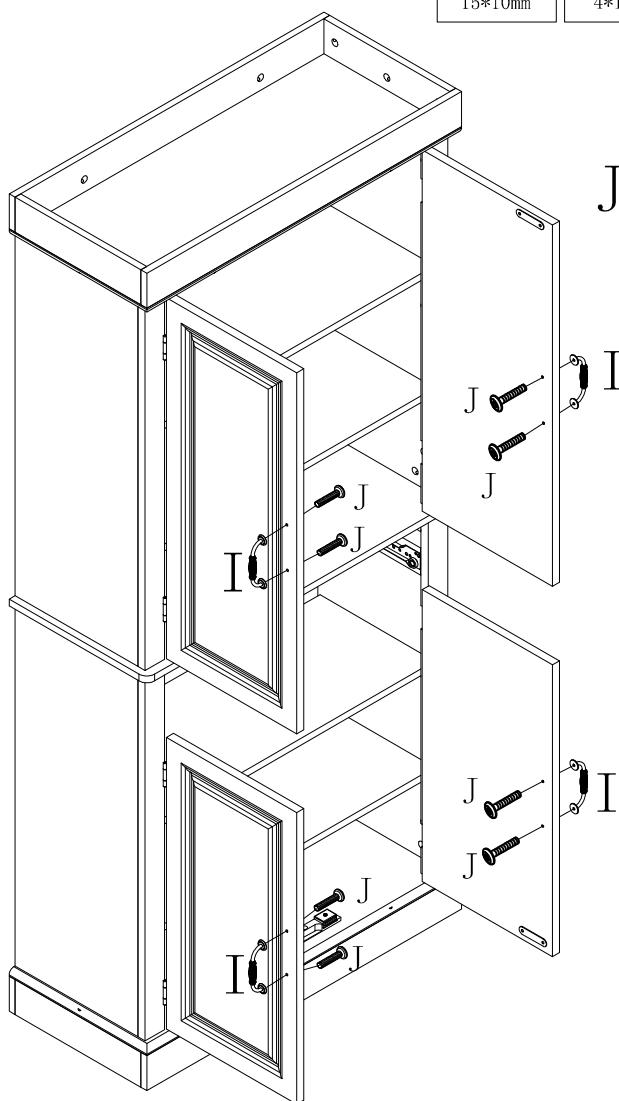

34

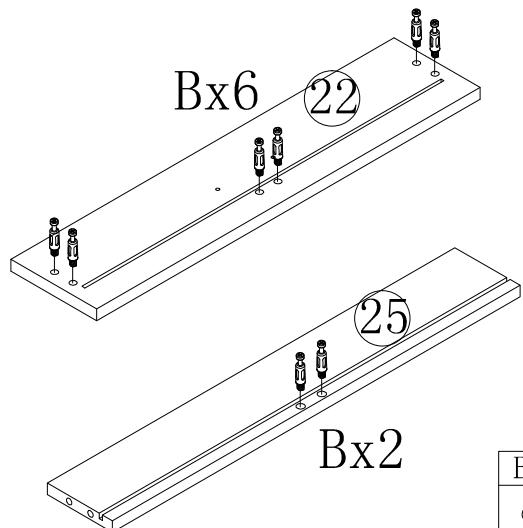


| |
|----------|
| B 8PCS |
| |


6*28mm

| |
|----------|
| A 6PCS |
| |

15*10mm

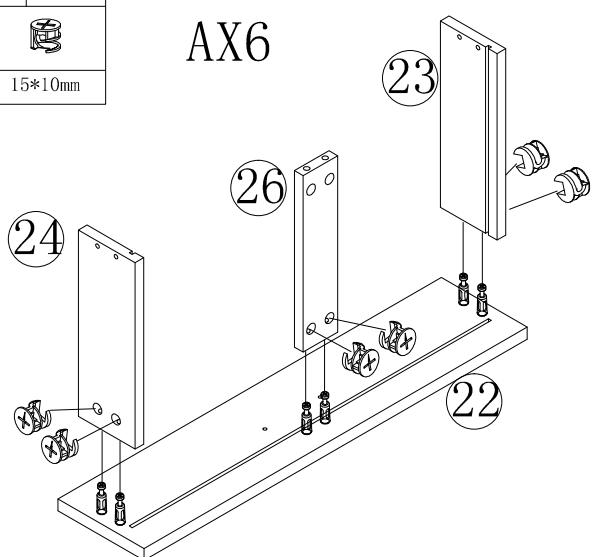



36

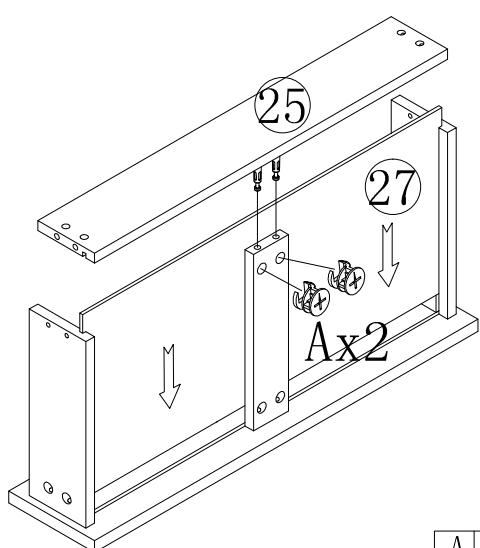

| |
|----------|
| A 2PCS |
| |

15*10mm


37

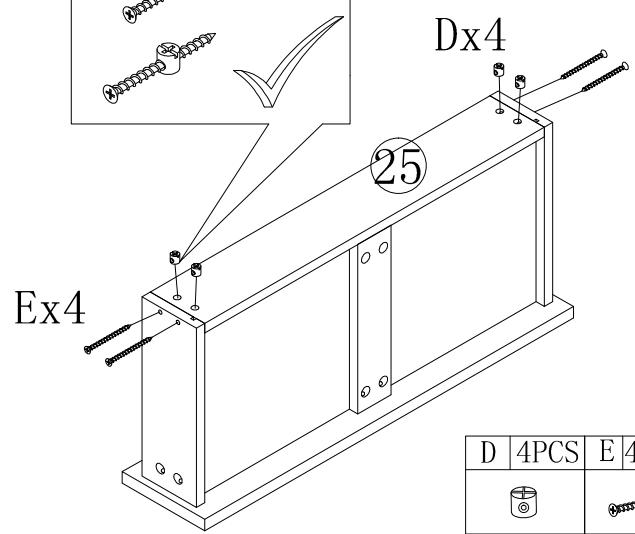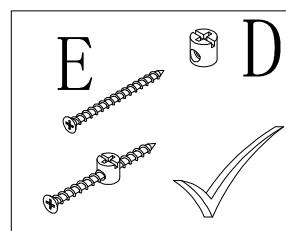

| | |
|----------|----------|
| D 4PCS | E 4PCS |
| | |


Ø10*10mm Ø3.5*50mm

38

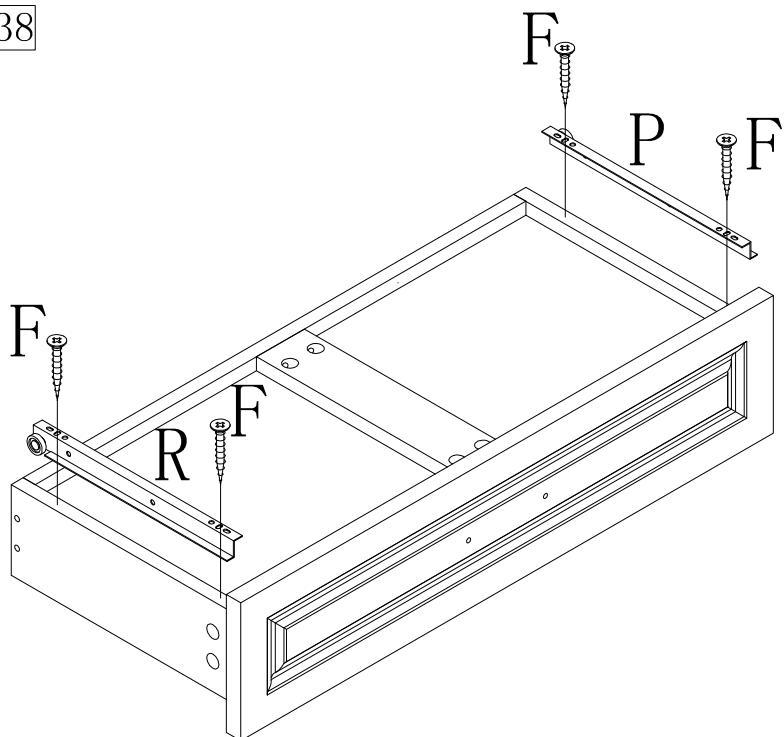


| | | |
|----------------|---------|---------|
| F 4PCS | P 1PC | R 1PC |
| φ3. 5*14mm | | |

39


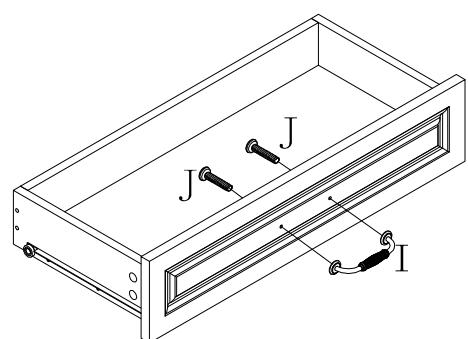


| | |
|-------------|------------|
| I 1PC | J 2PCS |
| 15*10mm | 4*18mm |

40

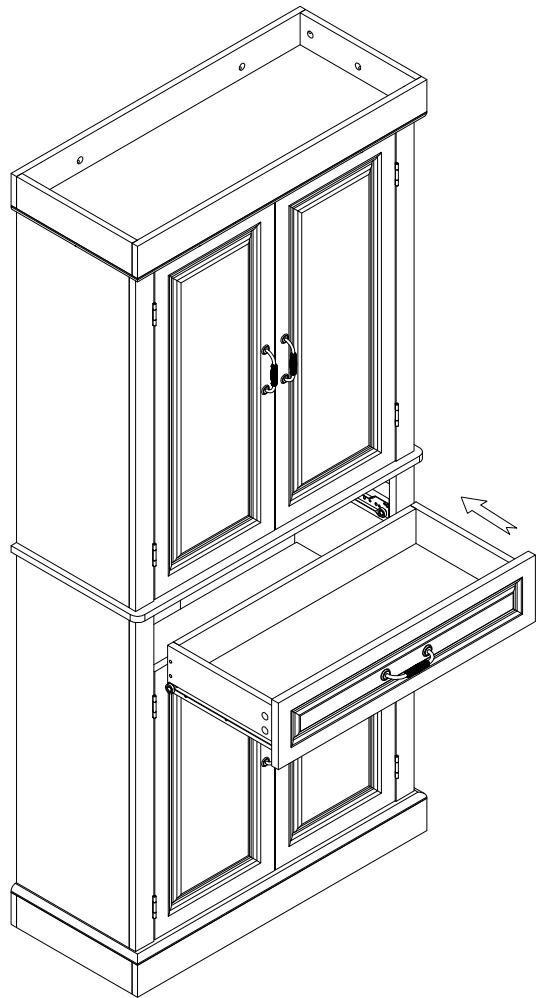

41

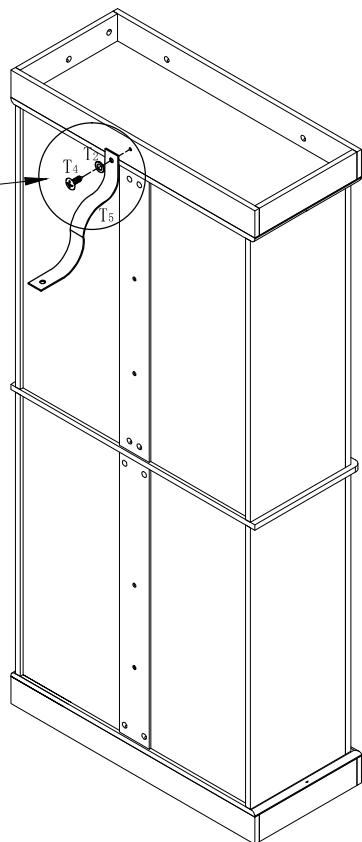
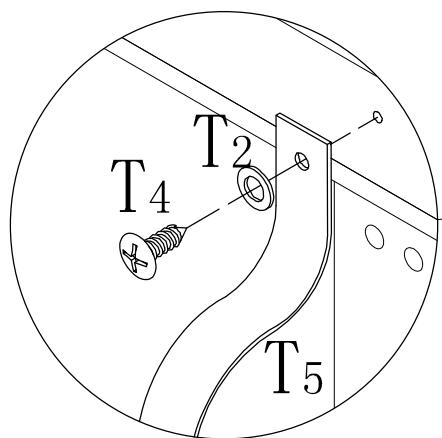


| | |
|----------------|-----------|
| T ₂ | x1 |
| | |

| | |
|----------------|-----------|
| T ₄ | x1 |
| | |
| φ4*12mm | |

| | |
|----------------|-----------|
| T ₅ | x1 |
| | |

42

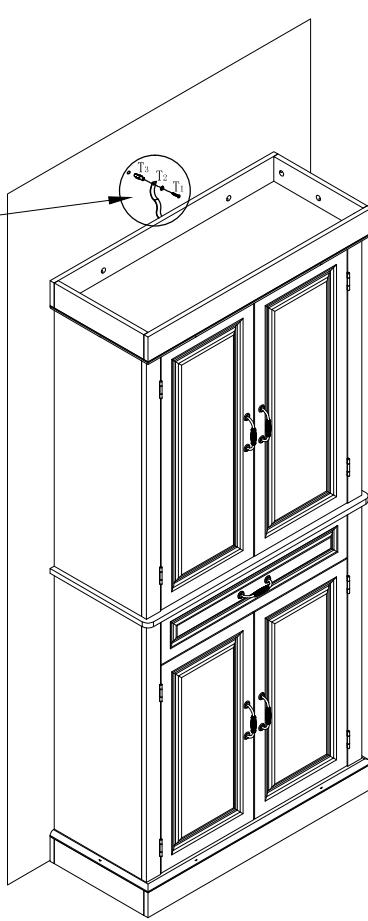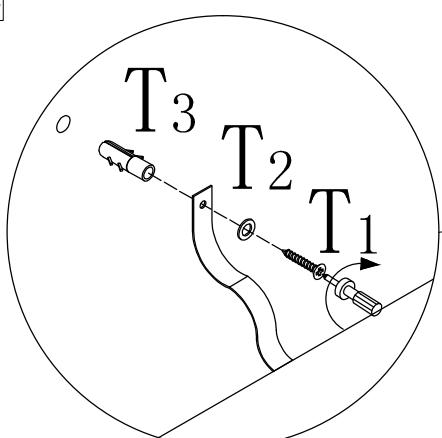

| | |
|----------------|-----------|
| T ₁ | x1 |
| | |
| φ3.5*30mm | |

| | |
|----------------|-----------|
| T ₂ | x1 |
| | |

| | |
|----------------|-----------|
| T ₃ | x1 |
| | |
| φ7*30mm | |

OK

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it

Aosom