



IN220901463V02_UK_FR_DE_ES_PT_IT

370-115V70_370-115

EN



Vespa.® is a registered trademark owned by Piaggio & C.S.p.A. And used under license by Ningbo Prince Toys Co., Ltd.



WARNING

**ADULT ASSEMBLY
REQUIRED.**



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

I. Product Specifications:


Battery: 6V4.5AH
Drive Motor: 30W*1
Suitable age: 37-72months
Maximum weight: 30kg
Speed: 2-3km/h
Hours of Use: Using 0.75 hours after Charging 8-12 hours
Charger: Input: AC 220V
Output: DC 6V/500mA

II. Components List:

1.Body 1 pc 	2.Seat 1pc 	3.Handle bar 1pc 	4.Front wheel 1pc 
5.Side wheel 1pc 	6. Rear-view mirror 2pcs 	7.Front fender 1pc 	8.Rear fender 1pc 
9.Windshield 1pc 	10.M3X10 Screw 5pcs (replacement 1pc) 	11.M4X14 Screw 10 pcs (replacement 1pc) 	12.Bolt 1pc 
13.Nut 1pc 	14.Charger 1pc 	15.MP3 connecting wire 1pc 	


III. Assembly Instructions:

<Step 1>

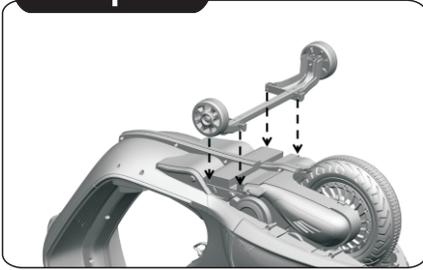

1. Place the side wheel over the location in the bottom of the motorcycle.

<Step 2>

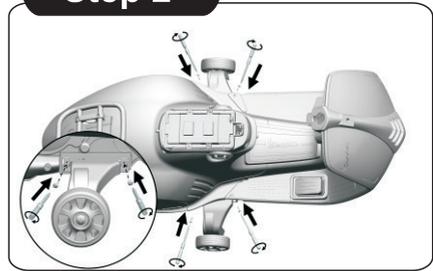


2. Tighten the side wheel by four M4X14 screws with a screwdriver (not included).

<Step 3>



3. Place the rear fender over the location in the rear of body, tighten by four M4X14 screws with a screwdriver (not included).

<Step 4>

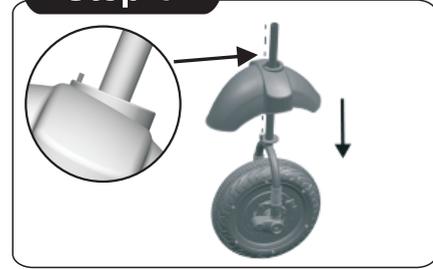


4. Insert the front wheel stick through the front fender.

<Step 5>




5. Insert the front wheel stick into the hole of the body, make sure the right position.

<Step 6>

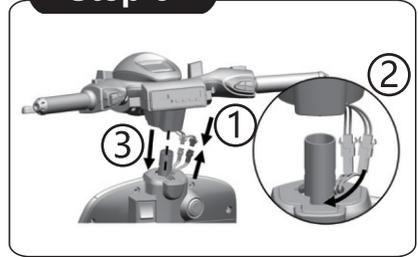

6. Connect the wire plug of the handle bar into the wire plug of the body, then insert the whole plug into the hole of the body.

<Step 7>

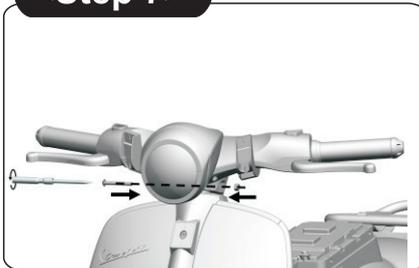


7. Place the handle bar over the front wheel stick, insert the bolt into the hole and tighten by the nut.

<Step 8>




8. Loosen the screw with a screwdriver (not included).

<Step 9>

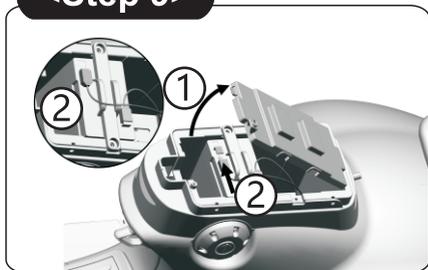


9. Open the battery cover and insert the red cable terminal into the battery positive pole.

<Step 10>

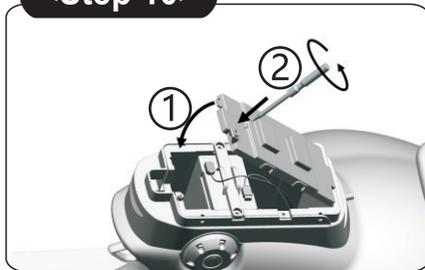

10. Close the battery cover and tighten the screw with a screwdriver(not included).

<Step 11>

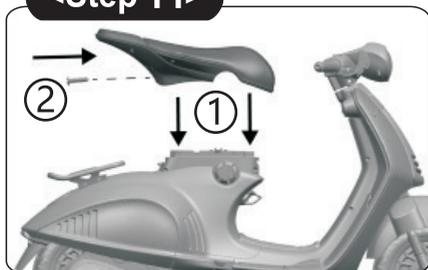


11. Place the seat into the location of the body, then tighten by one M4X14 screw.

<Step 12>



12. Insert the rear-view mirror into the hole of the handle bar, be certain the rear-view mirrors are completely fixed.


<Step 13>

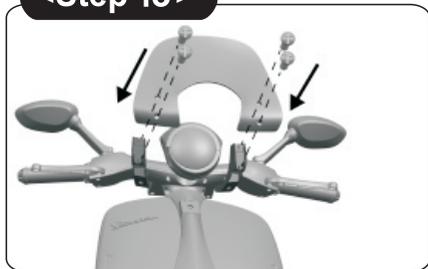

13. Place the windshield into the right position of the handlebar, then tighten by four M3X10 screws.

IV. Function and Operation:


1. Dashboard

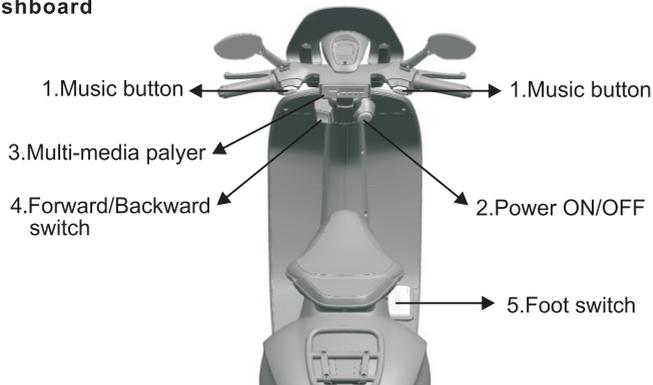

- ① USB Interface
- ② TF Card interface
- ③ MP3/AUX Interface
- ④ Short Press: Previous Track / Long Press: Volume Decrease
- ⑤ Play /Pause
- ⑥ Short Press: Next Track /Long Press: Volume Increase
- ⑦ Mode: Change mode of USD, TF CARD, AUX, and other functions
- ⑧ Display

V. Battery and Charger Operating Guide

1. The charging socket is located at the left side of the motorcycle.
2. The battery and charger which are provided or recommended can be used only.
3. Please do not play with the charger and battery because they are not toys.
4. The battery charging operation is carried out only by adults but not children.
5. The battery shall be fully charged before first use; the battery charging time shall be 8-12 hours and can not exceed 15 hours.
6. The lukewarm phenomenon of the charger and battery will occur during charging.

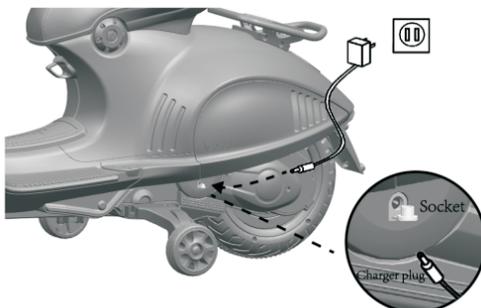

Battery specifications

- Never mix new, old or different types of batteries together.
- Never mistake positive and negative electrodes of a battery – this could lead to a short circuit.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Place batteries into the right polarity.
- Only adults should charge and change batteries.
- Take batteries out of the product when charging.
- Take dead batteries out of the product – keep out the reach of children.



WARNINGS

- This product must be assembled by an adult.
- When unassembled, this product contains small and sharp parts – keep out the reach of small children.
- Do not use in traffic.
- This product is not to be used by children under three years of age.
- The seatbelt must be worn when using this product.
- Adult supervision is required when using this product.
- Battery must be charged by an adult. Charge the product before its first use.
- Keep packaging out the reach of children to avoid suffocation.
- Only use parts provided by the manufacturer.
- Ensure children do not play with the charger.

Note

- Do not use in congested streets, roads, slopes or near drains.
- Do not change the circuit or add electrical devices to the product.
- Do not use the remote control in rain. Keep the car away from water and other liquids to avoid damage.
- The maximum load is 30kg – this product can be used by one child at a time.
- Ensure the power is switched off when not in use. Remove the battery connector when it has not been used for a while.
- Before using and charging, check the plug and other parts for any damage.

Charging:

- Place the DC plug into the power socket, then put the charger into the plug. Never use the product when charging.
- It is normal for charger and battery to stay cool when charging.
- Do not use the connector near water to avoid damage.
- Only use the supplied charger. Using a charger not supplied by the manufacturer can damage the product.
- When not in use for a long time, charge the product.

Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The car does not start.	<ul style="list-style-type: none">- The battery is low.- Failure to press the switch button correctly.- Power connector failure.- Battery breakdown.- Electrical devices are damaged.- Generator is faulty.	<ul style="list-style-type: none">- Ensure battery is fully charged.- Follow instructions when using this product.- Reinstall the power connector.- Change battery.- Change electrical devices.- Change generator.
The battery does not charge.	<ul style="list-style-type: none">- Battery connector failure.- Charger doesn't charge.- Faulty charger.	<ul style="list-style-type: none">- Reinstall the connector.- Plug in the charger again.- Change the charger.
The car doesn't drive far.	<ul style="list-style-type: none">- Battery isn't fully charged.- Overused battery.	<ul style="list-style-type: none">- Ensure the battery is fully charged.- Change the battery.
There's a slight noise and the car heats when charging.	<ul style="list-style-type: none">- This is normal.	<ul style="list-style-type: none">- Nothing needs to be done.
The car operates at a slow speed.	<ul style="list-style-type: none">- Overused battery.- The battery is dead.- The product has exceeded its maximum load.- Uneven driving surface.	<ul style="list-style-type: none">- Change the battery.- Ensure battery is fully charged.- Ensure the weight is below 30kg.- Drive on a flat and even surface.

Maintenance

- Before using, check the wiring, plug, shell and other parts, ensuring there is no damage.
- When using after a long time, ensure the iron castings are lubricated to avoid rust. When storing, place the product on a flat surface, ensuring it's out of direct sunlight. Keep the product indoors or cover with a water-resistant cloth.
- Keep the product away from stoves, ovens and heaters to avoid plastic from thawing.
- Clean its surface with a dry cloth. Clean plastic parts with non-wax furniture polish.
- Do not clean plastic parts with chemical solutions. Do not clean the car with water.
- Do not drive in wet weather – this could damage the generator, circuit system or battery.
- When not in use, ensure the power is off – the switch should be on 'STOP or 'OFF'.
- Do not use a fuse that does not conform with the agreed specifications.
- Do not make any modifications to this product or circuit system. Any damages must be fixed by a professional or under the guidance of a professional.



IN220901463V02_UK_FR_DE_ES_PT_IT

370-115V70_370-115

FR



Vespa.Ris® est une marque déposée appartenant à Piaggio & C.S.p.A. et utilisée sous licence par Ningbo Prince Toys Co., Ltd.



ATTENTION
ASSEMBLAGE PAR UN
ADULTE REQUIS.



IMPORTANT - CONSERVEZ CES INFORMATIONS
POUR VOTRE CONSULTATION ULTÉRIEURE: LISEZ ATTENTIVEMENT

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

I. Spécifications du produit :

Batterie : 6V4,5AH

Moteur d'entraînement 30W*1

Âge approprié : 37-72 mois

Poids maximum : 30kg

Vitesse : 2-3km/ h


Durée d'utilisation : Utilisation de 0,75 heure après 9-10 heures de charge

Chargeur : Entrée : AC220V

Sortie : DC 6V/500mA

II. II. Liste des composants :

1. Corps 1 pc 	2. Siège 1 pc 	3. Guidon 1 pc 	4. Roue avant 1 pc 
5. Roue latérale 1 pc 	6. Rétroviseur 2 pcs 	7. Garde-boue avant 1 pc 	8. Garde-boue arrière 1 pc 
9. Pare-brise 1 pc 	10. Vis M3×10 5 pcs (remplacement 1 pc) 	11. Vis M4X14 10 pcs (remplacement 1 pc) 	12. Boulon 1 pc (Pré-installé) 
13. Écrou 1 pc (Pré-installé) 	14. Chargeur 1 pc 	15. Câble de connexion MP3 1 pc 	

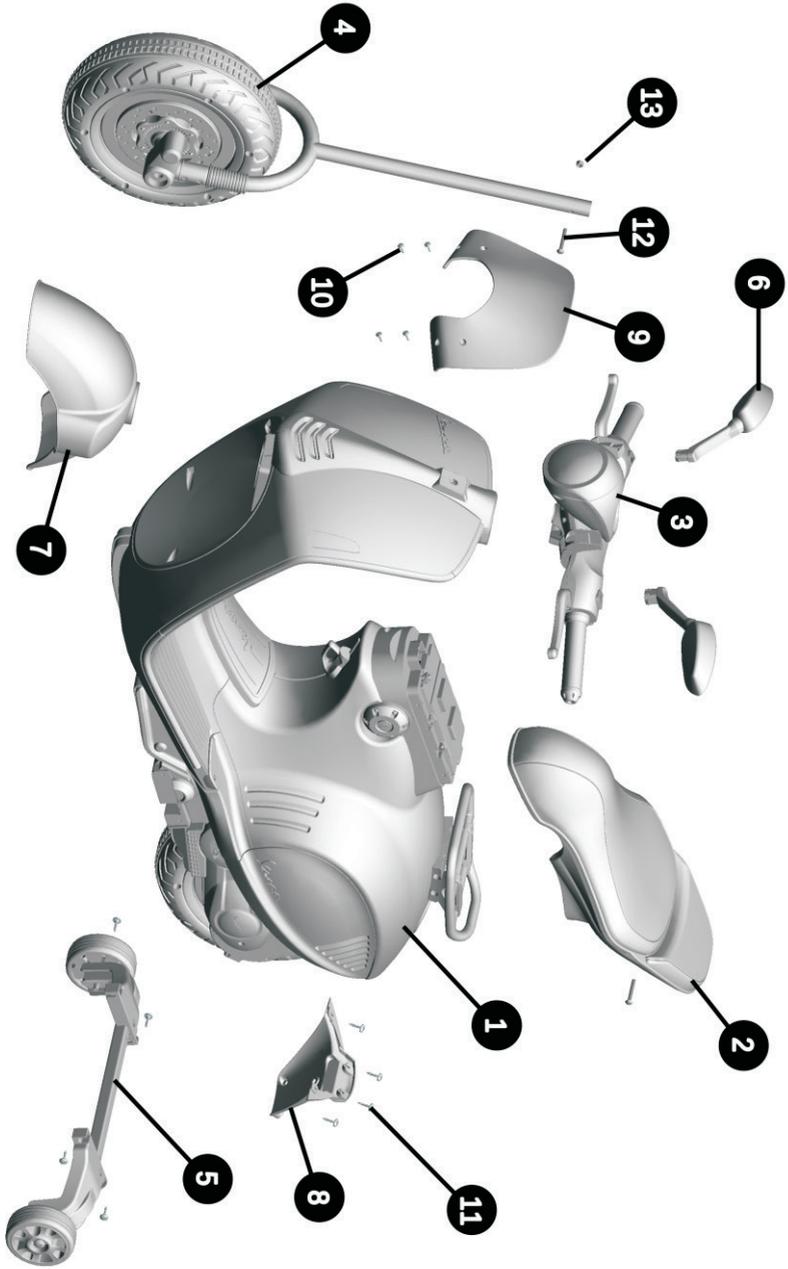


III. Instructions d'assemblage :

Étape 1:



1. Placez la roue latérale sur l'emplacement au bas de la moto.

Étape 2:

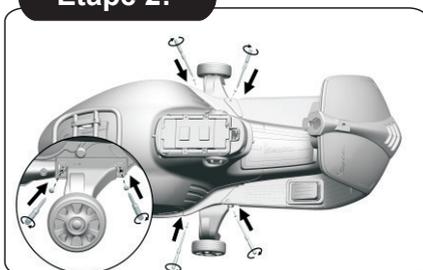


2. Serrez la roue latérale avec quatre vis M4X14 à l'aide d'un tournevis (non inclus).

Étape 3:



3. Placez le garde-boue arrière sur l'emplacement à l'arrière du corps, serrez avec quatre vis M4×14 à l'aide d'un tournevis (non inclus).

Étape 4:

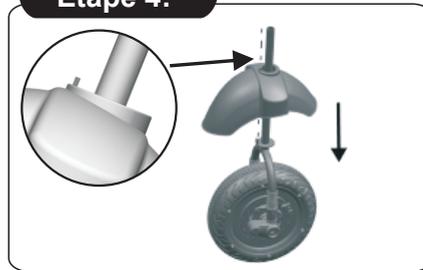


4. Insérez le bâton de la roue avant à travers le garde-boue avant.

Étape 5:




5. Insérez le bâton de la roue avant dans le trou du corps, assurez-vous de la bonne position.

Étape 6:

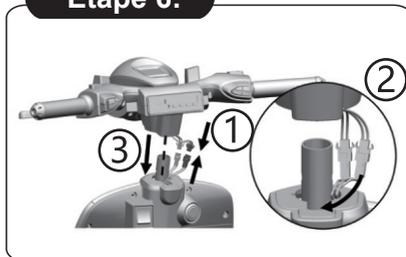

6. Connectez le connecteur du câble du guidon au connecteur du câble du corps, puis insérez l'ensemble du connecteur dans le trou du corps.

Étape 7:

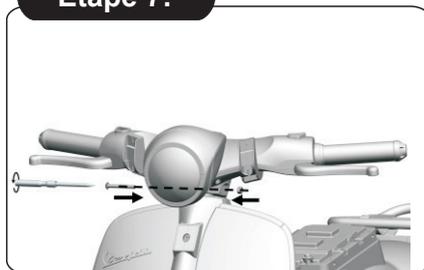


7. Placez le guidon sur le bâton de la roue avant, insérez le boulon dans le trou et serrez avec l'écrou.

Étape 8:




8. Desserrez la vis avec un tournevis (non inclus).

Étape 9:

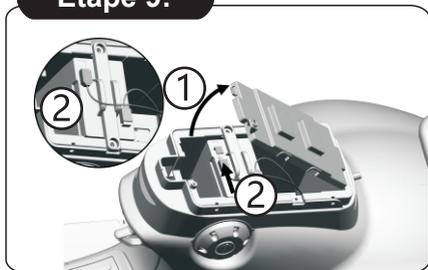


9. Ouvrez le couvercle de la batterie et insérez le terminal du câble rouge dans le pôle positif de la batterie.

Étape 10:

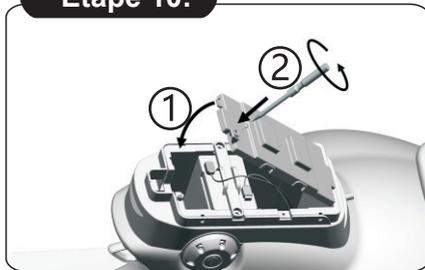

10. Fermez le couvercle de la batterie et serrez la vis avec un tournevis (non inclus).

Étape 11:

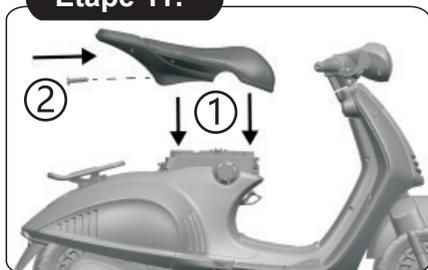


11. Placez le siège à l'emplacement sur le corps, puis serrez avec une vis M4X14.

Étape 12:



12. Insérez le rétroviseur dans le trou du guidon, assurez-vous que les rétroviseurs sont complètement fixés.


Étape 13:

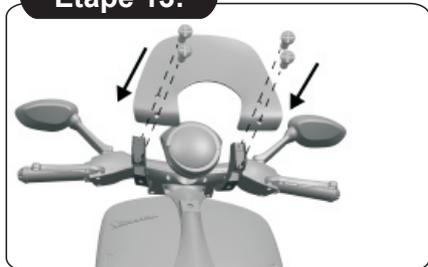

13. Placez le pare-brise dans la bonne position du guidon, puis serrez avec quatre vis M3X10.

IV. Fonction et utilisation :


1. Tableau de bord

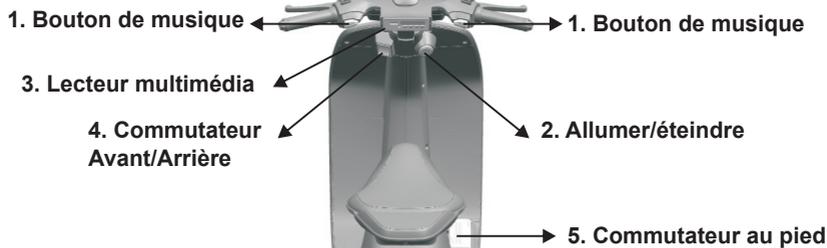

- ① Interface USB
- ② Interface de carte TF
- ③ Interface MP3/AUX
- ④ Appui court : Piste précédente / Appui long : diminution du volume
- ⑤ Lecture / Pause
- ⑥ Appui court : Piste suivante / Appui long : augmentation du volume
- ⑦ Mode : Changer de mode USD, CARTE TF, AUX, et autres fonctions
- ⑧ Affichage

V. Guide d'utilisation de la batterie et du chargeur

1. La prise de charge se trouve sur le côté gauche de la moto.
2. Seules la batterie et le chargeur fournis ou recommandés peuvent être utilisés.
3. Veuillez ne pas jouer avec le chargeur et la batterie car ce ne sont pas des jouets.
4. L'opération de chargement de la batterie doit être effectuée uniquement par des adultes et non par des enfants.
5. La batterie doit être entièrement chargée avant la première utilisation ; le temps de chargement de la batterie doit être de 9 à 10 heures et ne peut pas dépasser 15 heures.
6. Le phénomène de tiédeur du chargeur et de la batterie se produira pendant la charge.

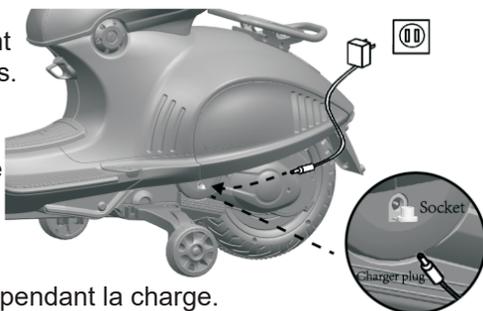

Spécifications de la batterie

- Ne jamais mélanger des batteries neuves, anciennes ou de différents types.
- Ne jamais inverser les électrodes positive et négative d'une batterie - cela pourrait conduire à un court-circuit.
- Ne pas charger des batteries non rechargeables.
- Mettre les batteries dans la bonne polarité.
- Seuls les adultes doivent charger et changer les batteries.
- Retirer les batteries du produit lors du chargement.
- Retirer les batteries usées du produit - les garder hors de portée des enfants.



ATTENTION

- Ce produit doit être assemblé par un adulte.
- lorsqu'il est démonté, ce produit contient de petites pièces et des pièces tranchantes - les tenir hors de portée des petits enfants.
- Ne pas utiliser dans la circulation.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de trois ans.
- La ceinture de sécurité doit être portée lors de l'utilisation de ce produit.
- La surveillance d'un adulte est requise lors de l'utilisation de ce produit.
- La batterie doit être chargée par un adulte. - Charger le produit avant sa première utilisation.
- Garder l'emballage hors de portée des enfants pour éviter l'étouffement.
- Utilisez uniquement les pièces fournies par le fabricant.
- Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec le chargeur.

Remarque :

- Ne pas utiliser dans les rues encombrées, les routes, les pentes ou près des caniveaux.
- Ne pas modifier le circuit ni ajouter des dispositifs électriques au produit.
- Ne pas utiliser la télécommande sous la pluie. Gardez la voiture à l'écart de l'eau et d'autres liquides pour éviter les dommages.
- La charge maximale est de 30 kg- ce produit ne peut qu'être utilisé par un enfant à la fois.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint lorsqu'il n'est pas utilisé. Débranchez le connecteur de la batterie lorsqu'il n'a pas été utilisé pendant un certain temps.
- Avant l'utilisation et la charge, vérifiez si la prise et les autres parties ne sont pas endommagées.

Charge :

- Insérez la fiche DC dans la prise de courant, puis branchez le chargeur. Ne jamais utiliser le produit pendant le chargement.
- Il est normal que le chargeur et la batterie restent froids lors du chargement.
- Ne pas utiliser le connecteur près de l'eau pour éviter tout dommage.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni. L'utilisation d'un chargeur non fourni par le fabricant peut endommager le produit.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant longtemps, chargez le produit.

Dépannage

Problème	Cause	Solution
La voiture ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none">- La batterie est faible.- Échec à appuyer correctement sur le bouton d'allumage.- Défaillance du connecteur d'alimentation.- Panne de la batterie.- Les dispositifs électriques sont endommagés.- Le générateur est défectueux.	<ul style="list-style-type: none">- Assurez-vous que la batterie est complètement chargée.- Suivez les instructions lors de l'utilisation de ce produit.- Réinstallez le connecteur d'alimentation.- Changez la batterie.- Changez les dispositifs électriques.- Changez le générateur.
La batterie ne se charge pas.	<ul style="list-style-type: none">- Défaillance du connecteur de la batterie.- Le chargeur ne charge pas.- Chargeur défectueux.	<ul style="list-style-type: none">- Réinstallez le connecteur.- Branchez à nouveau le chargeur.- Changez le chargeur.
La voiture ne va pas loin.	<ul style="list-style-type: none">- La batterie n'est pas complètement chargée.- Batterie usée.	<ul style="list-style-type: none">- Assurez-vous que la batterie est complètement chargée.- Changez la batterie.
Il y a un léger bruit et la voiture chauffe lors de la charge.	<ul style="list-style-type: none">- C'est normal.	<ul style="list-style-type: none">- Aucune action n'est nécessaire.
La voiture fonctionne à une vitesse réduite.	<ul style="list-style-type: none">- Batterie sur-utilisée. - La batterie est morte.- Le produit a dépassé sa charge maximale.- Surface de conduite irrégulière.	<ul style="list-style-type: none">- Changer la batterie.- Assurer que la batterie est entièrement chargée.- Assurez-vous que le poids est inférieur à 30kg.- Conduisez sur une surface plate et uniforme.

Entretien

- Avant l'utilisation, vérifiez le câblage, la prise, le boîtier et les autres parties, en vous assurant qu'il n'y a pas de dommages.
- Lors de l'utilisation après une longue période, assurez-vous que les pièces en fonte sont lubrifiées pour éviter la rouille. Lors du stockage, placez le produit sur une surface plate, en vous assurant qu'il est à l'abri de la lumière directe du soleil. Gardez le produit à l'intérieur ou couvrez-le avec un tissu résistant à l'eau.
- Gardez le produit loin des poêles, fours et chauffages pour éviter que le plastique ne fonde.
- Nettoyez sa surface avec un chiffon sec. Nettoyer les parties en plastique avec un polish pour meubles sans cire.
- Ne nettoyez pas les parties en plastique avec des solutions chimiques. Ne nettoyez pas la voiture avec de l'eau.
- Ne pas conduire par temps humide - cela pourrait endommager le générateur, le système de circuit ou la batterie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée, s'assurer que l'alimentation est coupée - le commutateur doit être sur 'STOP' ou 'OFF'.
- Ne pas utiliser un fusible qui ne correspond pas aux spécifications convenues.
- Ne pas apporter de modifications à ce produit ou au système de circuit. Tous les dommages doivent être réparés par un professionnel ou sous la direction d'un professionnel.



Vespa.® ist ein eingetragenes Warenzeichen im Besitz von Piaggio & C.S.p.A. und wird unter Lizenz von Ningbo Prince Toys Co.,Ltd. verwendet.

**ACHTUNG**

**Montage durch einen
Erwachsenen erforderlich**



**WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN
AUFBEWAHREN.**


MONTAGEANWEISUNGEN

I. Produktspezifikationen::

Akku: 6V4.5AH
Antriebsmotor: 30W*1
Geeignetes Alter: 37-72 Monate
Maximales Gewicht: 30kg
Geschwindigkeit: 2 bis 3 km/h
Betriebsstunden: Betriebszeit 0.75 Stunden nach dem Aufladen 8-12 Stunden
Ladegerät: Eingang: AC 220V
Ausgang: DC 6V/500mA


II. Bauteil-Liste:

1. Karosserie 1 Stck. 	2.Sitz 1 Stck. 	3.Griffstange 1 Stck. 	4.Vorderrad 1 Stck. 
5.Seitenrad 1 Stck. 	6.Rückspiegel 2 Stk. 	7.Kotflügel (vorne) 1Stk 	8.Kotflügel (hinten) 1 Stck. 
9.Windschutzscheibe 1Stk. 	10.M3*10 Schraube 5Stk. (Ersatz 1 Stk) 	11.M4*14 Schraube 10 Stück (Ersatz 1 Stk) 	12.Schraube 1Stk 
13. Mutter 1 Stck. 	14.Ladegerät 1 Stck. 	15.MP3-Anschlussdraht 1 Stck. 	

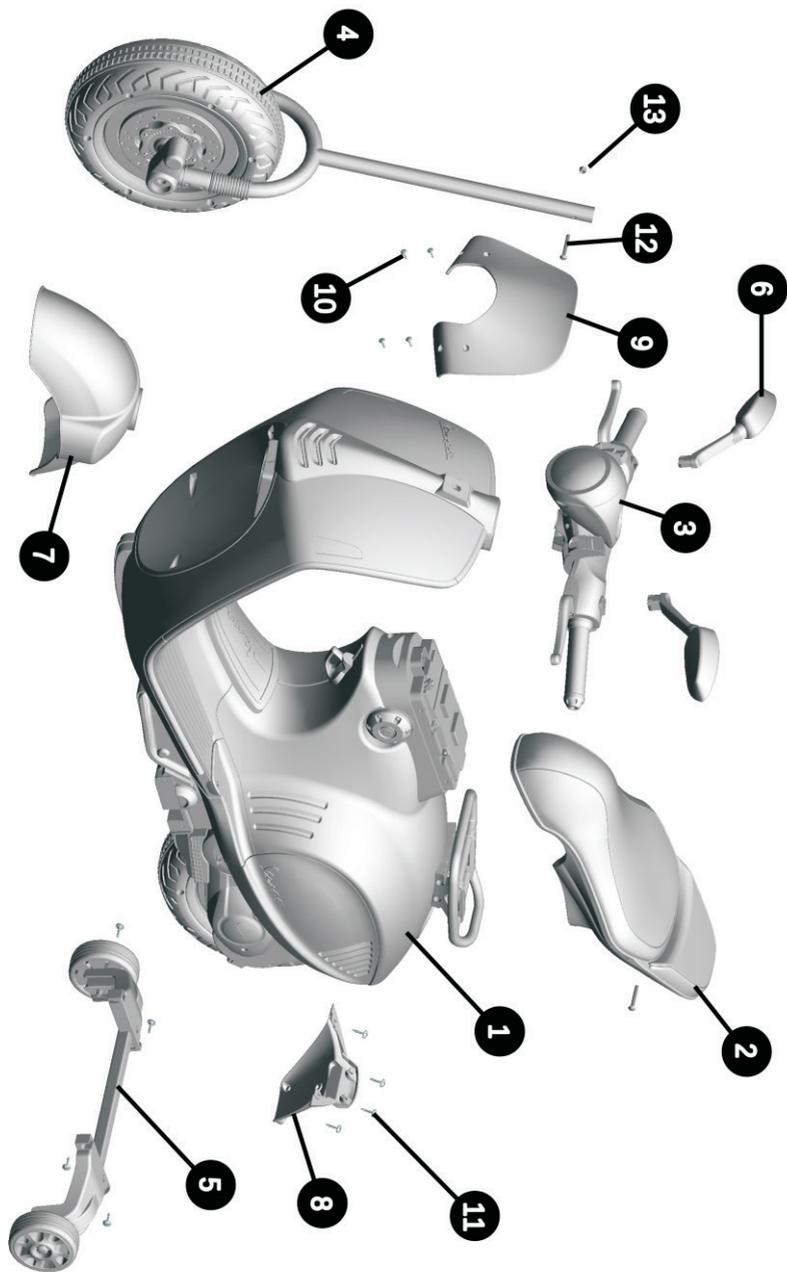


III. Anweisungen zum Zusammenbau:

<Schritt 1>

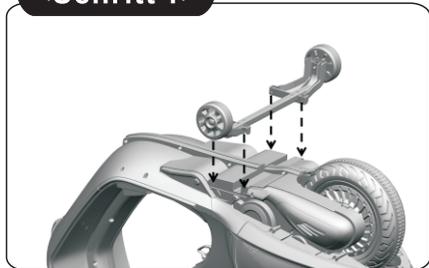

1. Stecken Sie das Seitenrad in die Stelle an der Unterseite des Motorrads.

<Schritt 2>

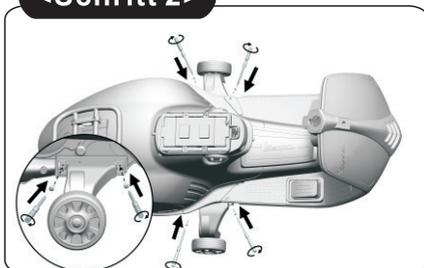


2. Ziehen Sie das Seitenrad mit vier M4 × 14 Schrauben mit einem Schraubendreher fest. (nicht mitgeliefert)

<Schritt 3>



3. Stecken Sie das hintere Schutzblech in die Stelle hinten in der Karosserie und ziehen Sie es mit vier M4 × 14 Schrauben mit einem Schraubendreher fest. (nicht mitgeliefert)

<Schritt 4>

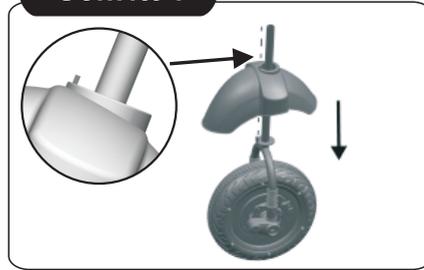


4. Stecken Sie die Vorderradstange durch das vordere Schutzblech.

<Schritt 5>




5. Stecken Sie die Vorderradstange in das Loch der Karosserie, stellen Sie sicher, dass sie richtig sitzt.

<Schritt 6>

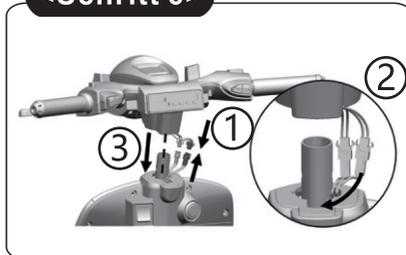

6. Verbinden Sie den Stecker des Lenkers mit dem Stecker der Karosserie und stecken Sie dann den ganzen Stecker in das Loch der Karosserie ein.

<Schritt 7>

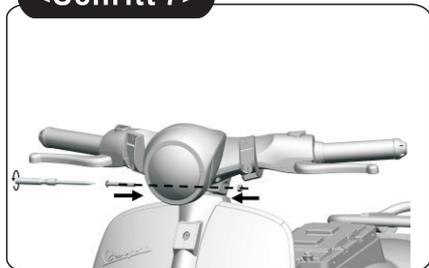


7. Stecken Sie den Lenker über die Vorderradstange, stecken Sie den Bolzen in das Loch und ziehen Sie ihn mit der Mutter fest.

<Schritt 8>




8. Lösen Sie die Schraube mit einem Schraubendreher (nicht mitgeliefert).

<Schritt 9>

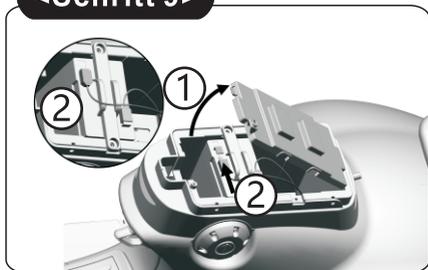


9. Öffnen Sie die Batterieabdeckung und stecken Sie die rote Kabelklemme in den positiven Pol der Batterie.

<Schritt 10>

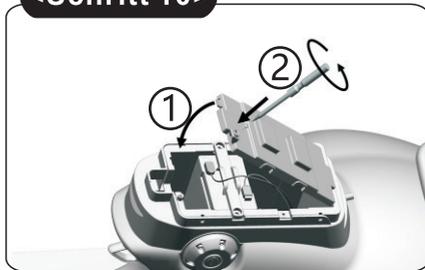

10. Schließen Sie die Batterieabdeckung und ziehen Sie die Schraube mit einem Schraubendreher fest. (nicht mitgeliefert)

<Schritt 11>

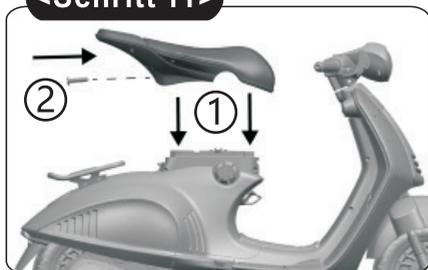

11. Stecken Sie den Sitz in die Karosserie und ziehen Sie ihn dann mit einer M4 x 14 Schraube fest.

<Schritt 12>



12. Stecken Sie den Rückspiegel in das Loch des Lenkers ein. Achten Sie darauf, dass die Rückspiegel vollständig fixiert sind.



<Schritt 13>



13. Stecken Sie die Windschutzscheibe in die richtige Stelle des Lenkers und ziehen Sie sie mit vier Schrauben M3 x 10 fest.

IV. Funktions- und Arbeitsweise:


1. Armaturenbrett

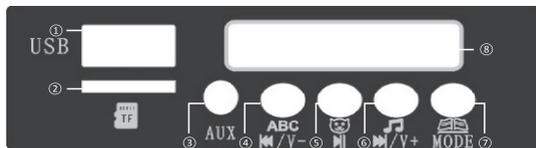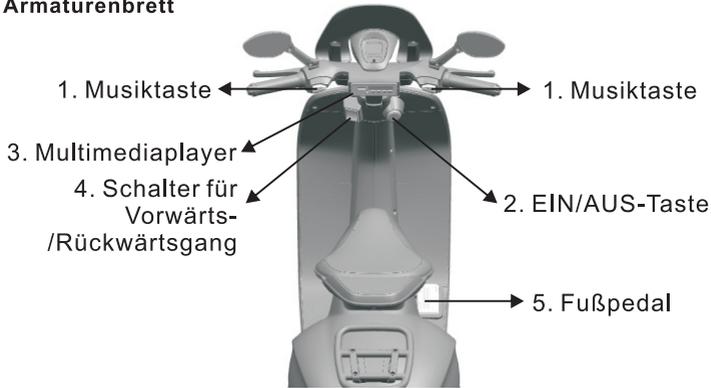

- ① USB Schnittstelle
- ② TF-Karten-Schnittstelle
- ③ MPS/AUX-Schnittstelle
- ④ Kurzer Tastendruck: Vorheriger Track/ Langer Tastendruck: Lautstärke verringern
- ⑤ Abspielen/Pause
- ⑥ Kurzer Tastendruck:Nächster Track/Langer Tastendruck:Nächster Track/Langpresse: Lautstärke erhöhen
- ⑦ Modus: Änderungsmodus von USD.TF CARD.AUX.und anderen Funktionen
- ⑧ Anzeige

V. Bedienungsanleitung für Akku und Ladegerät

1. Die Ladebuchse befindet sich auf der linken Seite des Fahrzeugs.
2. Es dürfen nur die mitgelieferte oder empfohlene Batterie und das Ladegerät verwendet werden.
3. Bitte spielen Sie nicht mit dem Ladegerät und der Batterie, da diese kein Spielzeug sind.
4. Der Ladevorgang der Batterie darf nur von Erwachsenen, aber nicht von Kindern durchgeführt werden.
5. Die Batterie muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden; die Ladezeit der Batterie beträgt 8-12 Stunden und darf 15 Stunden nicht überschreiten.
6. Das Ladegerät und die Batterie werden während des Ladevorgangs warm.

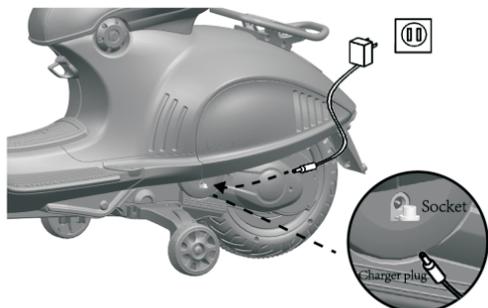

Akkuspezifikationen

- Mischen Sie niemals neue, alte oder verschiedene Akkutypen miteinander.
- Verwechseln Sie niemals die positiven und negativen Elektroden eines Akkus – dies könnte zu einem Kurzschluss führen.
- Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien auf.
- Legen Sie die Akkus mit der richtigen Polarität ein.
- Das Laden und Wechseln von Akkus sollte nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Nehmen Sie die Akkus beim Aufladen aus dem Produkt.
- Nehmen Sie leere Akkus aus dem Produkt heraus – bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



ACHTUNG

- Dieses Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
- Dieses Produkt enthält im unmontierten Zustand kleine und scharfe Teile – bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- Nicht im Straßenverkehr verwenden.
- Dieses Produkt darf nicht von Kindern unter drei Jahren benutzt werden.
- Der Sicherheitsgurt muss bei der Benutzung dieses Produkts angelegt werden.
- Dieses Produkt darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden.
- Der Akku muss von einem Erwachsenen aufgeladen werden. Laden Sie das Produkt vor dem Erstgebrauch auf.
- Bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller gelieferte Teile.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Ladegerät spielen.

Hinweis

- Verwenden Sie es nicht auf verkehrsreichen Straßen, an Hängen oder in der Nähe von Abflüssen.
- Ändern Sie nicht den Stromkreis und schließen Sie keine zusätzlichen elektrischen Geräte an das Produkt an.
- Verwenden Sie die Fernbedienung nicht im Regen. Halten Sie das Fahrzeug von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern, um Schäden zu vermeiden.
- Die maximale Zuladung beträgt 30 kg – dieses Produkt kann jeweils von einem Kind benutzt werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn es nicht benutzt wird. Ziehen Sie den Batteriestecker ab, wenn das Gerät eine Weile nicht benutzt wurde.
- Prüfen Sie vor der Benutzung und dem Aufladen den Stecker und andere Teile auf Beschädigungen.

Aufladen:

- Stecken Sie den DC-Stecker in die Steckdose, und stecken Sie dann das Ladegerät in den Stecker. Benutzen Sie das Produkt niemals während des Aufladens.
- Es ist normal, dass das Ladegerät und der Akku beim Aufladen kühl bleiben.
- Verwenden Sie den Stecker nicht in der Nähe von Wasser, um Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät. Die Verwendung eines nicht vom Hersteller gelieferten Ladegeräts kann das Produkt beschädigen.
- Laden Sie das Produkt auf, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Das Auto springt nicht an.	<ul style="list-style-type: none">- Die Akkuladung ist niedrig.- Die Einschalt-Taste wurde nicht richtig gedrückt.- Fehler im Netzstecker.- Die Batterie ist defekt.- Elektrogeräte sind beschädigt.- Die Lichtmaschine ist defekt.	<ul style="list-style-type: none">- Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig geladen ist.- Befolgen Sie die Anweisungen zur Verwendung dieses Produkts.- Stecken Sie den Netzstecker wieder ein.- Ersetzen Sie den Akku.- Ersetzen Sie die Elektrogeräte.- Generator wechseln.
Der Akku lässt sich nicht aufladen.	<ul style="list-style-type: none">- Akkuanschluss defekt.- Ladegerät lädt nicht auf.- Fehlerhaftes Ladegerät.	<ul style="list-style-type: none">- Stecken Sie den Stecker wieder ein.- Stecken Sie das Ladegerät erneut ein.- Wechseln Sie das Ladegerät.
Das Fahrzeug fährt nicht weit.	<ul style="list-style-type: none">- Der Akku ist nicht vollständig geladen.- Der Akku ist überlastet.	<ul style="list-style-type: none">- Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.- Wechseln Sie den Akku.
Beim Aufladen gibt es ein leichtes Geräusch und das Auto erwärmt sich.	<ul style="list-style-type: none">- Dies ist normal.	<ul style="list-style-type: none">- Es muss nichts unternommen werden.
Das Fahrzeug fährt mit langsamer Geschwindigkeit.	<ul style="list-style-type: none">- Der Akku ist überlastet.- Der Akku ist leer.- Das Produkt hat seine maximale Belastung überschritten.- Unebene Fahrbahn.	<ul style="list-style-type: none">- Wechseln Sie den Akku.- Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig geladen ist.- Stellen Sie sicher, dass das Gewicht unter 30 kg liegt.- Fahren Sie auf einer flachen und ebenen Fläche.

Wartung

- Prüfen Sie vor dem Gebrauch die Verkabelung, den Stecker, das Gehäuse und andere Teile, um sicherzustellen, dass keine Schäden vorhanden sind.
- Wenn Sie das Gerät nach längerer Zeit wieder benutzen, stellen Sie sicher, dass die Gussteile geschmiert sind, um Rost zu vermeiden.
- Lagern Sie das Produkt auf einer ebenen Fläche und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Bewahren Sie das Produkt in einem geschlossenen Raum auf oder decken Sie es mit einem wasserfesten Tuch ab.
- Halten Sie das Produkt von Herden, Öfen und Heizungen fern, um ein Schmelzen des Kunststoffes zu vermeiden.
- Reinigen Sie seine Oberfläche mit einem trockenen Tuch. Reinigen Sie die Kunststoffteile mit einer nichtwachshaltigen Möbelpolitur.
- Reinigen Sie Kunststoffteile nicht mit chemischen Lösungen. Reinigen Sie das Auto nicht mit Wasser.
- Fahren Sie nicht bei nassem Wetter – dies könnte die Lichtmaschine, das Stromsystem oder den Akku beschädigen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn es nicht benutzt wird – der Schalter sollte auf 'STOPP' oder 'AUS' stehen.
- Verwenden Sie keine Sicherung, die nicht mit den vereinbarten Spezifikationen übereinstimmt.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an diesem Produkt oder dem Stromkreislauf vor. Jegliche Schäden müssen von einem Fachmann oder unter Anleitung eines Fachmanns behoben werden.



IN220901463V02_UK_FR_DE_ES_PT_IT

370-115V70_370-115

ES



Vespa.® es una marca registrada propiedad de Piaggio & C.S.p.A. Y usado bajo licencia por Ningbo Prince Toys Co., Ltd.



ADVERTENCIA

**EL MONTAJE DEBE SER
REALIZADO POR ADULTOS**



IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

I. Especificaciones del producto:

Batería: 6V4,5AH
Motor conductor: 30W*1
Edad adecuada: 37-72 meses
Peso máximo: 30kg
Velocidad: 2-3km/h
Horas de uso: 0.75 horas de uso después de cargar 8-12 horas
Cargador: Entrada: AC 220V
Salida: DC 6V/500mA


II. Lista de componentes:

1.Cuerpo 1 Pieza 	2.Asiento 1 Pieza 	3. Manillar 1 Pieza 	4.Rueda delantera 1 Pieza 
5.Rueda lateral 1 Pieza 	6.Espejo retrovisor 2 Piezas 	7.Guardabarros delantero 1Pieza 	8.Guardabarros trasero 1 Pieza 
9.Parabrisas 1Pieza 	10. Tornillo M3x10 5 Piezas (1 reemplazo) 	11. Tornillo M4x14 10 Piezas (1 reemplazo) 	12.Perno 1 Pieza 
13.Tuerca 1 Pieza 	14.Cargador 1 Pieza 	15.Cable de conexión de MP3 1 Pieza 	

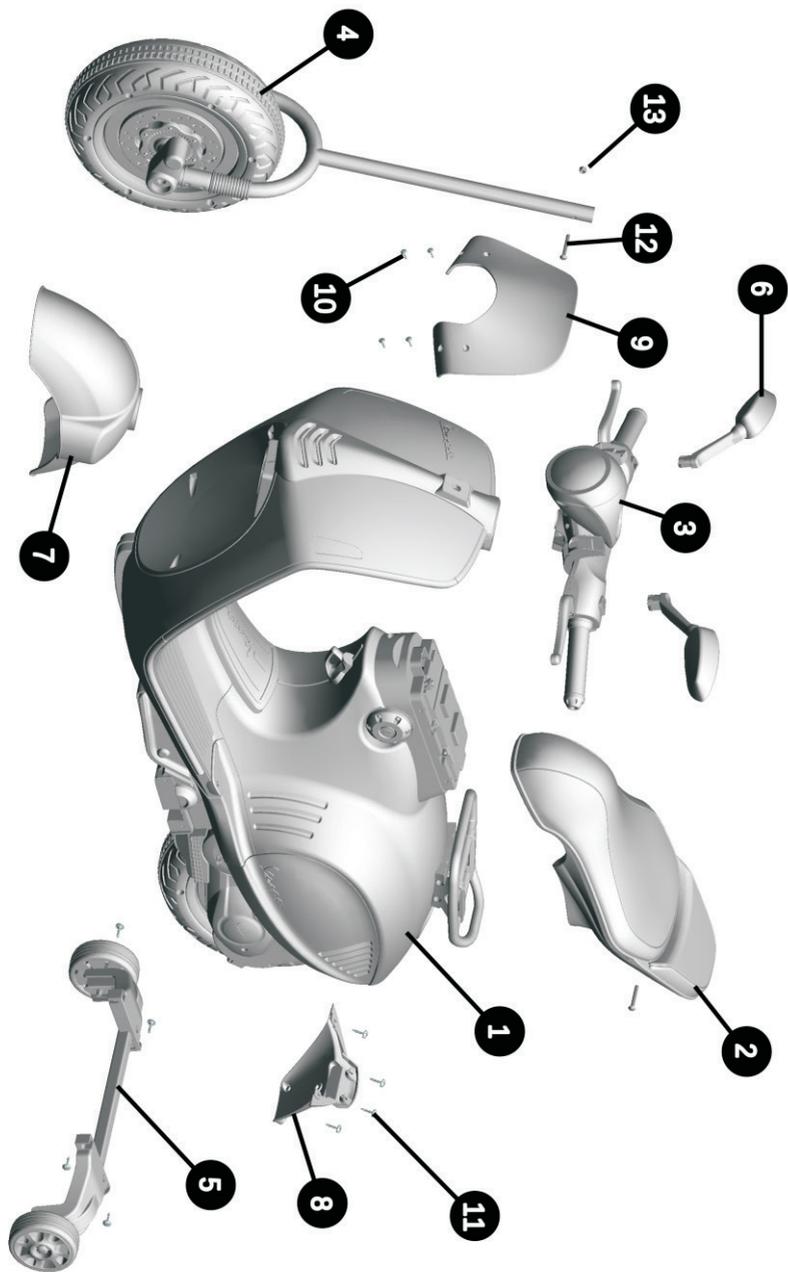

III. Instrucciones de montaje:

<Paso 1>

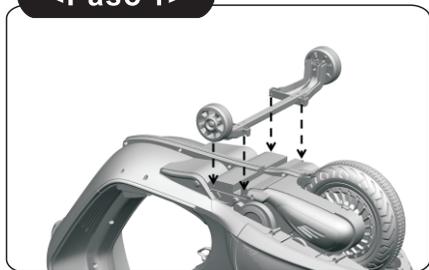

1. Coloque las ruedas laterales sobre la ubicación en la parte inferior de la motocicleta.

<Paso 2>



2. Apriete las ruedas con cuatro tornillos M4x14 con un destornillador (no incluido).

<Paso 3>



3. Coloque el guardabarros trasero sobre la ubicación en la parte trasera del cuerpo, apretar con cuatro tornillos M4x14 con un destornillador (no incluido).

<Paso 4>




4. Inserte la palanca de la rueda delantera a través del guardabarros delantero.

<Paso 5>




5. Inserte el tubo de la rueda delantera en el orificio del cuerpo, asegúrese de que esté en la posición correcta.

<Paso 6>

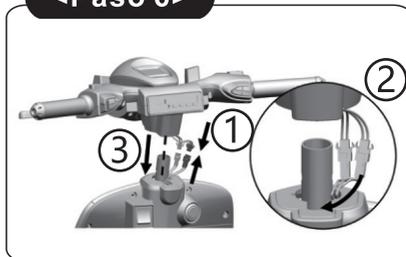

6. Conecte el enchufe del cable del manillar al enchufe del cuerpo, luego inserte el enchufe completo en el orificio del cuerpo.

<Paso 7>

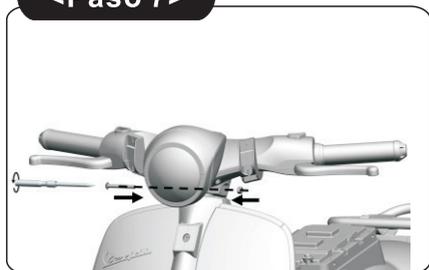


7. Coloque el manillar sobre la palanca de la rueda delantera, inserte el perno en el orificio y apriete con la tuerca.

<Paso 8>




8. Afloje el tornillo con un destornillador (no incluido).

<Paso 9>

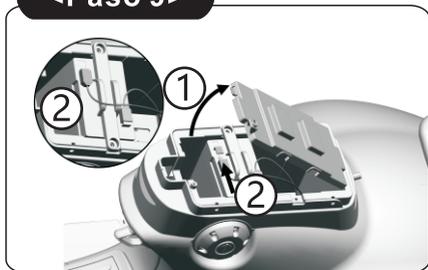

9. Abra la tapa de la batería e inserte el terminal del cable rojo en el polo positivo de la batería.

<Paso 10>

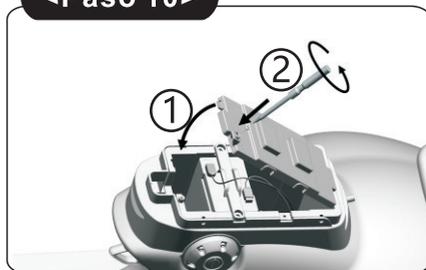

10. Cierre la tapa de la batería y apriete el tornillo con un destornillador (no incluido).

<Paso 11>




11. Coloque el asiento en la ubicación del cuerpo, luego apriete con un tornillo M4x14.

<Paso 12>



12. Inserte el espejo retrovisor en el orificio del manillar, asegúrese de que los espejos retrovisores estén completamente fijados.



<Paso 13>

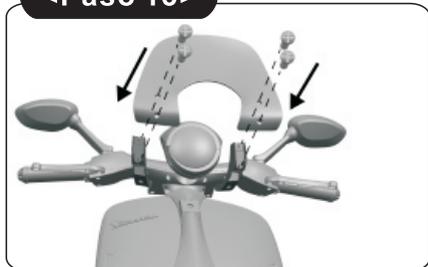

13. Coloque el parabrisas en la posición correcta del manillar, luego apriete con cuatro tornillos M3x10.

IV. Función y Operación:


1. Tablero

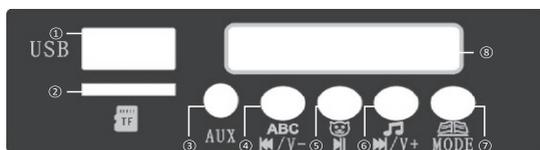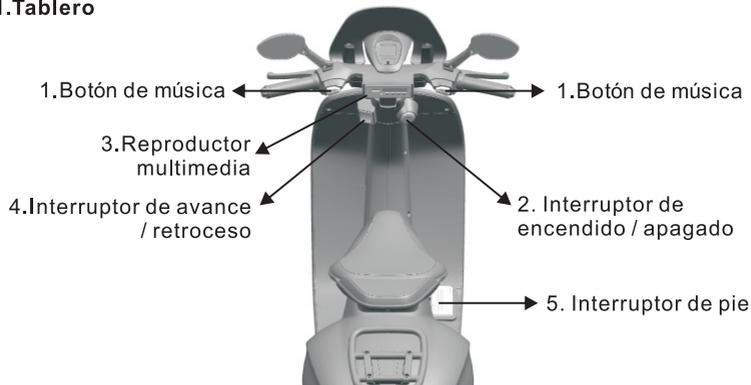

- ① Interfaz USB
- ② Interfaz de tarjeta TF
- ③ Interfaz MP3 / AUX
- ④ Pulsación corta: pista anterior / Pulsación larga: reducir volumen
- ⑤ Reproducir / Pausa
- ⑥ Pulsación corta: siguiente pista / Pulsación larga: aumento de volumen
- ⑦ Modo: Cambia el modo de USD.TF CARD.AUX. y otras funciones
- ⑧ Pantalla

V. Guía de funcionamiento de la batería y el cargador

1. La toma de carga se encuentra en el lado izquierdo de la motocicleta.
2. Solo use la batería y el cargador que se proporcionan o se recomiendan.
3. No juegue con el cargador y la batería porque no son juguetes.
4. La operación de carga de la batería la realizan únicamente los adultos, no los niños.
5. La batería debe estar completamente cargada antes del primer uso. El tiempo de carga de la batería será de 8-12 horas y no podrá exceder las 15 horas.
6. El fenómeno tibio del cargador y la batería ocurrirá durante la carga.

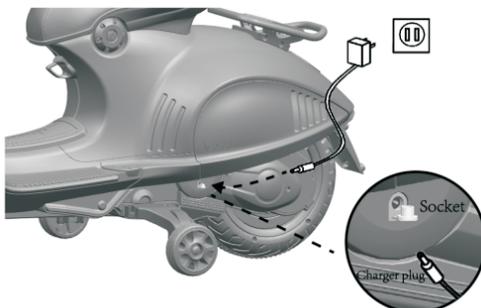

Especificaciones de batería

- Nunca mezcle las baterías nuevas, viejas o de diferentes tipos.
- Nunca confunda los electrodos positivo y negativo de una batería, de lo contrario, podría provocar un cortocircuito.
- No cargue pilas no recargables.
- Coloque las baterías o pilas con la polaridad correcta.
- Solo los adultos deben cargar y cambiar las baterías.
- Al cargar, retire las baterías del coche.
- Retire las pilas o baterías agotadas del producto; manténgalas fuera del alcance de los niños.



ADVERTENCIA

- Este producto debe ser montado por un adulto.
- Cuando está desmontado, este producto contiene piezas pequeñas y afiladas; manténgalo fuera del alcance de los niños pequeños.
- No utilizar en tráfico.
- Este producto no debe ser utilizado por niños menores de 3 años.
- Se debe usar el cinturón de seguridad al usar este producto.
- Se requiere la supervisión de los adultos al utilizar este coche.
- La batería debe ser cargada por un adulto. Cargue el coche antes del primer uso.
- Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños para evitar asfixia.
- Utilice únicamente piezas proporcionadas por el fabricante.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con el cargador.

Nota

- No utilice este coche en calles concurridas, carreteras, pendientes o cerca de desagües.
- No modifique el circuito ni añada dispositivos eléctricos al producto.
- No utilice el control remoto bajo la lluvia. Mantenga el coche alejado del agua y otros líquidos a fin de evitar daños.
- La carga máxima es de 30 kg: este coche solo debe ser utilizado por un/a niño/a a la vez.
- Asegúrese de apagar la alimentación cuando no esté en uso. Retire el conector de la batería cuando no se haya utilizado durante un tiempo.
- Antes de utilizarlo y cargarlo, verifique que el enchufe y otras partes no presenten daños.

Carga:

- Inserte el enchufe de CC en la toma de corriente, luego inserte el cargador en el enchufe. Nunca use el producto mientras se está cargando.
- Es normal que el cargador y la batería permanezcan calientes durante la carga.
- No utilice el conector cerca del agua para evitar daños.
- Utilice únicamente el cargador suministrado. Utilizar un cargador no suministrado por el fabricante puede dañar el producto.
- Cuando el coche no esté en uso durante mucho tiempo, cárguelo.

Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
El coche no arranca.	<ul style="list-style-type: none">- La batería está baja.- No se presiona el botón del interruptor de forma correcta.- El conector de alimentación está defectuoso.- Fallo de la batería.- Los dispositivos eléctricos están dañados.- El generador está defectuoso.	<ul style="list-style-type: none">- Asegúrese de que la batería esté completamente cargada.- Siga las instrucciones al utilizar este coche.- Vuelva a instalar el conector de alimentación correctamente.- Reemplace la batería.- Reemplace los dispositivos eléctricos.- Reemplace el generador.
La batería no carga.	<ul style="list-style-type: none">- El conector de la batería está defectuoso.- El cargador no carga.- El cargador está defectuoso.	<ul style="list-style-type: none">- Vuelva a instalar el conector correctamente.- Vuelva a enchufar el cargador correctamente.- Reemplace el cargador.
El coche no tiene mucha autonomía.	<ul style="list-style-type: none">- La batería no está completamente cargada.- Batería usada en exceso.	<ul style="list-style-type: none">- Asegúrese de que la batería esté completamente cargada.- Reemplace la batería.
Hay un ligero ruido al cargar y el coche se calienta.	<ul style="list-style-type: none">- Esto es normal.	<ul style="list-style-type: none">- No se necesita hacer nada.
El coche funciona a baja velocidad.	<ul style="list-style-type: none">- Batería usada en exceso.- La batería está muerta.- Se ha excedido la carga máxima del coche.- La superficie sobre la que se conduce el coche es irregular.	<ul style="list-style-type: none">- Reemplace la batería.- Asegúrese de que la batería esté completamente cargada.- Asegúrese de que el peso del usuario sea inferior a 30 kg.- Conduzca sobre una superficie plana y nivelada.

Mantenimiento

- Antes de usar el coche, verifique el cableado, el enchufe, la carcasa y otras partes, asegurándose de que no haya daños.
- Cuando lo use después de mucho tiempo, asegúrese de que las piezas fundidas de hierro estén lubricadas para evitar la oxidación.
- Cuando lo almacene, coloque el producto sobre una superficie plana, asegurándose de que esté fuera de la luz solar directa.
- Mantenga el producto en el interior o cúbralo con un paño resistente al agua.
- Mantenga el producto alejado de estufas, hornos y calentadores con el fin de evitar que el plástico se derrita.
- Limpie su superficie con un paño seco. Limpie las piezas de plástico con pulidor de muebles sin cera.
- Nunca limpie las piezas de plástico con soluciones químicas. Nunca limpie el coche con agua.
- No utilice este coche en clima húmedo, de lo contrario, podría causar daños al generador, al sistema de circuitos o a la batería.
- Cuando el coche no esté en uso, asegúrese de que esté apagado; el interruptor debe estar en “DETENERSE (STOP)” o “APAGADO (OFF)”.
- Nunca utilice un fusible que no cumpla con las especificaciones acordadas.
- No haga ninguna modificación en este coche o en el sistema de circuitos. Cualquier daño debe ser reparado por un técnico profesional o bajo su supervisión.



IN220901463V02_UK_FR_DE_ES_PT_IT

370-115V70_370-115

PT



Vespa. ® é uma marca registada propriedade da Piaggio & C.S.p.A. e utilizada sob licença pela Ningbo Prince Toys Co., Ltd.



ADVERTÊNCIA

**A MONTAGEM DEVE SER
REALIZADA POR UM ADULTO**



IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE


MANUAL DE INSTRUÇÕES

I. Especificações do Produto:

Bateria: 6V4,5AH
Drive Motor: 30W*1
Idade adequada: 37-72 meses
Peso Máximo: 30kg
Velocidade: 2-3km/h
Tempo de Utilização: 0.75 horas, depois de uma carga de 8-12 horas
Carregador: Entrada: AC 220V
Saída: DC 6V/500mA

II. Lista de Partes:

1. Estrutura 1 peça 	2. Assento 1 peça 	3. Guiador 1 peça 	4. Roda dianteira 1 peça 
5. Rodas laterais 1 peça 	6. Espelho retrovisor 2 peças 	7. Para-lamas dianteiro 1 peça 	8. Para-lamas traseiro 1 peça 
9. Para-brisas 1 peça 	10. Parafusos M3x10 5 peças (1 de substituição) 	11. Parafusos M4x14 10 peças (1 de substituição) 	12. Parafuso 1 peça 
13. Porca 1 peça 	14. Carregador 1 peça 	15. Cabo de conexão MP3 1 peça 	

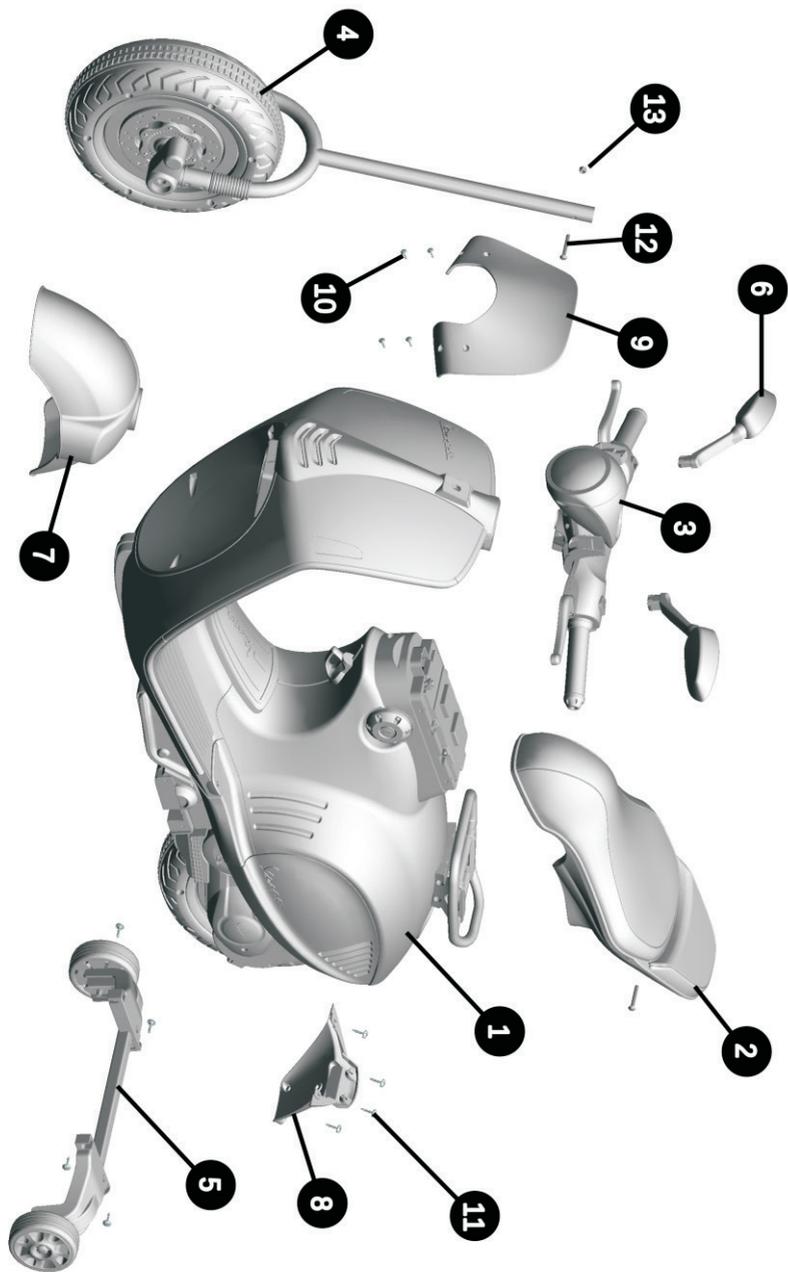

III. Instruções de Montagem:

<Passo 1>



1. Colocar a roda lateral sobre o local na parte inferior da moto.

<Passo 2>




2. Apertar a roda por quatro parafusos M4x14 com uma chave de fendas (não incluída).

<Passo 3>



3. Colocar o pára-lamas traseiro sobre o local na parte traseira da estrutura, apertar os quatro parafusos M4x14 com uma chave de fendas (não incluída).

<Passo 4>

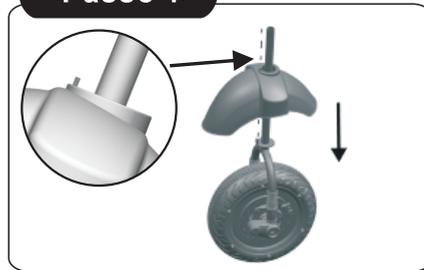


4. Inserir o eixo da roda dianteira através do pára-lamas dianteiro.

<Passo 5>




5. Inserir o eixo da roda dianteira no orifício da estrutura, certificar-se da posição correta.

<Passo 6>

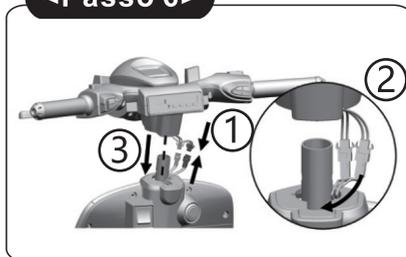

6. Conectar o cabo do guidador no cabo da estrutura, depois inserir o cabo inteiro no orifício da estrutura.

<Passo 7>

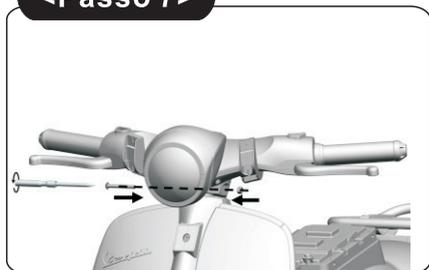


7. Colocar o guidador sobre o eixo da roda dianteira, inserir o parafuso no orifício e depois a porca.

<Passo 8>




8. Desaperte o parafuso com uma chave de fendas (não incluída).

<Passo 9>

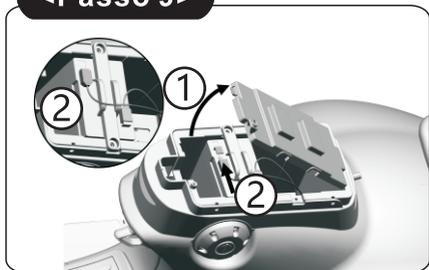

9. Abrir a tampa da bateria e inserir o terminal do cabo vermelho no pólo positivo da bateria.

<Passo 10>

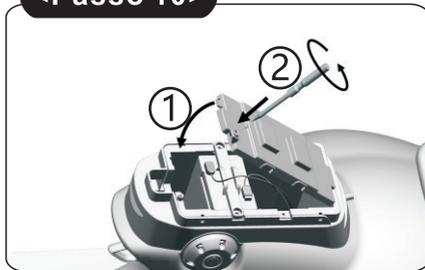

10. Fechar a tampa da bateria e apertar o parafuso com uma chave de fendas (não incluída).

<Passo 11>



11. Colocar o assento no local da estrutura, depois apertar com um parafuso M4x14.

<Passo 12>



12. Inserir o espelho retrovisor no orifício do guidador, ter a certeza de que os espelhos retrovisores estão completamente fixados.



<Passo 13>



13. Colocar o pára-brisas na posição correta do guidador, depois apertar com quatro parafusos M3x10.

IV. Funções e Operações:


1. Painel de controlo

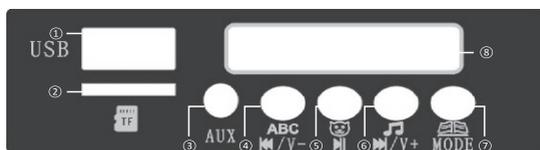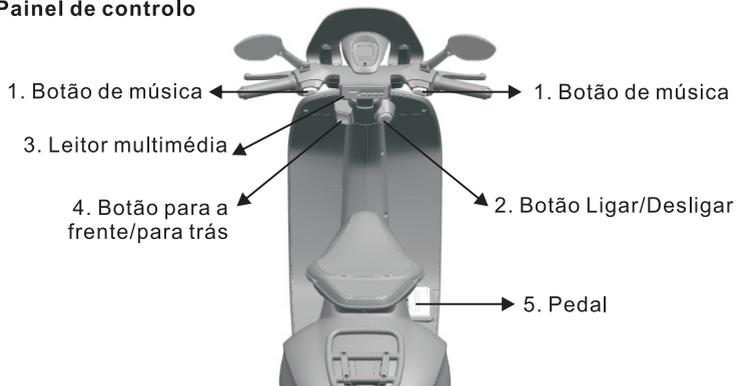

- ① Interface USB
- ② Interface do cartão TF
- ③ Interface MP3/AUX
- ④ Primir brevemente: Música anterior / Manter premido: Reduzir o volume
- ⑤ Reproduzir /Pausa
- ⑥ Premir brevemente: Próxima música /Manter premido: Aumentar o volume
- ⑦ Modo: Modo de alteração de USD, TF CARD, AUX, e outras funções
- ⑧ Ecrã

V. Guia de Funcionamento da Bateria e Carregador

1. A tomada de carregamento está localizada no lado esquerdo da mota.
2. Somente bateria e o carregador que são fornecidos ou podem ser utilizados.
3. Por favor, não brincar com o carregador e a bateria porque não são brinquedos.
4. A operação de carregamento da bateria é realizada apenas por adultos, mas não por crianças.
5. A bateria deve ser totalmente carregada antes da primeira utilização; o tempo de carregamento da bateria deve ser de 8- 12 horas e não pode exceder 15 horas.
6. O fenómeno de aquecimento do carregador e da bateria ocorrerá durante o carregamento.

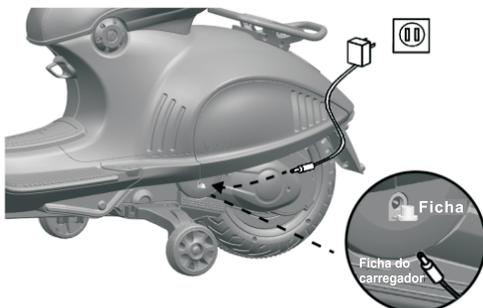

Especificações da Bateria

- Nunca misturar pilhas novas, velhas ou diferentes tipos de pilhas.
- Nunca confundir eléctrodos positivos e negativos de uma bateria - isto pode levar a um curto-circuito.
- Não carregar baterias não recarregáveis.
- Colocar as baterias na polaridade certa.
- Apenas adultos devem carregar e trocar as baterias.
- Retirar as baterias do produto ao carregar.
- Tirar as baterias esgotadas do produto - manter fora do alcance das crianças.

ADVERTÊNCIAS

- Este produto deve ser montado por um adulto.
- Quando desmontado, este produto contém peças pequenas e afiadas - manter fora do alcance das crianças pequenas.
- Não utilizar no trânsito.
- Este produto não deve ser utilizado por crianças com menos de três anos de idade.
- O cinto de segurança deve ser usado ao utilizar este produto.
- É necessária a supervisão de adultos ao utilizar este produto.
- A bateria deve ser carregada por um adulto. Carregue o produto antes da sua primeira utilização.
- Manter a embalagem fora do alcance das crianças para evitar a asfixia.
- Utilizar apenas peças fornecidas pelo fabricante.
- Assegurar que as crianças não brinquem com o carregador.

Notas

- Não utilizar em ruas congestionadas, estradas, encostas ou perto de esgotos.
- Não alterar o circuito ou adicionar dispositivos eléctricos ao produto.
- Não utilizar o controlo remoto à chuva. Manter o carro afastado da água e de outros líquidos para evitar danos.
- A carga máxima é de 30kg - este produto pode ser utilizado por uma criança de cada vez.
- Certifique-se de que a corrente é desligada quando não estiver a ser utilizada. Remover o conector da bateria quando esta não tiver sido utilizada durante algum tempo.
- Antes de usar e carregar, verificar a ficha e outras peças quanto a quaisquer danos.

Carregamento:

- Colocar a ficha CC na tomada, depois colocar o carregador na ficha. Nunca utilizar o produto ao carregar.
- É normal que o carregador e a bateria permaneçam quentes quando estão a carregar.
- Não utilizar o conector perto de água para evitar danos.
- Utilizar apenas o carregador fornecido. A utilização de um carregador não fornecido pelo fabricante pode danificar o produto.
- Quando não estiver a ser utilizado durante muito tempo, carregar o produto.

Solução de Problemas

Problema	Causa	Solução
O carro não arranca	<ul style="list-style-type: none">- A bateria está fraca.- Falha em premir corretamente o botão do interruptor.- Falha no conector de alimentação.- Avaria da bateria.- Os dispositivos elétricos estão danificados.- O gerador está avariado.	<ul style="list-style-type: none">- Assegurar-se de que a bateria está totalmente carregada.- Siga as instruções ao utilizar este produto.- Reinstalar o conector de alimentação.- Trocar a bateria.- Trocar os dispositivos elétricos.- Trocar o gerador.
A bateria não carrega	<ul style="list-style-type: none">- Falha no conector da bateria.- Carregador não carrega.- Carregador avariado.	<ul style="list-style-type: none">- Reinstalar o conector.- Ligar novamente o carregador.- Substituir o carregador.
O carro não vai muito longe	<ul style="list-style-type: none">- A bateria não está totalmente carregada- Bateria sobre-utilizada	<ul style="list-style-type: none">- Assegurar que a bateria está totalmente carregada.- Substituir a bateria.
Há um ligeiro ruído e o carro aquece ao carregar	<ul style="list-style-type: none">- Isto é normal	<ul style="list-style-type: none">- Não é necessário fazer nada
O carro funciona a uma velocidade lenta	<ul style="list-style-type: none">- Bateria sobre-utilizada.- A bateria está descarregada.- O produto excedeu a sua carga máxima.- Superfície de condução irregular.	<ul style="list-style-type: none">- Substituir a bateria.- Certifique-se de que a bateria está totalmente carregada.- Assegurar-se de que o peso é inferior a 30kg.- Conduzir sobre uma superfície plana e uniforme.

Manutenção

- Antes de utilizar, verificar a cablagem, ficha, revestimento e outras peças, assegurando que não há danos.
- Ao utilizar após muito tempo, assegurar-se de que as peças fundidas de ferro são lubrificadas para evitar a ferrugem. Ao armazenar, colocar o produto sobre uma superfície plana, certificando-se de que está fora da luz solar direta. Manter o produto dentro de casa ou cobrir com um pano resistente à água.
- Manter o produto afastado de fogões, fornos e aquecedores para evitar o derretimento do plástico.
- Limpar a sua superfície com um pano seco. Limpar as peças de plástico com polimento de móveis sem cera.
- Não limpar as peças plásticas com soluções químicas. Não limpe o carro com água.
- Não conduzir em tempo húmido - isto pode danificar o gerador, o sistema de circuito ou a bateria.
- Quando não estiver a ser utilizado, certifique-se de que a corrente está desligada - o interruptor deve estar ligado 'STOP ou 'OFF'.
- Não utilizar um fusível que não esteja em conformidade com as especificações acordadas.
- Não fazer quaisquer modificações a este produto ou sistema de circuitos. Quaisquer danos devem ser reparados por um profissional ou sob a orientação de um profissional.



Vespa.® è un marchio registrato e di proprietà della Piaggio & C.S.p.A. E utilizzato sotto licenza dalla Ningbo Prince Toys Co.,Ltd.

**AVVERTENZA**

**RICHIESTO L'ASSEMBLAGGIO
DA UN ADULTO**




**IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO
RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

I. SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Batteria	6V4,5AH
Motore di azionamento	30W*1
Età adatta	37-72 anni
Peso massimo	30kg
Velocità	2-3km/h
Ore di utilizzo	Utilizzo da 0,75 ore dopo una ricarica di 8-12 ore
Caricabatterie	Ingresso: AC220V Uscita: DC6V/500mA

II. Lista dei componenti

1. Corpo 1 pz 	2. Sedile 1 pz 	3. Manubrio 1 pz 	4. Ruota anteriore 1 pz 
5. Ruota laterale 1 pz 	6. Specchio retrovisore 2 pz 	7. Parafango anteriore 1 pz 	8. Parafango posteriore 1 pz 
9. Parabrezza 1 pz 	10. M3x10 Vite 5 pz (sostituzione 1 pz) 	11. M4x14 Vite 10 pz (sostituzione 1 pz) 	12. Bullone 1 pz 
13. Dado 1 pz 	14. Caricabatterie 1 pz 	15. Cavo di collegamento MP3 1 pz 	

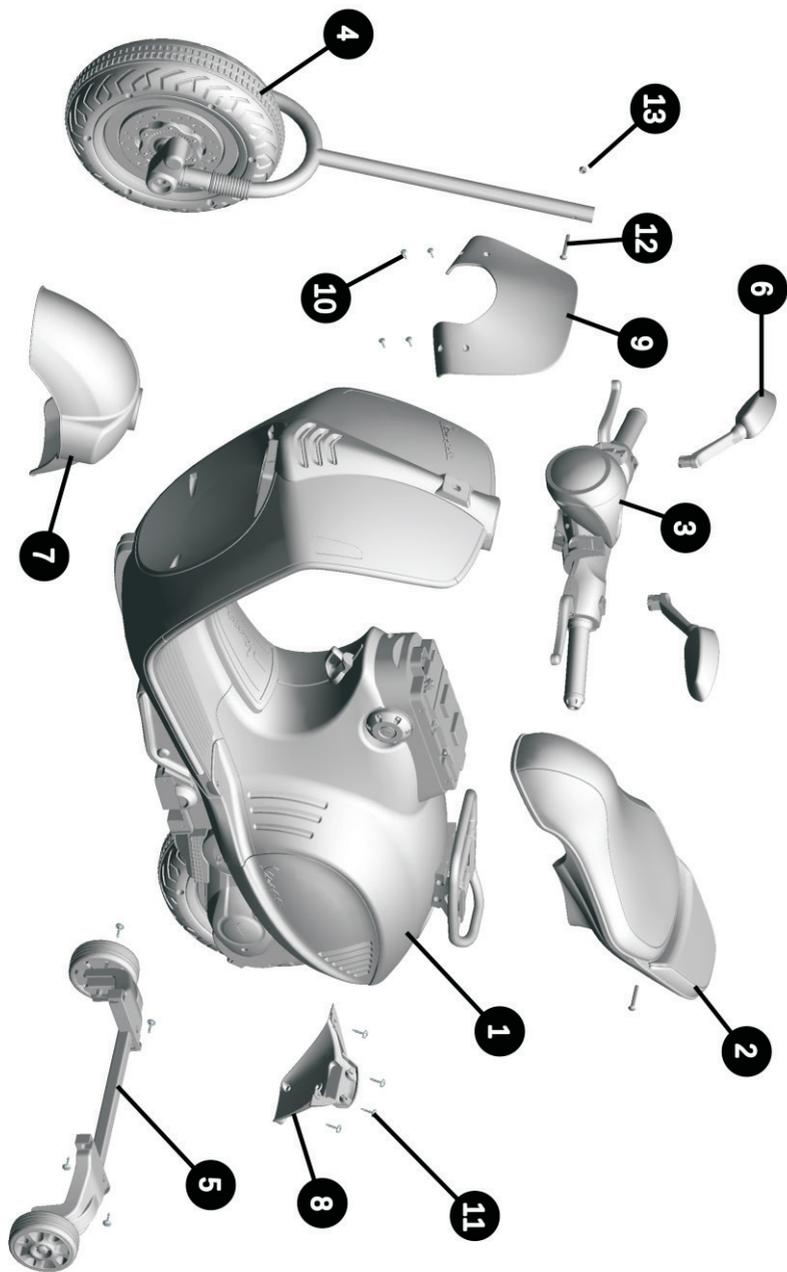

III. Istruzioni di assemblaggio

<Passo 1>



1. Posizionare la ruota laterale sulla posizione nella parte inferiore della moto.

<Passo 2>




2. Fissare la ruota laterale con quattro viti M4×14 con un cacciavite (non in dotazione).

<Passo 3>



3. Posizionare il parafango posteriore sulla posizione nella parte posteriore del corpo, fissare con quattro viti M4X14 con un cacciavite (non in dotazione).

<Passo 4>

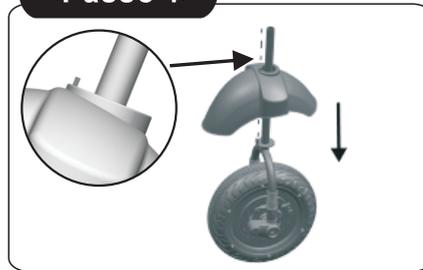


4. Inserire l'asta della ruota anteriore attraverso il parafango anteriore.

<Passo 5>




5. Inserire l'asta della ruota anteriore nel foro del corpo, assicurandosi della giusta posizione.

<Passo 6>

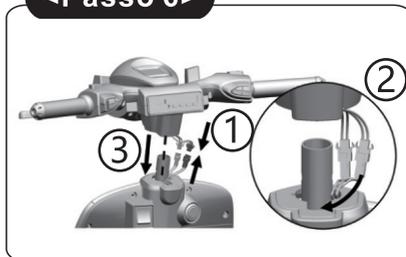

6. Collegare la spina del cavo del manubrio alla presa del cavo del corpo, e poi inserire l'intera spina nel foro del corpo.

<Passo 7>

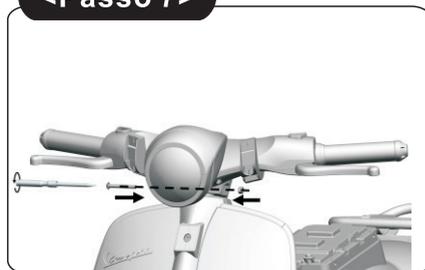


7. Posizionare il manubrio sopra la ruota anteriore, inserire il bullone nel foro e stringere il dado.

<Passo 8>




8. Allentare la vite con un cacciavite (non in dotazione).

<Passo 9>

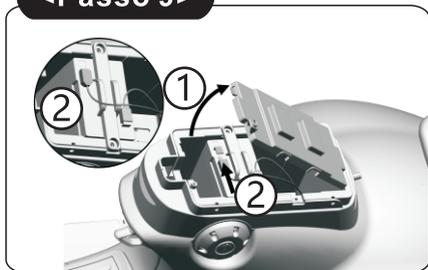

9. Aprire il coperchio della batteria e inserire il terminale del cavo rosso nel polo positivo della batteria.

<Passo 10>

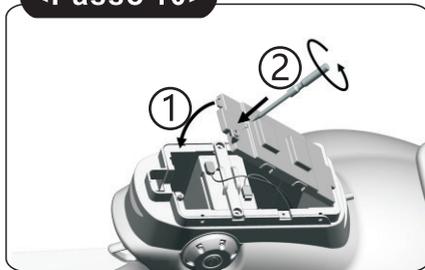

10. Chiudere il coperchio della batteria e stringere la vite con un cacciavite (non in dotazione).

<Passo 11>



11. Posizionare il sedile nella giusta posizione del corpo, e poi stringere la vite M4×14.

<Passo 12>



12. Inserire lo specchio retrovisore nel foro del manubrio, assicurarsi che gli specchietti retrovisori siano completamente fissati.



<Passo 13>



13. Posizionare il parabrezza nella giusta posizione del manubrio, e poi stringere le quattro viti M3×10.

IV. Funzionamento e utilizzo


1. Cruscotto

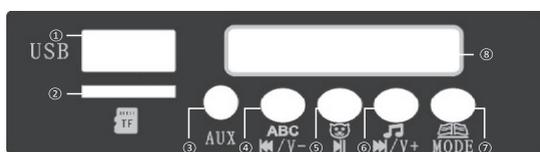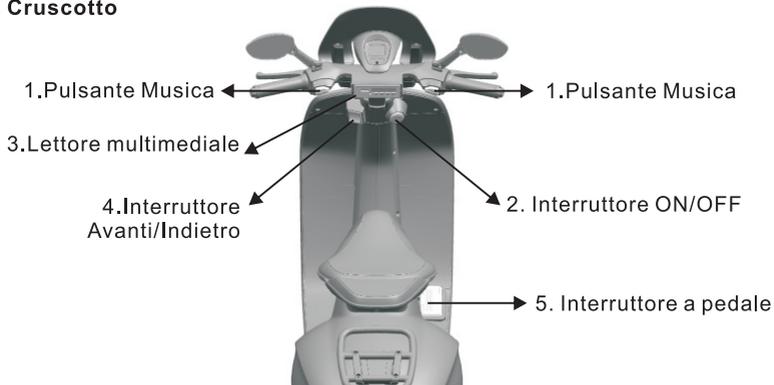

- ① Interfaccia USB
- ② Interfaccia della Scheda TF
- ③ Interfaccia MPS/AUX
- ④ Premuta breve: Traccia Precedente/ Premuta lunga: Diminuire Volume
- ⑤ Riprodurre/Pausa
- ⑥ Pressione breve: Traccia Successiva/ Pressione lunga: Aumenta Volume
- ⑦ Modalità: cambio tra USD, Scheda TF, AUX, e altre funzioni
- ⑧ Display

VI. Guida all'uso della batteria e del caricabatterie

1. La presa di ricarica si trova sul lato sinistro della motocicletta.
2. Utilizzare solo la batteria e il caricabatterie in dotazione o consigliati.
3. Non giocare con il caricabatterie e la batteria perché non sono giocattoli.
4. L'operazione di ricarica della batteria deve essere eseguita solo da adulti e non da bambini.
5. La batteria deve essere completamente carica prima del primo utilizzo; il tempo di ricarica della batteria deve essere di 8-12 ore e non può superare le 15 ore.
6. Durante la ricarica si verificherà un riscaldamento tiepido del caricabatterie e della batteria.

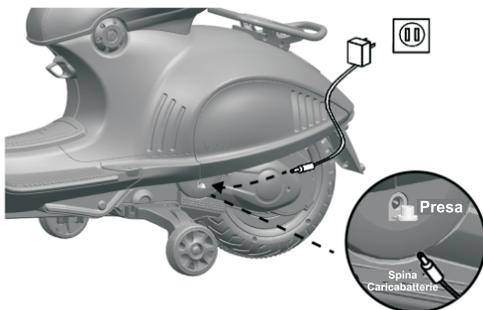

Specifiche della batteria

- Non mischiare mai insieme batterie nuove, vecchie o di diversi tipi.
- Non confondere mai gli elettrodi positivo e negativo di una batteria: ciò potrebbe causare un cortocircuito.
- Non caricare batterie non ricaricabili.
- Mettere le batterie nella giusta polarità.
- Solo gli adulti possono caricare e sostituire le batterie.
- Estrarre le batterie dal prodotto durante la ricarica.
- Rimuovere le batterie scariche dal prodotto – tenere fuori dalla portata dei bambini.



AVVERTIMENTO

- Questo prodotto deve essere assemblato da un adulto.
- Quando smontato, questo prodotto contiene parti piccole e taglienti: tienile fuori dalla portata dei bambini piccoli.
- Non utilizzare nel traffico.
- Questo prodotto non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore ai tre anni.
- La cintura di sicurezza deve essere indossata quando si utilizza questo prodotto.
- È necessaria la supervisione di un adulto quando si utilizza questo prodotto.
- La batteria deve essere caricata da un adulto. Caricare la batteria del prodotto prima del primo utilizzo.
- Tenere l'imballaggio fuori dalla portata dei bambini per evitare il soffocamento.
- Utilizzare solo parti fornite dal produttore.
- Assicurarsi che i bambini non giochino con l'Alimentatore.

Nota

- Non utilizzare in strade o vie congestionate, su pendii o vicino alla fognatura.
- Non modificare il circuito o aggiungere dispositivi elettrici al prodotto.
- Non utilizzare il telecomando in caso di pioggia. Tenere l'auto lontano da acqua e altri liquidi per evitare danni.
- Il carico massimo è di 30 kg: questo prodotto può essere utilizzato da solo un bambino ogni volta.
- Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta quando non in uso. Rimuovere il connettore della batteria quando non è stato utilizzato per un po' di tempo.
- Prima dell'uso e della ricarica, controllare che la spina e le altre parti non presentino danni.

Ricarica della batteria:

- Inserire la spina CC nella presa di corrente, e poi inserire l'alimentatore nella spina. Non utilizzare mai il prodotto durante la ricarica.
- È normale che l'alimentatore e la batteria rimangano freschi durante la ricarica.
- Non utilizzare il connettore vicino all'acqua per evitare danni.
- Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione. L'utilizzo di un alimentatore non fornito dal produttore può danneggiare il prodotto.
- Quando non viene utilizzato per lungo tempo, caricare la batteria del prodotto.

Risoluzione dei Problemi

Problemi	Cause	Soluzioni
L'auto non parte.	<ul style="list-style-type: none">- La batteria è scarica.- Non è stato premuto correttamente il pulsante di interruttore.- Guasto al connettore di alimentazione.- Guasto della batteria.- I dispositivi elettrici sono danneggiati.- Il generatore è difettoso.	<ul style="list-style-type: none">- Assicurarsi che la batteria sia completamente carica.- Seguire le istruzioni quando si utilizza questo prodotto.- Reinstallare il connettore di alimentazione.- Cambiare batteria.- Cambiare dispositivi elettrici.- Cambiare generatore.
La batteria non si carica.	<ul style="list-style-type: none">- Guasto al connettore della batteria.- Alimentatore non si carica.- Alimentatore difettoso.	<ul style="list-style-type: none">- Reinstallare il connettore.- Ricollegare l'alimentatore.- Cambiare l'alimentatore.
L'auto non va lontano.	<ul style="list-style-type: none">- La batteria non è completamente carica.- Batteria sovrautilizzata.	<ul style="list-style-type: none">- Assicurarsi che la batteria sia completamente carica.- Cambiare la batteria.
C'è un leggero rumore e l'auto si riscalda durante la ricarica.	<ul style="list-style-type: none">- È normale.	<ul style="list-style-type: none">- Nulla necessaria da fare.
L'auto funziona a bassa velocità.	<ul style="list-style-type: none">- Batteria sovrautilizzata.- La batteria è scarica.- Il prodotto ha superato il suo carico massimo.- Superficie irregolare per guida.	<ul style="list-style-type: none">- Cambiare la batteria.- Assicurarsi che la batteria sia completamente carica.- Assicurarsi che il peso sia inferiore a 30 kg.- Guidare su una superficie piana e livellata

Manutenzione

- Prima dell'uso, controllare il cablaggio, la spina, la scocca e le altre parti, assicurandosi che non vi siano danni.
- In caso di utilizzo dopo un lungo periodo, assicurarsi che i getti di ferro siano lubrificati per evitare la formazione di ruggine.
- Durante la conservazione, posizionare il prodotto su una superficie piana, assicurandosi che sia al riparo dalla luce solare diretta.
- Conservare il prodotto al chiuso o coprire con un panno resistente all'acqua.
- Tenere il prodotto lontano da stufe, forni e termosifoni per evitare lo scioglimento della plastica.
- Pulire la sua superficie con un panno asciutto. Pulire le parti in plastica con uno smalto per mobili senza cera.
- Non pulire le parti in plastica con soluzioni chimiche. Non pulire l'auto con acqua.
- Non guidare in caso di pioggia: ciò potrebbe danneggiare il generatore, il circuito o la batteria.
- Quando non è in uso, assicurarsi che l'alimentazione sia spenta: l'interruttore deve essere su 'STOP o 'OFF'.
- Non utilizzare un fusibile non conforme alle specifiche concordate.
- Non apportare modifiche a questo prodotto o sistema di circuiti. Eventuali danni devono essere riparati da un professionista o sotto la guida di un professionista.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par:

MH France

2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
Fabriqué en Chine

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-(0)40-88307530



service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR:

MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L.

C/ ROC GROS, N° 15. 08550, ELS HOSTALETS DE
BALENYÀ, SPAIN.

B66295775

WWW.AOSOM.ES

ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



info@aosom.pt.

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L

C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ

TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)

INFO@AOSOM.PT

WWW.AOSOM.PT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

