



IN221000382V01_US_CA_UK_FR_DE_IT

A20-173_A20-173V00



EN_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

**FR_ IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION
ULTÉRIEURE.**

DE_ „WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.“

**IT_ IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E
LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

EN

Dear customer,

Thank you for purchasing this product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. If you have any questions, please contact our customer care center.

FR

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Afin que vous puissiez profiter pleinement de votre appareil, veuillez lire toutes les instructions de ce manuel d'utilisation. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

DE

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt erworben haben. Damit Ihr Gerät Ihnen gute Dienste leistet, lesen Sie bitte alle Hinweise in diesem Benutzerhandbuch. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

IT

Caro Cliente,

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per servirti meglio con questo apparecchio ti prego di leggere tutte le istruzioni in presente manuale utente. In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

EN_Our contact details are below:

FR_Nos coordonnées sont les suivantes:



DE_Unsere Kontaktdaten stehen unten:

IT_I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



Country	 Phone	 Email
UK	0044-800-240-4004	enquiries@mhstar.co.uk
DE	0049-0(40)-88307530	service@aosom.de
FR	0033-1-84166106	aosom@mhfrance.fr
IT	0039-0249471447	clienti@aosom.it
US	001-877-644-9366	customerservice@aosom.com
CA	416-792-6088	customerservice@aosom.ca

A. Bag x1	B. Internal tent x1	C. External tent x1
		
D. Pole x3	F. Nails x20	G.Wind rope x10
		

Open steps:

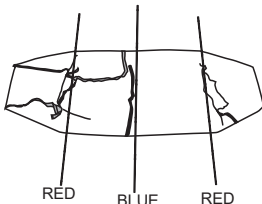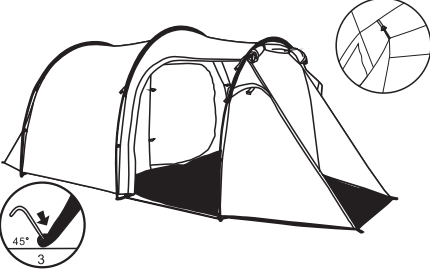		
1.Tile the outer tent and find the corresponding positions of the poles (blue in the middle, red on both sides).	2. Pass the pole into the sleeve pole, buckle the hook, and thread the pole into each corner of the tent.	3. Take the inner tent and hang it inside the outer tent, fix the ground nails and wind proof rope.

Storage steps:

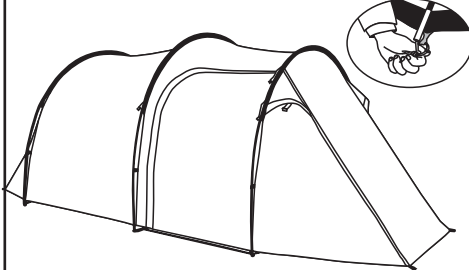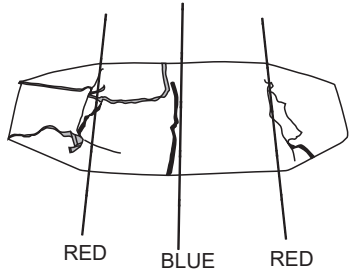		
1.Remove the inner tent.	2.Pull out the ground nails, the wind rope, remove the hooks.	3. Remove the poles, fold the tent, organize the accessories, and put them in the packaging bag.

A. Sac × 1



B. Tente intérieure × 1




C. Tente extérieure × 1



D. Piquets x3




F. Clous x20




G. Corde à vent x10



Étapes pour ouvrir :

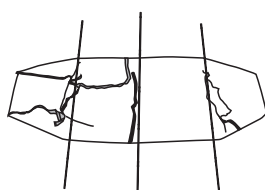

Rouge Bleu Rouge


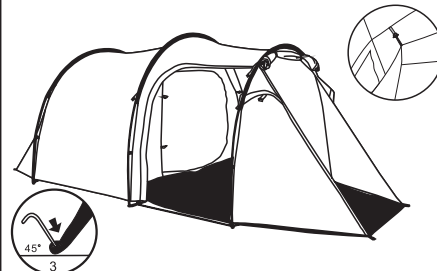


1. Poser la tente extérieure et trouver les positions correspondantes des piquets (bleu au milieu, rouge des deux côtés)

2. Passez le piquet dans la manche, bouclez le crochet et enfiler le piquet dans chaque coin de la tente

3. Prenez la tente intérieure et accrochez-la à l'intérieur de la tente extérieure, fixez les clous de sol et la corde résistante au vent.

Étapes de rangement :

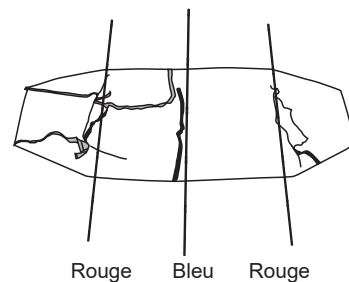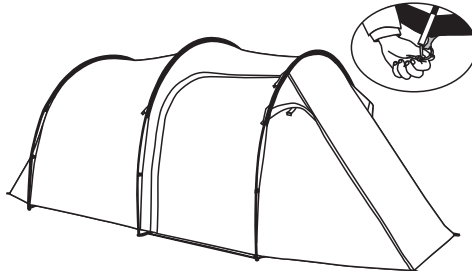

Rouge Bleu Rouge

1. Retirez la tente intérieure

2. Retirer les clous de sol, la corde à vent, enlever les crochets

3. Retirez les poteaux, pliez la tente, organisez les accessoires et mettez-les dans le sac d'emballage

A. Beutel x1



B. Innenzelt x1




C. Externes Zelt x1



D. Stange x3




F. Nägel x20




G. Windseil x10



Anstehende Schritte:

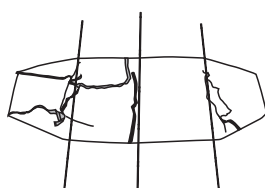

Rot Blau Rot

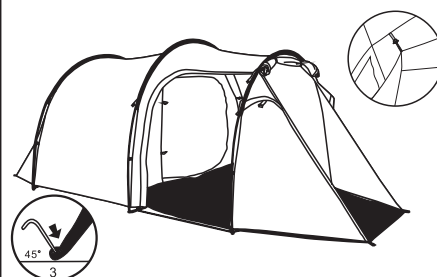

1. Entfalten Sie das Außenzelt und suchen Sie die entsprechenden Positionen der Stangen (blau in der Mitte, rot auf beiden Seiten).

2. Führen Sie die Stange in die Manschettenstange, rasten Sie den Haken ein und fädeln Sie die Stange in jede Kante des Zeltes ein.

3. Nehmen Sie das Innenzelt und hängen Sie es in das Außenzelt, befestigen Sie die Bodennägel und das winddichte Seil.


Speicherungsschritte:



1. Entfernen Sie das Innenzelt.



2. Ziehen Sie die Bodennägel heraus, sowie das Windseil, und entfernen Sie die Haken

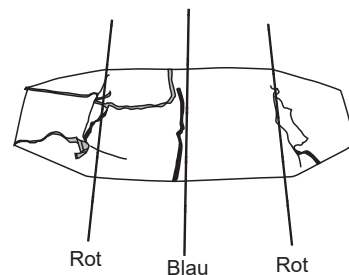

3. Entfernen Sie die Stangen, falten Sie das Zelt, ordnen Sie das Zubehör und legen Sie es in den Verpackungsbeutel.

A. Borsone x1



B. Tenda interna x1




C. Tenda esterna x1



D. Pali x3




F. Pioli x20




G. Corda antivento x10



Step di apertura:

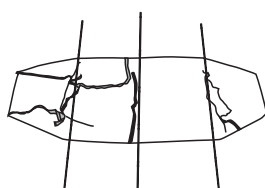

Rosso Blu Rosso

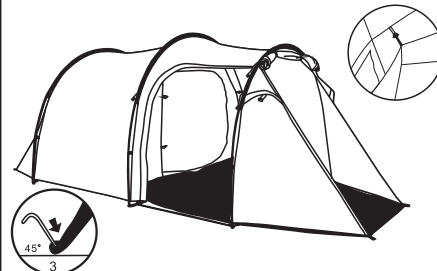


1. Estrarre la tenda esterna e trovare le posizioni corrispondenti dei pali (blu al centro, rosso su entrambi i lati)

2. Infilare il palo nel suo manicotto, appendere il gancio e infilare il palo in ogni angolo della tenda

3. Coprire la tenda interna con quella esterna, fissare i pioli a terra e la corda antivento.

Step per la conservazione:

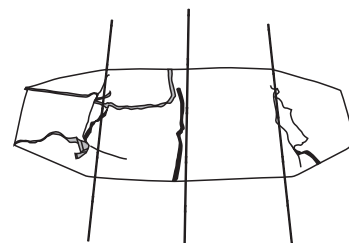

Rosso Blu Rosso

1. Rimuovere la tenda interna.

2. Estrarre i pioli da terra, la corda antivento, rimuovere i ganci.

3. Rimuovere i pali, ripiegare la tenda, riorganizzare gli accessori e riporli nel borsone.

US IMPORTER

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
Manufactured in Ningbo City, Zhejiang Province, China
MADE IN CHINA

CA IMPORTER

Imported by Aosom Canada Inc.
1251 Tapscott Road, Unit 101, Scarborough, Ontario Canada M1X 1S9
Manufactured in Ningbo City, Zhejiang Province, China
MADE IN CHINA

UK IMPORTER

MH STAR UK LTD
Address: Unit 27, Perivale Park, Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

FR IMPORTEUR

MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

DE IMPORTATEUR

MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT IMPORTATO DA

AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA