








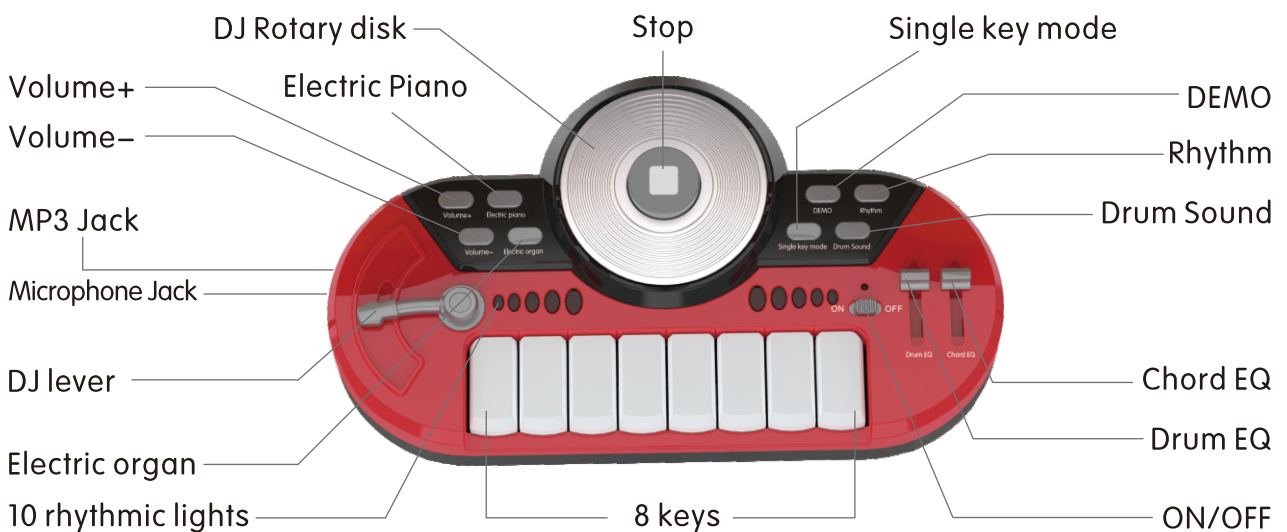
## Jazz Drum use manual DJ Rock drum with keyboard set

-  Music theory cognition
-  Memory training
-  Rhythm sense cultivation
-  Auditory development
-  Hand-eye coordination development

**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY**

# ASSEMBLY INSTRUCTION

# Part in Picture






## 2 colors available



## ILLUSTRATION FOR LOADING THE BATTERIES

3PCS 1.5V batteries are required for supplying power to this product. Open the battery cover at the base of big drum and then load 3PCS DC 1.5V AA batteries into the battery compartment, and then well buckle the battery cover and lock with screws.

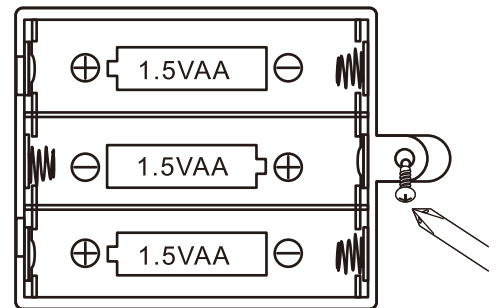

Please use 3X1.5V "AA" batteries (not included)

## Functional Description:

- 8 keys
- Stop Key
- 8 rhythms
- DJ lever
- DJ Roulette
- Single Key Mode
- 2 kinds of timbres
- 10 rhythmic lights
- 8 pieces of DEMO. Songs
- 10 sections of volume control
- 8 pieces of drum sounds
- Chord EQ(Chord volume)
- 3 minutes Auto switch-off
- Drum EQ (Volume of the drum)
- Electricity Saving Function

## FUNCTIONAL EXPLANATION




### Keyboard of the Electronic Piano

It is made by imitating the real keyboard of the electronic piano, and there are altogether 8 keys available, i.e. C4,D4, E4,F4, G4,A4,B4,C5 respectively.



### DJ Lever

Including sound effects of 3 electric guitars, toggle it for one time and it will play one sound effect.

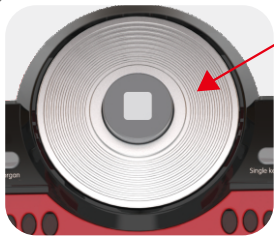

### DJ Roulette

Including 4 DJ scratching sound effects. Every time it rotates, it will play one scratching sound effect.



### Volume +/Volume-

Adjust the volume of the entire Jazz Drum, altogether there are 10 sections, the defaulted value of the volume is Section 8.



### Drum EQ (Drum Volume)

When playing the DEMO. Song, rhythm or drum sound, you can adjust the drum volume of the music.




### Chord EQ (Chord Volume)

When playing the DEMO. Song or Rhythm, you can adjust the volume of the music and chord.



### Switch

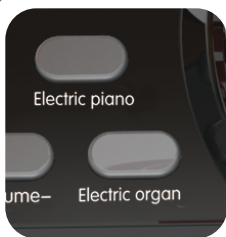

### 2 timbre keys

- Electric Piano
- Electric Organ



### DEMO Songs

Key of the DEMO Songs 8 pieces of DEMO Songs are included. When playing, it can be switched to the next piece.

### 8 pieces of DEMO Songs:

- Old macdonald had a farm
- Twinkle twinkle little star
- Where are my friends
- You are my sunshine
- Hokey Pokey
- Les premiers sourires
- de Vanessa
- Blue Danube
- Music Box Dancer



### STOP

Press this key to stop all the actions.




### Single Key Mode

Press this key and it will automatically play the prelude of the first piece of DEMO. Song and then press either key and it will play the corresponding note as per sequence. When all the melodies are finished playing, it will enter into the next piece of DEMO. Song.



**Drum Key**  
Including 8 drum rhythms, every time you press the key, it will switch into the drum next.

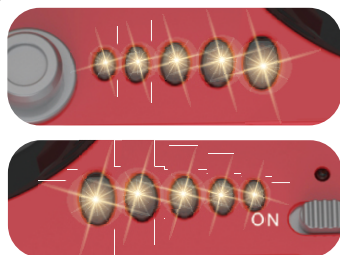

**10 rhythmic light**  
Switch on the rear rhythmic light of the Jazz Drum and it will be flashing to the music.



The jack of the MP3 player can be connected with the mobile phone, IPAD, computer or MP3 Player.  
Equipped with a music stand, which can put a mobile phone on it and we can admire more music and video. It is convenient for the children to learning and playing.



Loosen the screw counterclockwise and adjust the pole to a proper height, and tighten the screw clockwise. The microphone can link to the MIC socket and the children can enjoy singing.



2 striking sticks included can be used to strike the drum surface and cymbal. The collecting compartment is considerably designed to help collect the striking sticks.



**Rhythm**  
Including 8 rhythms, every time you press it, it will switch to the next rhythm.



**Pedal and big drum**  
Practice children's hand-eye coordination and rhythm sensation.

### Warm Reminder:

Under the switch-on state, if no key is pressed within 3 minutes, it will access into sleeping state. It will play the music for reminding before accessing into the sleeping state.




# Installation Diagram:

**1** Install the big drum's four legs as shown in the picture.



**2** Put the spring on the pedal.

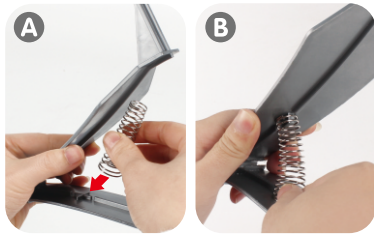

**3** Install the pedal to the bottom of the drum.



**4** Put the adapting pieces of the big drum and middle drum on both sides of the big drum.



Attention: the piece marked with **L** is on the **left**, and marked with **R** is on the **right**.

**5** Install the two middle drums on the left and right side of the big drum.



**6** Insert the pole.



**7** Install the surface of the piano.




**8** Install the two small drums.




**9** Match the round hole on the microphone bar and the straight bar when installation, and tighten the screw clockwise.



**10** Put the microphone on the bar.

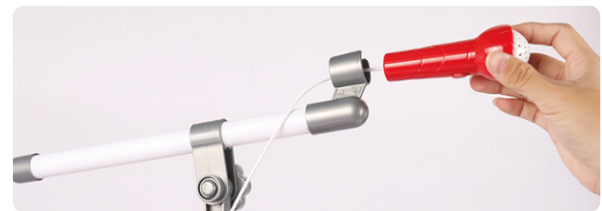

**11** Install the music clip and put up the music rack.

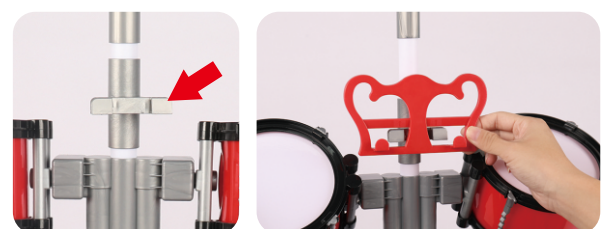



12 Pass the hook of the cymbal bar through the hole on the center of the cymbal.



13 Insert the cymbal to the middle drum and fix the socket.



14 Put the drum sticks on and finish the installation.



15 Install the stool as shown in the diagram.




This toy is required to be assembled by the adult.




Kit de Batería de Jazz Drum  
Juego de batería DJ Rock con teclado




 Cognición de teoría musical

 Entrenamiento de la memoria

 Formación del sentido del ritmo


 Desarrollo auditivo

 Desarrollo de la coordinación ojos y manos

**IMPORTANTE, LEA DETENIDAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS**


**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

## Piezas en imagen

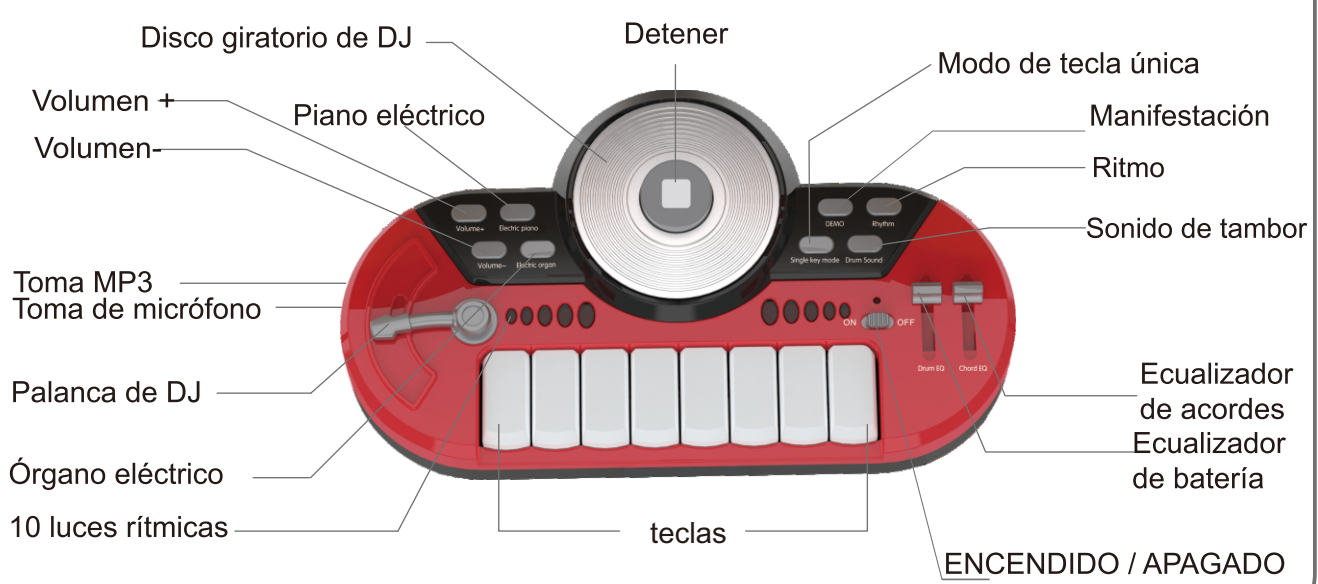

## ILUSTRACIÓN PARA CARGAR LAS PILAS

Se requieren 3 pilas de 1,5 V como fuente de alimentación de este producto. Abra la tapa en la base del tambor grande y coloque 3 pilas DC 1,5V AA en el compartimiento con polaridad correcta, finalmente abroche bien la tapa en su lugar y apriétela con los tornillos.

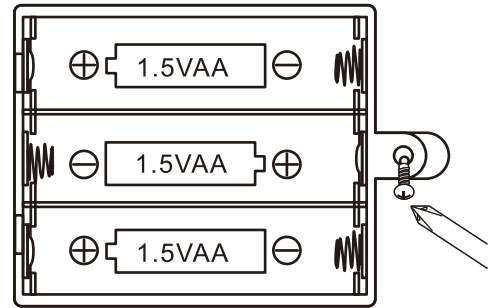

Utilice 3 pilas "AA" de 1,5 V (no incluidas)

### Descripción de funciones:

- 8 teclas
- Tecla para detener
- 8 ritmos
- Palanca de DJ
- DJ Ruleta
- Modo de tecla única
- 2 tipos de timbres
- 10 luces rítmicas
- 8 piezas de Manifestación de Canciones (DEMO)
- 10 secciones de control de volumen
- 8 piezas de sonidos de tambor
- Ecualizador de acordes (volumen de acordes)
- 3 minutos de apagado automático
- Ecualizador de batería (volumen del tambor)
- Función de ahorro de electricidad



## EXPLICACIÓN DE FUNCIONES



### Teclado del piano electrónico

Está hecho imitando el teclado real del piano electrónico, cuenta con 8 teclas disponibles en total, las teclas son de C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5 respectivamente.




### Palanca de DJ

Incluye los efectos de sonido de 3 guitarras eléctricas, alterne la palanca por una vez, luego se reproducirá un efecto de sonido.




### Ruleta de DJ

Incluye 4 efectos de sonido de raspado para DJ. Cada vez que gire la ruleta, luego se reproducirá un efecto de sonido de raspado.

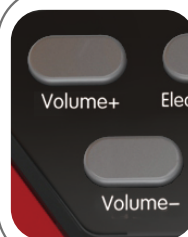

### Volumen + / Volumen-

Ajuste el volumen de todo el kit de batería de Jazz Drum, totalmente hay 10 secciones, el valor pre-establecido del volumen es la sección 8.



### Ecualizador de batería (Volumen del tambor)

Al reproducir la Manifestación de Canciones (DEMO), ritmo o sonido de tambor, puede ajustar el volumen de tambor de la música.




### Ecualizador de acordes

(Volumen de acordes)  
Al reproducir la Manifestación de Canciones (DEMO) o ritmo, puede ajustar el volumen de la música y el acorde.



### Interruptor

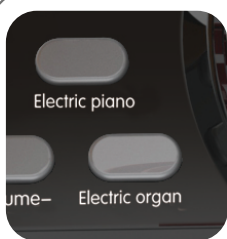

### 2 teclas de timbre

- Piano eléctrico
- Órgano eléctrico



Manifestación de Canciones (DEMO)  
Incluye 8 piezas de canciones de la Manifestación (DEMO). Al tocar la tecla de DEMO, se puede cambiar a la siguiente pieza.

### 8 piezas de canciones de la Manifestación (DEMO).

- Old macdonald had a farm (El viejo Macdonald tenía una granja)
- Twinkle twinkle little star (Brilla brilla pequeña estrella)
- Where are my friends (Donde están mis amigos)
- You are my sunshine (Eres mi sol)
- Les premiers sourires (Las primeras sonrisas)
- de Vanessa (de Vanessa)
- Blue Danube (Danubio azul)
- Music Box Dancer (Bailarina de la caja de música)



### DETENER

Presione esta tecla para detener todas las acciones.




### Modo de tecla única

Presione esta tecla, luego se reproducirá el prelude de la primera pieza de canciones de la Manifestación (DEMO) de manera automática; y presione cualquier tecla, se reproducirá la nota correspondiente de acuerdo con la secuencia. Cuando se hayan terminado de reproducirse todas las melodías, empezará a reproducir la siguiente pieza de canciones de la Manifestación (DEMO).



**Tecla de tambor**  
Incluye 8 ritmos de tambor, cada vez que presione esta tecla, cambiará al ritmo de tambor siguiente.

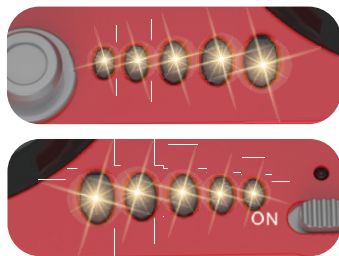

**10 luces rítmicas**

Encienda la luz rítmica trasera del Jazz Drum, entonces se parpadeará con la música.



Se puede conectar la toma del reproductor MP3 con el teléfono móvil, iPad, computadora o reproductor MP3.

Está equipado con un atril, en el que se puede poner un teléfono móvil encima y admirar más músicas y vídeos, lo que facilita que los niños aprendan y jueguen.



Afloje el tornillo en sentido antihorario y ajuste el atril a la altura deseada, entonces apriete el tornillo en sentido horario.

El micrófono se puede conectar a la toma MIC y los niños pueden disfrutar cantando.



Se pueden utilizar 2 baquetas incluidas para pegar la superficie del tambor y el címbalo. El compartimento de recogida está diseñado para ayudar a recoger las baquetas para tambor.



**Ritmo**

Incluye 8 ritmos, cada vez que presione esta tecla, se cambiará al siguiente ritmo.



**Pedal y tambor grande**

Practique la coordinación de los ojo y las manos, y la sensación de ritmo de los niños.

**Recordatorio amistoso:**

Después de encender el kit de batería, si no se presiona ninguna tecla en 3 minutos, el kit entrará en el estado de reposo. Reproducirá alguna música para activarlo antes de entrar en el estado de reposo.




## Diagrama de instalación:

**1** Instale las 4 patas del tambor grande como lo que se muestra en la imagen.



**2** Coloque el resorte en el pedal.

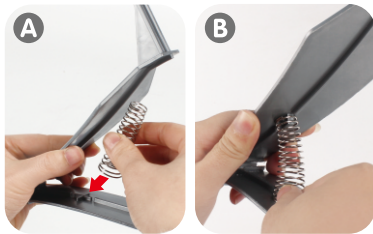

**3** Instale el pedal en la parte inferior del tambor.



**4** Coloque las piezas de adaptación del tambor grande y el tambor mediano a los ambos lados del tambor grande.



Atención: La pieza marcada con letra "L" debe estar a la izquierda y la pieza marcada con letra "R" debe estar a la derecha.

**5** Instale los dos tambores medianos en el lado izquierdo y derecho del tambor grande.



**6** Inserte el poste.



**7** Instale la superficie del piano.




**8** Instale los dos tambores pequeños.




**9** Coincida la barra recta y el orificio redondo en la barra del micrófono, luego apriete el tornillo en el sentido de las agujas del reloj.



**10** Coloque el micrófono en la barra.

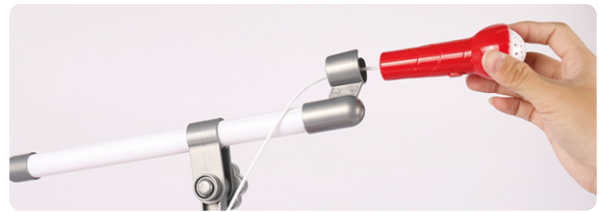

**11** Instale el broche de música y coloque el atril.

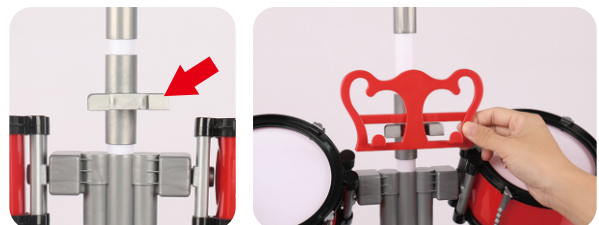

- 12 Pase el gancho de la barra del címbalo a través del orificio en el centro del címbalo.



- 13 Inserte el címbalo en el tambor mediano y fije el zócalo.



- 14 Coloque las baquetas en sus lugares, luego la instalación está lista.



- 15 Instale el taburete como lo que se muestra en la imagen.








**Este juguete debe ser montado por los adultos únicamente.**





**Batteria Jazz**  
**Set batteria DJ con tastiera**



-  cognizione della teoria musicale
-  allenamento della memoria
-  coltivazione del senso del ritmo
-  sviluppo uditivo
-  sviluppo coordinazione occhio-mano

**IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE**

**ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO**

**parte in foto**



**Cavo MP3**



**Microfono**

**Pulsante on/off microfono**

**Morsetto**

**Supporto notazione percussioni**

**Piatto**

**Piatto**




**Bacchetta**

**Bacchetta**

**Sedia**

**Tamburo grande**

**Pedale**

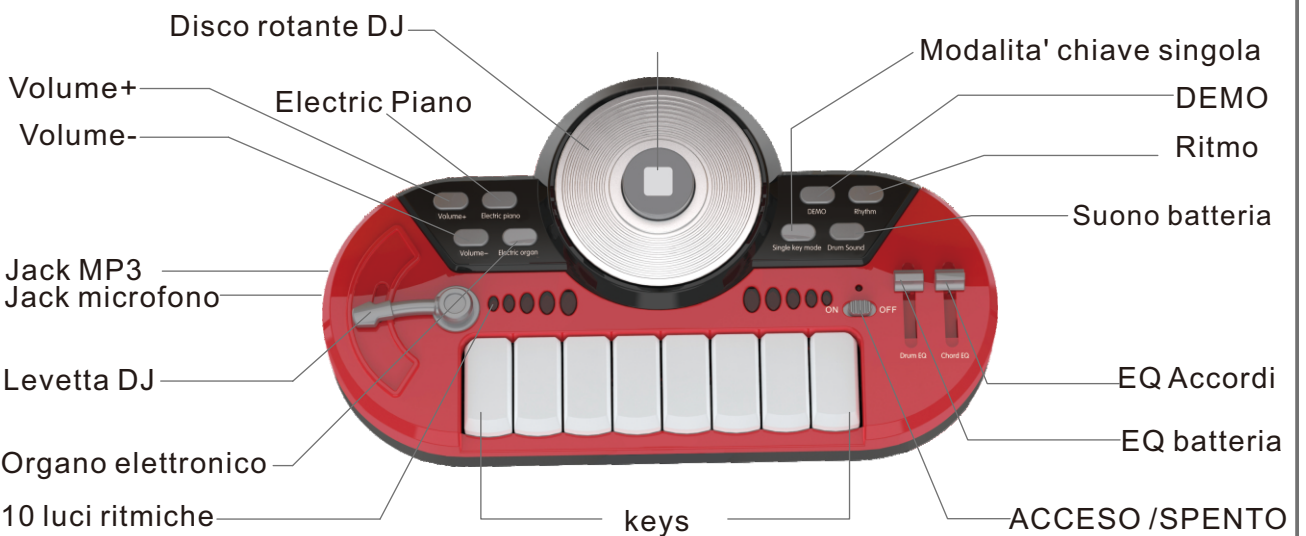

**Disco rotante DJ**

**Modalita' chiave singola**

**Volume+**

**Electric Piano**

**DEMO**

**Volume-**

**Ritmo**

**Suono batteria**

**Jack MP3  
Jack microfono**

**Levetta DJ**

**Organo elettronico**


**10 luci ritmiche**

**keys**

**ACCESO /SPENTO**

## ILLUSTRAZIONE PER INSERIRE LE BATTERIE

Sono necessarie 3PZ batterie da 1,5 V per alimentare questo prodotto. Aprire il vano batteria alla base del tamburo grande, quindi inserire 3PZ batterie DC 1,5 V AA, infine apporre il coperchio della batteria e stringerlo con le viti.

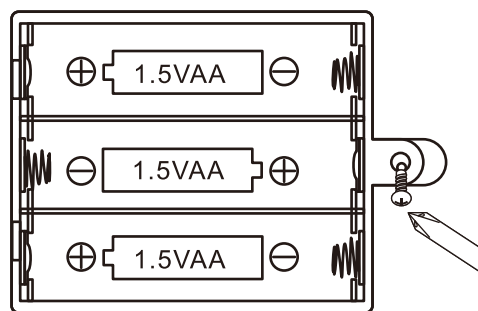

Si prega di usare  
3X1.5V batterie "AA"  
(non incluse)

### Descrizione Funzioni:

- 8 chiavi
- Pulsante stop
- 8 ritmi
- Levetta DJ
- DJ Roulette
- Modalita' chiave singola
- 2 tipo di timbri
- 10 luci ritmiche
- 8 canzoni DEMO
- 10 sezioni per il controllo volume
- 8 Sonorita' batteria
- EQ Accordo (volume accordo)
- Interruzione automatica dopo 3 minuti
- EQ Batteria (volume della batteria dum)
- Risparmio energetico

## DESCRIZIONE FUNZIONI



### Tastiera Elettrica Pianoforte

Pensata per imitare una vera tastiera elettronica del pianoforte, con 8 chiavi disponibili, rispettivamente C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5.




### Levetta DJ

Produce l'effetto sonoro di 3 chitarre elettriche, attivarla una volta per emettere un suono sempre diverso.



### DJ Roulette

Include 4 effetti sonori di DJ scratching. Ogni volta che ruota, emetterà un effetto sonoro di scratching.

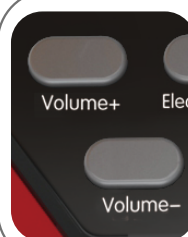

### Volume +/Volume-

Regola il volume dell'intera Batteria Jazz, vi sono nel complesso 10 sezioni, il valore base del volume è la Sezione 8.



### EQ Batteria

(Volume batteria)

Quando si suonano le canzoni DEMO, i ritmi o gli effetti sonori della batteria potete regolare il volume della musica e dei suoni.



### EQ Accordo

(Volume accordo)

Quando si suonano le canzoni DEMO o i ritmi, potete regolare il volume della musica e degli accordi.



### Interruttore



### 2 pulsanti timbri

- Piano Elettronico
- Organo Elettornico



### Canzoni DEMO

Sono inclusi 8 tasti per suonare le canzoni DEMO. Potete cambiare da una all'altra anche quando vengono suonate.

### 8 canzoni DEMO

Old macdonald had a farm Les premiers sourires Twinkle twinkle little star de Vanessa Where are my friends Blue Danube You are my sunshine Music Box Dancer Hokey Pokey



### FERMARE

Premere questo pulsante per interrompere tutte le funzioni




### Modalita' chiave singola

Premere questo tasto e suonerà automaticamente il preludio del primo pezzo di canzone DEMO, pertanto premere uno dei due tasti suonerà la nota corrispondente in sequenza. Quando tutte le melodie saranno terminate, partirà il brano successivo di canzone DEMO.





**Chiave batteria**  
Include 8 ritmi batterie, ogni volta che premete questo pulsante, cambierete direttamente in modalita' batteria

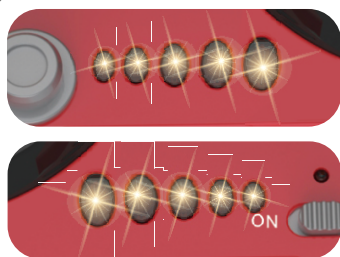

### 10 luci ritmiche

Accendete le luci ritmiche posteriori della Batteria Jazz the e lampeggeranno a ritmo di musica.



Il jack del lettore MP3 può essere collegato al telefonino, IPAD, computer o lettore MP3. E' dotato di un supporto che si attacca al cellulare e permette vedere musica e video. È conveniente per i bambini per imparare e giocare.



Allentare la vite in senso antiorario, regolare la staffa all'altezza desiderata e stringere in senso orario.

Il microfono può essere collegato al jack MIC e i bambini possono divertirsi cantando.



Incluse 2 bacchette che possono essere usate per percuotere la superficie del tamburo e i piatti. Il dispositivo di raccolta e' progettato per riporre con facilità le bacchette



### Ritmi

Include 8 ritmi diversi, ogni volta che viene premuto questo pulsante si passa ad un altro ritmo



### Pedale e Tamburo Grande

Aiuta I bambini a far pratica di coordinamento tra gli occhi e le proprie sensazioni.

## Promemoria importante


Quando il dispositivo e' acceso, se non viene premuto alcun tasto entro 3 minuti, passera' allo stato di standby. Il dispositivo riprodurra' della musica come avvertenza prima di passare allo stato di standby.

## Diagramma di installazione:

- 1** Installare le quattro gambe ^^ del tamburo grande come mostrato in figura.



- 2** Infilare la molla nel pedale

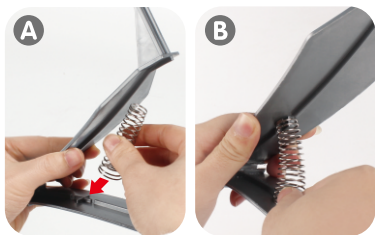

- 3** Installare il pedale sotto al tamburo



- 4** Inserire i connettori del tamburo grande e del tamburo medio su entrambi i loro lati.



Attenzione, il pezzo marcato L va a sinistra, mentre quello marcato R va a destra.

- 5** Installare i due tambura medi a sinistra e a destra del tamburo grande.



- 6** Inserire il supporto



- 7** Inserire la tastiera




- 8** Installare i due tamburi piccoli




- 9** Allineare il foro circolare della staffa microfono a quello del supporto e procedere all'installazione, stringere le viti in senso orario.



- 10** Inserire il microfono sul suo supporto.

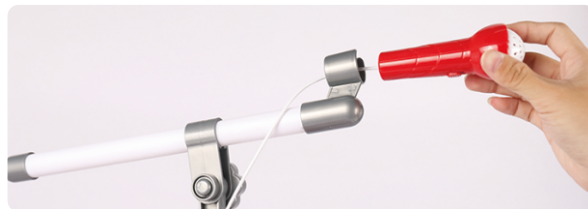

- 11** Installare il morsetto e inserire i supporto per la notazine.

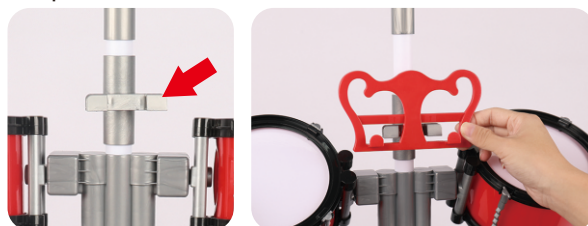



- 12** Passare il gancio dei piatti attraverso il foro al loro centro.



- 13** Fissare i piatti ai tambura medi e stringere il morsetto.



- 14** Infilare le bacchette e completare così l'installazione.



- 15** Installare lo sgabello come mostrato in figura



**Questo giocattolo va montato da un adulto.**



**UK**

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

Unit 27, Perivale Park,

Horsenden lane South

Perivale, UB6 7RH

MADE IN CHINA

**ES**

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente. Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L.

C/ ROC GROS, N° 15. 08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, SPAIN.

B66295775

WWW.AOSOM.ES

ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

**IT**

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

