



IN230700459V02_CA

390-025V00

Children's Drum Instruction Manual

EN



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

SAFETY INSTRUCTIONS


WARNING:

1. CHOKING HAZARD—Small parts. Not for children under 3 years.
2. Only allowed for adults to install, keep children away.
3. To be used under the direct supervision of an adult.
4. Keep away from fire! Keep away from water!
5. Suitable for children of 3-6 years old.
6. Max weight: 80 kg.



MAINTENANCE & CARE

- A. Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.
- B. If any problem occurred, please sent it to qualified maintainer.
- C. Clean your toy with a clean damp cloth.


PART LIST

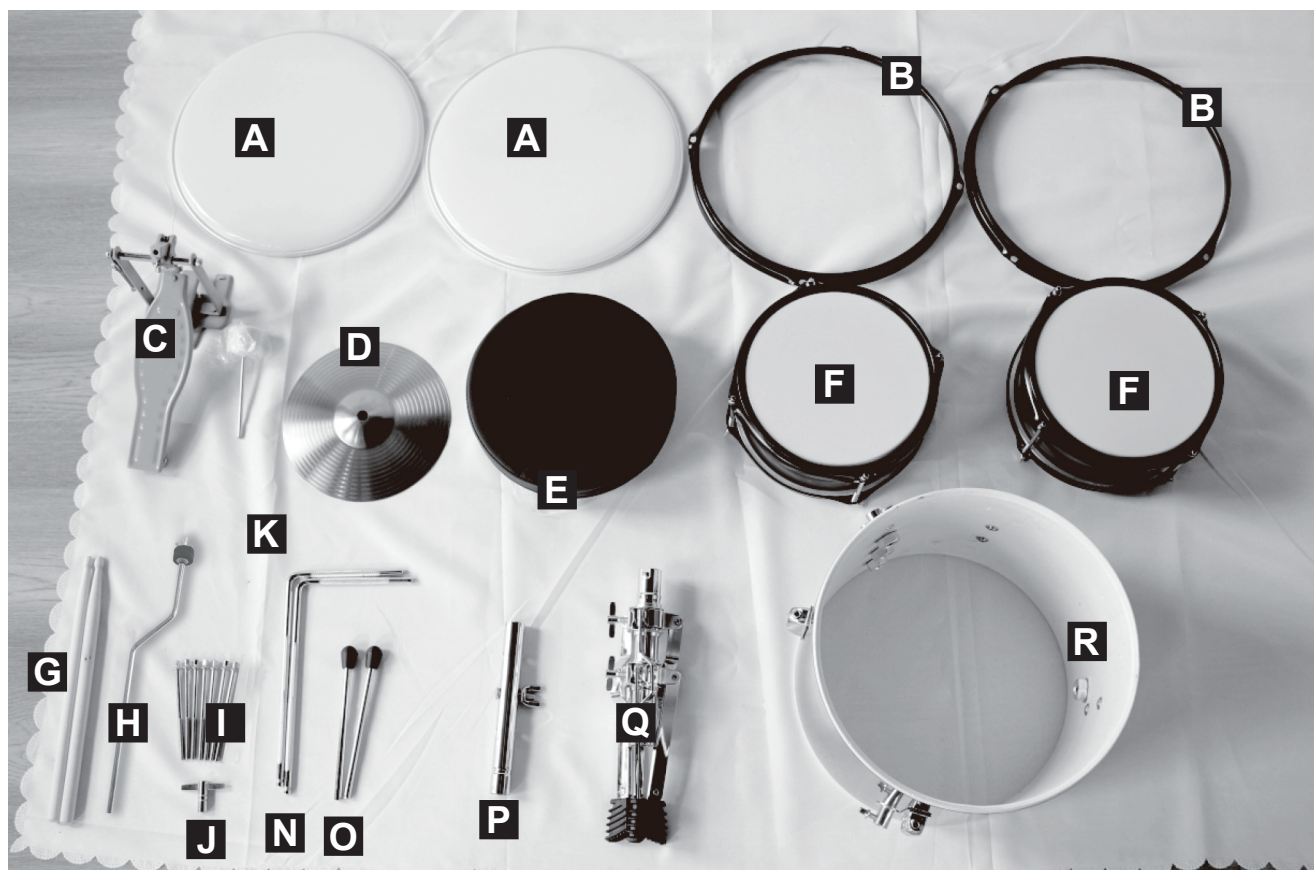


A x 2	D x 1	G x 2	J x 1	P x 1	S x 1
B x 2	E x 1	H x 1	N x 2	Q x 1	
C x 1	F x 2	I x 7	O x 2	R x 1	

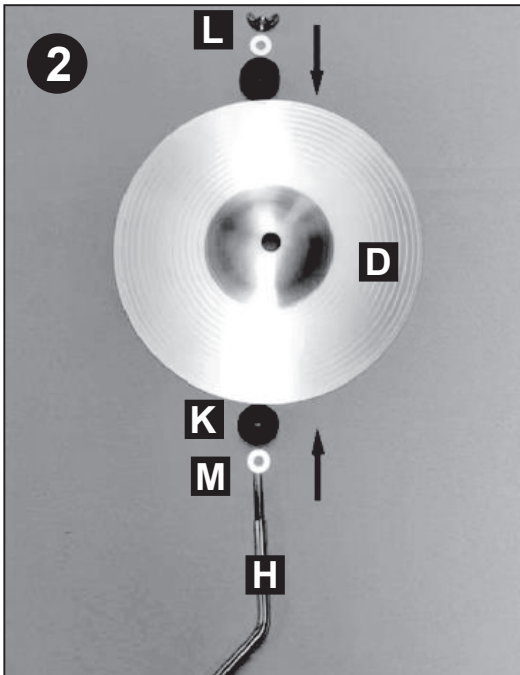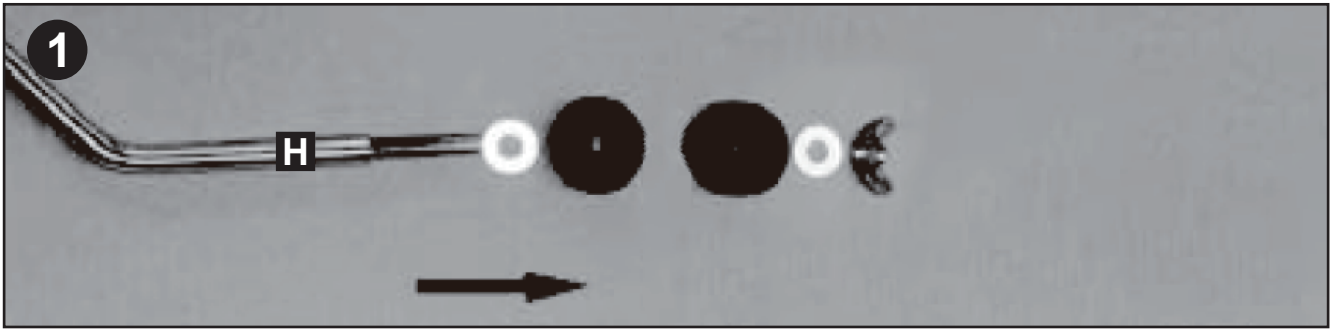


Cymbal, screw the plate onto a curved metal rod and adjust the plate by turning the butterfly screw.

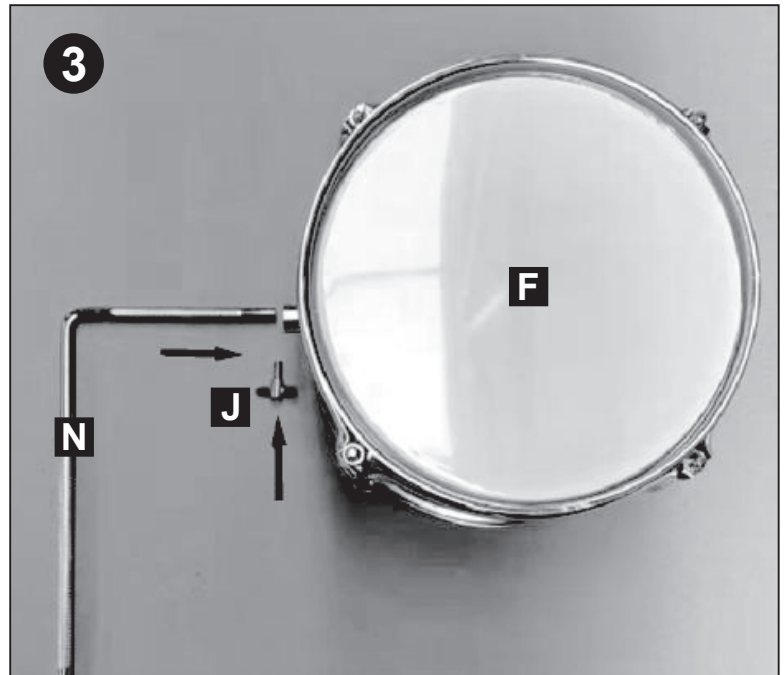


Drum, adjust the small drum at a right angle to the metal rod, as shown in the figure. The installation method of the two small drums is the same.

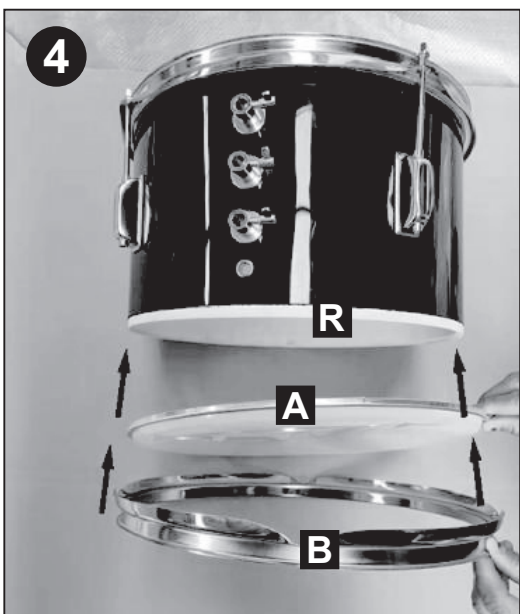

Drum stand, place the white drum cover on top and place the metal ring on the white drum cover, as shown in the figure.

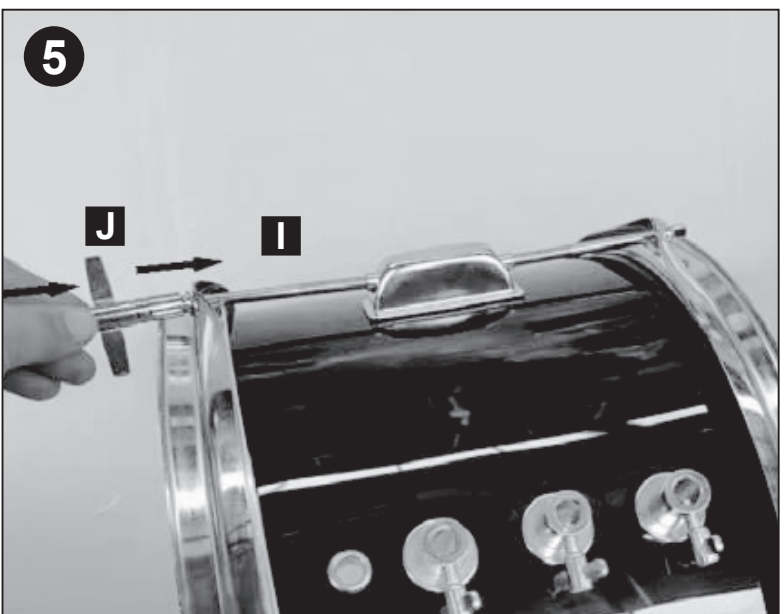


UConnect four straight metal rods to the circumference of the drum, as shown in the figure.

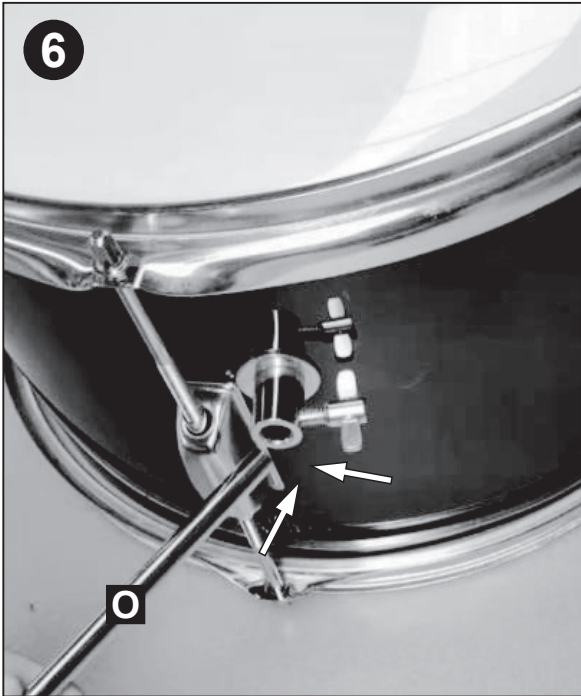


Use two short metal rods to fix the drum and insert it into the holes, as shown in the figure.




Insert the assembled disc and 2 small drums into the 3 holes located at the top of the drum.

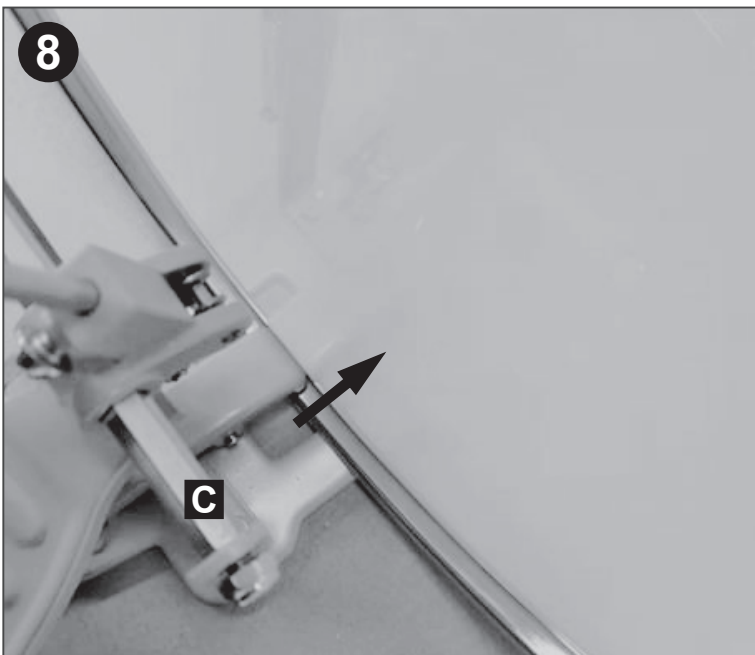

Adjust the pedal at the front of the drum as shown in the figure, and rotate the butterfly screw to adjust the pedal.

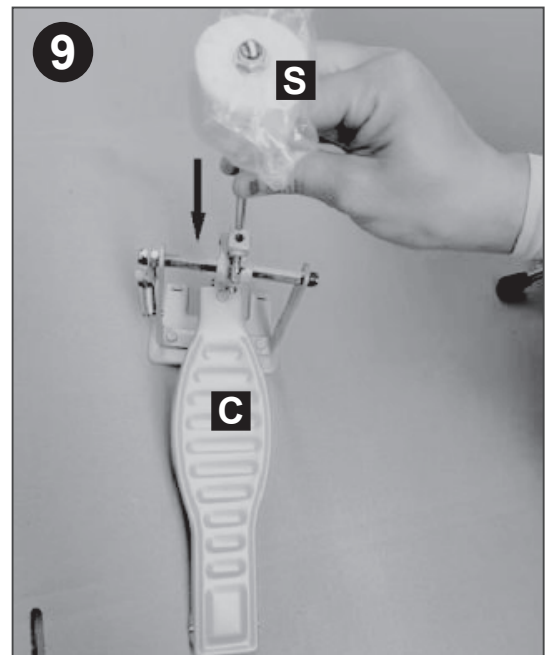

Insert the baler into the upper hole of the pedal as shown in the figure and adjust it.

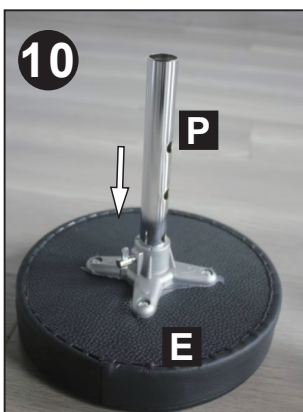



IN230700459V02_CA

390-025V00

Batterie pour enfants Manuel d'instruction

FR



**IMPORTANT - CONSERVEZ CES INFORMATIONS
POUR VOTRE CONSULTATION ULTÉRIEURE: LISEZ ATTENTIVEMENT**

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


AVERTISSEMENT :

1. RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.
2. Installation par des adultes uniquement, tenir les enfants à l'écart.
3. À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.
4. Loin du feu ! Loin de l'eau !
5. Convient aux enfants de 3 à 6 ans.
6. Poids maximum : 80 kg.



ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- A. Conservez toutes les instructions et les pièces relatives à ce produit pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- B. Si un problème survient, veuillez l'envoyer à un technicien qualifié.
- C. Nettoyez votre jouet avec un chiffon propre et humide.


LISTE DES PIÈCES

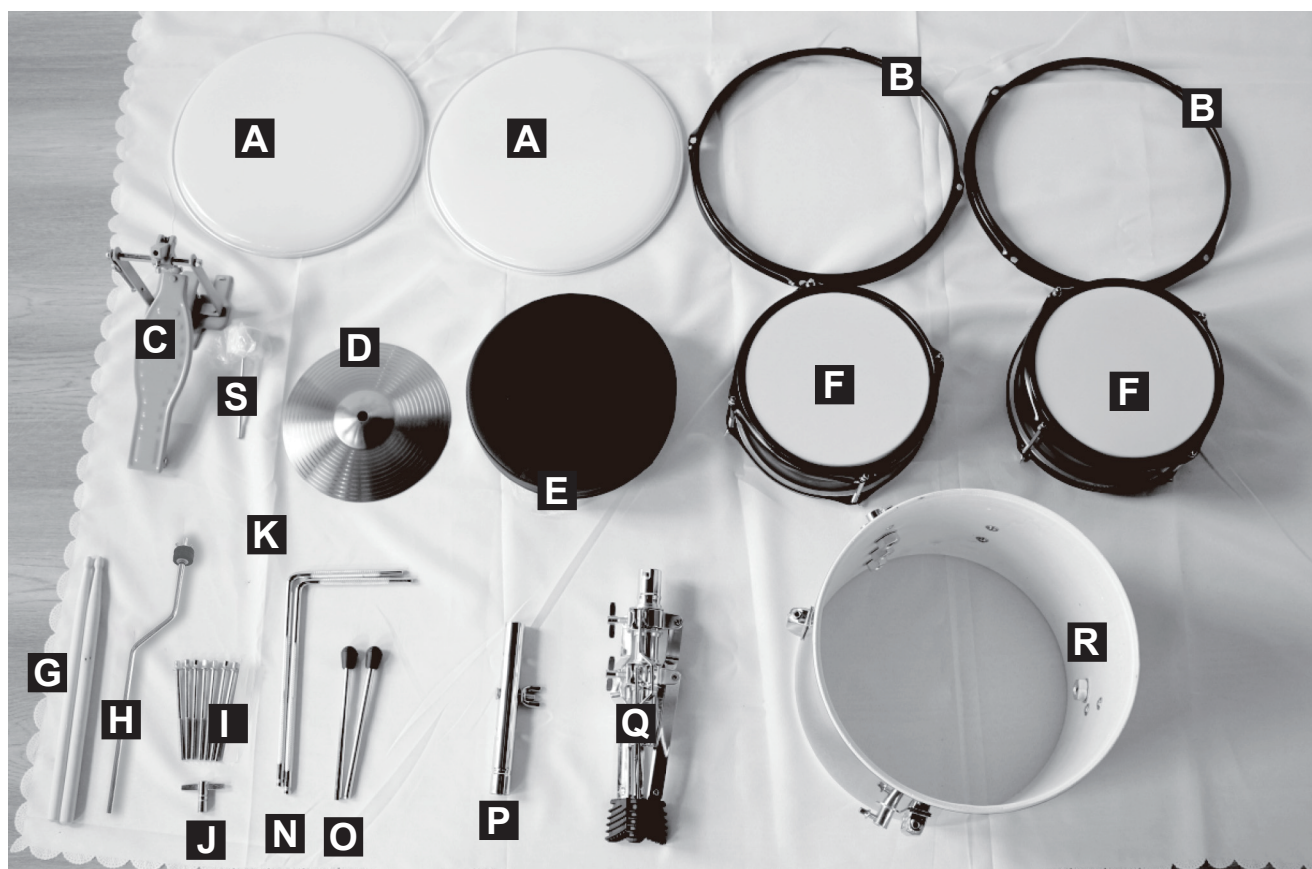


A x 2	D x 1	G x 2	J x 1	P x 1	S x 1
B x 2	E x 1	H x 1	N x 2	Q x 1	
C x 1	F x 2	I x 7	O x 2	R x 1	

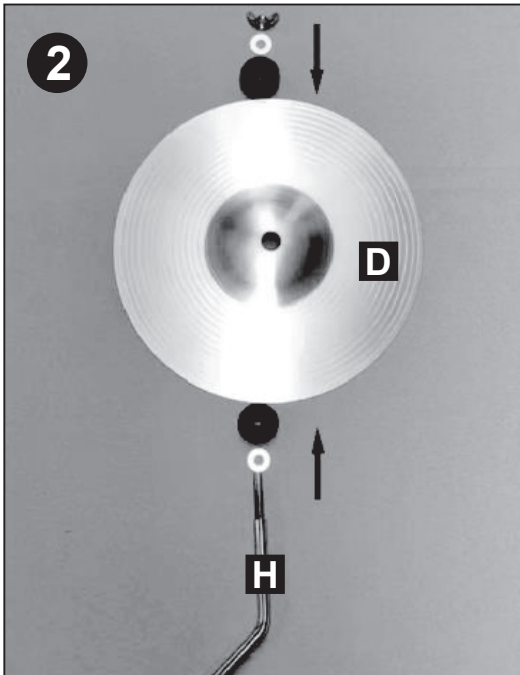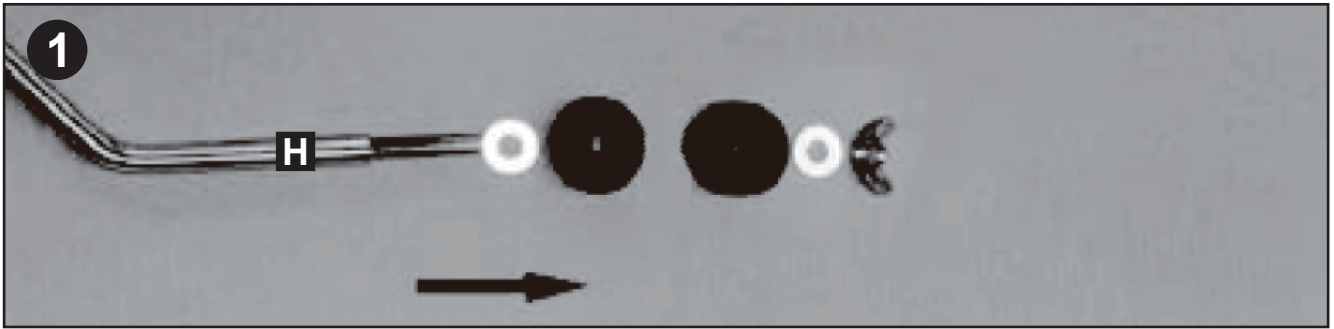


Cymbale : Vissez la plaque sur une tige métallique courbée et ajustez la plaque en tournant la vis papillon.

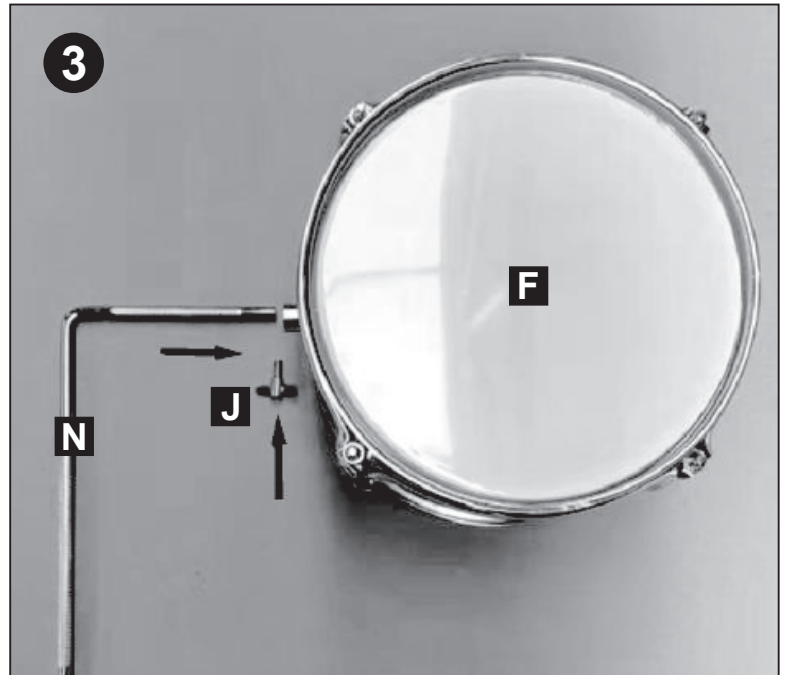


Caisse : Ajustez la petite caisse à angle droit par rapport à la tige métallique, comme indiqué dans l'illustration. La méthode d'installation des deux petites caisses est la même.

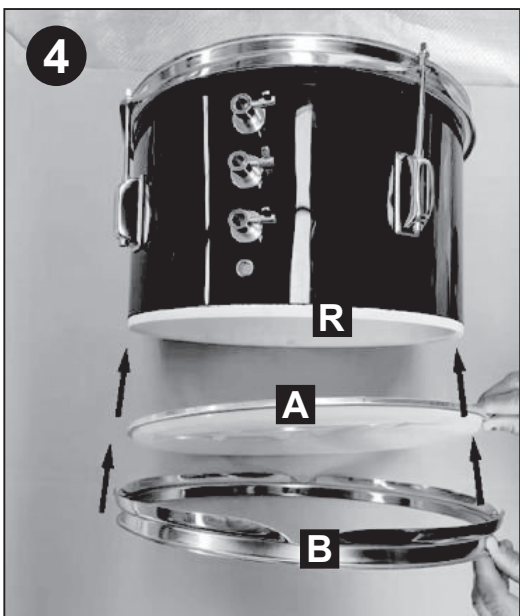

Support de caisse : Placez le cercle de caisse blanc par-dessus, puis placez l'anneau métallique sur le cercle blanc, comme indiqué dans l'illustration.

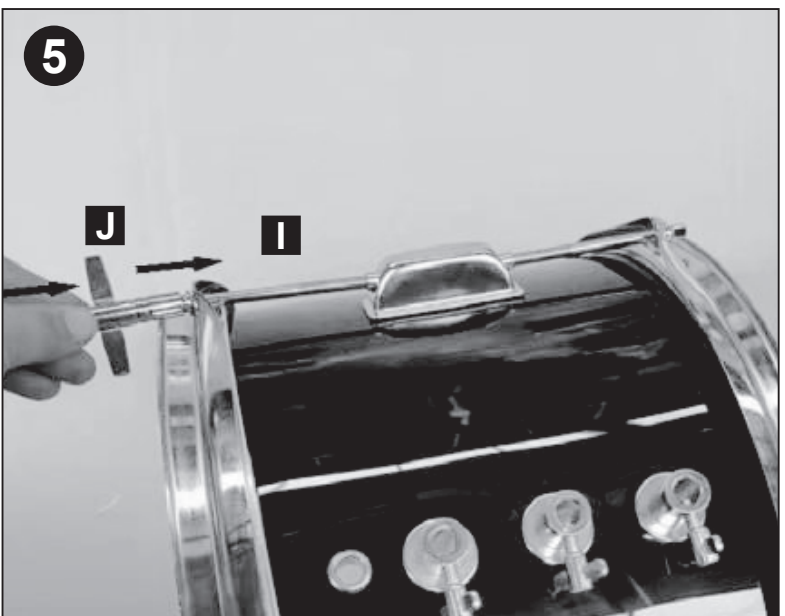


Reliez quatre tiges métalliques droites à la circonférence de la caisse, comme indiqué sur la figure.

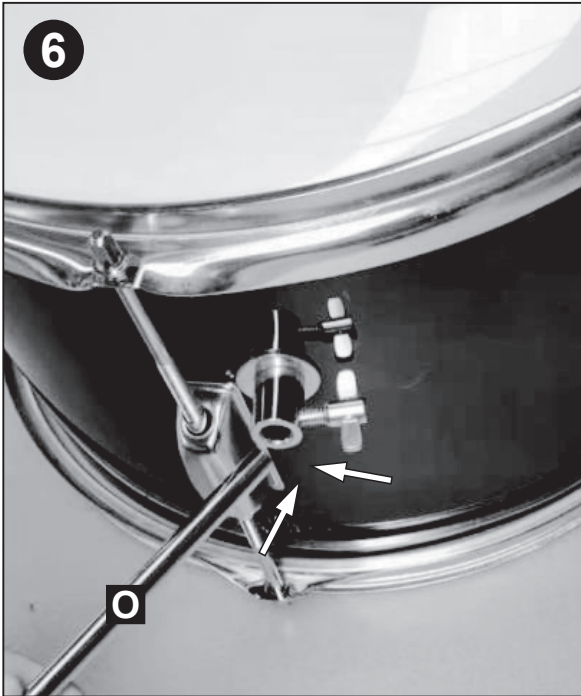


6
Utilisez les deux tiges métalliques courtes pour fixer la caisse et insérez-les dans les trous, comme indiqué dans l'illustration.




7
Insérez le disque assemblé et les deux petites caisses dans les trois trous situés en haut de la grosse caisse.

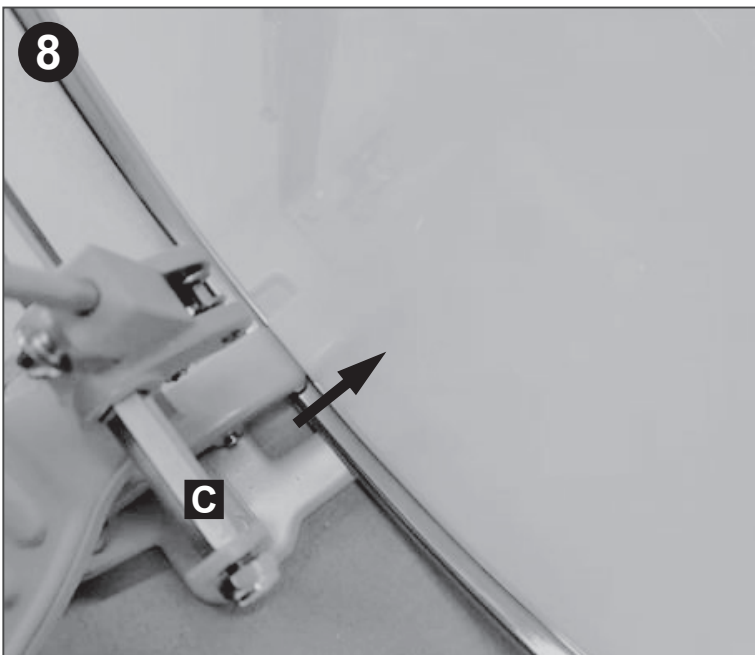

8
Ajustez la pédale à l'avant de la grosse caisse, comme indiqué dans l'illustration, puis tournez la vis papillon pour la fixer.

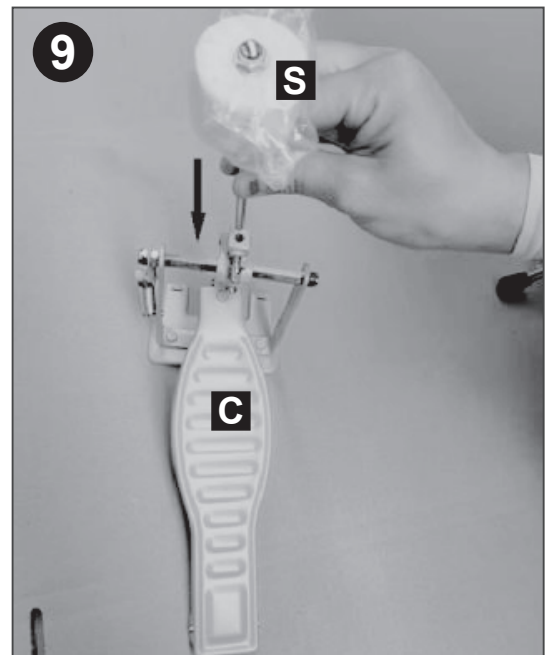

9
Insérez le lieur dans le trou supérieur de la pédale, comme indiqué dans l'illustration, et ajustez-le.

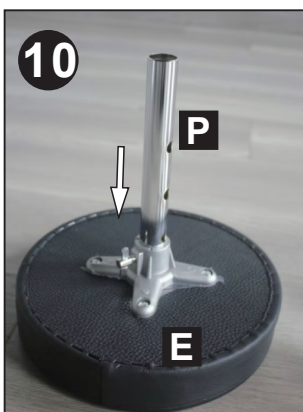

10

11

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada L3R 4B9
Fabriqué en Chine