


IT: ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO
EN: ASSEMBLY INSTRUCTION

**IT: IMPORTANTE - CONSERVARE QUESTE INFORMAZIONI PER
CONSULTARE IN SEGUITO: LEGGERE ATTENTAMENTE**
EN: IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

IMPORTANTI NOTE DI SICUREZZA



LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

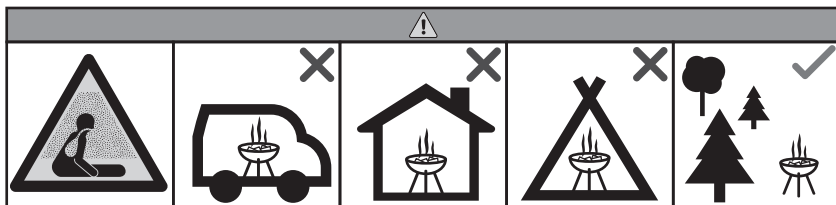


- Il barbecue deve essere riscaldato e il combustibile deve essere mantenuto rovente per almeno 30 minuti prima della prima cottura.
- Non usare questo prodotto in ambienti domestici o in aree chiuse (es. tende) anche se vi è ventilazione, e non conservare il prodotto al chiuso con carboni ancora ardenti; i carboni ardenti rilasceranno monossido di carbonio, che è tossico per umani e animali.
- **NON** utilizzare vicino a oggetti o materiali infiammabili o combustibili.
- **AVVERTENZA!** Questo barbecue diventerà molto caldo, non sposterlo durante l'utilizzo.
- Non utilizzarlo in ambienti chiusi!
- **AVVERTENZA!** Non utilizzare alcol o benzina per accendere o riaccendere!
- Utilizzare solo accendifuoco conformi alla EN 1860-3!
- **AVVERTENZA!** Tenere i lontani bambini e animali domestici.
- La quantità massima di carbone non deve superare 1,5 kg.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Usare prudenza aggiuntiva quando è necessario usare il prodotto in prossimità di bambini.
- Non usare questo prodotto se siete sotto l'influenza di alcol o di medicinali prescritti e non, in quanto queste sostanze limiteranno la vostra abilità di utilizzare il prodotto in modo sicuro.
- Non lasciare il prodotto senza diretta supervisione quando in uso.
- Non muovere il prodotto quando in uso o quando incandescente. Lasciare che si raffreddi completamente prima di maneggiarlo.
- Assicurarsi che il prodotto sia assemblato completamente e in sicurezza prima di ogni uso.
- Tenere i capelli, vestiti, e i gioielli lontano dai tizzoni ardenti e dalle fiamme vive.
- Non toccare le superfici incandescenti; indossare sempre guanti protettivi e resistenti al calore quando usate il prodotto.
- Non usare questo prodotto su o vicino a roulotte o barche.
- Non inserire carta, cartone, o materiali simili nelle fiamme o tra i tizzoni.
- Non riparare o riverniciare il prodotto; smaltire se danneggiato.
- Non accendere fuochi troppo grandi in questo prodotto; è progettato solo per focolari di piccole dimensioni.
- Posizionare sempre su una superficie piana, livellata, stabile, e resistente al calore.
- Quando il prodotto è in uso, il manico può raggiungere temperature estreme che possono causare lesioni gravi alle mani non protette. Usare gli appropriati guanti resistenti al calore quando lo maneggiate.
- È necessario mantenere uno spazio libero di almeno 10ft (3m) dal combustibile, che è lo spazio minimo consentito dai lati e dal retro di questo tipo di prodotto, e il prodotto non può essere utilizzato sotto del combustibile posizionato a; di sopra dello stesso.
- Questo prodotto è pensato solo per uso all'aperto, uso non commerciale per cucinare cibo commestibile; non usare per altri scopi.
- Non usare acqua per spegnere i carboni ardenti o raffreddare il prodotto.
- Non usare gli accessori che non sono consigliati o venduti dal produttore.
- Usare sempre utensili resistenti al calore quando con questo prodotto.
- Dopo l'uso, è possibile che si formino macchie di cibo o di olio sulla griglia. Si consiglia di immergerla in acqua per 10 minuti, in modo da ammorbidire i residui. Quindi, pulire la griglia con un panno morbido.
- Dopo l'uso, attendere che il telaio del forno si sia completamente raffreddato prima di pulirlo. Se viene pulito con acqua, deve essere asciugato quanto più possibile prima di essere riposto in un luogo fresco.

IMPORTANT SAFEGUARDS



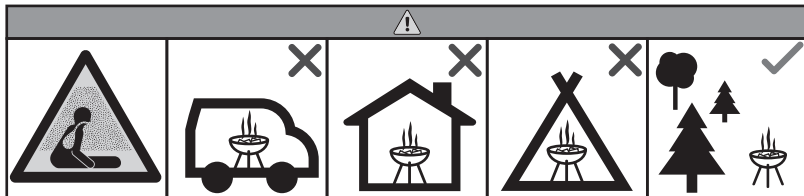



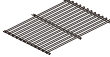

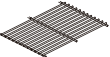
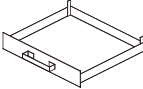



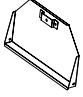
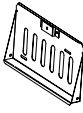
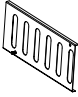

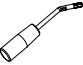







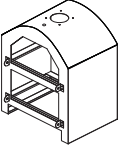


READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.



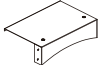







- The barbecue shall be heated up and the fuel kept red hot for at least 30 min prior to the first cooking.
- Do not use this product indoors or in enclosed areas (e.g., tents) even if ventilation is provided, and do not store the product indoors with freshly used coals; burning charcoal releases carbon monoxide, which is toxic to humans and animals.
- DO NOT use near flammable or combustible objects or materials.
- Do not cook before the fuel has a coating of ash.
- The barbecue shall be heated up and the fuel kept red hot for at least 30min prior to the first cooking.
- **WARNING!** This barbecue will become very hot, do not move it during operation.
- Do not use indoors!
- **WARNING!** Do not use spirit or petrol for lighting or re-lighting!
- Use only firelighters complying to EN 1860-3!
- **WARNING!** Keep children and pets away.
- The maximum amount of charcoal shall not exceed 1.5kg.
- Keep out of the reach of children and pets. Extra caution is necessary when using this product near children.
- Do not use this product if you are under the influence of alcohol or prescription/non-prescription drugs, as these substances may impair your ability to safely use the product.
- Do not leave the product unattended while it is in use.
- Do not move the product while it is in use or hot; allow the product to cool completely before handling.
- Ensure the product is fully and securely assembled before each use.
- Keep hair, clothing, and jewelry away from the coals when lighting and away from flames.
- Do not touch hot surfaces; always wear protective, heat-resistant mitts/gloves when using this product.
- Do not use this product on or near recreational vehicles or boats.
- Do not insert use paper, cardboard, or similar material into the flames or coals.
- Do not repair or repaint the product; discard if damaged.
- Do not build large fires in this product; it is intended for small fires only.
- Always place the product on a flat, level, stable, heat-resistant surface.
- When the appliance is in use, the handle can reach extreme temperatures that can cause serious injury to an unprotected hand. Use an appropriate heat resistant glove or pad when handling.
- The necessity for maintaining proper clearances from combustible construction is 10 feet (3 M), which is the specific minimum clearances from such construction to the sides and back of the outdoor appliance, and that the appliance shall not be used under overhead combustible construction.
- This product is intended solely for outdoor, non-commercial use in cooking foods for human consumption; do not use for any other purpose.
- Do not use water to extinguish coals or cool the product.
- Do not use attachments not recommended or sold by the product manufacturer.
- Always use heat-resistant utensils with the product.
- After use, there may be food or oil stains on the grill. It is recommended to soak in water for 10 minutes – this will soften the residue. Then, clean the grill with a soft cloth.
- After use, wait until the furnace body has completely cooled down before cleaning. If rinsing with water, dry it as much as possible before storing in a cool place.



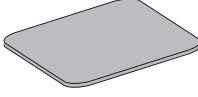
Lista Parti / Parts List

| | | | |
|--|---|---|--|
| 1.  1PC | 2-1.  1PC | 2-2.  1PC | 2-3.  1PC |
| 3.  1PC | 4.  2PCS | 5.  2PCS | 6.  1PC |
| 7.  2PCS | 8.  1PC | 9.  1PC | 10.  1PC |
| 11.  1PC | 12-1.  1PC | 13-1.  1PC | 13-2.  1PC |
| 13-3.  2PCS | 13-4.  2PCS | 13-5.  1PC | 14.  2PCS |
| 15.  2PCS | 16.  1PC | 17.  1PC | 18.  2PCS |
| 19.  Telo di copertura 1PZ Cloth cover 1PC | | 20.  1PC | |

Lista Parti / Parts List

| | | | | | | | |
|---|---|-------|---------------------------|---|---|-------|------|
| A |  | M6*16 | 34PCS +2PCS (spare) | F |  | M6 | 2PCS |
| B |  | M8 | 2PCS | G |  | M6 | 3PCS |
| C |  | M6*16 | 4PCS | H |  | M6 | 2PCS |
| D |  | M6 | 4PCS | I |  | M6*12 | 2PCS |

Forniamo gratuitamente la pietra refrattaria per pizza e la pala per pizza.
We provide pizza stone and pizza peel for free.
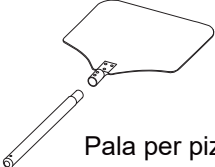
| | | |
|---|---|--|
|  <p>Pala per pizza <i>Pizza Peel</i></p> | <p>E</p>  <p>ST3.9*15 2PCS</p> |  <p>Pietra refrattaria per pizza <i>Pizza Stone</i></p> |
|---|---|--|

Guida al montaggio / Assembly Guide

Avviso

Prima di assemblare il prodotto per intero, è necessario assemblare prima le parti 2,12,13.

Si prega di seguire le istruzioni riportate di seguito.

Si prega di contattarci se il prodotto è danneggiato o risulta difettoso alla consegna.


Note

Before the whole item assembly, you need to assemble the part 2,12,13 at first. Please follow below instruction.

Contact us if item damaged or defective during the transmission.


STEP 1

I x 1

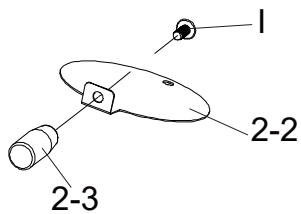

STEP 2

I x 1

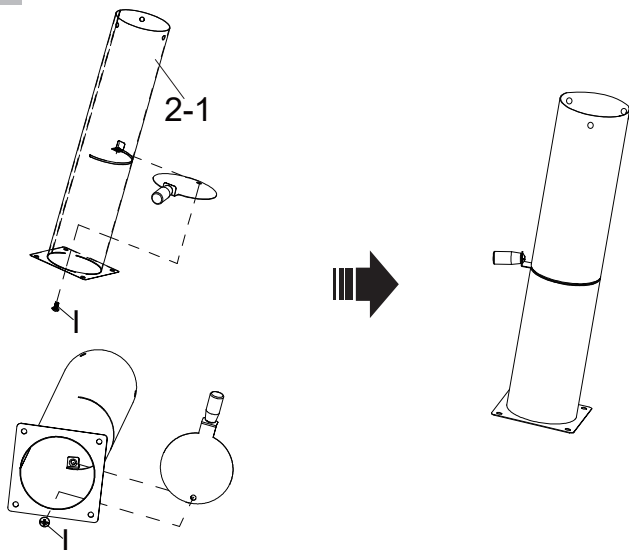


STEP 3

F x 1

G x 1


H x 1

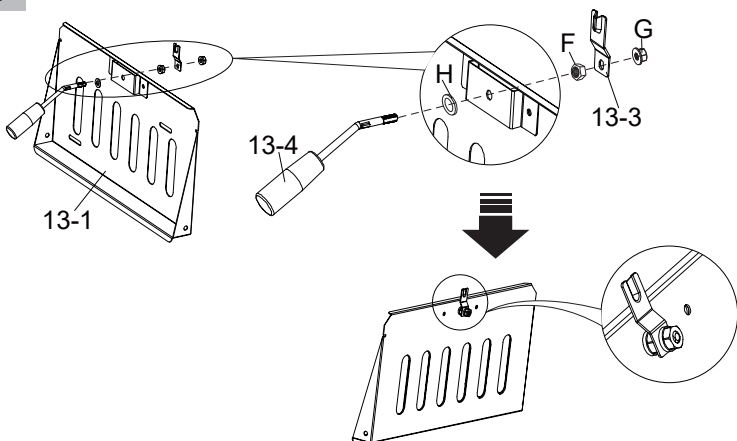

STEP 4

A x 1

G x 1



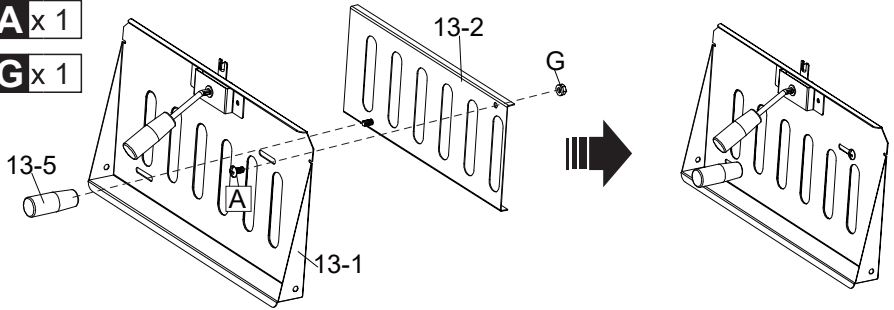


STEP 5

F x 1


G x 1

H x 1

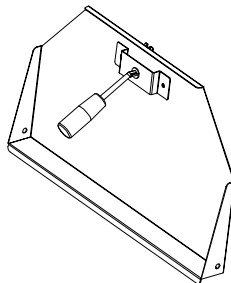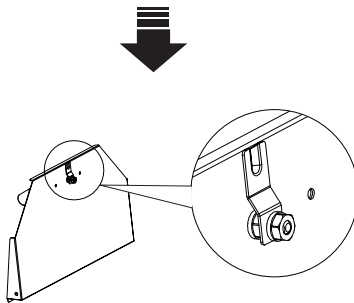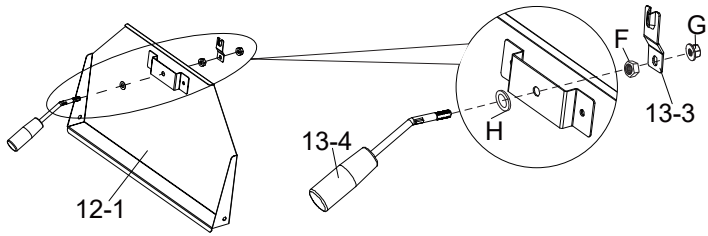


STEP 6

A x 4

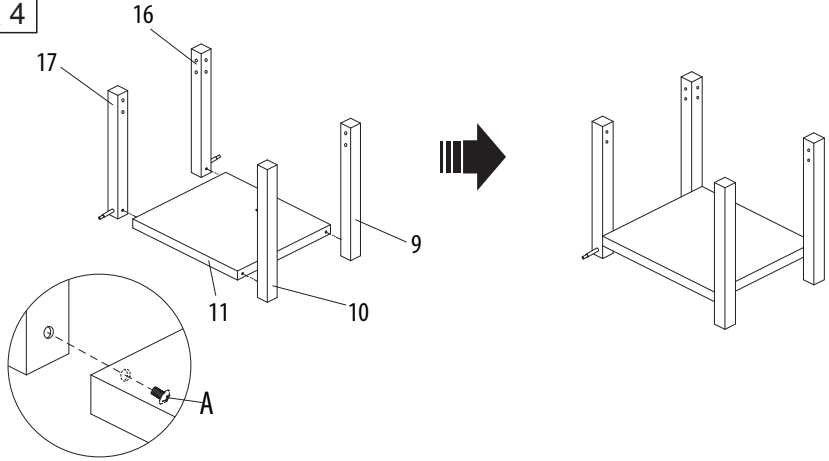


STEP 7

A x 16

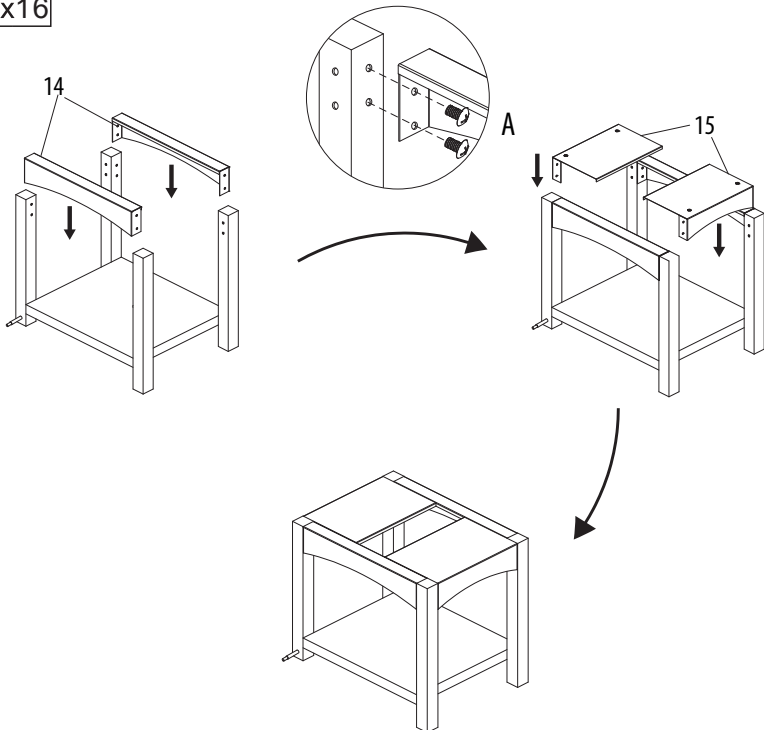


STEP 8

B x 2

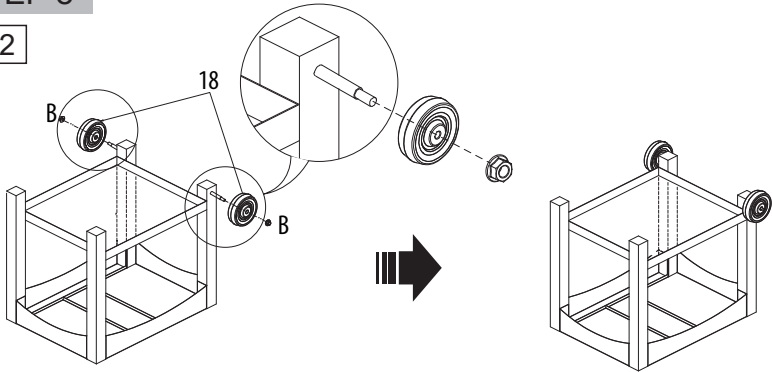


STEP 9

A x 3

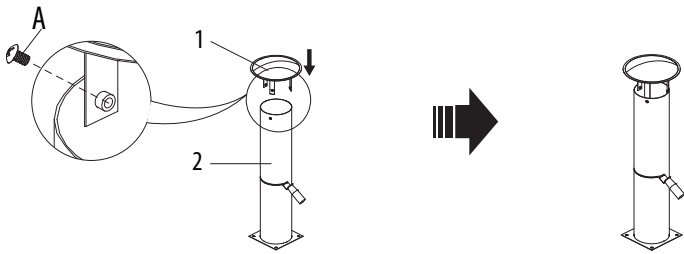


STEP 10

A x 4

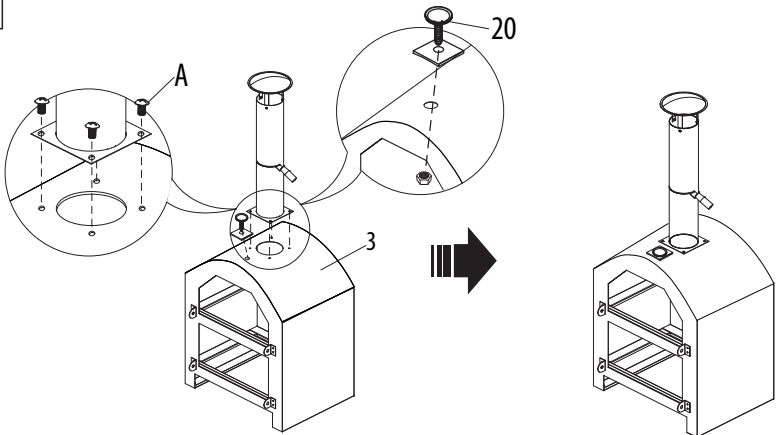

STEP 11


A x 2

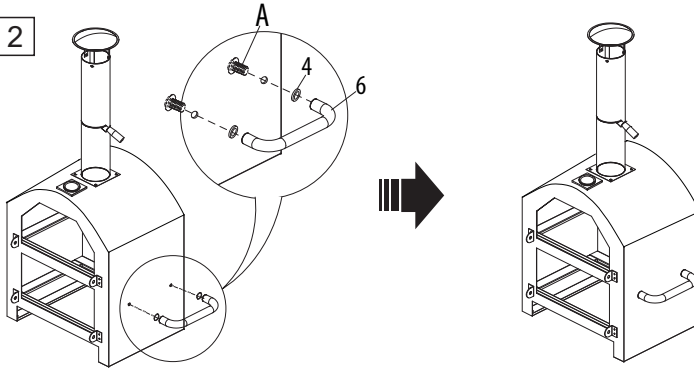

STEP 12

C x 2


D x 2

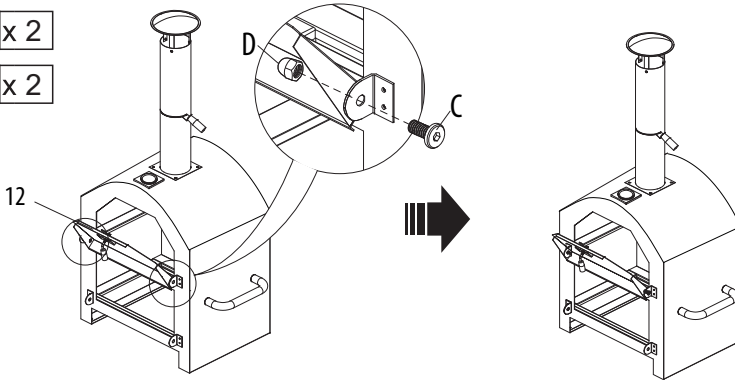

STEP 13


C x 2

D x 2

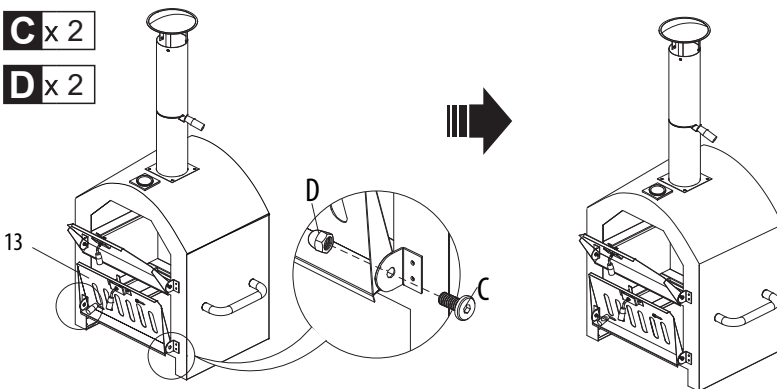

STEP 14


A x 4

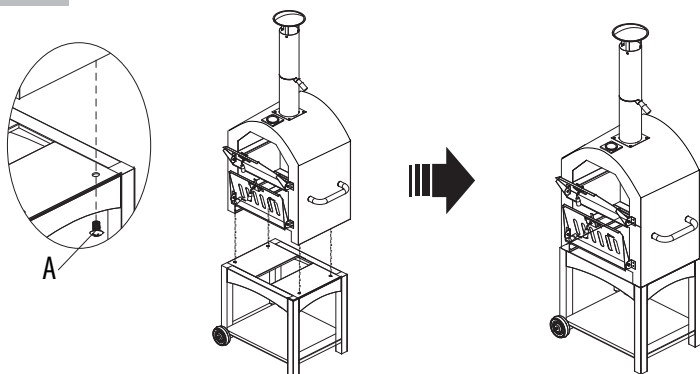

STEP 15



5# per motivi di sicurezza è rivestito con uno smalto che può essere utilizzato con gli alimenti.

5# is coated with enamel for sake of safety that can be used with food.

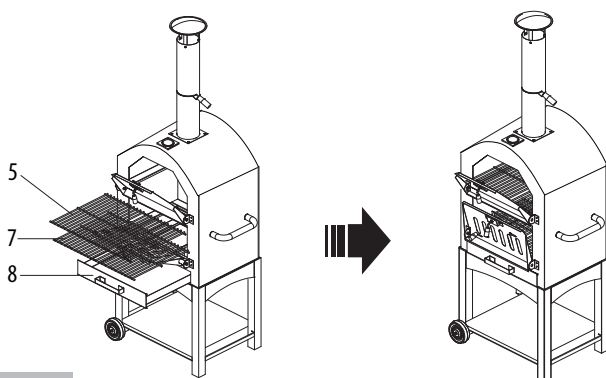

Pizza Peel

E x 2

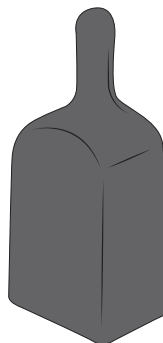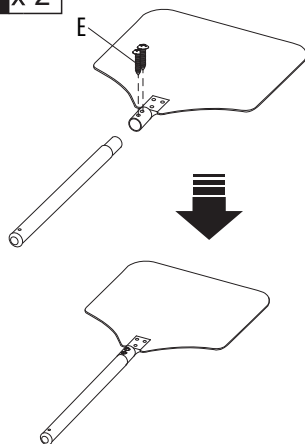

Quando non in uso, coprire il forno per pizza con un telo.

When you are not using it, you can cover the pizza oven with a cloth cover.

Ragioni principali per cui le pietre della pizza si rompono

1. SI INSERISCE UNA PIETRA FREDDA IN UN FORNO CALDO
2. SI CONSENTE ALL'UMIDITÀ DI FORMARSI SULLA PIETRA
3. SI COLLOCA IL CIBO RAFFREDDATO SULLA PIETRA
4. SI MANEGGIA TROPPO LA PIETRA
5. SI RIMUOVE LA PIETRA TROPPO PRESTO DAL FORNO CALDO
6. SI UTILIZZA TROPPO CALORE

Come prevenire la formazione futura di crepe nella pietra per pizza

- Mantenere la pietra sempre nel forno. Se preferite una pietra dall'aspetto gradevole, coprirla con un foglio di alluminio in modo che le gocce che colano su di essa non la scoloriscano.
- Posizionare sempre la pietra nel forno freddo ed eseguire un lungo preriscaldamento.
- Diminuire il maneggiamento. L'inserimento e rimozione continua dal forno può causare crepe.
- Evitare di pulire o oliare la pietra. L'umidità potrebbe farla crepare.
- Aspettare che la pietra sia completamente fredda prima di estrarla dal forno.
- Non appoggiare pizze ghiacciate sulla pietra per pizza.
- Utilizzare un asciugamano piegato e posizionarlo sul bancone prima di estrarre la pietra dal forno, in modo che il bancone non causi uno "shock termico" alla pietra per pizza.

Top Reasons Why Pizza Stones Crack

1. PUTTING A COLD BAKING STONE INTO A HOT OVEN
2. ALLOWING MOISTURE INTO THE BAKING STONE
3. PLACING COOL OR COLD FOOD ONTO THE BAKING STONE
4. HANDLING THE STONE TOO MUCH
5. REMOVING THE STONE TOO SOON FROM A HOT OVEN
6. USING TOO MUCH HEAT

How To Prevent Your Pizza Stone From Cracking In The Future

- Maintain your stone in your oven at all times. If you such as a pretty looking rock, cover with aluminum foil so drips from other things don't discolor it.
- Always place a rock into a cool stove as well as do a long pre-heat.
- Decrease handling. Moving in and out of the stove can cause cracking.
- Stay clear of cleaning or oiling a stone. The moisture can create it to split.
- Wait until rock is entirely chilly before removing it from oven.
- Don't place icy pizzas on your pizza stone.
- Utilize a folded up towel and also place on the counter prior to you take the rock out of the stove, so the counter will not send your rock right into "thermal shock".

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par:
MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
Fabriqué en Chine

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-88307530



service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente. Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ ROC GROS, N° 15. 08550, ELS HOSTALETS DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
WWW.AOSOM.ES
ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente. Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



info@aosom.pt.

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L.
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti. I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA