



IN231000072V01_US_CA_UK_FR_DE_IT

A20-174_A20-174V00



EN_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.
FR_ IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFRERER
ULTERIEUREMENT.
DE_ WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.
IT_ IMPORTANTE, LEGGERE E CONSERVARE QUESTO MANUALE D'ISTRUZIONE PER UN USO
FUTURO.

EN

Dear customer,

Thank you for purchasing this product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. If you have any questions, please contact our customer care center.

FR

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Afin que vous puissiez profiter pleinement de votre appareil, veuillez lire toutes les instructions de ce manuel d'utilisation. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

DE

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt erworben haben. Damit Ihr Gerät Ihnen gute Dienste leistet, lesen Sie bitte alle Hinweise in diesem Benutzerhandbuch. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

ES

Queridos clientes,

Gracias por comprar este producto. Para que su electrodoméstico le sirva mejor, lea todas las instrucciones de este manual del usuario. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

PT

Caros clientes,

Obrigado por adquirir este produto. Para que o seu aparelho o sirva melhor, leia todas as instruções deste manual do utilizador. Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

IT

Caro Cliente,

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per servirti meglio con questo apparecchio ti prego di leggere tutte le istruzioni in presente manuale utente. In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

EN_Our contact details are below:



FR_Nos coordonnées sont les suivantes:

DE_Unsere Kontaktdaten stehen unten:

ES_Nuestros datos de contacto son los siguientes:

PT_Os nossos dados de contacto são os seguintes:

IT_I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

Country	 Phone	 Email
UK	0044-800-240-4004	enquiries@mhstar.co.uk
DE	0049-0(40)-88307530	service@aosom.de
FR	0033-1-84166106	aosom@mhfrance.fr
ES	0034-931294512	atencioncliente@aosom.es
PT	0034-931294512	info@aosom.pt.
IT	0039-0249471447	clienti@aosom.it
US	001-877-644-9366	customerservice@aosom.com
CA	416-792-6088	customerservice@aosom.ca

EN

A. Bag x1



B. Internal tent x1




C. External tent x1



D. Pole x3





F. Nails x12



G. Wind rope x 5




Open steps:

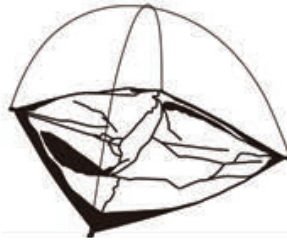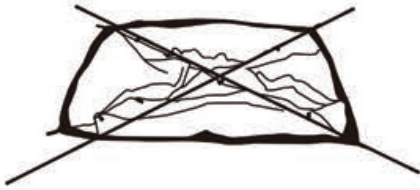

1. Take out the inner tent and pave it flat, find 2 poles of the same length, and penetrate into the corresponding position.

2. Put the poles into the copper rings at the four corners of the tent.

3. Hang the hook on the tent to the pole.


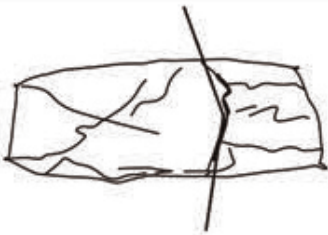


4. Take out the external tent, find the remaining pole, and pass the pole through the pole sleeve.

5. Cover the outer tent outside the inner tent, put the pole into the copper ring of the tent foot.

6. The fixed position of the ground nail wind rope.

Storage steps:

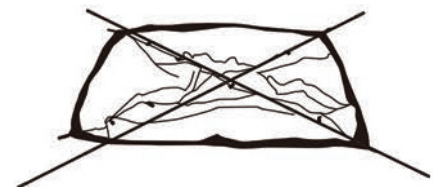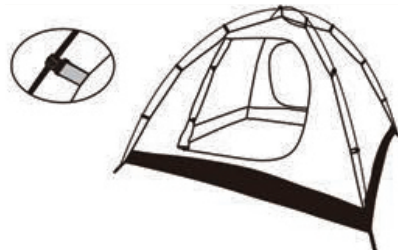

1. Pull out the ground nails and windproof rope.

2. Remove the buckle and pull out the pole from the copper ring

3. Remove the poles, fold the tent, organize the accessories, and put them in the packaging bag.

FR

A. Sac × 1



B. Tente intérieure × 1




C. Tente extérieure × 1



D. Piquets x3




F. Clous x12




G. Corde à vent x6



Étapes pour ouvrir :

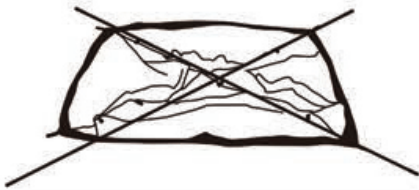


1. Sortez la tente intérieure et placez-la à plat, trouvez 2 piquets de même longueur et faites-les glisser dans la position correspondante.

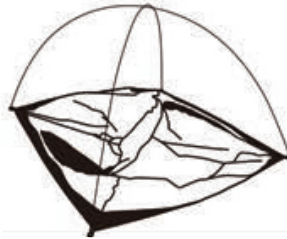

2. Placez les piquets dans les anneaux de cuivre aux quatre coins de la tente.



3. Accrochez le crochet de la tente au piquet.

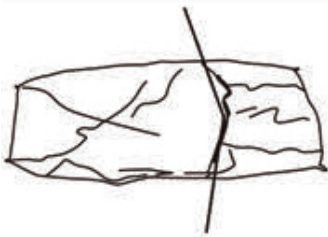

4. Sortez la tente extérieure, trouvez le piquet restant et faites passer le piquet dans le fourreau



5. Couvrez la tente extérieure à l'extérieur de la tente intérieure, placez le piquet dans l'anneau de cuivre du pied de la tente.




6. La position fixe de la corde à vent, du clou de terre.


Étapes de rangement :



1 Retirez les clous de terre et la corde résistante au vent.

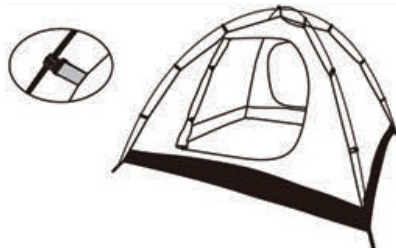

2. Retirez la boucle et sortez le piquet de l'anneau de cuivre.

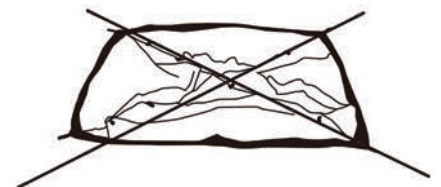

3. Retirer les piquets, plier la tente, disposez les accessoires et mettez-les dans le sac d'emballage.

DE

A. Beutel x1



B. Innenzelt x1




C. Externes Zelt x1



D. Stange x3





F. Nägel x12



G. Windseil x6




Anstehende Schritte:

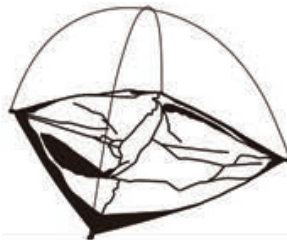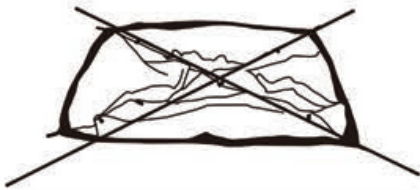

1. Entnehmen Sie das Innenzelt und pflastern Sie es flach, suchen Sie 2 gleich lange Stangen und fügen Sie sie in die entsprechende Position ein.

2. Fügen Sie die Stangen in die Kupferringe an den vier Ecken des Zelts ein.

3. Hängen Sie den Haken am Zelt an die Stange.


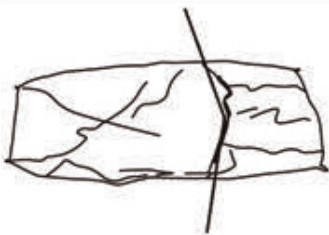


4. Entnehmen Sie das Außenzelt, suchen Sie die verbleibende Stange und führen Sie die Stange durch die Stangenhülse.

5. Decken Sie das Außenzelt außerhalb des Innenzeltes ab, stecken Sie die Stange in den Kupfering des Zeltsockels. u de cuivre du pied de la tente.

6. Die feste Position des Bodennagel-Windseils.

Speicherungsschritte:

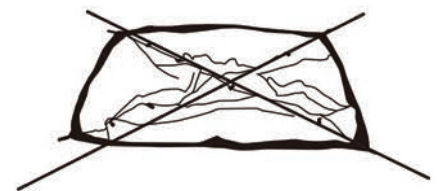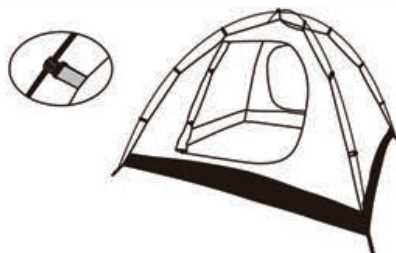

1. Ziehen Sie die Bodennägel und das winddichte Seil heraus.

2. Entfernen Sie die Schnalle und ziehen Sie die Stange aus dem Kupfering heraus

3. Entfernen Sie die Stangen, falten Sie das Zelt, ordnen Sie das Zubehör und packen Sie es in den Verpackungsbeutel.

IT

A. Borsone x1



B. Tenda interna x1



C. Tenda esterna x1



D. Pali x3





F. Pioli x12



G. Corda x6




Step di apertura:

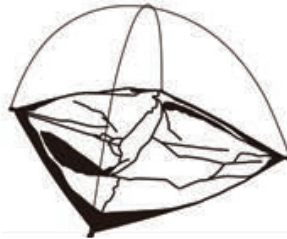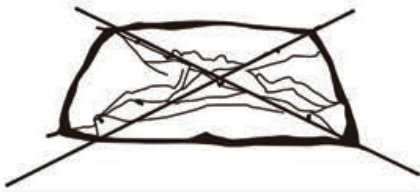

1. Estrarre la tenda interna ed estenderla, trovare 2 pali della stessa lunghezza e infilarli nella posizione corrispondente.

2. Inserire i pali negli anelli di rame ai quattro angoli della tenda.

3. Appendere il gancio della tenda al palo.


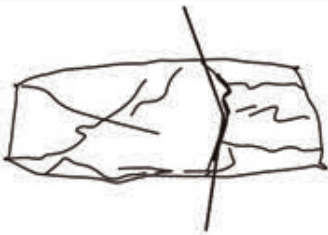


4. Estrarre la tenda esterna, trovare il palo rimanente e infilarlo attraverso il suo manicotto.

4. Coprire la tenda interna con quella esterna, infilare il palo nell'anello di rame del piede della tenda.

6. Posizione ancorata di pioli e corda antivento.

Step per la conservazione:

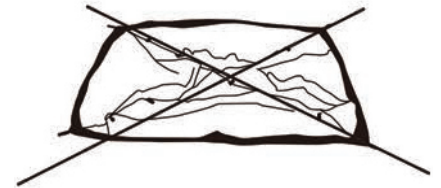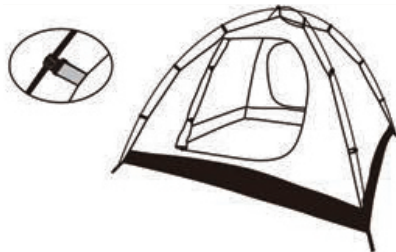

1. Estrarre i pioli da terra e disfare la corda antivento.

2. Rimuovere la fibbia e sfilare il palo dall'anello di rame.

3. Rimuovere i pali, ripiegare la tenda, riorganizzare gli accessori e riporli nel borsone.

US_ IMPORTER:

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

CA_ IMPORTER / IMPORTÉ PAR:

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada L3R 4B9
Fabriqué en Chine

UK_ IMPORTER:

MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park, Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

DE_ IMPORTATEUR:

MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

FR_ IMPORTÉ PAR:

MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
Fabriqué en Chine

IT_ IMPORTATO:

AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

ES/PT_ IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L.
C/ ROC GROS, N° 15. 08550, ELS HOSTALETS DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
WWW.AOSOM.ES
ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

SPANISH AOSOM, S.L.
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT