

## Elektrofahrzeug

DE

Installation & Bedienungsanleitung



**3-6**  
Jahre



### VORSICHT:

Dieses Paket enthält Kleinteile

- Montage durch einen Erwachsenen erforderlich
- Entfernen Sie alle Plastiktüten und Verpackungsbänder, bevor Sie sie Kindern geben
- Schutzausrüstung empfohlen
- Nicht im Straßenverkehr verwenden
- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.



### WARNUNG

**MONTAGE DURCH EINEN  
ERWACHSENEN  
ERFORDERLICH.**

©2022 Caterpillar. CAT, CATERPILLAR und ihre Designs und Marken sind eingetragene Marken von Caterpillar Inc.  
Ningbo Prince Toys Co.,Ltd., a licensee of Caterpillar Inc.



**WICHTIG - BITTE HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR  
EINE SPÄTERE BEZUGNAHME AUF: SORGFÄLTIG DURCHLESEN**

## BEDIENUNGSANLEITUNG


## I. SPEZIFIKATIONEN

Geeignetes Alter	3-6 Jahre
Produktabmessungen	110*70,5*61,5cm
Maximales Gewicht	30kgs
Geschwindigkeit	3-5km/h
Motor	30w
Ladegerät	DC12V500mA
Akku	12V4,5AH
Fernsteuerung	2,4G Eins-zu-Eins-Funktion
Batterien für die Fernbedienung	2 * AAA -Batterien (nicht enthalten)
Batterien für das Lenkrad	2 * AA-Batterien (nicht enthalten)
Betriebsumgebungstemperatur	0-40°C

## II. KOMPONENTENLISTE

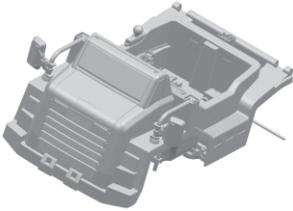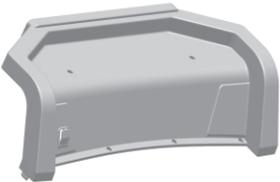
<p>1. Lastwagenkarosserie: 1 Stück</p> 	<p>2. Lenkrad: 1 Stück</p> 	<p>3. Sitz: 1 Stück</p> 
<p>4. Führerkabine: 1 Stück</p> 	<p>5. Vorderräder: 2 Stück</p> 	<p>6. Hinterräder: 2 Stück</p> 
<p>7. Radkappen: 4 Stück</p> 	<p>8. Trichter: 1 Stück</p> 	<p>9. Abdeckungen für die Achsen der Trichter: 2 Stück</p> 

<p>10. Schaufel: 1 Stück</p> 	<p>11. Haken: 2 Stück</p> 	<p>12. Kleine Splinte: 3 Stück (1 Ersatzteil)</p> 
<p>13. Megafon: 1 Stück</p> 	<p>14. Trichterachsen: 2 Stück</p> 	<p>15. Hinterachse: 1 Stück</p> 
<p>16. Vorderachse: 1 Stück</p> 	<p>17. M4X12-Schraube: 9 Stück (1 Ersatzteil)</p> 	<p>18. M3X10-Schraube: 5 Stück (1 Ersatzteil)</p> 
<p>19. Werkzeug: 2 Stück</p> 	<p>20. Ladegerät: 1 Stück</p> 	<p>21. Fernbedienung: 1 Stück</p> 

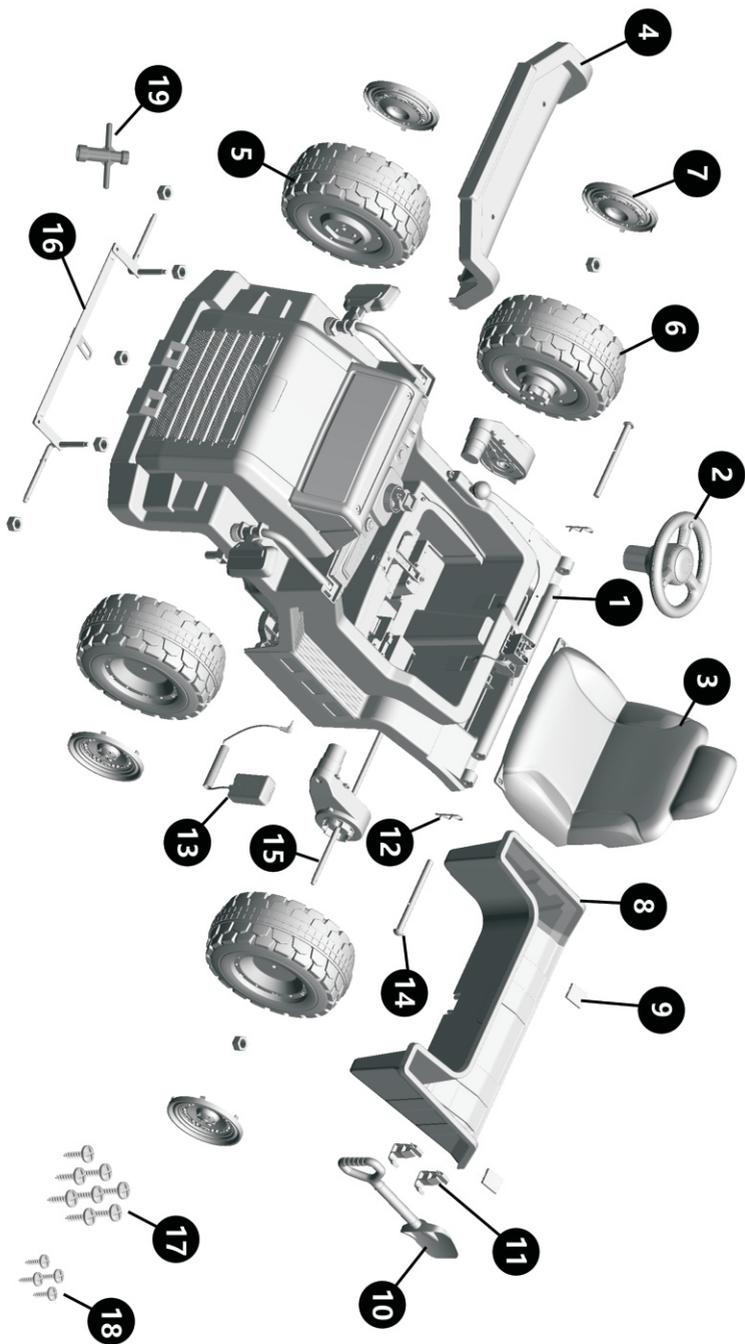


### III. Montageanleitung:

< Schritt 1 >

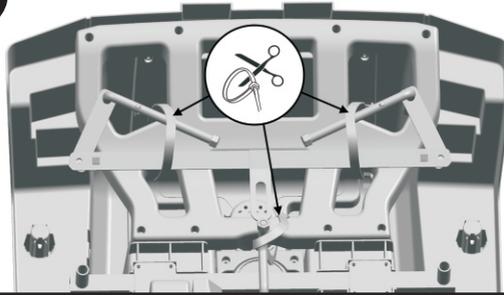


1. Drehen Sie den Körper um, schneiden Sie den Gurt ab und nehmen Sie die Vorderachse heraus.

< Schritt 2 >

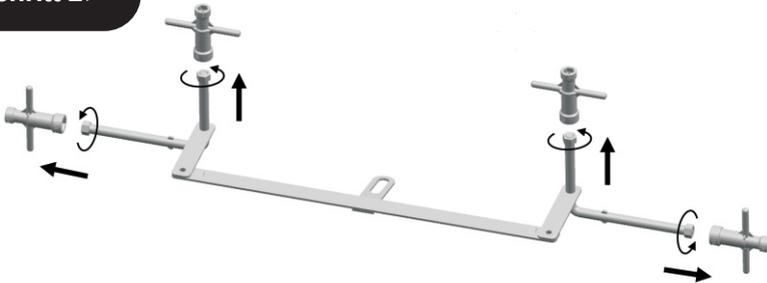


2. Lockern Sie die vier Muttern mit dem mitgelieferten Werkzeug.

< Schritt 3 >

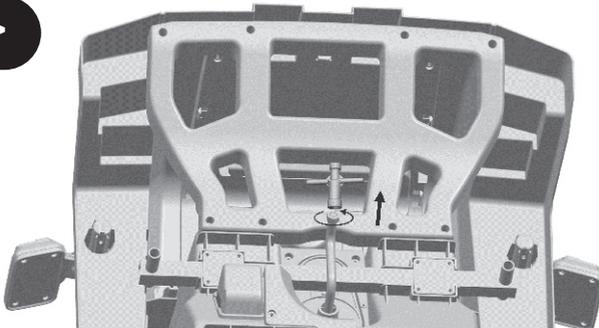


3. Lockern Sie die Mutter unter dem Körper mit dem mitgelieferten Werkzeug.

< Schritt 4 >

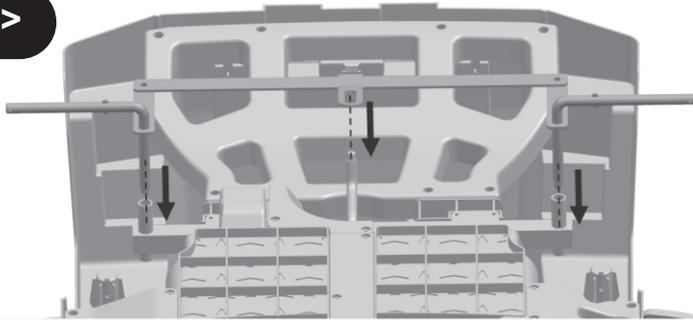


4. Legen Sie die Vorderachse wie auf dem Bild gezeigt.

< Schritt 5 >

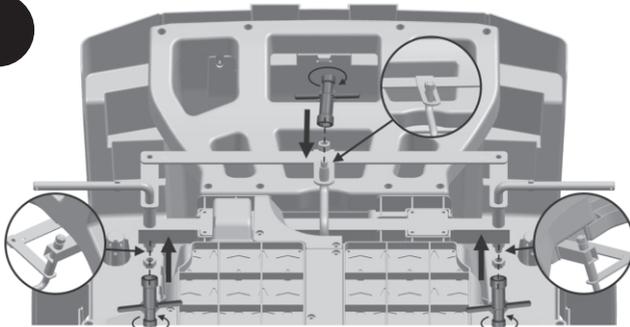


5. Ziehen Sie die Mutter mit dem mitgelieferten Werkzeug fest.

< Schritt 6 >

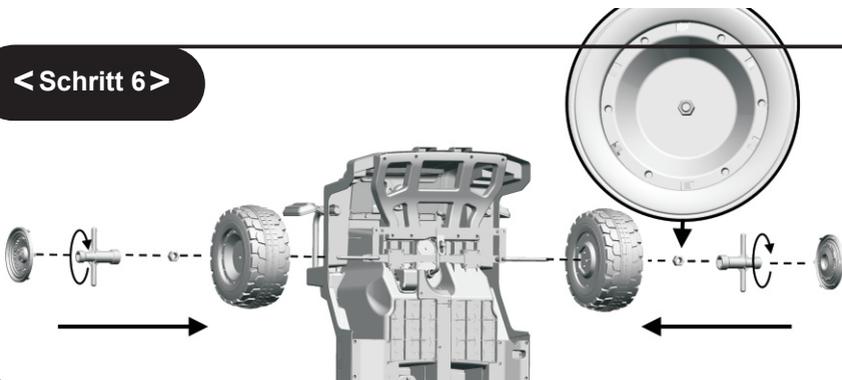


6. Setzen Sie zuerst die beiden Vorderräder ein und ziehen Sie dann mit dem mitgelieferten Werkzeug zwei Muttern fest. Setzen Sie dann die Radkappen auf.

< Schritt 7 >

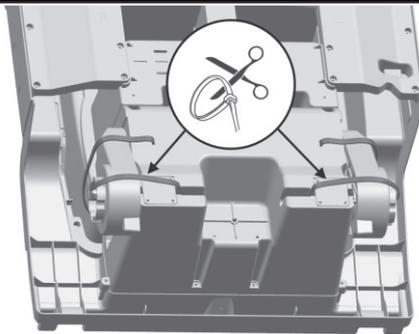


7. Schneiden Sie den Gurt ab.

< Schritt 8 >

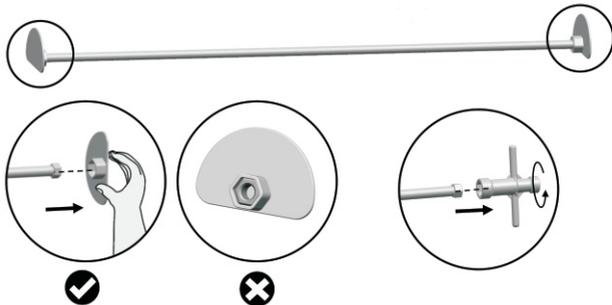


8. Nehmen Sie die Schutzärmel heraus und stellen Sie sicher, dass die Muttern in der Achse bleiben. Lockern Sie die zwei Muttern mit dem mitgelieferten Werkzeug.


< Schritt 9 >

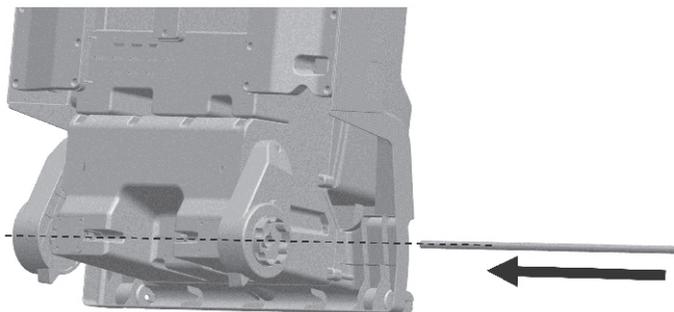


9. Führen Sie die Hinterradachse wie auf dem Bild gezeigt ein.

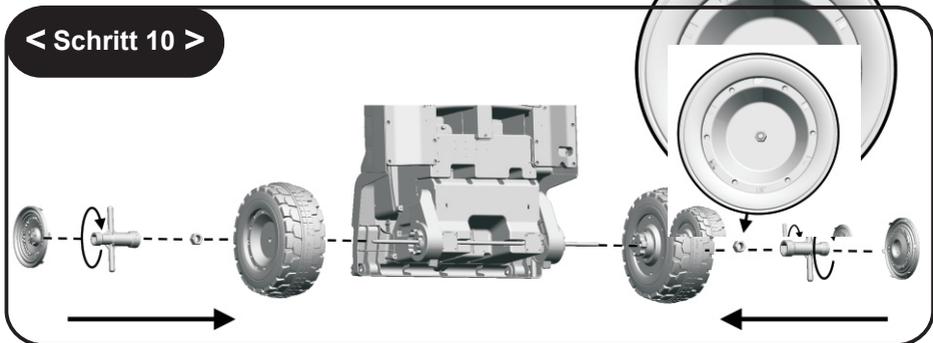

**10. Setzen Sie die beiden Hinterräder ein und ziehen Sie mit dem mitgelieferten Werkzeug zwei Muttern fest. Setzen Sie dann die Radkappen auf.**

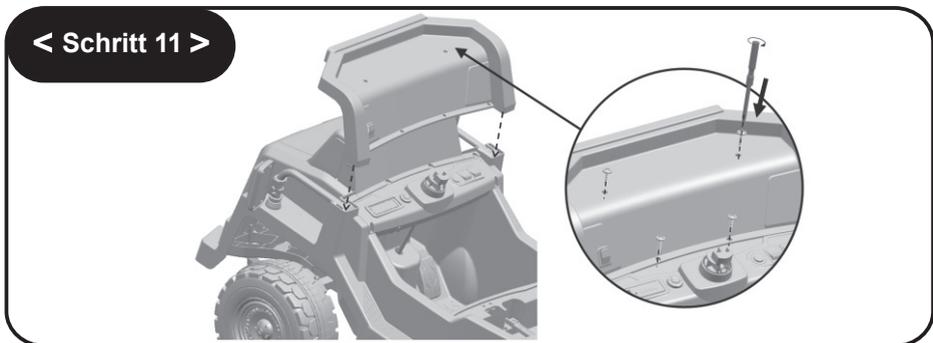


**11. das Kabinendach aufsetzen und mit vier M4X12-Schrauben mit einem Schraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten) festziehen.**

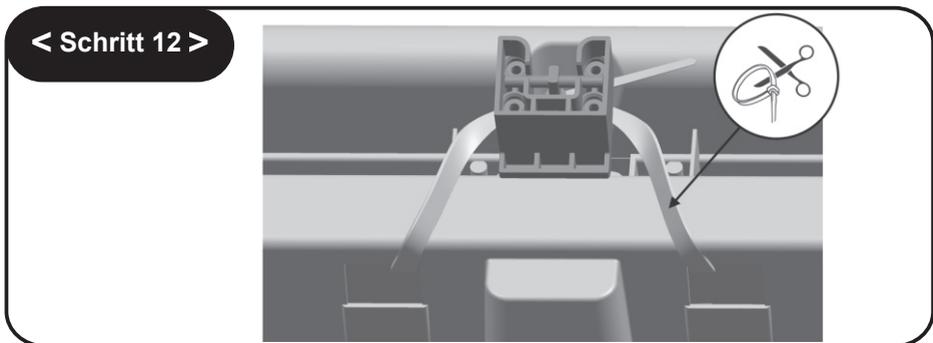


**12. Schneiden Sie den Gurt ab.**

< Schritt 13 >

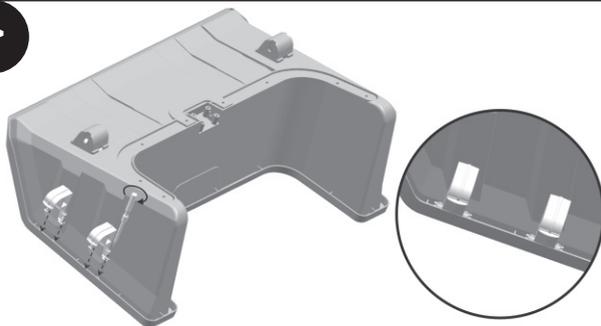


13. Drehen Sie den Trichter um, platzieren Sie den Haken an der Position und ziehen Sie ihn mit zwei M3x10 Schrauben und einem Schraubendreher (nicht enthalten) fest.

< Schritt 14 >

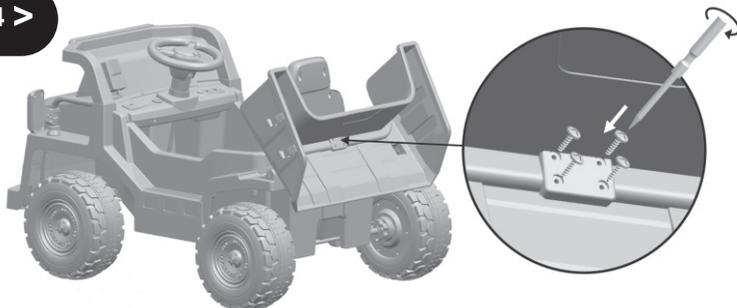


14. Platzieren Sie den Trichter an der richtigen Position und ziehen Sie ihn mit vier M4X12 Schrauben und einem Schraubendreher (nicht enthalten) fest.

< Schritt 15 >

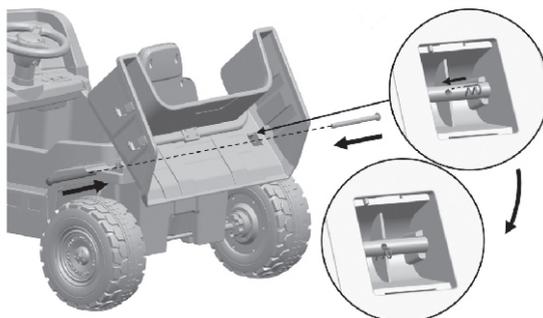


15. Führen Sie die Trichterachsen ein und ziehen Sie sie mit einem kleinen Splint fest, wie auf dem Bild gezeigt.

< Schritt 16 >

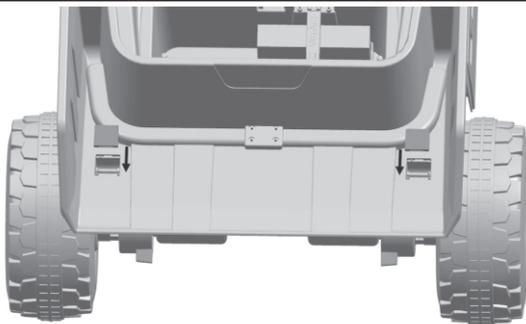


16. Montieren Sie die Abdeckung der Trichterachse.

< Schritt 17 >

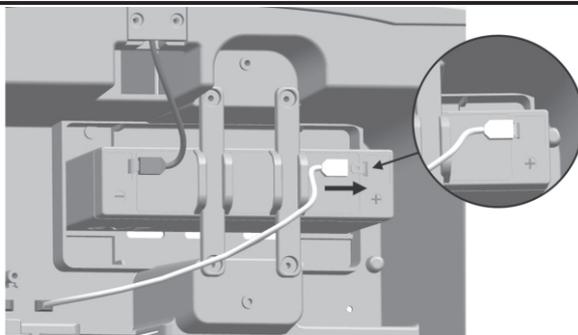


17. Wenn die Batterie installiert ist, stecken Sie das rote Kabelterminal in die positive Batteriepole.

< Schritt 18 >

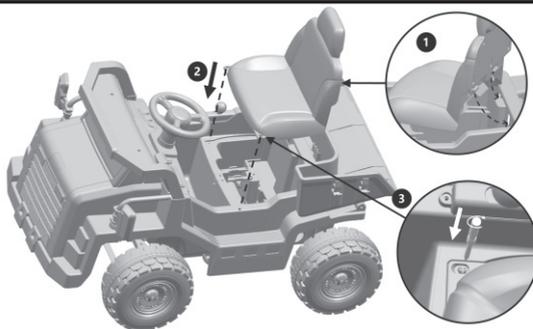


18. Platzieren Sie den Sitz in den Körper und ziehen Sie ihn dann mit zwei Schrauben und einem Schraubendreher (nicht enthalten) fest.

< Schritt 19 >

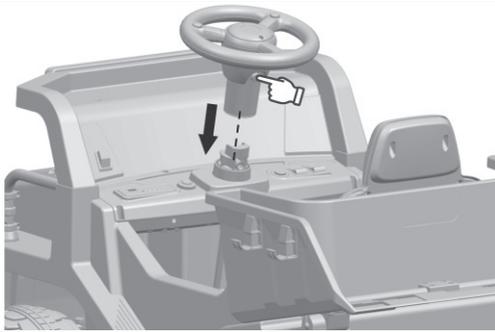


19. Führen Sie das Lenkrad ein.

< Schritt 20 >

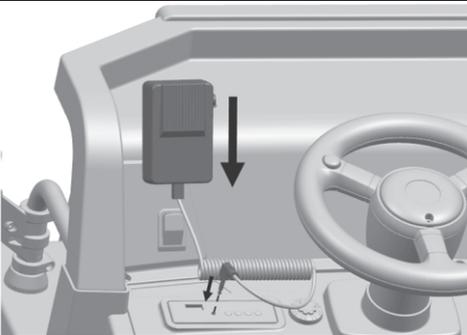

20. Führen Sie das Megaphon ein und platzieren Sie es in der Position.

< Schritt 21 >



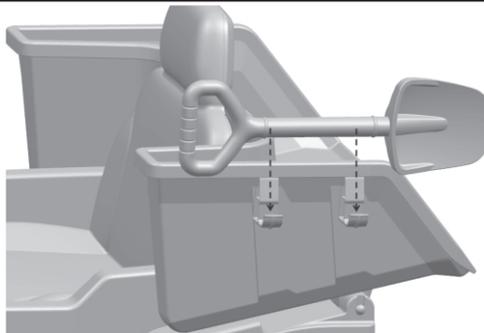


21. Platzieren Sie die Schaufel.


## IV. BATTERIEWECHSEL



## V. Funktion und Bedienung.

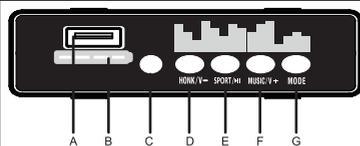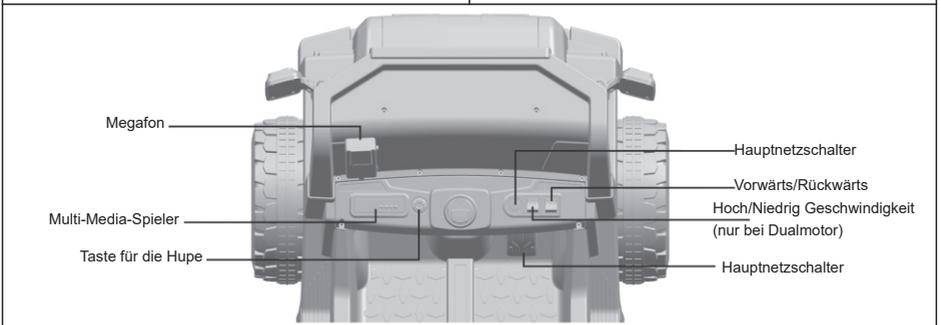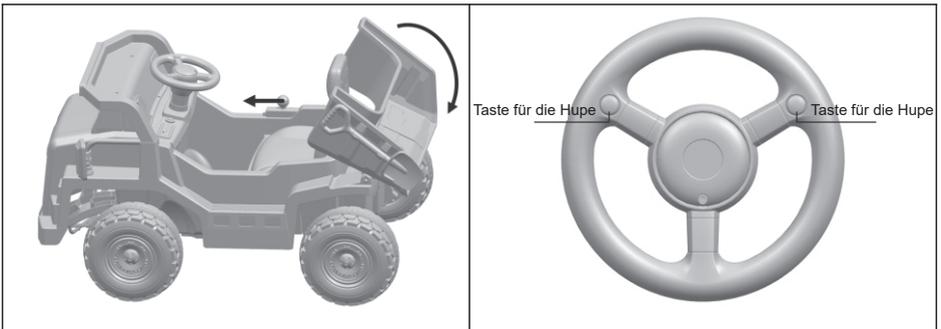


- A. USB-Steckplatz
- B. Batteriestandsanzeige
- C. Mikrophon
- D. Kurzes Hornberühren/Langes Berühren für Lautstärke verringern
- E. Kurzes Berühren für Pause/Wiedergabe/Langes Berühren für Beschleunigung
- F. Kurzes Berühren für Musik/Langes Berühren für Lautstärke erhöhen
- G. Modusumschaltung

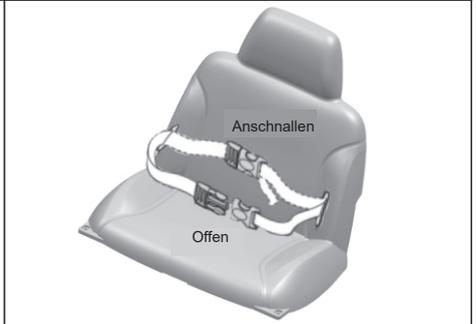

## VI. Laden der Antriebsbatterie.

1. Die Ladebuchse befindet sich im unteren Teil des Autositzes.
2. Es dürfen nur die mitgelieferte oder empfohlene Batterie und das Ladegerät verwendet werden.
3. Bitte spielen Sie nicht mit dem Ladegerät und der Batterie, da sie keine Spielzeuge sind.
4. Der Ladevorgang der Batterie darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
5. Die Batterie muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen sein; die Ladezeit der Batterie beträgt 9-10 Stunden und darf 15 Stunden nicht überschreiten.
6. Es ist normal, dass sich die Batterie und das Ladegerät während des Ladevorgangs warm anfühlen.

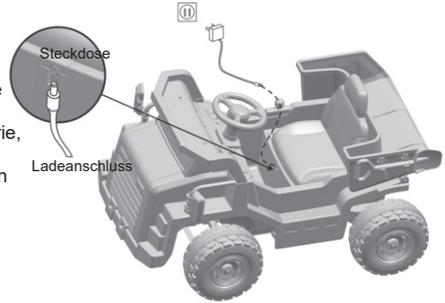

## VII. Einfache Problemdiagnose.

Defekte Bedingungen	Wichtigste Punkte der Inspektion
1. Das Auto kann nicht fahren.	1) Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter, alle Stecker der Steuerplatine unter dem Sitz und die Batterieklemmenleitung ordnungsgemäß eingesteckt sind.
	2) Vergewissern Sie sich, dass der Überstromschutz, wenn das Fahrzeug überlastet oder blockiert ist, automatisch den Stromkreis unterbricht, um den Motor und die Steuer-IC-Platine zu schützen.
	3) Überprüfen Sie, ob das Auto längere Zeit gelagert wurde und seine Batterie nicht rechtzeitig aufgeladen wurde.
	4) Wenn die Fernbedienung das Auto nicht starten kann, überprüfen Sie bitte, ob die Funktion zur Code-Zuordnung der Fernbedienung ordnungsgemäß funktioniert.
	5) Überprüfen Sie, ob die Batterie der Fernbedienung schwach ist.
2. Musik klingt verzerrt oder ist stumm.	Prüfen Sie, ob der Akku genügend Energie hat, andernfalls laden Sie ihn vollständig auf.

## VIII. WARNUNG.

### 1. Batteriewarnung:

- 1) Wenn das Auto für einen längeren Zeitraum gelagert wird, laden Sie die Batterie vollständig auf und schalten Sie dann den Netzschalter aus. Die Batterie sollte alle zwei Monate aufgeladen werden, da sie sonst eine kürzere Lebensdauer haben und sich verschlechtern könnte.
- 2) Beim Einsetzen der Batterie ist es wichtig, dass die positiven und negativen Pole korrekt verbunden sind. Ein Kurzschluss zwischen den positiven und negativen Polen kann das Spielzeug beschädigen.


### Batteriewarnung:

- 1) Das Produkt muss mit zwei DC 1,5V AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) und zwei DC 1,5V AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben werden.
- 2) Die Batterieladung sollte nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
- 3) Der Ladevorgang von wiederaufladbaren Batterien darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
- 4) Nicht wiederaufladbare Batterien können nicht aufgeladen werden.
- 5) Die wiederaufladbaren Batterien können nur aufgeladen werden, nachdem sie aus dem Batteriefach der Fernbedienung entfernt wurden.
- 6) Bitte mischen Sie keine verschiedenen Arten von Batterien oder gebrauchte und neue Batterien.
- 7) Wenn das Produkt für längere Zeit gelagert wird, wird empfohlen, die Batterien aus dem Batteriefach zu entfernen.
- 8) Übergebrauchte Batterien sollten aus dem Spielzeug entfernt werden.


## 2. Produktwarnung:

- 1) Vor der Montage dieses Produkts können potenziell scharfe Kanten, spitze Enden oder kleine Teile vorhanden sein, weshalb dieses Produkt von Erwachsenen zusammengebaut werden sollte.
- 2) Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie die Plastiktüte von Kindern fern. Entsorgen Sie alle Taschen sofort.
- 3) Kinder sollten das Auto unter der Aufsicht und Anleitung eines Erwachsenen benutzen, um Verletzungsgefahren zu vermeiden.
- 4) Das Auto ist nur für die Fahrt auf ebener Fläche geeignet und darf strengstens nicht an gefährlichen Orten wie öffentlichen Straßen, Steigungen und in der Nähe von Schwimmbädern gefahren werden, um Unfälle im Straßenverkehr und Ertrinken zu verhindern.
- 5) Bitte ziehen Sie Schuhe an und ergreifen Sie Schutzmaßnahmen vor Gebrauch, wie das Anlegen des Sicherheitsgurtes und das Tragen von Helm, Handschuhen, Knieschonern usw.
- 6) Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten, da Teile abfallen können, wenn sie unsachgemäß verwendet werden.
- 7) Überprüfen Sie regelmäßig, ob Batterie, Ladegerät, Kabel, Stecker, Gehäuse und andere Teile beschädigt sind. Bei Beschädigung verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht, bis es repariert wurde.
- 8) Dieses Produkt darf nur von einem Kind benutzt werden; die maximale Belastung beträgt 30 kg, Überlastung ist nicht erlaubt.
- 9) Von Feuer fernhalten.
- 10) Die Produkthanweisungen sollten aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthalten.

## IX. Fernbedienungsanleitung

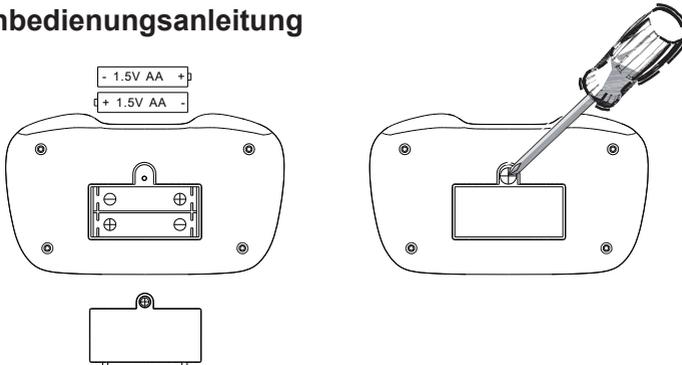

Lösen Sie die Schraube mit einem Schraubendreher und legen Sie 2 AAA-Batterien in das Batteriefach. Decken Sie mit einem Batteriefachdeckel ab und ziehen Sie die Schraube fest.

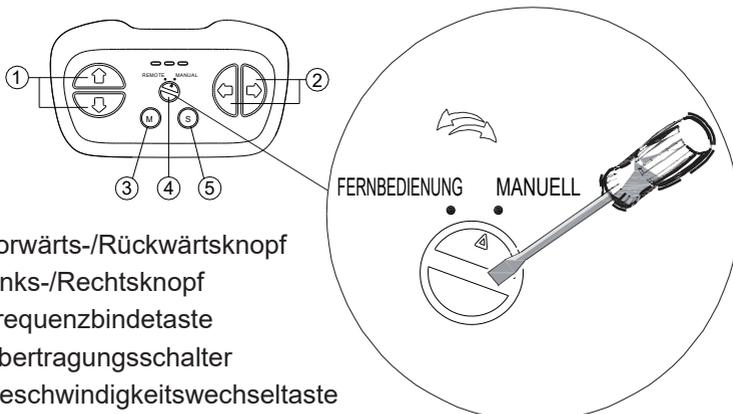

- ① Vorwärts-/Rückwärtsknopf
- ② Links-/Rechtsknopf
- ③ Frequenzbindetaste
- ④ Übertragungsschalter
- ⑤ Geschwindigkeitswechsellaste

## **Bedienungsanleitung: Für die erste Verwendung muss eine Frequenzbindung durchgeführt werden.**

·Nehmen Sie die Fernbedienung heraus und setzen Sie die Batterie ein.

·Drücken Sie die Taste „M“ für 2-4 Sekunden lang, die Anzeigelampe blinkt.

·Schalten Sie die Stromversorgung des Autos ein. Wenn die Anzeigelampe blinkt und dann dauerhaft leuchtet, ist die Frequenzbindung erfolgreich.

·Wenn die Frequenzbindung fehlschlägt (Anzeigelampe blinkt), entfernen Sie die Batterie und wiederholen Sie die Schritte 1-3.

Wenn die Fernbedienung nach 10 Sekunden nicht bedient wird, wechselt die Anzeigelampe in den Energiesparmodus.

·Tastenbeschreibung:  $\triangle$  Vorwärts,  $\nabla$  Rückwärts,  $\triangleleft$  Links abbiegen,  $\triangleright$  Rechts abbiegen, S:  Geschwindigkeit

Drehen Sie diesen Knopfschalter, um zwischen manuellem Modus oder Fernsteuerungsmodus zu wechseln. MANUAL steht für den manuellen Modus und REMOTE steht für den Fernsteuerungsmodus.



## **WARNUNG**

Erwachsenenaufsicht erforderlich, um das Verletzungsrisiko zu reduzieren.

Strengstens verboten auf Straßen, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, Hängen oder Schwimmbädern und in Bereichen, wo Wasser vorhanden ist;

Bitte tragen Sie Schuhe beim Betrieb des Fahrzeugs; Es darf nur von einer Person gleichzeitig verwendet werden;

Halten Sie es vor dem Zusammenbau von Kindern fern, da scharfe Kanten, Spitzen oder kleine Teile vorhanden sein können.

Montage durch einen Erwachsenen erforderlich.

Eine Erinnerung daran, dass das Spielzeug mit Vorsicht verwendet werden sollte, da Geschicklichkeit Erforderlich, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die dem Benutzer oder Dritten Verletzungen zufügen könnten.



## **WARNUNG**

Mischen Sie keine Alkalibatterie, Standard-(Kohle-Zink)-Batterie oder wiederaufladbare (Nickel-Cadmium)-Batterie.



## **WARNUNG**

Dieses Produkt ist aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.



## **WARNUNG**

Dieses Produkt ist aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

## **IX. Pflege und Wartung**

1) Wischen und reinigen Sie es regelmäßig mit einem Tuch.

2) Die drehenden Teile des Fahrzeugs sollten regelmäßig überprüft werden, um festzustellen, ob Fremdkörper die Rotation behindern, und um den Schmierzustand des normalen Betriebs aufrechtzuerhalten.

## Veicolo elettrico per bambini **IT**

Manuale d'uso e di installazione



**3-6**  
anni



### **ATTENZIONE:**

- Questa scatola contiene parti di piccole dimensioni
- Deve essere montato da un adulto
  - Rimuovere tutti i sacchetti di plastica e i lacci della confezione prima di farla maneggiare dai bambini
  - Si consiglia di indossare dispositivi di protezione
  - Non utilizzare nel traffico
  - Conservare queste istruzioni per riferimenti futuri



### **AVVERTENZA**

**DEVE ESSERE MONTATO  
DA UN ADULTO**

©2022 Caterpillar.CAT, CATERPILLAR, i relativi design e loghi sono marchi registrati di Caterpillar Inc.  
Ningbo Prince Toys Co.,Ltd., un licenziatario di Caterpillar Inc.



**IMPORTANTE - CONSERVARE QUESTE INFORMAZIONI  
PER CONSULTARLE IN SEGUITO: LEGGERE ATTENTAMENTE**

# MANUALE DI ISTRUZIONI


## I. SPECIFICHE

Età adatta	3-6 anni
Dimensioni prodotto	110*70.5*61.5cm
Peso massimo	30kgs
Velocità	3-5km/h
Motore	30w
Caricatore	DC12V/500mA
Batteria	12V4.5AH
Telecomando	2.4G con funzione di accoppiamento segnale uno a uno
Batterie del telecomando	2* tipo AAA (non incluse)
Batterie del volante	2* tipo AA (non incluse)
Temperatura ambiente consigliata per l'uso	0-40°C

## II. Lista componenti

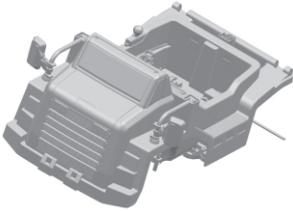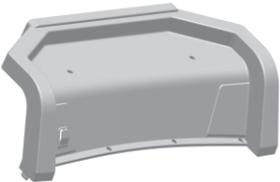
1.Carrozzeria 1pz 	2.Volante 1pz 	3.Sedile 1pz 
4. Tetto della cabina 1pz 	5.Ruota anteriore 2pz 	6. Ruota posteriore 2pz 
7.Copriruota 4pz 	8.Tramoggia di scarico 1pz 	9.Coperchio superiore della tramoggia 2pz 

<p>10.Pala 1pz</p> 	<p>11.Gancio 2pz</p> 	<p>12.Coppiglia piccola 3pz (1 pezzo di ricambio)</p> 
<p>13.Megafono 1pz</p> 	<p>14.Asse della tramoggia 2pz</p> 	<p>15.Asse ruota posteriore 1pz</p> 
<p>16.Asse ruota anteriore 1pz</p> 	<p>17.M4X12 vite 9pz (1 pezzo di ricambio)</p> 	<p>18.M3X10 vite 5pz (1 pezzo di ricambio)</p> 
<p>19.Chiave 2pz</p> 	<p>20.Caricatore 1pz</p> 	<p>21.Telecomando 1pz</p> 

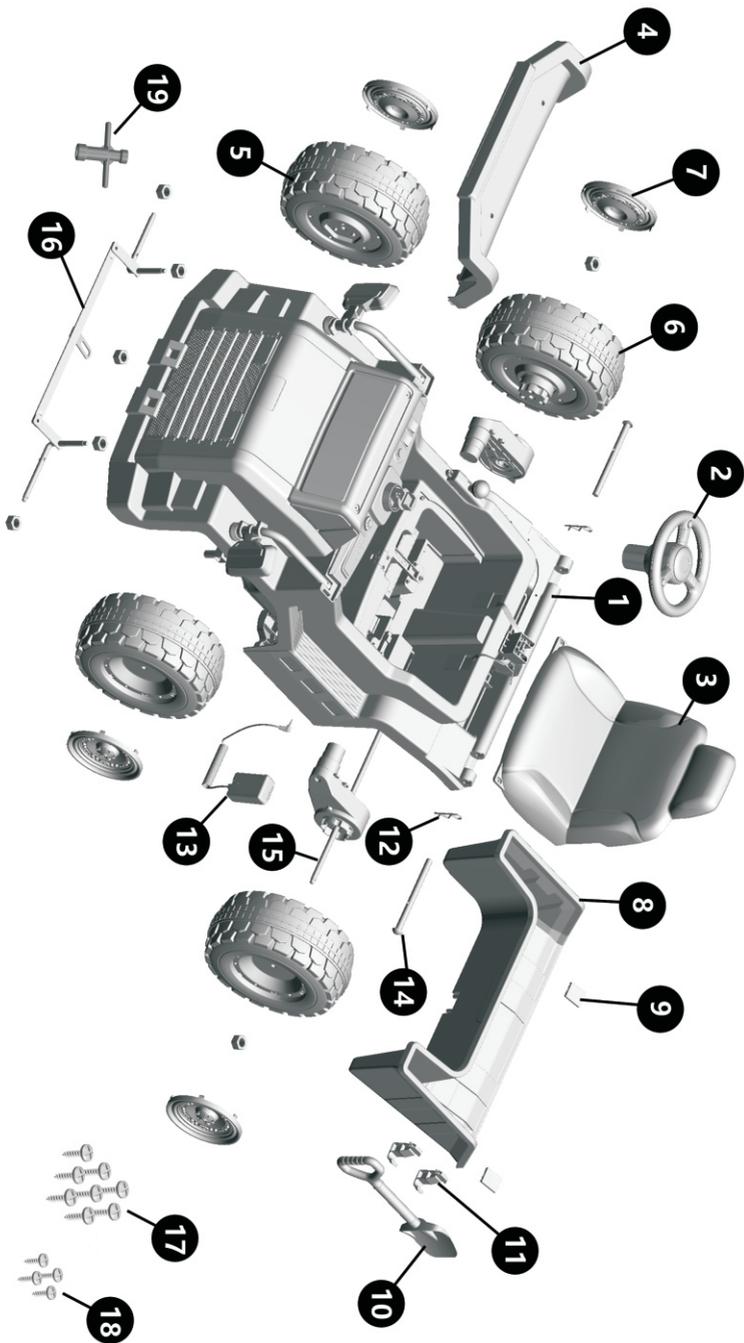


### III. Istruzioni di assemblaggio.

< passo1 >

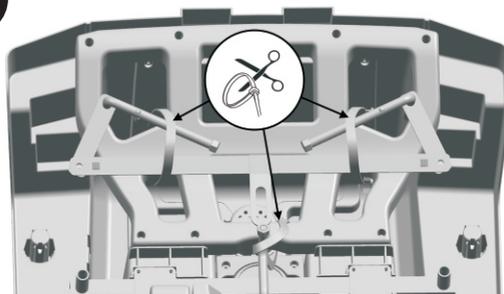


1. Capovolgere la carrozzeria, tagliare la cinghia e prendere l'asse della ruota anteriore.

< passo 2 >

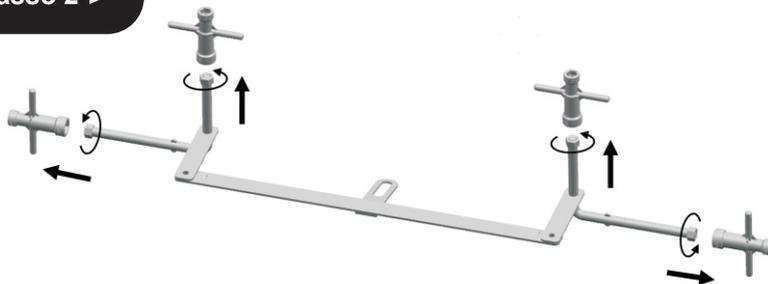


2. Allentare i quattro dadi con la chiave in dotazione.

< passo3 >

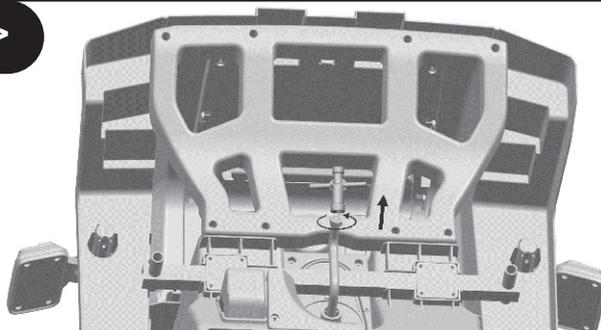


3. Allentare il dado sotto la carrozzeria con la chiave in dotazione.

< passo 4 >

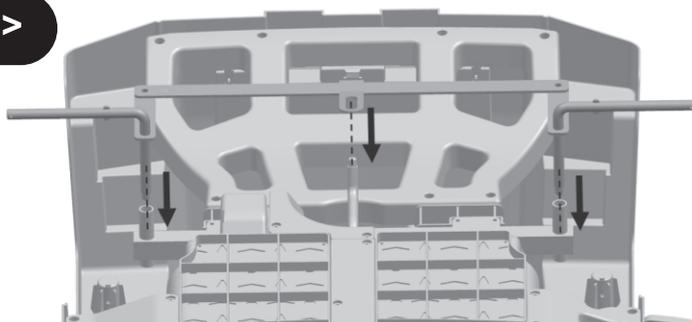


4. Posizionare l'asse della ruota anteriore come mostrato in figura.

< passo 5 >

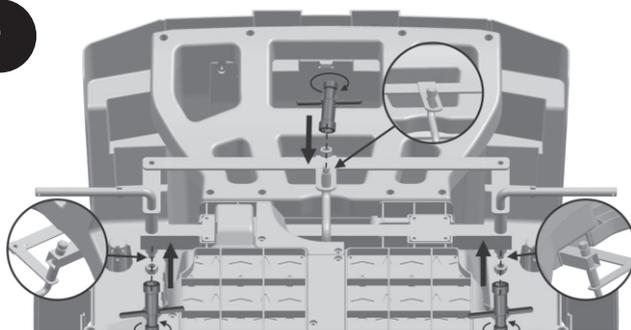


5. Stringere il dado con la chiave in dotazione.

< passo6 >

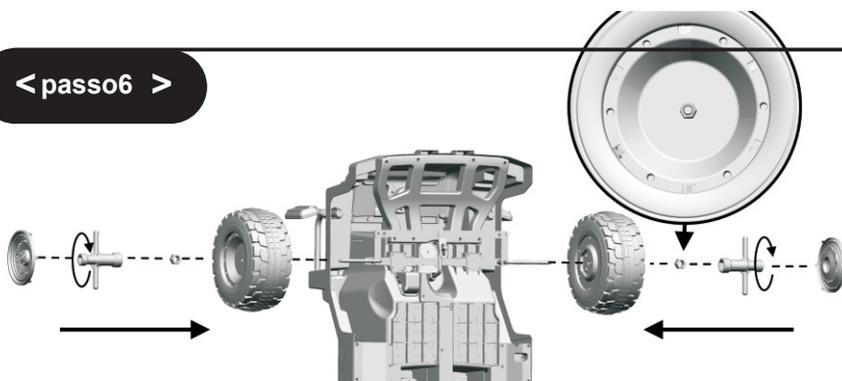


6. Inserire prima le due ruote anteriori e stringere i due dadi con la chiave in dotazione, quindi fissare i copriruota.

< passo 7 >

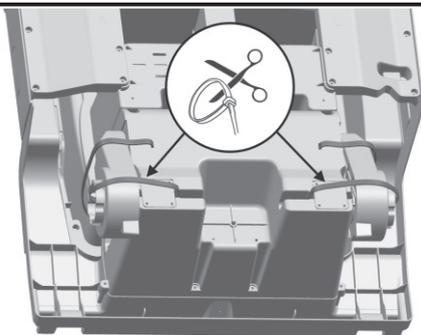


7. Tagliare la cinghia.

< passo 8 >

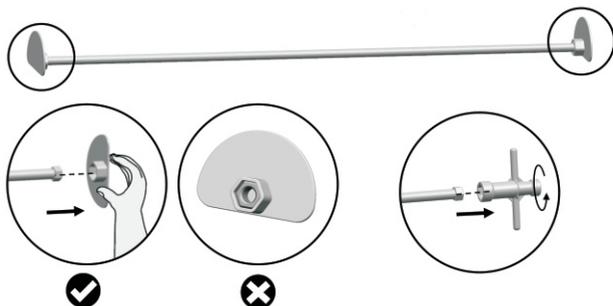


8. Estrarre i manicotti di protezione, assicurarsi che i dadi rimangano fissati nell'asse. Allentare i due dadi con la chiave in dotazione.


< passo 9 >

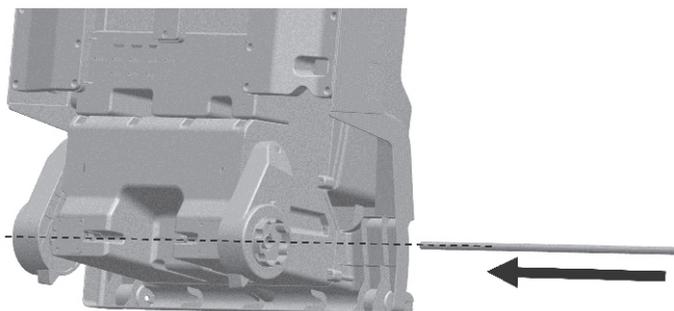


9. Inserire l'asse della ruota posteriore come mostrato in figura.

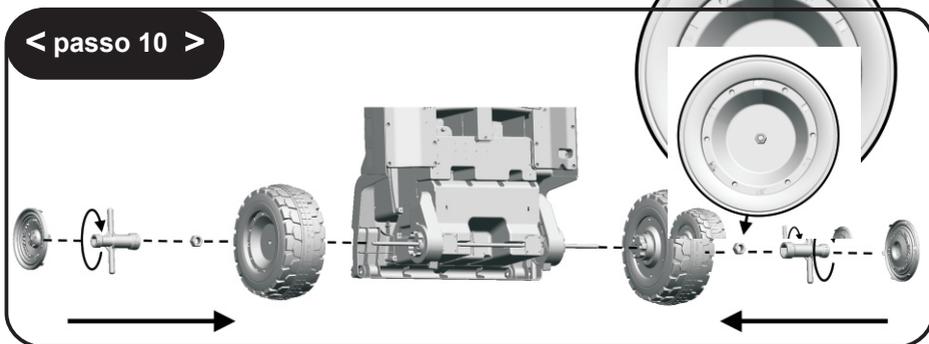

10. Inserire le due ruote posteriori e stringere i due dadi con la chiave in dotazione, quindi fissare i copriuota.

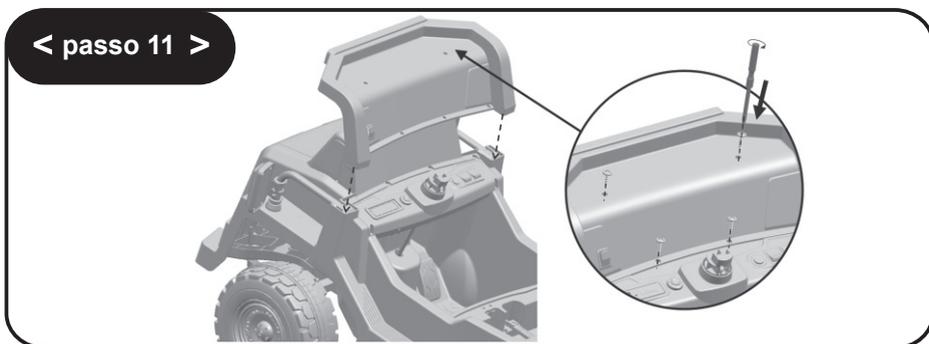


11. Posizionare il tetto della cabina e stringere con quattro viti M4X12 con un cacciavite (non incluso).

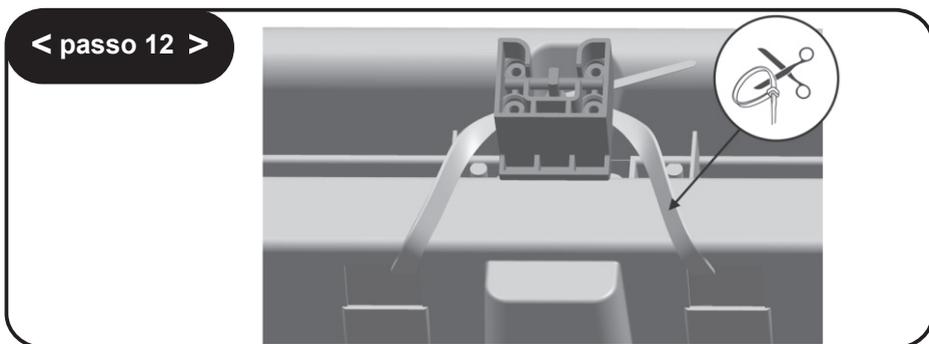


12. Tagliare la cinghia.

< passo 13 >

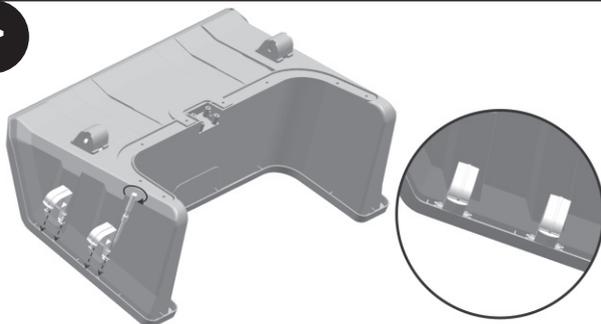


13. Posizionare il gancio in posizione sopra la tramoglia e stringere due viti M3x10 con un cacciavite (non incluso).

< passo 14 >

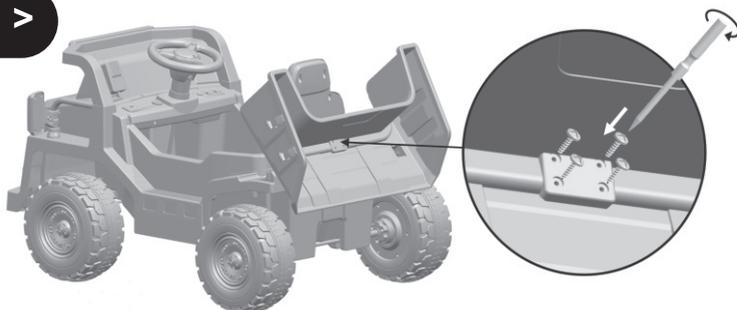

14. Posizionare la tramoglia in posizione corretta, stringere con quattro viti M4X12 e un cacciavite (non incluso).

< passo 15 >

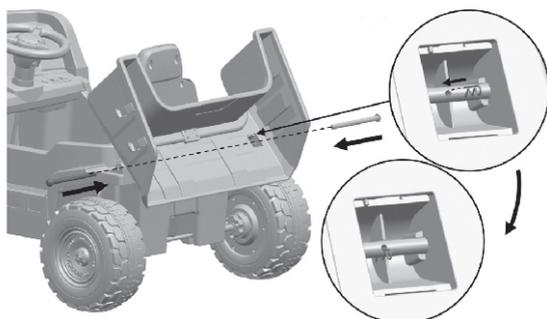


15. Inserire gli assi della tramoglia, stringerli utilizzando una coppiglia piccola come mostrato in figura.

< passo 16 >




16. Montare la copertura dell'asse della tramoggia.

< passo 17 >

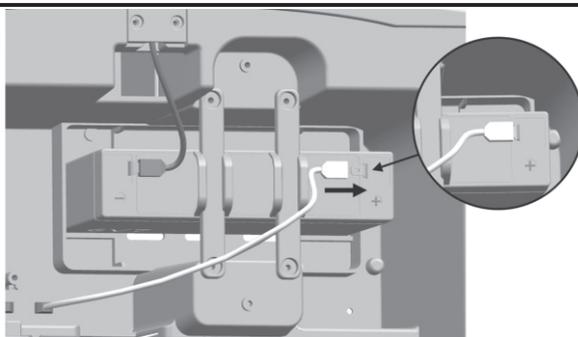


17. Quando la batteria è installata, inserire il terminale del cavo rosso nel polo positivo della batteria.

< passo 18 >

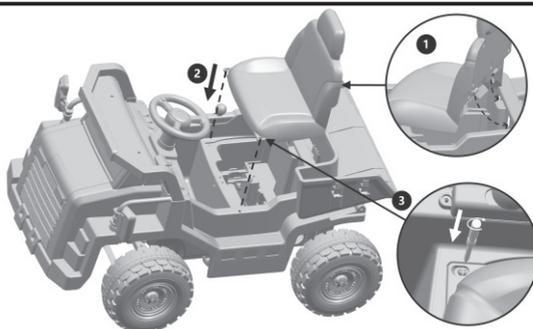


18. Posizionare il sedile nella carrozzeria, quindi stringere con due viti e un cacciavite (non incluso).

< passo 19 >

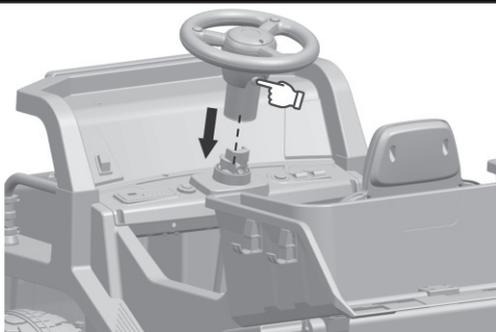


19. Inserire il volante.

< passo 20 >

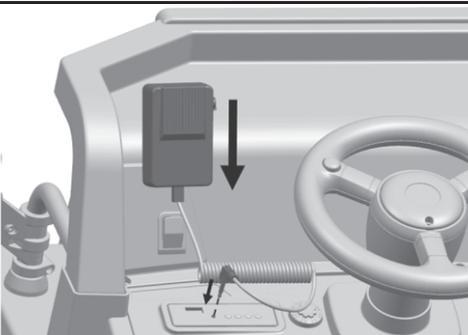


20. Inserire il megafono e posizionarlo nella posizione.

< passo 21 >



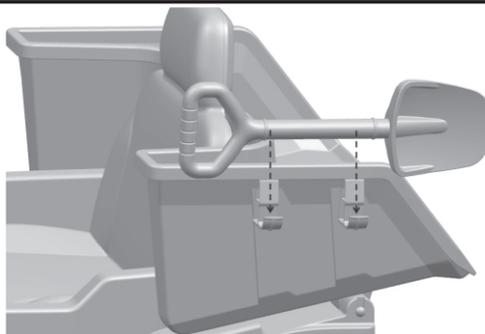


21. Posizionare la pala.


## IV. SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

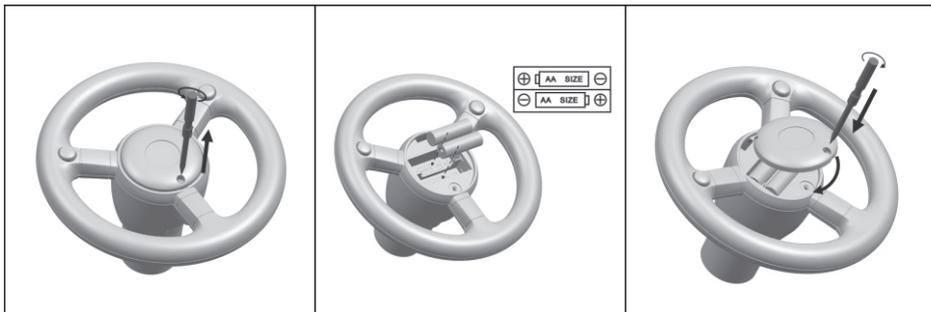

## V. Funzioni e Operatività.

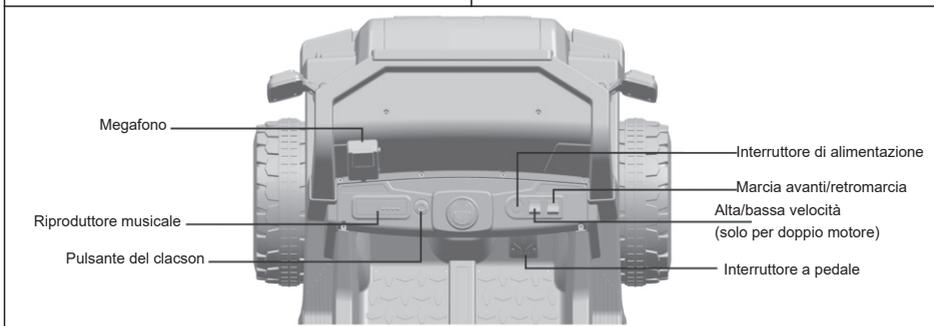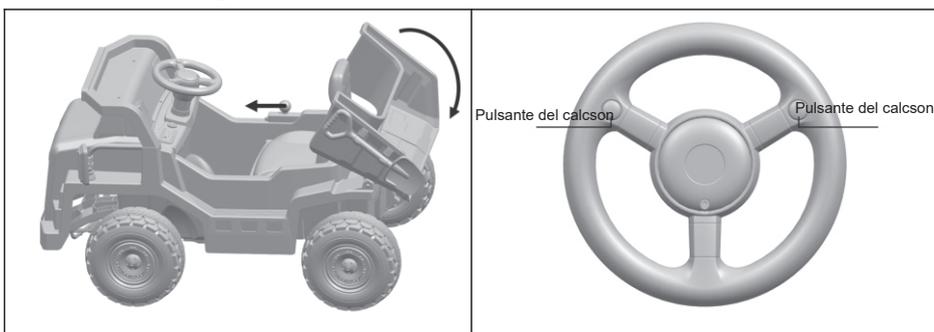


- A. Presa USB accendisigari
- B. Visualizzazione del livello della batteria
- C. Microfono
- D. Tocco breve per il clacson/Tocco lungo per diminuire il volume
- E. Tocco breve per mettere in pausa/riprodurre/Tocco lungo per accelerare
- F. Tocco breve per riproduzione musical/Tocco lungo per aumentare il volume
- G. Cambio modalità

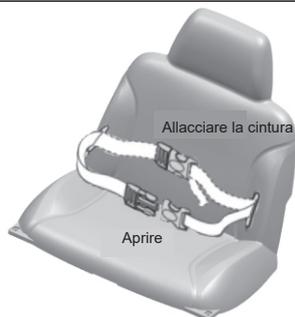

## VI. Ricarica della batteria.

1. La presa di ricarica è situata nella parte inferiore del sedile.
2. È possibile utilizzare solo la batteria e il caricatore forniti o consigliati dal produttore.
3. Si prega di non giocare con il caricatore e la batteria perché non sono giocattoli.
4. La ricarica della batteria deve essere effettuata solo da adulti.
5. La batteria deve essere completamente carica prima del primo utilizzo; il tempo di ricarica della batteria sarà di 9-10 ore e non potrà superare le 15 ore.
6. È normale che la batteria e il caricatore si surriscaldino durante la ricarica.

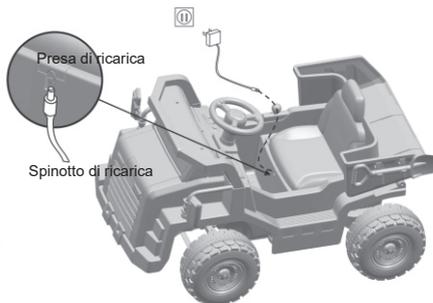

## VII. Semplice descrizione dei problemi.

Malfunzionamento	Punti chiave per effettuare l'ispezione
1. Il veicolo non funziona	1) Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione, tutte le spine del pannello di controllo sotto il sedile e i cavi dei terminali della batteria siano inseriti correttamente.
	2) Quando il veicolo è sovraccarico o bloccato, la protezione da sovracorrente disconnette automaticamente il circuito elettrico per proteggere il motore e il controllo della scheda IC.
	3) Controllare se il veicolo è stata rimessato a lungo e la batteria non è stata caricata in tempo.
	4) Se non è possibile accendere il veicolo con il telecomando, verificare se la funzione di accoppiamento del segnale del telecomando funziona normalmente.
	5) Controllare se la batteria del telecomando è scarica.
2. Il suono della musica è distorto o silenzioso	Controllare se la batteria è sufficientemente carica, altrimenti caricarla completamente.

## VIII. AVVERTENZA.

### 1. Avvertenza sulla batteria:

- 1) Quando si ripone il veicolo a lungo, caricare la batteria completamente, quindi spegnere l'interruttore di alimentazione. La batteria deve essere ricaricata una volta ogni due mesi, altrimenti potrebbe avere una durata inferiore del previsto e rischiare di deteriorarsi.
- 2) Quando si installa la batteria, è importante che i poli positivo e negativo siano collegati correttamente. Il cortocircuito dei poli positivo e negativo può causare danni al giocattolo.


### Avvertenza sulla batteria:

- 1) Il prodotto deve essere utilizzato con due batterie AAA CC da 1,5 V (non incluse) e due batterie AA CC da 1,5 V (non incluse).
- 2) Si consiglia di far ricaricare la batteria solo da adulti.
- 3) La ricarica delle batterie ricaricabili può essere effettuata solo da adulti.
- 4) Le batterie non ricaricabili non possono essere caricate.
- 5) Le batterie ricaricabili possono essere caricate solo dopo essere state estratte dal vano batterie del telecomando.
- 6) Si prega di non mischiare diversi tipi di batterie o batterie usate e nuove.
- 7) Se il prodotto verrà riposto a lungo, si consiglia di rimuovere le batterie dal vano batterie.
- 8) Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.


## 2. Avvertenza sul prodotto:

- 1) Potrebbero essere presenti bordi taglienti, punte taglienti o piccole parti prima dell'assemblaggio di questo prodotto, pertanto questo prodotto deve essere assemblato solo da adulti.
- 2) Per evitare il soffocamento, tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini. Smaltire immediatamente tutti i sacchetti.
- 3) I bambini devono utilizzare il veicolo solo sotto la guida e la supervisione di un adulto per prevenire il rischio di lesioni personali.
- 4) Il veicolo è adatto alla guida su terreno pianeggiante ed è severamente vietata la guida in luoghi pericolosi come strade pubbliche, pendenze e vicino a piscine per prevenire incidenti stradali e annegamenti.
- 5) Indossare sempre le scarpe e adottare misure protettive prima dell'uso, come allacciare le scarpe, allacciare la cintura di sicurezza e indossare casco, guanti, ginocchiere, etc.
- 6) Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi poiché potrebbero cadere se il veicolo venisse utilizzato in modo improprio.
- 7) Controllare regolarmente se la batteria, il caricatore, il cavo, la spina, l'alloggiamento e le altre parti sono in buone condizioni o se sono danneggiate; qualora vi siano dei danni, interrompere l'uso del prodotto finché non viene riparato.
- 8) Questo prodotto può essere utilizzato solo da un bambino per volta; il carico massimo consentito è di 30 kg, non è consentito il sovraccarico.
- 9) Tenere lontano dal fuoco.
- 10) Le istruzioni del prodotto devono essere conservate in quanto contengono informazioni importanti.

## IX. Istruzioni del telecomando

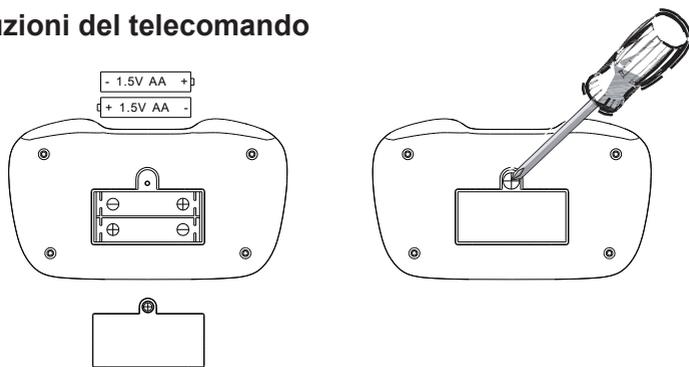

Allentare la vite con un cacciavite e inserire 2 batterie AAA nel vano delle batterie.  
Coprire con il coperchio della batteria e stringere con una vite.

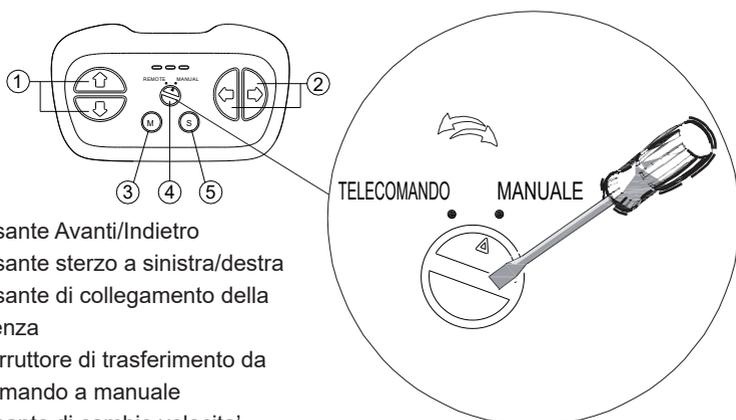

- ① Pulsante Avanti/Indietro
- ② Pulsante sterzo a sinistra/destra
- ③ Pulsante di collegamento della frequenza
- ④ Interruttore di trasferimento da telecomando a manuale
- ⑤ Pulsante di cambio velocità

## **Manuale d'uso: Per il primo utilizzo è necessario eseguire il collegamento in frequenza.**

- Estrarre il telecomando, installare la batteria.
  - Premere a lungo il pulsante "M" per 2-4 secondi, la spia luminosa lampeggerà.
  - Accendere il veicolo, quando la spia rimane accesa, il collegamento di frequenza è stato effettuato con successo.
  - Se il collegamento della frequenza fallisce (l'indicatore luminoso lampeggia), rimuovere la batteria e ripetere i passaggi 1~3.
  - Quando il telecomando non viene utilizzato per 10 secondi, l'indicatore luminoso passerà alla modalità di risparmio energetico.
  - Descrizione dei pulsanti: △ avanti, ▽ indietro, ◀ girare a sinistra, ▶ girare a destra, S:  Velocità
- Rotare questo interruttore a manopola per passare dalla modalità manuale alla modalità di controllo remoto.  
MANUALE rappresenta la modalità manuale e TELECOMANDO rappresenta la modalità di controllo remoto.



## **AVVERTENZA**

- È necessaria la supervisione di un adulto per ridurre il rischio di lesioni personali;
- È severamente vietato l'uso su strada, in prossimità di veicoli a motore, piste o piscine e zone dove è presente acqua;
- Si prega di indossare scarpe durante la guida del veicolo; il veicolo può essere utilizzato solo da un bambino alla volta;
- Tenere lontano dalla portata dei bambini prima del montaggio in quanto potrebbero essere presenti punti taglienti o parti di piccole dimensioni.
- È richiesto il montaggio da parte di un adulto.
- Si ricorda che il giocattolo deve essere usato con cautela poiché l'abilità lo è necessario per evitare cadute o collisioni che causino lesioni al bambino o a terzi.



## **AVVERTENZA**

- Non mischiare batterie alcaline, batterie standard (zinco-carbone) o batterie ricaricabili (nichel-cadmio).



## **AVVERTENZA**

- Indossare dispositivi di protezione individuale. Non utilizzare nel traffico.



## **AVVERTENZA**

- Questo prodotto non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni a causa della sua velocità massima.

## **IX.Cura e manutenzione**

- 1) Pulire regolarmente il veicolo con un panno.
- 2) Le parti mobili del veicolo devono essere controllate regolarmente per determinare se eventuali corpi estranei ne impediscono la rotazione e per mantenere la lubrificazione in uno stato ottimale di funzionamento.

## Electric Ride-On

EN

Installation & operation Manual



**3-6**  
years



### CAUTION:

- This package contains small parts
- Adult assembly required
- Remove all plastic bags and package ties prior to giving to children
- Protective equipment recommended
- Not to be used in traffic
- Keep this instructions for future reference



### WARNING

**ADULT ASSEMBLY  
REQUIRED.**

©2022 Caterpillar. CAT, CATERPILLAR, and their design and marks are registered trademarks of Caterpillar Inc.

Ningbo Prince Toys Co., Ltd., a licensee of Caterpillar Inc.



**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY**

# INSTRUCTION MANUAL


## I.SPECIFICATION.

Suitable Ages	3-6 years
Product Dimensions	110X70.5X61.5 cm
Maximum Weight	30 kgs
Speed	3-5km/h
Motor	30W
Charger	DC12V500mA
Battery	12V4.5AH
Remote Control	2.4G one to one function
Remote Control Batteries	2XAAA Size(not included)
Steering Wheel Batteries	2XAA Size(not included)
Operating Ambient Temperature	0-40°C

## II.Components List.

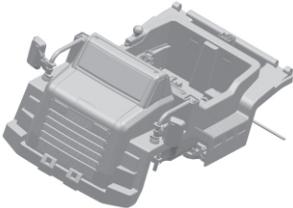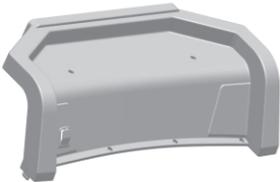
<b>1.Truck body 1pc</b> 	<b>2.Steering wheel 1pc</b> 	<b>3.Seat 1pc</b> 
<b>4.Cab top 1pc</b> 	<b>5.Front wheel 2pcs</b> 	<b>6.Rear wheel 2pcs</b> 
<b>7.Wheel cap 4pcs</b> 	<b>8.Hopper 1pc</b> 	<b>9.Hopper axle cover 2pcs</b> 

<p><b>10.Shovel 1pc</b></p> 	<p><b>11.Hook 2pcs</b></p> 	<p><b>12.Small cotter pin 3pcs (1 replacement piece)</b></p> 
<p><b>13.Magaphone 1pc</b></p> 	<p><b>14.Hopper axle 2pcs</b></p> 	<p><b>15.Rear wheel axle 1pc</b></p> 
<p><b>16.Front wheel axle 1pc</b></p> 	<p><b>17.M4X12 screw 9pcs (1 replacement piece)</b></p> 	<p><b>18.M3X10 screw 5pcs (1 replacement piece)</b></p> 
<p><b>19.Tool 2pc</b></p> 	<p><b>20.Charger 1pc</b></p> 	<p><b>21.Remote control 1pc</b></p> 

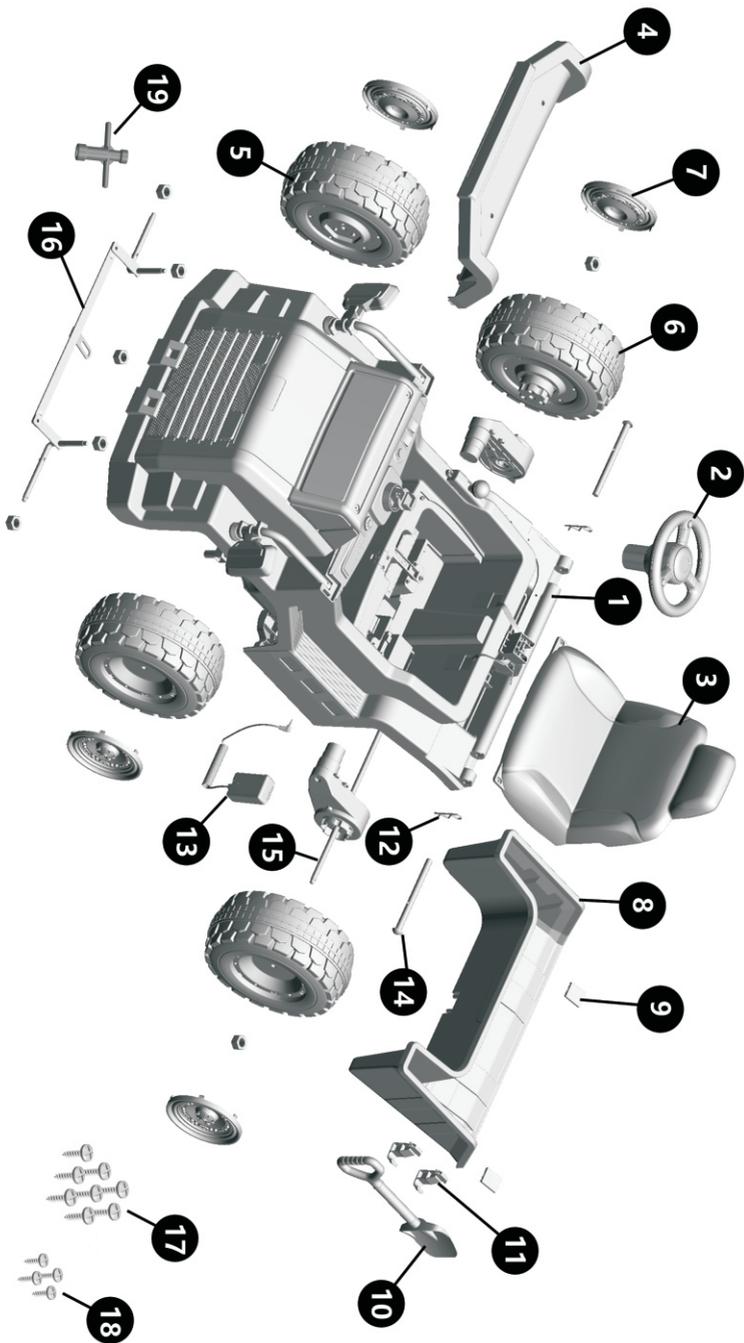


### III.Assembly Instructions.

<Step1>

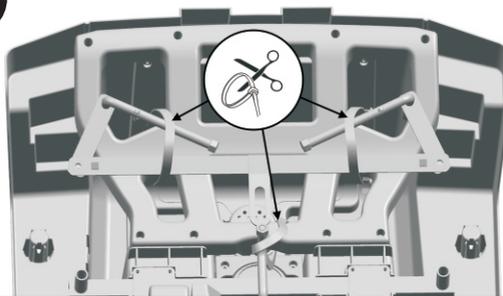


1.Upside the body,cut the belt and take the front wheel axle.

<Step2>

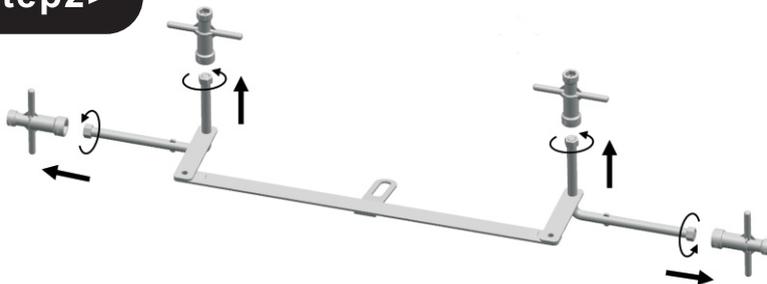


2.Loosen the four nuts by the tool provided.

<Step3>

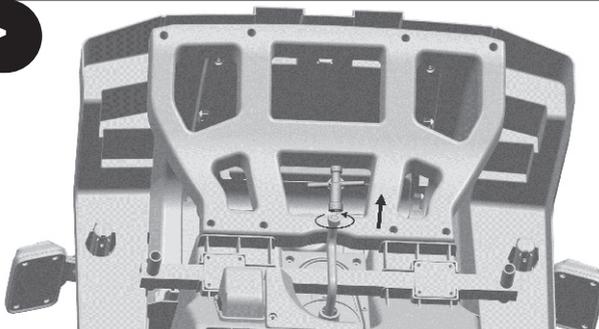


3.Loosen the nut under the body by the tool provided.

**<Step4>**

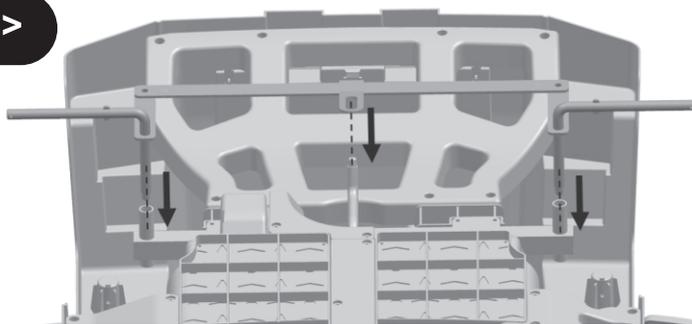


**4. Place the front wheel axle as the picture show.**

**<Step5>**

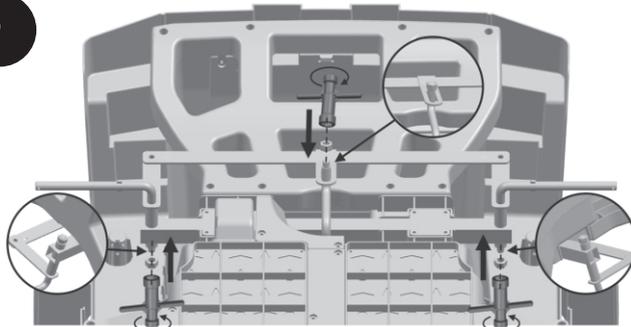


**5. Tighten the nut with the tool provided.**

**<Step6>**

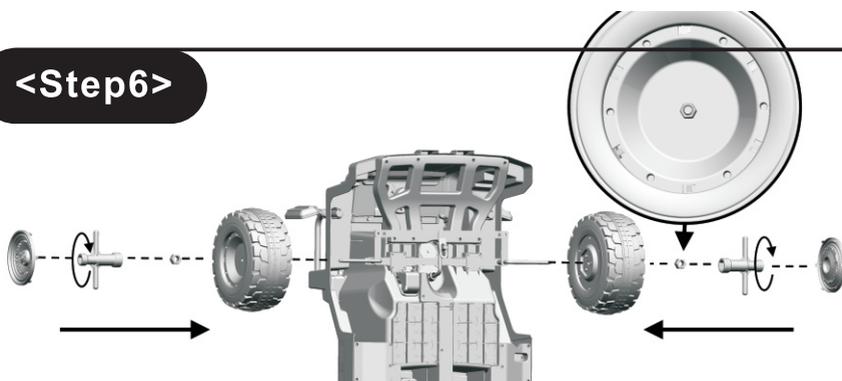


**6. Insert the two front wheels first and tighten two nuts by the tools provided, then cover the wheel caps.**

**<Step7>**

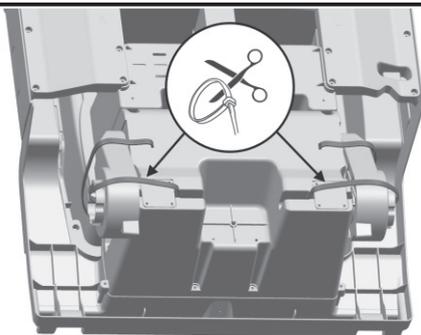


**7. Cut the belt.**

**<Step8>**

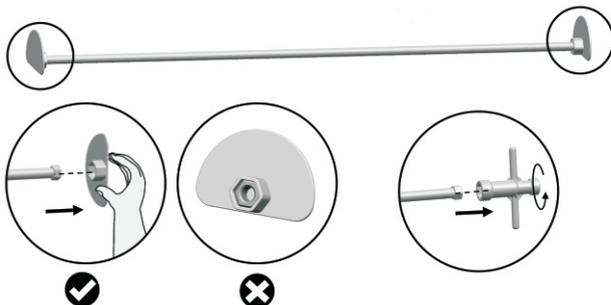


**8. Take out the protect sleeves, make sure the nuts stay in the axle. Loosen the two nuts by the tool provided.**


**<Step9>**

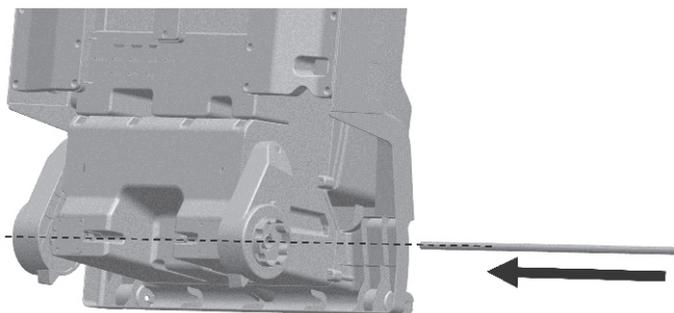


**9. Insert the rear wheel axle as picture show.**

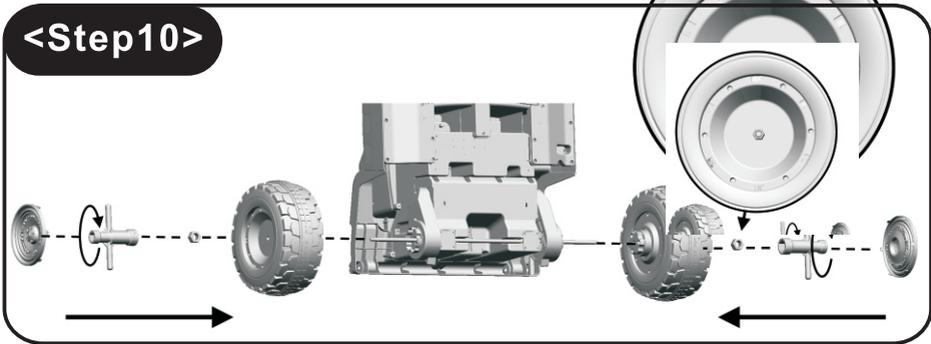

**10. Insert the two rear wheels and tighten two nuts by the tools provided, then cover the wheel caps.**

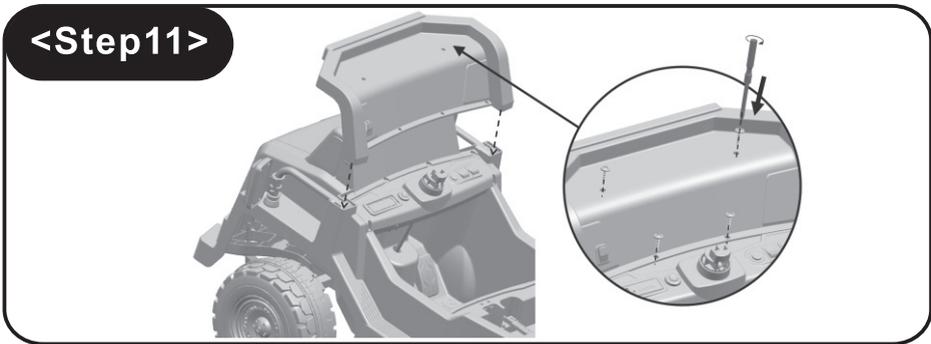


**11. Place the cab top and tighten by four M4X12 screws with a screwdriver(not included).**

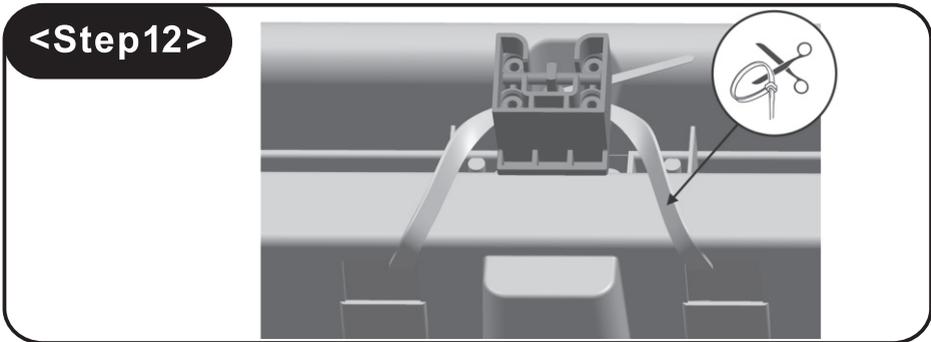


**12. Cut the belt.**

**<Step13>**

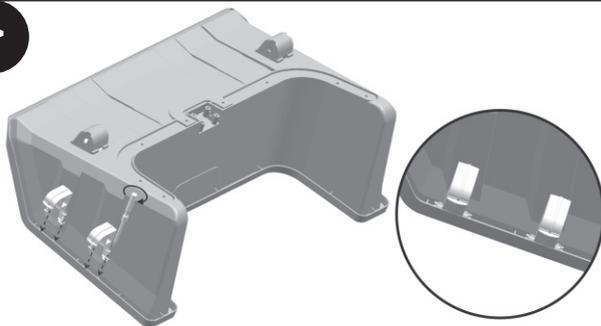


**13.upside the hopper,place the hook in the postion and tighten by two M3X10 screws with a screwdriver (not included).**

**<Step14>**

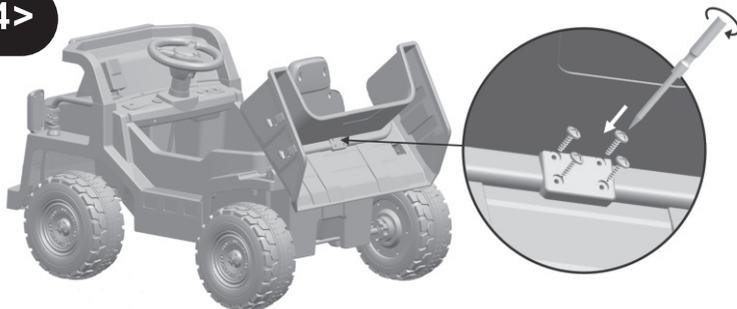

**14.Place the hopper in the right postion,tighten by four M4X12 screws with screwdriver(not included).**

**<Step15>**

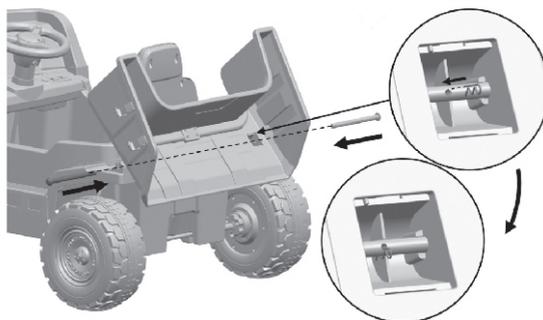


**15.Insert the hopper axles,tighten using a small cotter pin as picture show.**

**<Step16>**




**16. Assemble the hopper axle cover.**

**<Step17>**

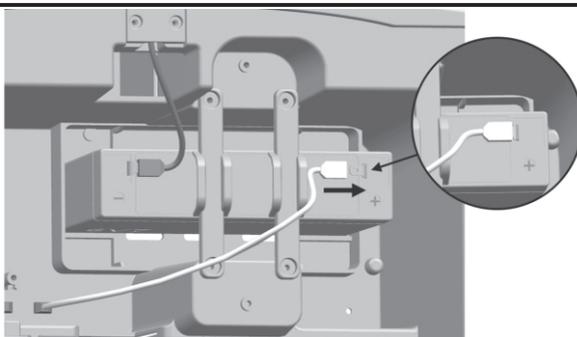


**17. When the battery is installed, insert the red cable terminal into the battery positive pole.**

**<Step18>**

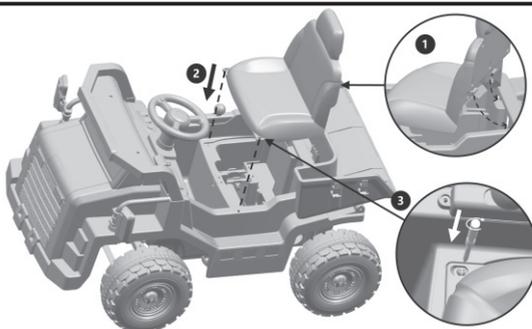


**18. Place the seat into the body, then tighten by two screws with a screwdriver(not included).**

**<Step19>**

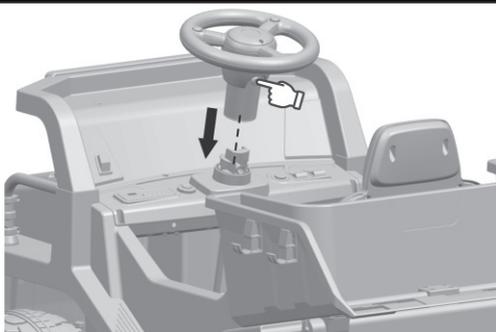


**19.Insert the steering wheel.**

**<Step20>**

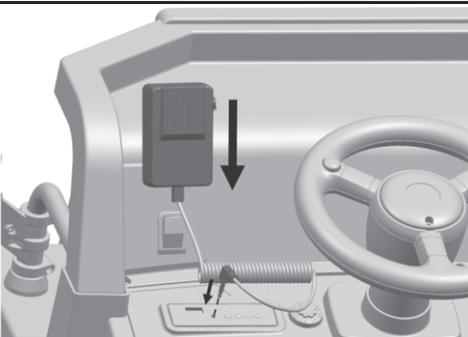

**20.Insert the magaphone and place it in the position.**

**<Step21>**



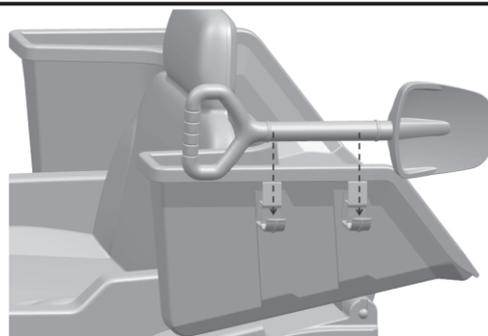


**21.Place the shovel.**


## IV. BATTERY CHANGE.



## V. Function and Operation.

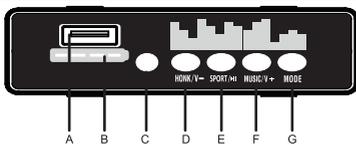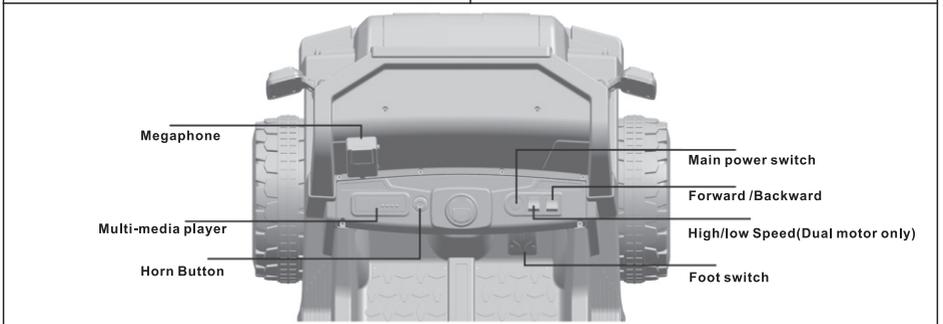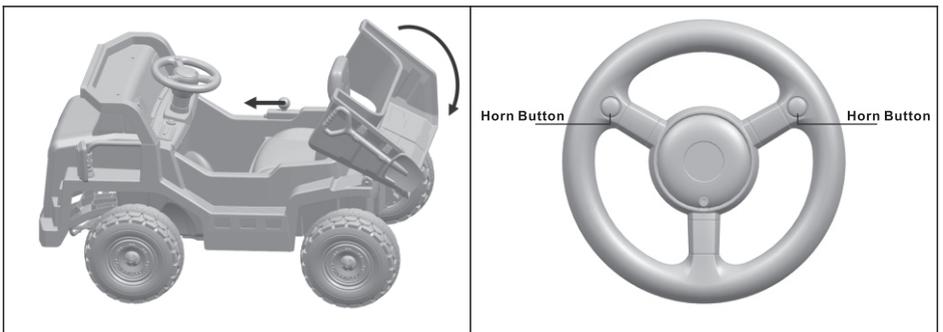


- A,USB flash drive socket
- B,Battery level display
- C,microphone
- D.Short-touch horn/Long touch volume down
- E.Short touch to pause/play/Long touch acceleration
- F.Short touch music/Long touch volume plus
- G.Mode switching

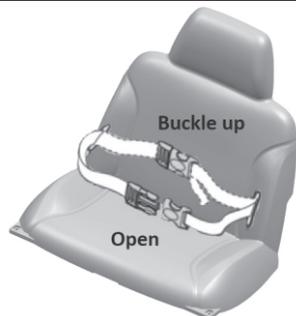

## VI.Charging the Drive Battery.

1. The charging socket is located at the lower part of the car seat.
2. Only battery and charger which are provided or recommended can be used only.
3. Please do not play with the charger and battery because they are not toys.
4. The battery charging operation is to be carried out only by adults.
5. The battery shall be fully charged before first use; the battery charging time shall be 9-10 hours and can not exceed 15 hours
6. It is normal for battery and charger to feel warm during charging.

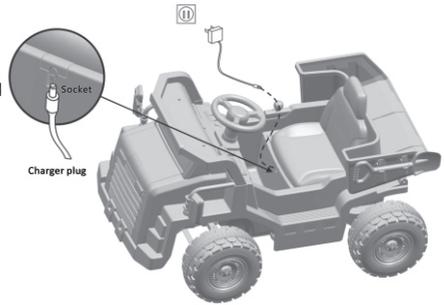

## VII.Simple Problem Diagnostic.

Defective conditions	Key points of inspection
1. The car can not be driven.	1) Ensure the power switch, all plugs of the control plate under the seat, and the battery terminal line are properly inserted.
	2) Ensure the over current protector, when the car is over loaded or blocked, the over current protector automatically disconnects the circuit to protect the motor and controlling IC board.
	3) Check whether the car has been stored for a long time and its battery is not charged on time.
	4) If the remote control cannot start the car, please check whether the remote control code-matching function is normally operated.
	5) Check whether the remote control battery power is low.
2. Music sound is distorted or silent	Check whether the battery has enough power, otherwise charge fully.

## VIII.WARNING.

### 1.Battery warning:

- 1) When storing the car for long period of time, charge the battery until full then turn off the power switch. The battery should be recharged once every other month, or may otherwise have a shorter life span and risk deteriorating.
- 2) When installing the battery, it is important that the positive and negative poles are correctly connected. Short circuiting of positive and negative poles may result in damaging the toy.


### Battery warning:

- 1) Product needs to be operated with two DC 1.5V AAA batteries (not included) and two DC1.5V AA batteries(not included).
- 2) Battery charging is recommended only to be done by adults.
- 3) Rechargeable batteries charging operation can be carried out only by adults.
- 4) Non-rechargeable batteries cannot be charged.
- 5) The rechargeable batteries can be charged only after being taken out from the remote control battery compartment.
- 6) Please do not mix different types of batteries or used batteries and new batteries.
- 7) If product will be stored for a long time, it is recommended to remove batteries from battery compartment.
- 8) Over used batteries should be removed from toy.

## 2. Product warning:


- 1) There may be potential sharp edges, sharp points or small parts before the assembly of this product, and therefore this product shall be assembled by the adult.
- 2) To avoid suffocation, keep the plastic bag away from children. Dispose of all bags immediately.
- 3) Children shall use the car under adult guidance and supervision to prevent risk of injury.
- 4) The car is suitable for being driven on the flat ground and strictly prohibited to be driven in dangerous places such as public roads, slope and near swimming pool to prevent traffic and drowning accidents.
- 5) Please put on shoes and take protective measures before use, such as fastening the safety belt and putting on the helmet, gloves, knee pads, etc.
- 6) Not suitable for children under 36 months as parts may fall off when used improperly.
- 7) Regularly check whether the battery, charger, wire, plug, casing and other parts are damaged; if the damage occurs, please cease to use this product until it has been repaired.
- 8) This product is only allowed to be used by one child; the maximum load is 30kg, overload is not allowed.
- 9) Keep away from fire.
- 10) The product instructions shall be kept as they contain important information.

## IX. Remote Control Instructions

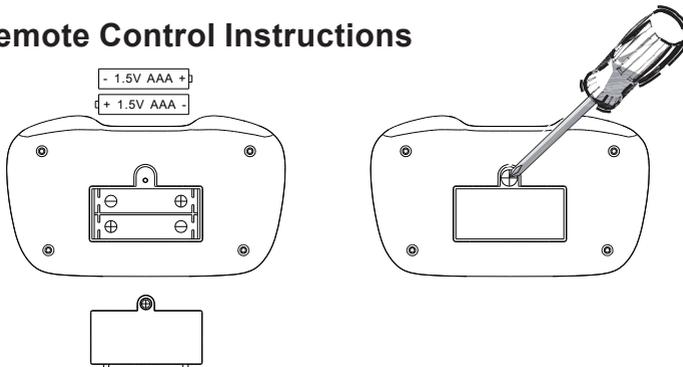

Loosen the screw with a screwdriver, and put 2 AAA batteries into the battery house.

Cover with a battery cover and tight with a screw.

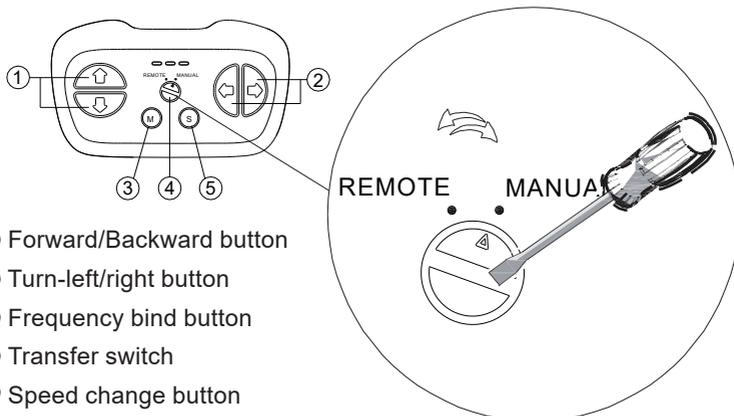

- ① Forward/Backward button
- ② Turn-left/right button
- ③ Frequency bind button
- ④ Transfer switch
- ⑤ Speed change button

### Operation manual: For the first time to use need to frequency bind.

- Take out the remote control, install the battery.
- Long press on the button “M” for 2-4 seconds, Indicator light will flash.
- Turn on the power of the car, when the indicator light flashes turn to long lighting, then frequency bind is successful.
- If the frequency bind failed (Indicator light flashes), remove the battery and repeat steps 1~3.
- When remote control is not operated after 10 seconds, indicator light will turn to power saving mode.
- Button Description:  $\triangle$  forward,  $\nabla$  backward,  $\triangleleft$  turn left,  $\triangleright$  turn right, S: Speed  Turn this knob switch to switch between manual mode or remote control mode. MANUAL represents manual mode, and REMOTE represents remote control mode.

### 3. WARNING:



Adult supervision required to reduce the risk of injury;  
Strictly forbidden to use on roadways, near motor vehicles, slopes or swimming pools and areas where there is water;  
Please wear shoes when operating vehicle;  
Can only be used by one person at a time;  
Keep away from children before assembled as there may be sharp edges points or small parts.  
Adult assembly required.  
A reminder that the toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or Collisions causing injury to the user or third parties.



Do not mix alkaline battery, standard (carbon–zinc) battery or rechargeable (nickel–cadmium) battery.



Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic.



This product is not suitable for children under 3 years of age due to its maximum speed.

### IX. Care and Maintenance

- 1) Regularly wipe and clean it with a piece of cloth.
- 2) The rotating parts of the car should be checked regularly to determine whether any foreign matter obstructs the rotation and to keep lubricating state of normal operation.

**UK**

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:  
MH STAR UK LTD  
Unit 27, Perivale Park,  
Horsenden lane South  
Perivale, UB6 7RH  
MADE IN CHINA

**FR**

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par:  
MH France  
2, rue Maurice Hartmann  
92130 Issy-les-Moulineaux  
France  
Fabriqué en Chine

**DE**

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-(0)40-88307530



service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR:  
MH Handel GmbH  
Wendenstraße 309  
D-20537 Hamburg  
Germany  
IN CHINA HERGESTELLT

**ES**

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente. Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:  
SPANISH AOSOM, S.L.  
C/ ROC GROS, N° 15. 08550, ELS HOSTALETS DE  
BALENYÀ, SPAIN.  
B66295775  
WWW.AOSOM.ES  
ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES  
TEL: 931294512  
HECHO EN CHINA

**PT**

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente. Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



info@aosom.pt.

IMPORTADOR:  
SPANISH AOSOM, S.L  
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ  
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)  
INFO@AOSOM.PT  
WWW.AOSOM.PT

**IT**

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti. I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:  
AOSOM Italy srl  
Centro Direzionale Milanofiori  
Strada 1 Palazzo F1  
20057 Assago (MI)  
P.I.: 08567220960  
FATTO IN CINA

