



IN240500219V01_UK_FR_DE_ES_PT_IT

AA1-059



EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFRERER ULTERIEUREMENT


ES_IMPORTANTE, LEA DETENIDAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, GUARDE PARA FUTURA REFERÊNCIA, LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORFGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE, LEGGERE E CONSERVARE QUESTO MANUALE D'ISTRUZIONE PER UN USO FUTURO.

Please read this safety notice and building instructions before using the scooter. Please store these instructions together with the purchase receipt. Please make sure all parts are good before using.

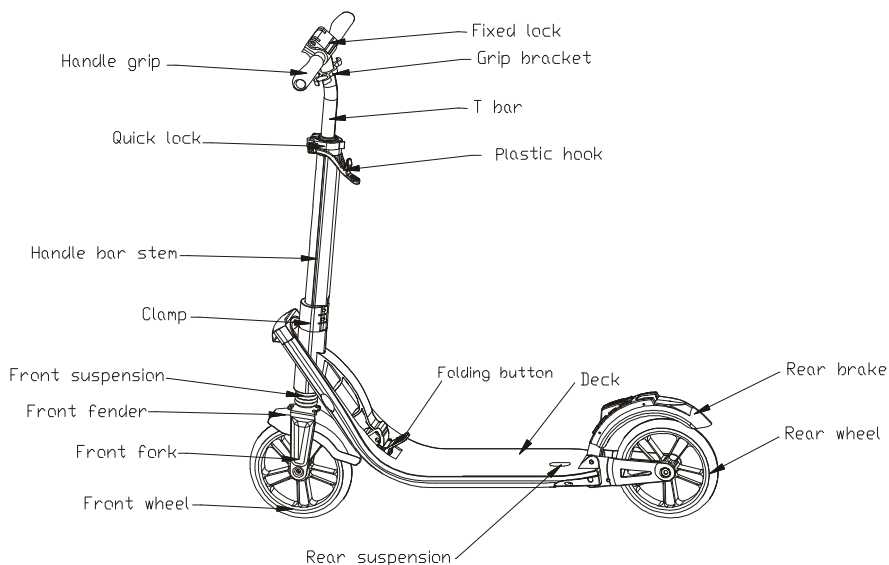

Safety References



This scooter does not adhere to the Road Traffic Licensing Regulations and may therefore not be used in traffic. Obey all local traffic and scooter riding laws and regulations. Please ensure that this scooter is only used in areas without motor vehicles and never near stairs, on steep ground and swimming pools or other bodies of water. Do not use for tricks, acrobatic performances, jumping, stunt riding or similar.

Do not use on steep slopes, valleys or wet/icy ground. Only use on dry, hard and level ground. Use with one rider only.



Regular maintenance enhances the safety of the kick scooter. Please check if self-locking nuts and other self-locking fixings may lose their effectiveness and change them. If applicable, please take care to replace the wheels. Please never make any modifications on the scooter.



The brake will get hot from continuous use. Do not touch after braking.



Do not use at evening/night or during poor visibility and also not after consuming alcohol or drugs.



Avoid excessive speed especially associated with downhill rides.



Adults must assist children in the initial adjustment procedures to unfold scooter, adjust handlebar and steering to height, and finally to fold scooter.



Always inspect all parts and locking mechanism before every use. Do not use scooter if any parts are broken, damaged or unsecured. Do not customize scooter or use repair parts not supplied by the supplier. Adult assembly required.



Always make sure to wear suitable protection. It is essential that the proper shoes and a protective helmet be worn at all times!



It's recommended to clean and dry the scooter after each use. Store it in its original carton when not in use. Keep away from any corrosive materials.



The scooter model with 200mm wheel size is recommended for Ages 14 years & up. It is not suitable for people who weigh more than 100 kg max.





Do not make your foot touch folding button when you ride it.



The manufacturer cannot be held responsible or made accountable for damage that is a result of usage other than that specified in the documentation.

Assembly Instruction




I. Unfolding

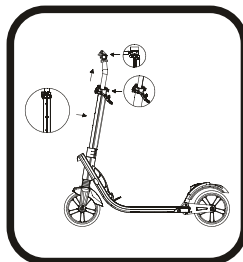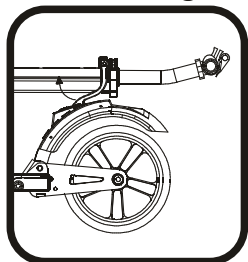

Pull the plastic hook upwards to unlock the folding system and pull the handle bar stem downwards. When you sound clicks, the scooter is completely unfolded.

Release the handle from grip bracket and open the fixed lock then insert handle into the T-bar. Make sure the spring button pops out to secure in position properly and close fixed lock. To adjust T-bar, release the upper lock and press the spring button, then adjust the T-bar at 3 height levels properly according to user's height. The spring button must pop into fixation hole. Then tighten the upper lock to secure T-bar.

II. Folding

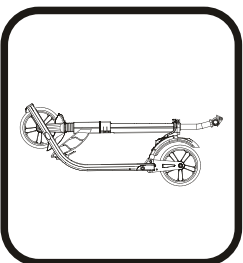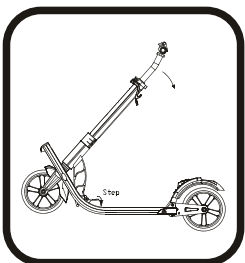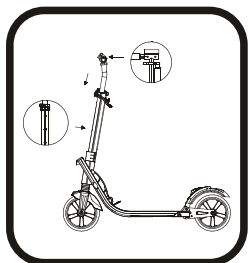

Loosen the quick lock, press the spring button and push down the T-bar at lowest height level. Then tighten the quick lock to secure the T-bar.


Open the fixed lock and press spring button and release the handle from T-bar, then fix the handle on grip bracket and tighten the fixed lock.

Stepping the folding button as well as pushing the handle bar stem with a little power and pull the handle bar stem downwards. When you sound clicks, the scooter is completely folded.

Service

If you have any questions or problems please contact your dealership or contact us directly.

Veillez lire attentivement cet avis de sécurité et les instructions de montage avant d'utiliser la trottinette. Veillez conserver ces instructions avec la facture d'achat. Assurez-vous que toutes les pièces soient conformes avant de les utiliser.

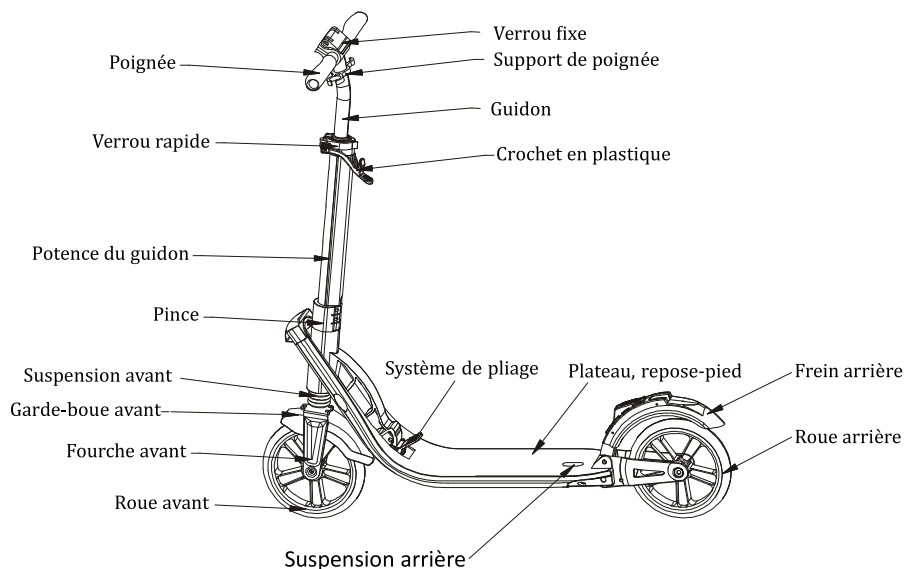

Lisez les informations fournies par le fabricant




Portez un équipement de protection individuelle


Conseils pour se préparer afin d'éviter les pincements ou les coincements


Aucune modification autres que celles indiquées dans les instructions du fabricant ne doit être effectuée.


Une note est indiquée quand les écrous autobloquants et autres fixations autobloquantes risquent de perdre leur efficacité.


Consignes de sécurité


 Cette trottinette ne respecte pas le code de la route et ne peut donc pas être utilisée en circulation. Respectez toutes les lois et réglementations en vigueur concernant la circulation et la trottinette. Veillez à ce que cette trottinette ne soit utilisée que dans des zones sans véhicules à moteur et jamais à proximité d'escaliers, de terrains en pente, de piscines ou d'autres plans d'eau. Ne pas l'utiliser pour des figures, des performances acrobatiques, des sauts, des cascades ou autres performances similaires. Ne pas utiliser sur des pentes raides, des vallées ou des sols humides ou verglacés. Utiliser uniquement sur un sol sec, dur et plat. Utiliser avec une seule personne à la fois.


 Un entretien régulier améliore la sécurité de la trottinette. Veuillez vérifier si les écrous autobloquants et les autres fixations autobloquantes ont perdu de leur efficacité et les changer si besoin. S'il y a besoin, veuillez prendre soin de remplacer les roues. Veuillez ne jamais apporter de modifications sur la trottinette.


 Le frein chauffera après une utilisation continue. Ne le touchez pas après utilisation.


 Ne pas utiliser le soir, la nuit ou lors de visibilité réduite, ni après avoir consommé de l'alcool ou des drogues.


 Évitez les vitesses excessives surtout pendant des descentes.


 Les adultes doivent aider les enfants dans les procédures de réglage initial pour déplier la trottinette, régler le guidon et la direction afin d'avoir une hauteur adéquate, et également pour replier la trottinette.


 Inspectez toujours toutes les pièces et le mécanisme de verrouillage avant chaque utilisation. N'utilisez pas la trottinette si des pièces sont cassées, endommagées ou non sécurisées. Ne personnalisez pas la trottinette et n'utilisez pas de pièces de rechange non fournies par le fournisseur Assemblage requis par un adulte.

 Assurez-vous toujours de porter une protection appropriée. Il est essentiel de porter des chaussures appropriées et un casque de protection en toutes circonstances !

 Il est recommandé de nettoyer et de sécher la trottinette après chaque utilisation. Rangez-le dans son emballage d'origine lorsqu'il n'est pas utilisé. Tenir à l'écart de tous matériaux corrosifs.



 Le modèle de trottinette avec une taille de roue de 200 mm est recommandé pour les personnes âgées de 14 ans et plus. Il ne convient pas aux personnes pesant plus de 100 kg.

 Ne pas toucher le bouton de pliage avec votre pied lorsque vous roulez.

 Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages résultant d'une utilisation autre que celle spécifiée dans la documentation.

Instructions de montage




I. Dépliage

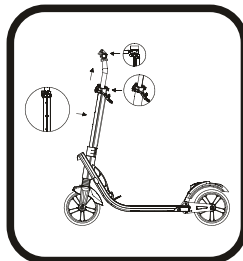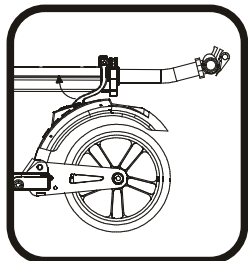

Tirez le crochet en plastique vers le haut pour déverrouiller le système de pliage et tirez la potence du guidon vers le bas. Lorsque vous entendez le clic, la trottinette est complètement dépliée.

Libérez la poignée du support de la poignée et ouvrez le verrou fixe, puis insérez la poignée dans la guidon. Assurez-vous que le bouton à ressort sorte correctement et fermez le verrou fixe. Pour régler la guidon, relâchez le verrou supérieur et appuyez sur le bouton à ressort, puis réglez la guidon à 3 niveaux de hauteur correctement en fonction de la taille de l'utilisateur. Le bouton à ressort doit entièrement sortir du trou de fixation. Serrez ensuite le verrou supérieur pour fixer la guidon.

II. Pliage

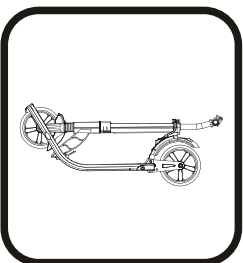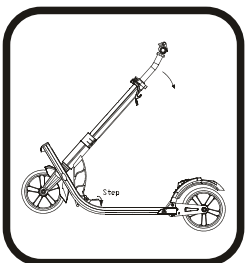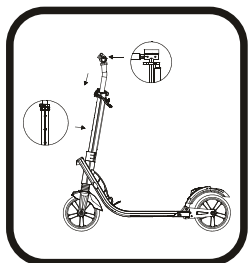


Desserrez le verrou rapide, appuyez sur le bouton à ressort et abaissez la guidon au niveau de hauteur le plus bas. Serrez ensuite le verrou rapide pour fixer la guidon. Ouvrez le verrou fixe et appuyez sur le bouton à ressort et libérez la poignée de la guidon, puis fixez la poignée sur le support de poignée et serrez le verrou fixe.

Appuyez sur le bouton de repli, poussez légèrement sur la potence et tirez la potence vers le bas. Lorsque vous entendez le clic, la trottinette est complètement pliée.

Service après-vente

Si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez nous contacter.

Bitte lesen Sie diesen Sicherheitshinweis und die Bauanleitung, bevor Sie den Scooter benutzen. Bewahren Sie diese Anleitung zusammen mit dem Kaufbeleg auf. Stellen Sie sicher, dass alle Teile in Ordnung sind, bevor Sie ihn benutzen.

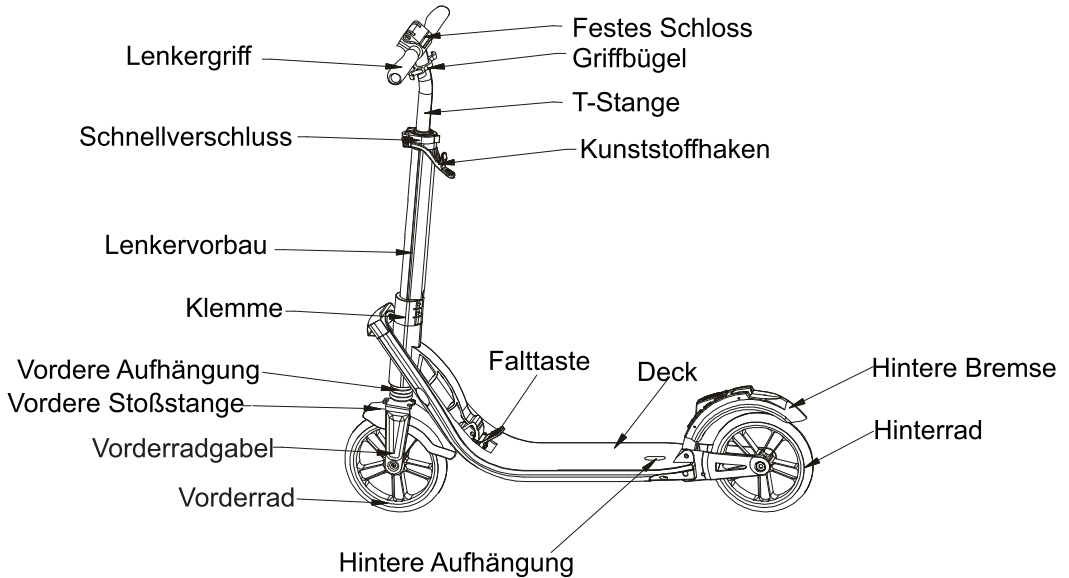

Sicherheitshinweise



Dieser Scooter entspricht nicht der Straßenverkehrszulassungsordnung und darf daher nicht im Straßenverkehr benutzt werden. Beachten Sie alle örtlichen Verkehrs- und Rollerfahrergesetze und -vorschriften. Bitte stellen Sie sicher, dass dieser Scooter nur in Bereichen ohne Kraftfahrzeuge und niemals in der Nähe von Treppen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern oder auf steilem Gelände benutzt wird. Nicht für Tricks, akrobatische Leistungen, Sprünge, Tricksprünge oder ähnliches verwenden.

Verwenden Sie ihn nicht an steilen Abhängen, in Tälern oder auf nassem/ vereistem Untergrund. Verwenden Sie ihn nur auf trockenem, hartem und ebenem Untergrund. Nur für einen Fahrer verwenden.



Eine regelmäßige Wartung erhöht die Sicherheit des Kick-Scooters.

Bitte prüfen Sie, ob selbstsichernde Muttern und andere selbstsichernde Befestigungen ihre Wirksamkeit verlieren und wechseln Sie diese aus. Achten Sie falls notwendig darauf, die Räder auszutauschen. Bitte nehmen Sie keine Veränderungen am Scooter vor.



Die Bremse wird im Dauerbetrieb heiß. Berühren Sie sie nicht nach dem Bremsen.



Fahren Sie nicht abends/nachts oder bei schlechter Sicht und auch nicht nach dem Konsum von Alkohol oder Drogen.



Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit, besonders bei Bergabfahrten.



Erwachsene müssen Kindern bei den ersten Einstellvorgängen helfen, um den Scooter aufzuklappen, den Lenker und die Lenkung auf die richtige Höhe einzustellen und schließlich den Scooter zusammenzuklappen.



Überprüfen Sie immer alle Teile und den Verschlussmechanismus vor jedem Gebrauch. Benutzen Sie den Scooter nicht, wenn irgendwelche Teile gebrochen, beschädigt oder ungesichert sind. Verändern Sie den Scooter nicht und verwenden Sie keine Reparaturteile, die nicht vom Lieferanten geliefert wurden. Die Montage muss von Erwachsenen durchgeführt werden.



Stellen Sie sicher, dass Sie immer eine geeignete Schutzkleidung tragen. Es ist unerlässlich, dass Sie immer die richtigen Schuhe und einen Schutzhelm tragen!



Es wird empfohlen, den Scooter nach jedem Gebrauch zu reinigen und zu trocknen.
Bewahren Sie ihn in seinem Originalkarton auf, wenn er nicht benutzt wird. Halten Sie ihn von allen ätzenden Materialien fern.



Das Scootermodell mit 200 mm Radgröße wird ab einem Alter von 14 Jahren empfohlen. Es ist nicht geeignet für Personen, die mehr als 100 kg maximal wiegen.





Berühren Sie die Klapptaste nicht mit dem Fuß, wenn Sie damit fahren.



Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich oder haftbar gemacht werden, die auf eine andere als die in der Dokumentation angegebene Verwendung zurückzuführen sind.

Montageanleitung

1. Ausklappen


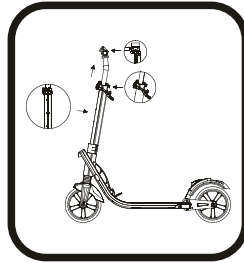
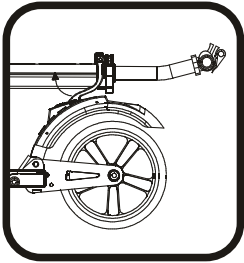


Ziehen Sie den Kunststoffhaken nach oben, um das Klappsysteem zu entriegeln, und ziehen Sie den Lenkervorbau nach unten. Wenn Sie ein Klicken hören, ist der Scooter vollständig ausgeklappt.

Lösen Sie den Griff vom Griffbügel und öffnen Sie die feste Verriegelung, dann stecken Sie den Griff in den T-Bügel. Vergewissern Sie sich, dass der Federknopf herauspringt, um die Position richtig zu sichern, und schließen Sie die feste Verriegelung.

Zum Einstellen des T-Bügels lösen Sie die obere Verriegelung, drücken Sie den Federknopf und stellen Sie den T-Bügel in 3 Höhenstufen entsprechend der Körpergröße des Benutzers ein. Der Federknopf muss in die Fixierungsöffnung einrasten. Ziehen Sie dann die obere Verriegelung fest, um den T-Bügel zu sichern.

II. Klappen

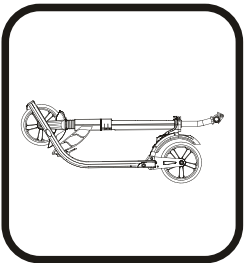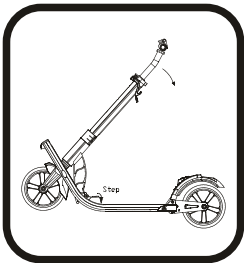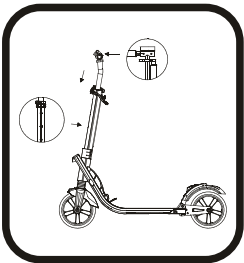

Lösen Sie die Schnellverriegelung, drücken Sie den Federknopf und schieben Sie den T-Bügel in der niedrigsten Höhenstufe nach unten. Ziehen Sie dann den Schnellverriegelung an, um den T-Bügel zu sichern.


Öffnen Sie die feste Verriegelung, drücken Sie den Federknopf und lösen Sie den Griff vom T-Bügel, dann befestigen Sie den Griff am Griffbügel und ziehen Sie die feste Verriegelung fest.

Drücken Sie die Klapp Taste sowie den Griffvorbau mit etwas Kraft und ziehen Sie den Griffvorbau nach unten. Wenn ein Klickgeräusch zu hören ist, ist der Scooter vollständig zusammengeklappt.

Bedienung

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an uns.

Lea este aviso de seguridad y las instrucciones de construcción antes de usar la motocicleta. Guarde estas instrucciones junto con el recibo de compra. Por favor asegúrese de que todas las partes estén bien antes de usar.

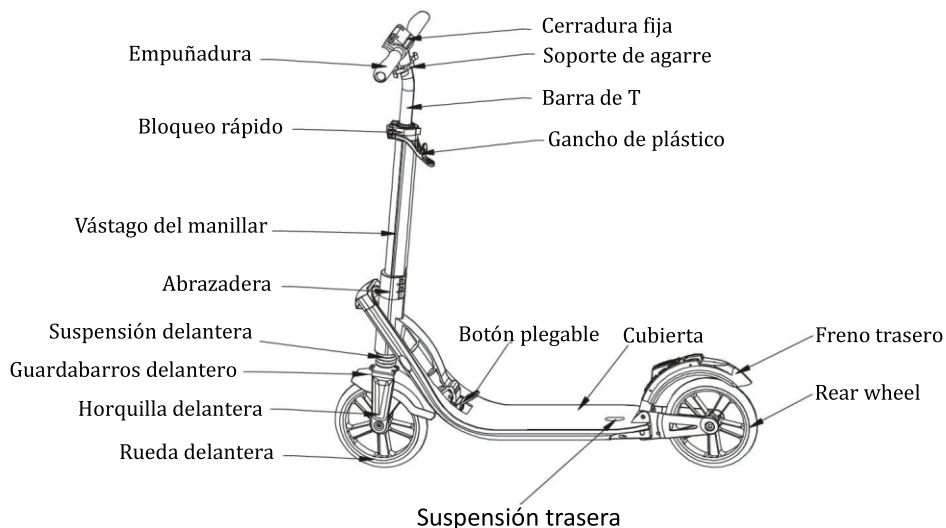

Lea la información suministrada por el fabricante.




Use equipo de protección personal.


Consejos para prepararse para el uso con el fin de evitar el lanzamiento o el atrapamiento;


No se harán modificaciones a las instrucciones del fabricante;


Nota que indica cuándo las tuercas autoblocantes y otras fijaciones autoblocantes pueden perder su efectividad.


Referencias de seguridad

 Esta motocicleta no se adhiere a los Reglamentos de licencias de tráfico y, por lo tanto, no puede utilizarse en el tráfico. Obedezca todas las leyes y regulaciones locales de tráfico de motocicletas. Asegúrese de que esta motocicleta solo se use en áreas sin vehículos motorizados y nunca cerca de escaleras, terrenos empinados y piscinas u otros cuerpos de agua. No lo utilice para trucos, actuaciones acrobáticas, saltos, trucos o similares.


 No lo utilice en pendientes pronunciadas, valles o suelo húmedo / helado. Utilizar solo sobre suelo seco, duro y nivelado. Utilizar solo con un jinete.


 El mantenimiento regular mejora la seguridad del patinete / motocicleta. Compruebe si las tuercas y otras fijaciones autoblocantes pueden perder su efectividad y cambiarlas. Si corresponde, tenga cuidado de reemplazar las ruedas. Por favor, nunca haga modificaciones al patinete o motocicleta.


 El freno se calentará de continuo. No toque después de frenar.


 No lo use por la noche / oscuridad o con mala visibilidad y tampoco después de consumir alcohol o drogas.


 Evite la velocidad excesiva, especialmente asociada con los paseos cuesta abajo.


 Los adultos deben ayudar a los niños en los procedimientos de ajuste inicial para desplegar el patinete, ajustar el manillar y la dirección a la altura y, finalmente, plegar el patinete o motocicleta.


 Siempre inspeccione todas las piezas y el mecanismo de bloqueo antes de cada uso. No utilice el patinete o motocicleta si alguna pieza está rota, dañada o no está asegurada. No personalice el patinete o motocicleta ni utilice piezas de reparación no suministradas por el proveedor. Este producto requiere montaje por adultos.

 Siempre asegúrese de llevar una protección adecuada. ¡Es esencial que siempre se usen los zapatos adecuados y un casco protector!

 Se recomienda limpiar y secar el patinete después de cada uso. Guárdelo en su caja original cuando no esté en uso. Manténgalo alejado de cualquier material corrosivo.



 El modelo de patinete con rueda de 200 mm se recomienda para mayores de 14 años. No es adecuado para personas que pesan más de 100 kg máximo.

 No haga que su pie toque el botón plegable cuando lo monta.

 El fabricante no puede responsabilizarse por daños que sean el resultado de un uso distinto al especificado en la documentación.

Instrucciones de Montaje

I. Despliegue


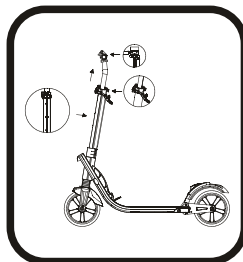
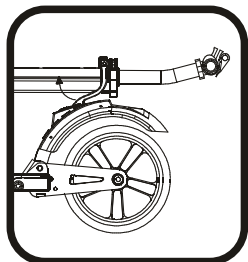


Tire del gancho de plástico hacia arriba para desbloquear el sistema de plegado y tire del vástago del manillar hacia abajo. Cuando suena un clic, el patinete está completamente desplegado.

Suelte la manija del soporte de agarre y abra el bloqueo fijo, luego inserte la manija en la barra en T. Asegúrese de que el botón de resorte salte para asegurarse en su posición correcta y cierre el bloqueo fijo.

Para ajustar la barra en T, suelte el bloqueo superior y presione el botón de resorte, luego ajuste la barra en T a 3 niveles de altura de manera adecuada de acuerdo con la altura del usuario. El botón de resorte debe saltar en el orificio de fijación. Luego apriete el bloqueo superior para asegurar la barra en T.

II. Plegado

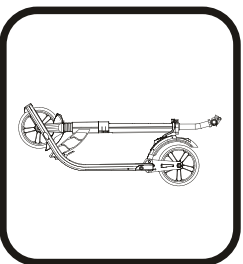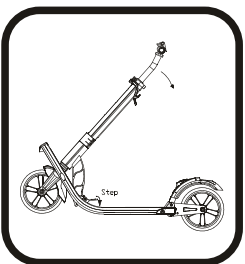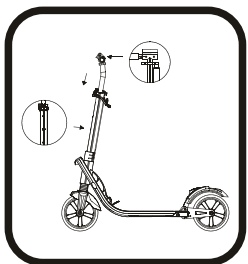

Afloje el bloqueo rápido, presione el botón de resorte y presione la barra en T al nivel de altura más bajo. Luego apriete el bloqueo rápido para asegurar la barra en T.


Abra el bloqueo fijo y presione el botón de resorte y suelte el asa de la barra en T, luego fije el asa en el soporte de sujeción y apriete el bloqueo fijo.

Al pisar el botón de plegado, al mismo tiempo que empuja el vástago del manillar con un poco de fuerza y tire del vástago del manillar hacia abajo. Cuando suena un clic, el patinete está completamente plegado.

Servicio

Si tiene alguna pregunta o problema, póngase en contacto con su distribuidor o contáctenos directamente

Leia estes avisos de segurança e as instruções de montagem antes de utilizar o trotinete. Mantenha estas instruções junto com o recibo de compra. Por favor, certifique-se de que todas as peças estão fixas antes da sua utilização.

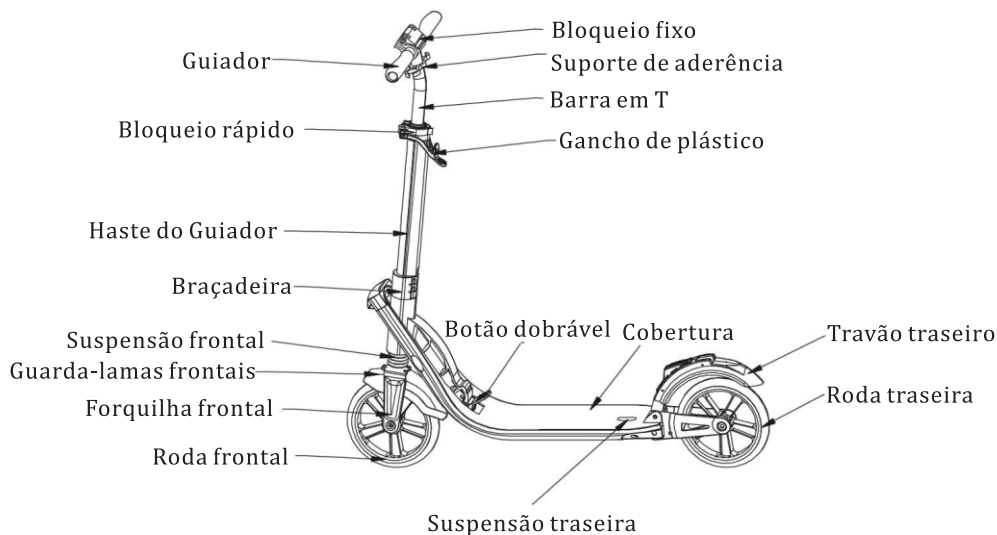

Leia as informações fornecidas pelo fabricante




Utilize equipamentos de proteção

Conselhos sobre a prevenção afim de evitar quaisquer danos e lesões.


Não devem ser feitas quaisquer modificações a trotinete;


Observe quando as porcas e outros parafusos de auto-travamento estiverem soltas.

Referências de segurança

 Esta trotinete não adere ao Regulamento de Licenciamento de Tráfego e, portanto, não pode ser utilizada no tráfego. Obedecer a todas as leis e regulamentos locais de trânsito de motociclos. Assegurar que esta trotinete é apenas utilizada em áreas sem veículos motorizados e nunca perto de escadas, terrenos íngremes e piscinas ou outros corpos de água. Não utilizar para acrobacias, performances acrobáticas, saltos, truques ou similares.


 Não utilizar em declives íngremes, vales ou terreno molhado / gelado. Utilizar apenas em solo seco, duro e nivelado. Utilizar apenas uma pessoa por vez.


 A manutenção regular melhora a segurança da trotinete. Verificar as porcas e outros fixadores de auto-travamento quanto à possível perda de eficácia e substituí-los caso seja necessário.


 O travão irá aquecer continuamente. Não tocar após a travagem.


 Não usar à noite ou com pouca visibilidade ou após o consumo de álcool ou drogas


 Evitar velocidade excessiva, especialmente associada a descidas de montanha.


 Os adultos devem ajudar as crianças nos procedimentos iniciais de ajuste para desdobrar a trotinete, ajustar o guiador e a direcção à altura.


 Inspeccionar sempre todas as peças e o mecanismo de bloqueio antes de cada utilização. Não utilizar a trotinete se qualquer peça estiver partida, danificada ou não segura.


 Não personalizar a trotinete ou utilizar peças de reparação não fornecidas pelo fornecedor. Este produto requer a montagem por adultos.

 Certifique-se sempre de usar a protecção adequada - é essencial usar sempre os sapatos certos e um capacete de protecção!

 Recomenda-se a limpeza e secagem da trotinete após cada utilização. Guarde-o na sua caixa original quando não estiver a ser utilizado. Manter afastado de materiais corrosivos.



 O modelo de trotinete com roda de 200 mm é recomendado para pessoas com mais de 14 anos de idade. Não é adequado para pessoas com peso máximo superior a 100 kg.

 Não tocar com o pé no botão dobrável ao montar.

 O fabricante não pode ser responsabilizado por danos resultantes de uma utilização diferente da especificada neste manual de instruções.

Instruções de Montagem

I. Desdobrar


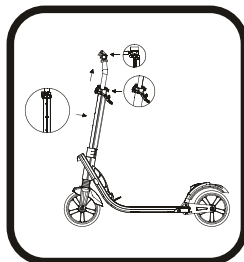
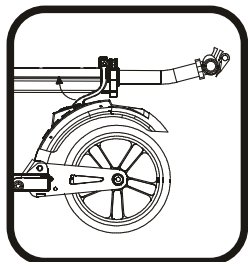


Puxar o gancho de plástico para cima para desbloquear o sistema de dobragem e puxar a haste do guidador para baixo. Quando um clique soa, a trotinete é totalmente desdobrada.

Sulte Soltar a pega do suporte da pega e abrir o fecho fixo, depois inserir a pega na barra T. Certifique-se de que o botão de mola salta para fora para o fixar na posição correcta e fechar o fecho fixo.

Para ajustar a barra T, soltar o fecho superior e pressionar o botão de mola, depois ajustar a barra T a 3 níveis de altura adequadamente de acordo com a altura do utilizador. O botão de mola deve saltar para o orifício de fixação. Em seguida, apertar a fechadura superior para fixar a barra em T.

II. Dobrar

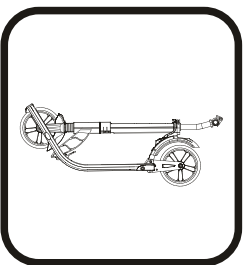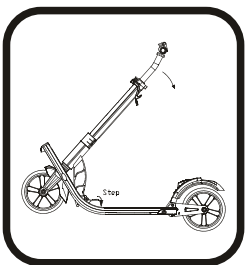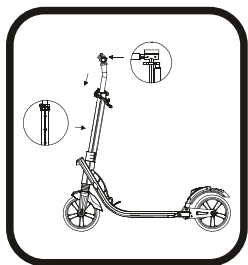

Desaperte o fecho rápido, prima o botão de mola e empurre a barra T para o nível de altura mais baixo. Em seguida, apertar o fecho rápido para fixar a barra T.


Abrir a fechadura fixa e pressionar o botão de mola e soltar a pega da barra em T, depois fixar a pega no suporte de aperto e apertar a fechadura fixa.

Ao premir o botão de dobragem, ao mesmo tempo empurrar a haste do guidador com um pouco de força e puxar a haste do guidador para baixo. Quando um clique soa, a trotinete é completamente dobrada.

Serviço

Se tiver quaisquer perguntas ou problemas, por favor contacte o seu distribuidor ou contacte-nos directamente.

Si prega di leggere le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per l'assemblaggio prima di utilizzare il monopattino. Si prega di conservare queste istruzioni insieme alla ricevuta di acquisto. Si prega di assicurarsi che tutte le parti siano intatte prima dell'uso.

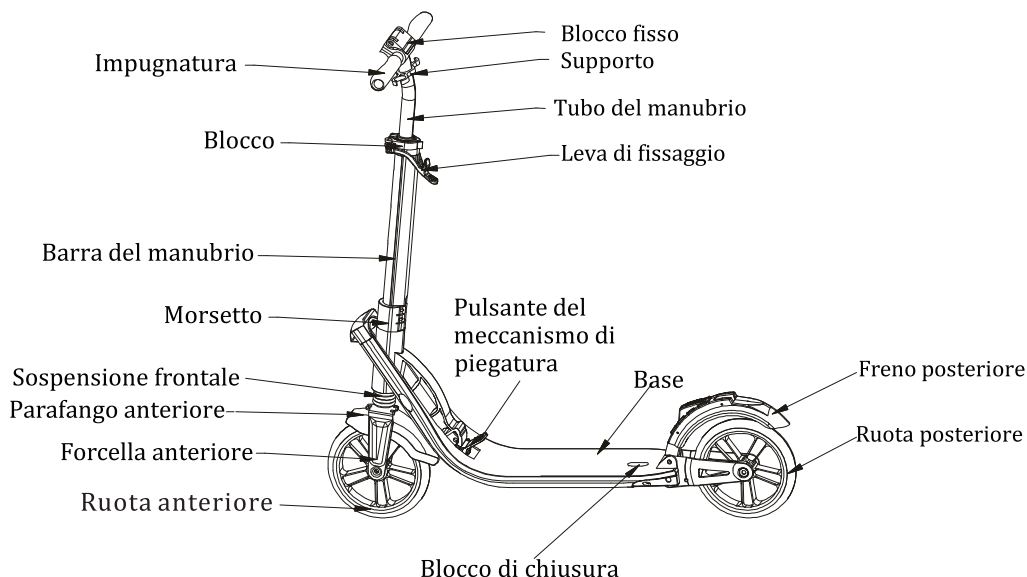

Leggere le informazioni fornite dal produttore




Indossare equipaggiamento protettivo


Consigli per prepararsi per l'uso al fine di evitare cadute o l'intrappolamento;
Non devono essere apportate modifiche diverse da quelle inserite nelle istruzioni fornite dal produttore;


Nota che indica che i dadi autobloccanti e altri fissaggi autobloccanti possono allentarsi.


Avvertenze di sicurezza


 Questo monopattino non è conforme alle normative sulla circolazione stradale e pertanto non può essere utilizzato nel traffico. Rispettare tutte le leggi e i regolamenti sul traffico locale. Assicurarsi che questo monopattino venga utilizzato solo in aree senza automezzi e mai vicino a scale, su terreni scoscesi e piscine o altri specchi d'acqua. Non usare per spettacoli acrobatici, salti, acrobazie o simili.


Non usare su pendii, avvallamenti o su terreno bagnato / ghiacciato. Utilizzare solo su terreni asciutti, duri e pianeggianti. Da utilizzarsi solo da una persona.


 Una manutenzione regolare migliora la sicurezza del monopattino. Si prega di controllare perché i dadi autobloccanti e altri fissaggi autobloccanti potrebbero perdere la loro efficacia e potrebbe essere necessario cambiarli. Si prega di fare attenzione in caso serva sostituire le ruote. Non apportare mai modifiche sul monopattino.


 Il freno diventerà caldo. Non toccare dopo aver frenato.


 Non usare di sera / di notte o con scarsa visibilità e non dopo aver consumato alcol o droghe.


 Evitare un'eccessiva velocità, in particolare in discesa.


 Gli adulti devono assistere i bambini nelle procedure di regolazione iniziale per aprire il monopattino regolare l'altezza del manubrio e lo sterzo e, infine, per piegare il monopattino.


 Ispezionare sempre tutte le parti e il meccanismo di blocco prima di ogni utilizzo. Non utilizzare il monopattino se alcune parti sono rotte, danneggiate o non protette. Non personalizzare il monopattino o utilizzare parti di riparazione non fornite dal fornitore. Richiesto assemblaggio da parte di adulti.

 Assicurarsi sempre di indossare protezioni adeguate. È essenziale indossare scarpe e un casco protettivo in ogni momento!

 Si consiglia di pulire e asciugare il monopattino dopo ogni utilizzo. Conservarlo nella sua confezione originale quando non è in uso. Tenere lontano da agenti corrosivi.



 Il modello di monopattino con ruote da 200 mm è consigliato fino ai 14 anni. Non è adatto a persone che pesano più di 100 kg.

 Non premere il tasto del meccanismo di piegatura quando si guida.

 Il produttore non può essere ritenuto responsabile o reso responsabile per danni derivanti da un utilizzo diverso da quello specificato nella documentazione.

Istruzioni di assemblaggio

I. Aprire


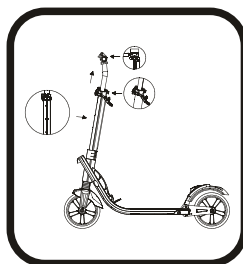
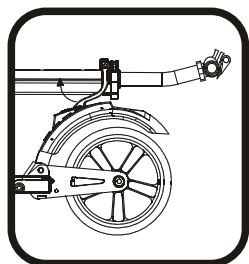


II. Tirare verso l'alto il gancio di plastica per sbloccare il meccanismo di piegatura e tirare verso il basso lo stelo del manubrio. Quando si sente un clic, il monopattino è completamente aperto.

III. Rilasciare la maniglia dalla staffa dell'impugnatura e aprire la serratura fissa, quindi inserire la maniglia nella barra a T. Assicurarsi che il pulsante a molla fuoriesca per fissarlo correttamente chiudendo il blocco.

IV. Per regolare la barra a T, rilasciare il blocco superiore e premere il pulsante a molla, quindi regolare la barra a T a 3 livelli di altezza in base all'altezza dell'utente. Il pulsante a molla deve essere inserito nel foro di fissaggio. Quindi stringere il blocco superiore per fissare la barra a T.

V. Chiudere

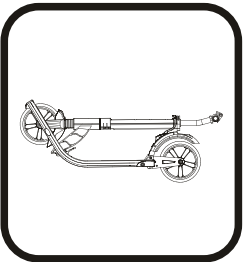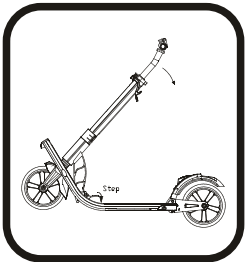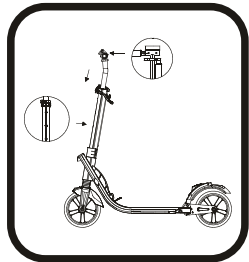

Allentare il blocco rapido, premere il pulsante a molla e abbassare la barra a T al livello più basso. Quindi serrare il blocco rapido per fissare la barra a T.

Aprire la serratura fissa e premere il pulsante a molla e rilasciare la maniglia dalla barra a T, quindi fissare la maniglia sulla staffa dell'impugnatura e serrare la serratura fissa.

Spingere col piede il pulsante pieghevole e spingere lo stelo del manubrio con un po' di forza e portarlo verso il basso. Quando si sente un clic, il monopattino è completamente piegato.

Servizio clienti

In caso di domande o problemi, contattare il venditore o contattarci direttamente.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par:
MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
Fabriqué en Chine

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-(0)40-88307530



service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente. Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ ROC GROS, N° 15. 08550, ELS HOSTALETS DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
WWW.AOSOM.ES
ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente. Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



info@aosom.pt.

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti. I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA