



INafb011V02_US_CA_UK_FR_DE_IT

A20-173









EN: IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR: IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.




DE: WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT: IMPORTANTE, CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO: LEGGERE ATTENTAMENTE




ASSEMBLY INSTRUCTION

A. Bag x1	B. Internal tent x1	C. External tent x1
		
D. Pole x3	F. Nails x20	G. Wind rope x10
		

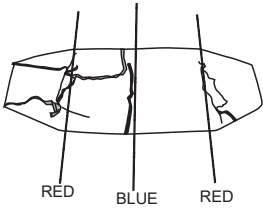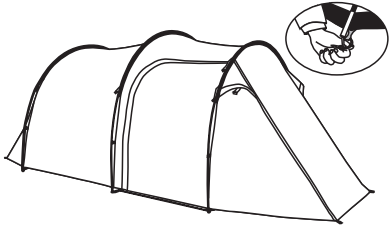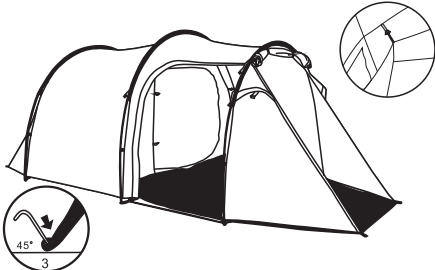Open steps:

		
<p>1. Tile the outer tent and find the corresponding positions of the poles (blue in the middle, red on both sides).</p>	<p>2. Pass the pole into the sleeve pole, buckle the hook, and thread the pole into each corner of the tent.</p>	<p>3. Take the inner tent and hang it inside the outer tent, fix the ground nails and wind proof rope.</p>

Storage steps:

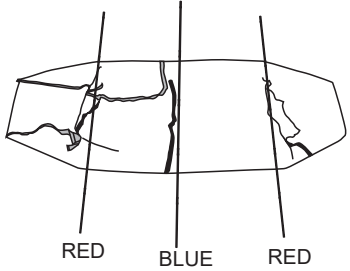		
<p>1. Remove the inner tent.</p>	<p>2. Pull out the ground nails, the wind rope, remove the hooks.</p>	<p>3. Remove the poles, fold the tent, organize the accessories, and put them in the packaging bag.</p>


A. Sac × 1



B. Tente intérieure × 1



C. Tente extérieure × 1



D. Piquets x3




F. Clous x20




G. Corde à vent x10



Étapes pour ouvrir :

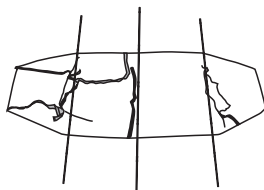

Rouge Bleu Rouge

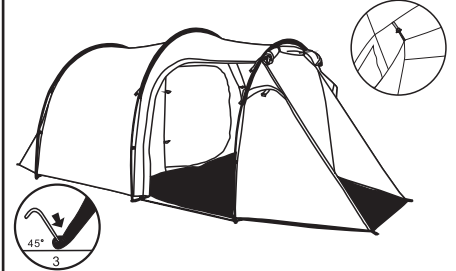


1. Poser la tente extérieure et trouver les positions correspondantes des piquets (bleu au milieu, rouge des deux côtés)

2. Passez le piquet dans la manche, bouclez le crochet et enfiler le piquet dans chaque coin de la tente

3. Prenez la tente intérieure et accrochez-la à l'intérieur de la tente extérieure, fixez les clous de sol et la corde résistante au vent.

Étapes de rangement :

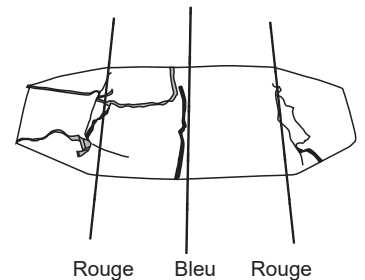

Rouge Bleu Rouge

1. Retirez la tente intérieure


2. Retirer les clous de sol, la corde à vent, enlever les crochets

3. Retirer les poteaux, plier la tente, organisez les accessoires et mettez-les dans le sac d'emballage

A. Beutel x1



B. Innenzelt x1



C. Externes Zelt x1



D. Stange x3





F. Nägel x20



G. Windseil x10



Anstehende Schritte:

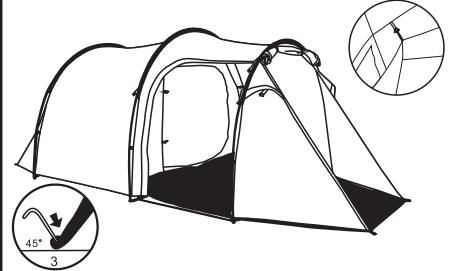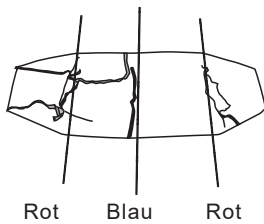


1. Entfalten Sie das Außenzelt und suchen Sie die entsprechenden Positionen der Stangen (blau in der Mitte, rot auf beiden Seiten).

2. Führen Sie die Stange in die Manschettenstange, rasten Sie den Haken ein und fädeln Sie die Stange in jede Kante des Zeltes ein.

3. Nehmen Sie das Innenzelt und hängen Sie es in das Außenzelt, befestigen Sie die Bodennägel und das winddichte Seil.

Speicherungsschritte:

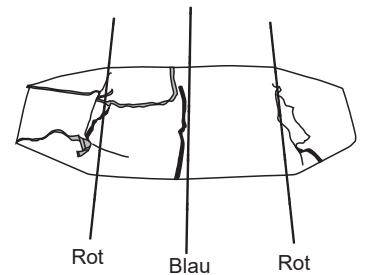

1. Entfernen Sie das Innenzelt.

2. Ziehen Sie die Bodennägel heraus, sowie das Windseil, und entfernen Sie die Haken

3. Entfernen Sie die Stangen, falten Sie das Zelt, ordnen Sie das Zubehör und legen Sie es in den Verpackungsbeutel.

A. Borsone x1



B. Tenda interna x1




C. Tenda esterna x1




D. Pali x3




F. Pioli x20



G. Corda antivento x10

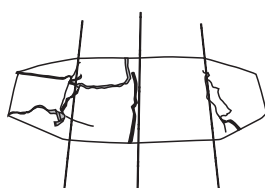**Step di apertura:**


Rosso Blu Rosso

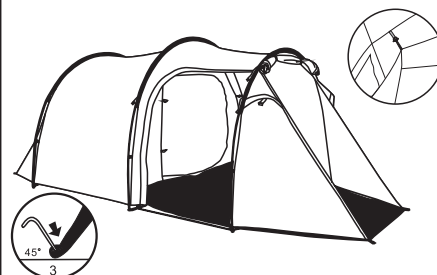

1. Estrarre la tenda esterna e trovare le posizioni corrispondenti dei pali (blu al centro, rosso su entrambi i lati)

2. Infilare il palo nel suo manicotto, appendere il gancio e infilare il palo in ogni angolo della tenda

3. Coprire la tenda interna con quella esterna, fissare i pioli a terra e la corda antivento.

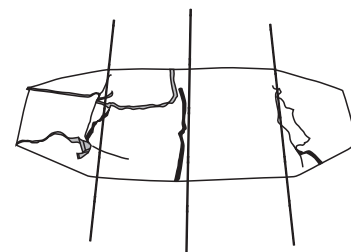Step per la conservazione:

Rosso Blu Rosso

1. Rimuovere la tenda interna.

2. Estrarre i pioli da terra, la corda antivento, rimuovere i ganci.

3. Rimuovere i pali, ripiegare la tenda, riorganizzare gli accessori e riporli nel borsone.