


Outsunny

INafb012_CA


A20-172

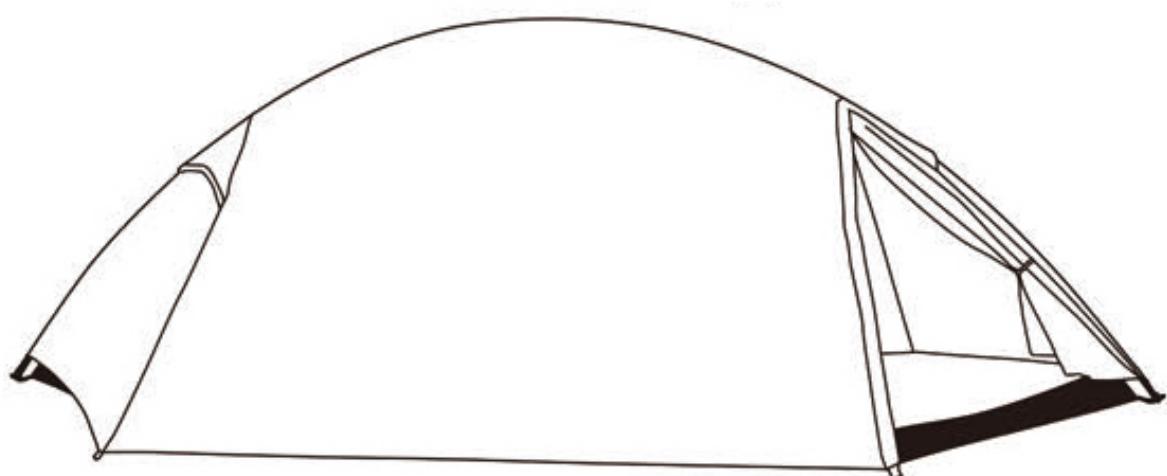



READ AND SAVE THIS INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL



EN

A. Bag x1	B. Internal tent x1	C. External tent x1
		
D. Pole x1	F. Nails x18	G. Wind rope x4
		

Open steps:

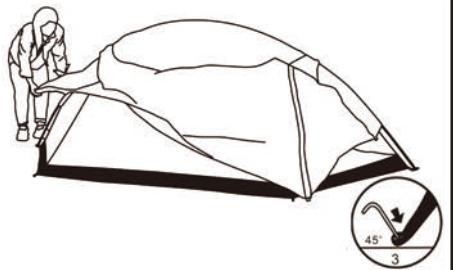		
1. Open the inner tent and pave it flat, find the pole, insert it into the tent pole, and put it into the copper ring on the tent corner.	2. Take out the ground nails and fix the corners of the inner tent	3. Take the inner tent and hang it inside the outer tent, fix the ground nails and wind proof rope.

Storage steps:

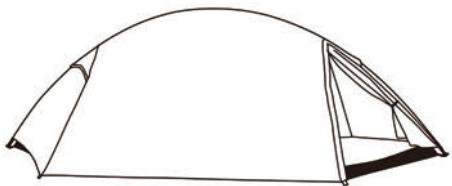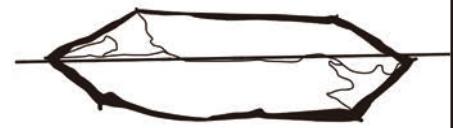		
1. Pull out the ground nails and the wind rope in turn.	2. Remove the external tent.	3. Remove the poles, fold the tent, organize the accessories, and put them in the packaging bag.

FR

A. Sac × 1 B. Tente intérieure × 1 C. Tente extérieure × 1



D. Piquet ×1






F. Clous × 18



G. Corde à vent × 4



Étapes de rangement :

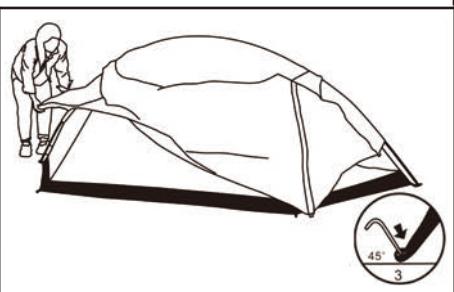
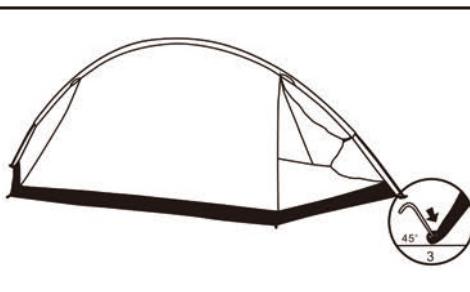
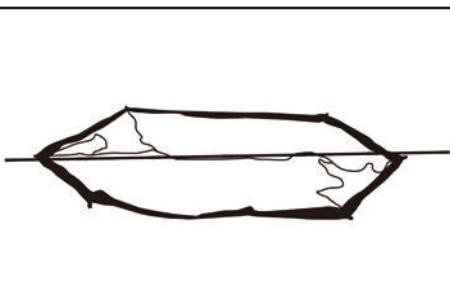


1.Ouvrir la tente intérieure et dérouler la tente, trouver le mât, l'insérer dans le piquet de la tente et le mettre dans l'anneau de cuivre de la tente

2.Retirer les clous de sol et fixer les coins de la tente intérieure

3.Sortez la tente extérieure et couvrez-la sur la tente construite, fixez les clous de sol et la corde résistante au vent

Étapes de rangement :

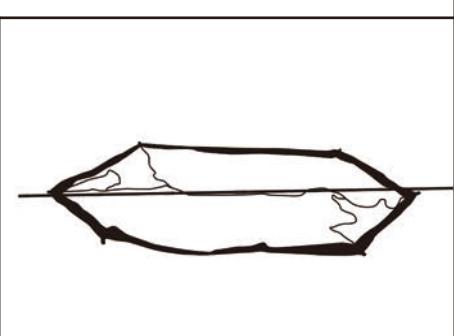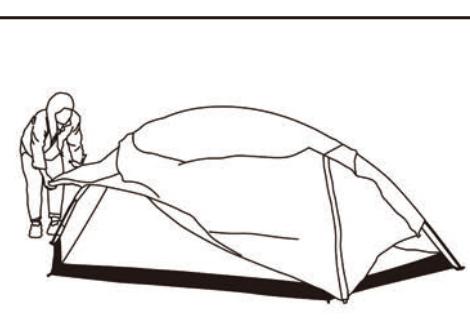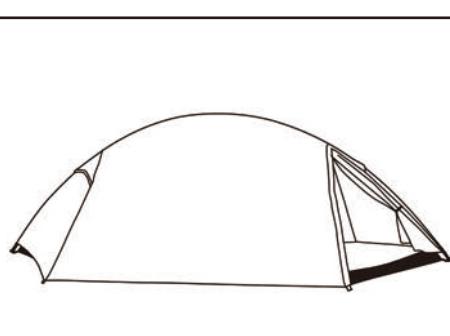

1.Retirez tour à tour les clous du sol et la corde à vent

2. Enlever la tente extérieure

3. Retirer les piquets, plier la tente, disposer les accessoires et les mettre dans le sac d'emballage.

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it

Aosom