



INafb015V01_US_CA

A20-174



READ AND SAVE THIS INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT


ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

EN

A. Bag x1



B. Internal tent x1



C. External tent x1



D. Pole x3




F. Nails x12




G. Wind rope x 5




Open steps:

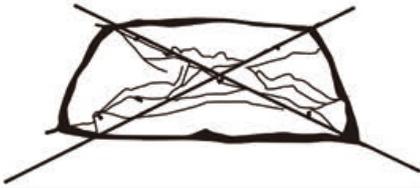


1. Take out the inner tent and pave it flat, find 2 poles of the same length, and penetrate into the corresponding position.

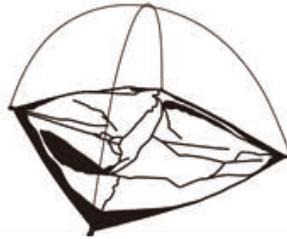

2. Put the poles into the copper rings at the four corners of the tent.

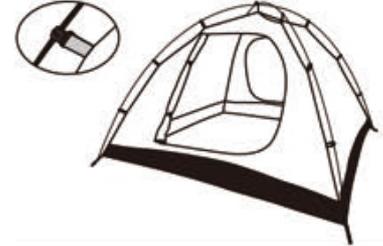

3. Hang the hook on the tent to the pole.

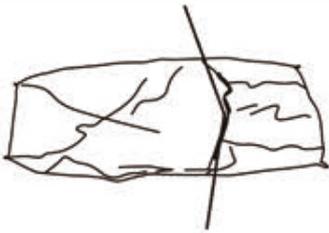

4. Take out the external tent, find the remaining pole, and pass the pole through the pole sleeve.



5. Cover the outer tent outside the inner tent, put the pole into the copper ring of the tent foot.




6. The fixed position of the ground nail wind rope.


Storage steps:



1. Pull out the ground nails and windproof rope.

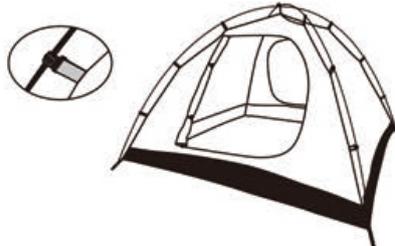

2. Remove the buckle and pull out the pole from the copper ring

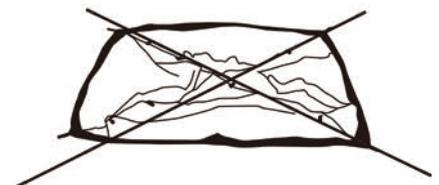


3. Remove the poles, fold the tent, organize the accessories, and put them in the packaging bag.

FR

A. Sac × 1



B. Tente intérieure × 1



C. Tente extérieure × 1



D. Piquets x3




F. Clous x12




G. Corde à vent x6



Étapes pour ouvrir :

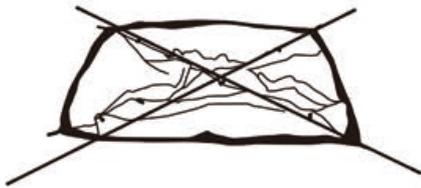


1. Sortez la tente intérieure et placez-la à plat, trouvez 2 piquets de même longueur et faites-les glisser dans la position correspondante.

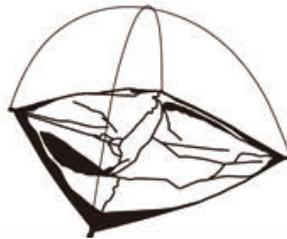

2. Placez les piquets dans les anneaux de cuivre aux quatre coins de la tente.



3. Accrochez le crochet de la tente au piquet.

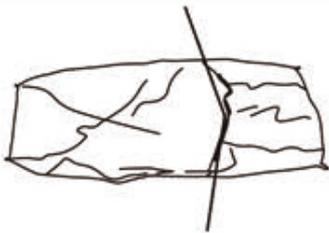

4. Sortez la tente extérieure, trouvez le piquet restant et faites passer le piquet dans le fourreau



5. Couvrez la tente extérieure à l'extérieur de la tente intérieure, placez le piquet dans l'anneau de cuivre du pied de la tente.




6. La position fixe de la corde à vent, du clou de terre.


Étapes de rangement :



1 Retirez les clous de terre et la corde résistante au vent.

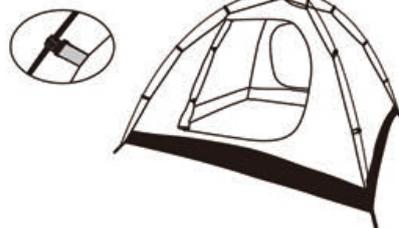

2. Retirez la boucle et sortez le piquet de l'anneau de cuivre.

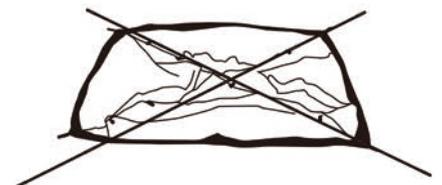

3. Retirer les piquets, plier la tente, disposez les accessoires et mettez-les dans le sac d'emballage.

