



TENT INSTRUCTIONS

Open Directions

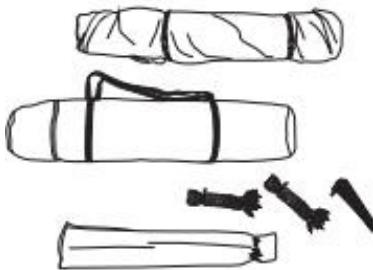


1. To pitch the tent, remove it from the carry bag and undo the straps.

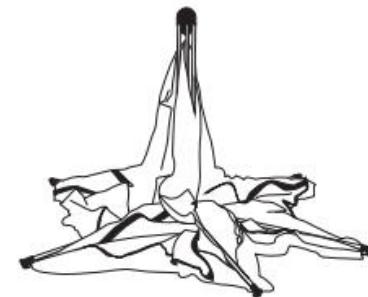

2. Drop the leg poles down and hold up the central hub then fold the legs over.




3. Extend the legs until you hear a click, check that the silver pin is located in the hole on the pole. Repeat this for all four legs. Stake four corners to the ground. Attach guy lines then adjust sliders.

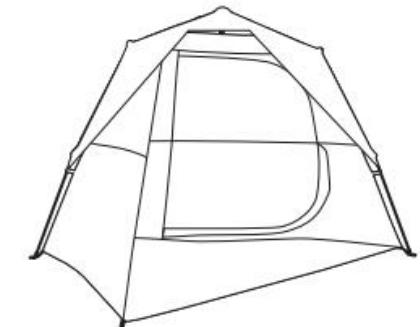

4. Fix the nails, pull the windproof rope, build the tent, and remember to tie the wind rope


Storage steps:

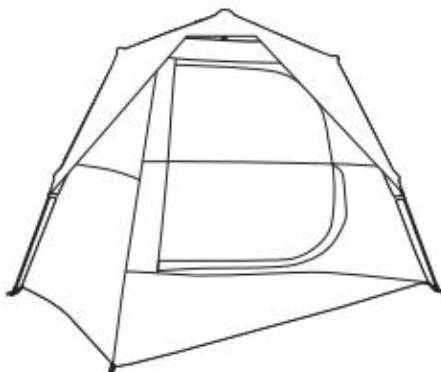

1. Pull out the ground nails in turn, remove the windbreak, and remove the external tent.



2. Find two symmetrical poles, hold the poles and stay together and lift them up.

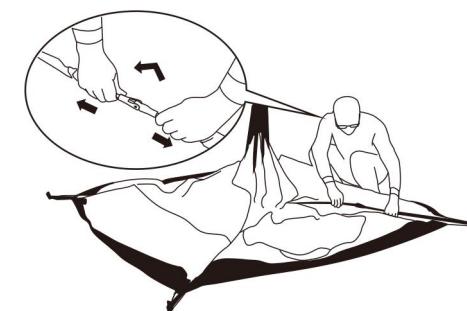




3. Press down, close the bracket at the top of the cage, find the joint of the pole, pull it out with both hands, and fold it in the middle in turn.



4. After folding the tent, roll up the tent cloth, lay it flat, bundle it up, sort out the accessories and put them into the packaging bag.

INSTRUCTIONS DE LA TENTE AUTOMATIQUE

Directions de montage

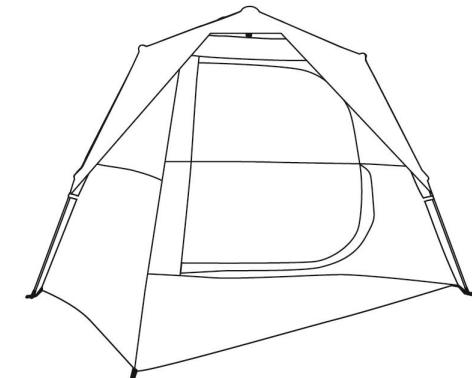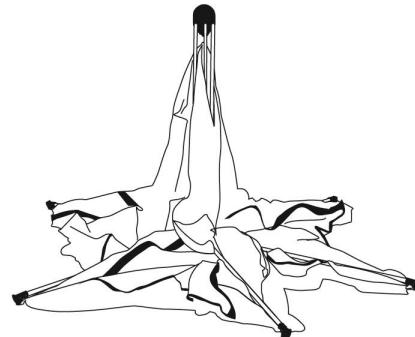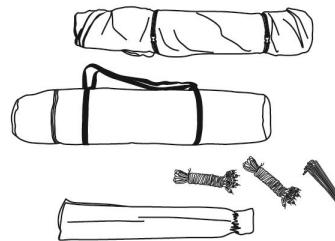


1. Pour monter la tente, retirez-la du sac de transport et défaitez les sangles.

2. Déposez les poteaux de pieds vers le bas, et maintenez vers le haut le moyeu central puis pliez les pieds au-dessus.

3. Étendez les pieds jusqu'à ce que vous entendiez un clic, vérifiez que la broche d'argent est située dans le trou sur le poteau. Répétez cette opération pour les quatre pieds.


4. Fixez les clous, tirez la corde coupe-vent, construisez la tente, et n'oubliez pas d'attacher la corde à vent.

Étapes de stockage

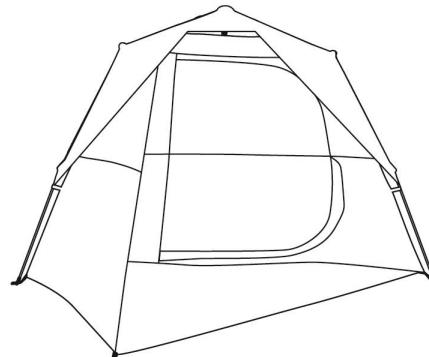

1. Retirez les clous à tour de rôle, retirez le mur coupe-vent et retirez le compte externe

2. Trouvez deux tiges symétriques, pincez le levier et le poteau avec leurs mains et soulevez-le.

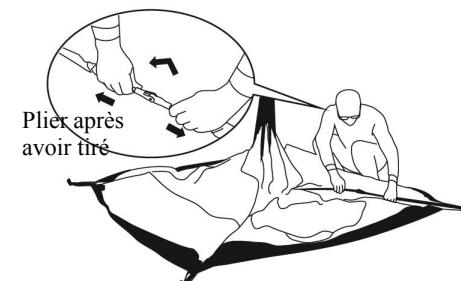




3. Enfoncez vers le bas, mais si le support supérieur de la cage ne trouve pas l'articulation de la tige, tirez-le à deux mains, puis pliez-le au milieu.



4. Après avoir plié la tente, dépliez le tissu de tente, posez-le à plat, regroupez-le, disposez les accessoires et placez-le dans le sac d'emballage.

INSTRUCCIONES DE TIENDA DE CAMPAÑA

Paso de abrir

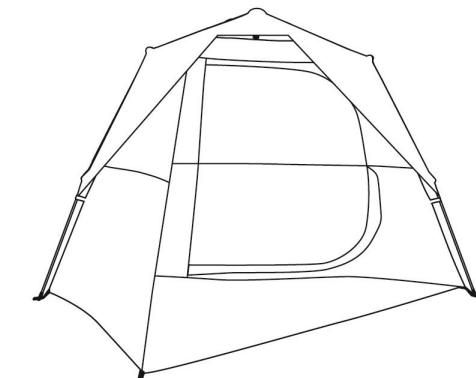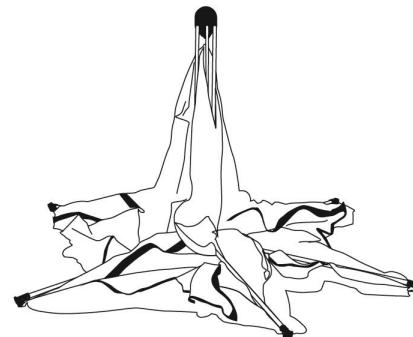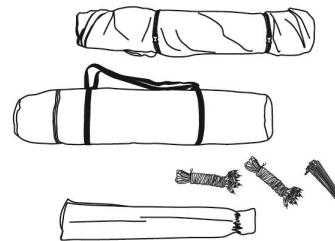




1. Para lanzar la tienda de campaña , retírela de la bolsa de transporte y desate las correas.

2. Deje caer los postes de las piernas hacia abajo y sostenga el cubo central, luego doble las piernas.

3. Extienda las patas hasta que escuche un sonido de “clic”, verifique que el pasador plateado esté ubicado en el orificio del poste. Repita esto para las cuatro patas. Estaca cuatro esquinas al suelo. Adjunte líneas individuales y luego ajuste los controles deslizantes.

4. Arregle los clavos, tire de la cuerda a prueba de viento, construye la tienda de campaña y recuerda atar la cuerda.

Pasos de almacenamiento:

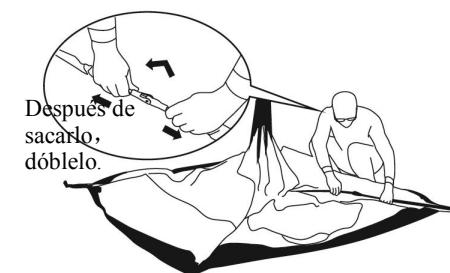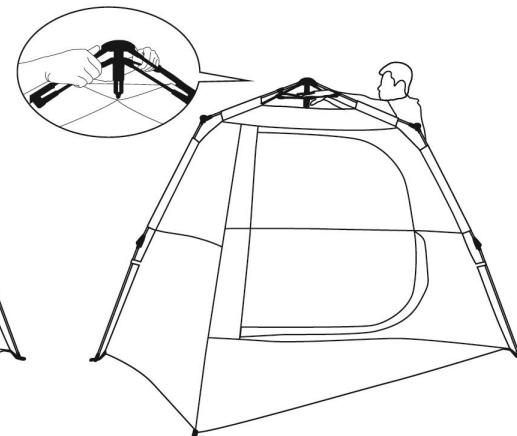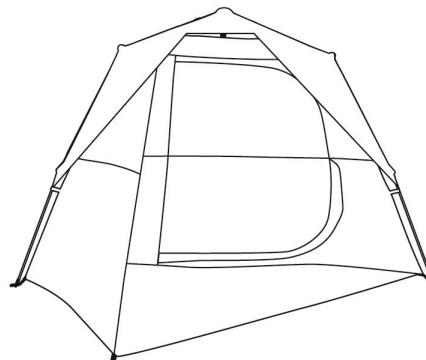

1. Extraiga los clavos del suelo en orden, retire la pared cortavientos y elimine la carpeta externa.

2. Encuentra dos postes simétricos, pellizca los ambos postes juntos y levantalo.

3. Presione hacia abajo, se encuentra una junta de varilla de soporte en la parte superior de la parte superior de la carpeta, tirela con ambas manos y doblela hacia arriba en orden.



4. Despues de doblar la carpeta, enrolle la tela de carpeta, colóquela plana y átela, organice los accesorios y colóquela en una bolsa de embalaje.

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it

Aosom