




Nafd048V01_UK_FR_DE_IT

A20-258

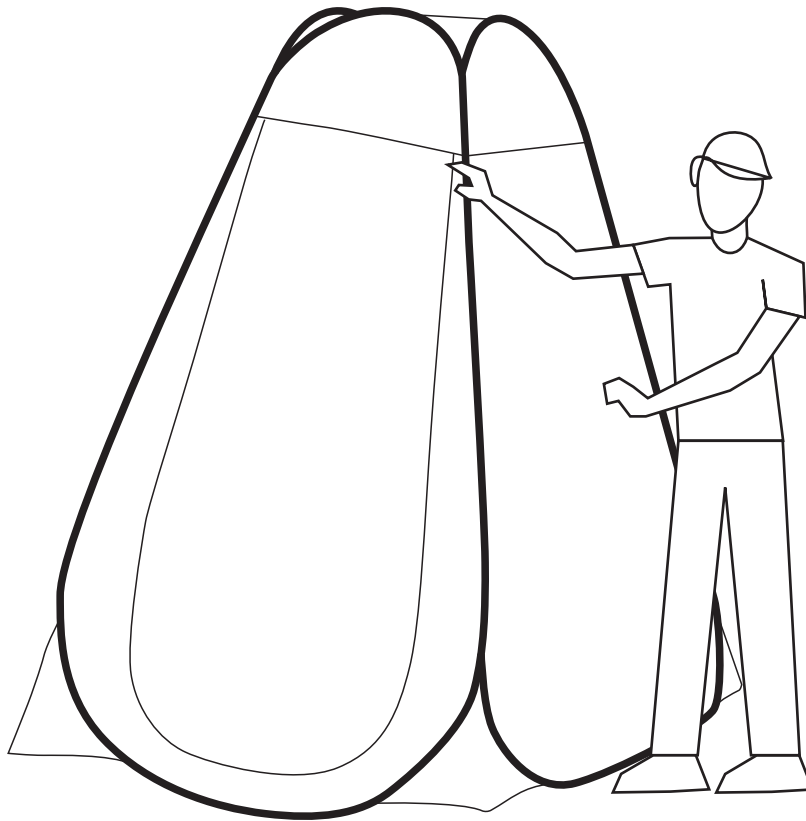



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

WARNING:

KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS TENT FABRIC.


The fabric may burn if left in continuous contact with any flame source. The application of any foreign substance to the tent may render the flame-resistant properties ineffective.

C. Nails*8	D. Wind rope*4
	



SET UP TIME: It takes a few minutes to push in the stakes, secure the guy lines and set up the tent.

TAKE DOWN TIME: It takes a few seconds once you get the hang of it.

Overlap the tent on all sides as shown in the picture below.

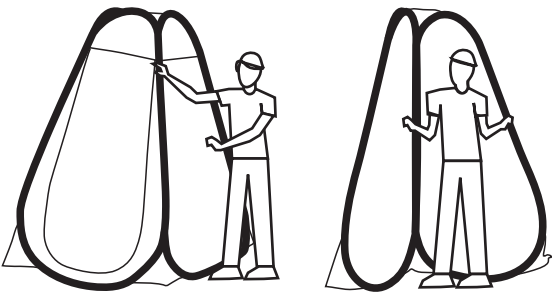


Fold the top and bottom sides of the tent.

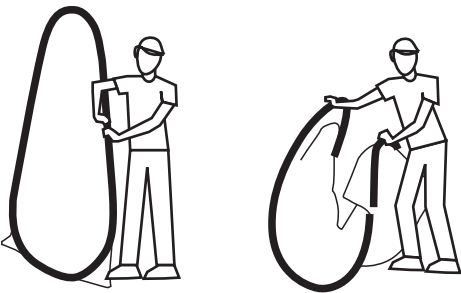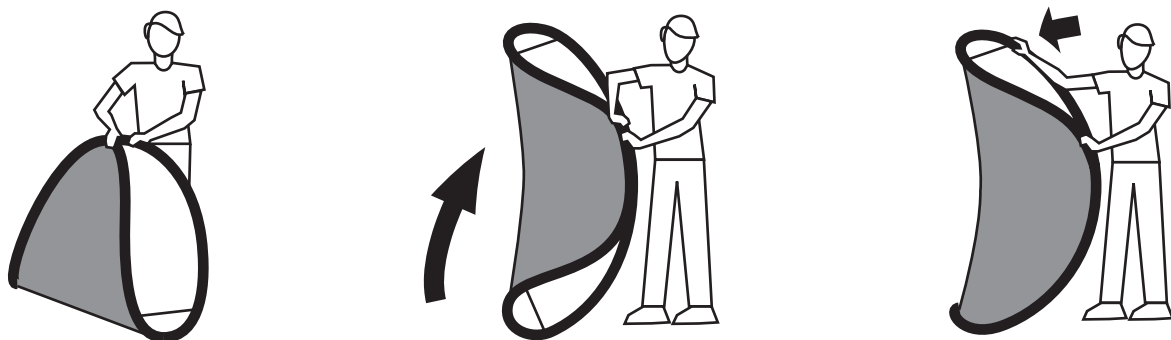



With a firm grip of all eight poles together, lift the tent and place one end on the ground
 – there should be a circle shape on the ground and another in front of you.

Use your right hand to grab the fibreglass, which is in the circle in front of you. Tuck it down into the tent.

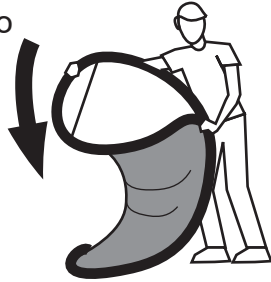




When lowering the top circle, fold it away from yourself and tuck it underneath, so it goes into the rest of the tent.

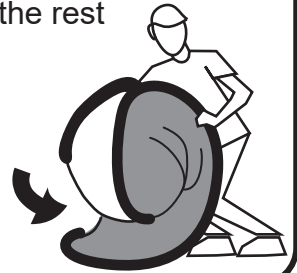

Hold the two smaller circles with your left hand.



Slide one of the circles underneath the other.

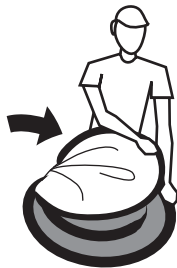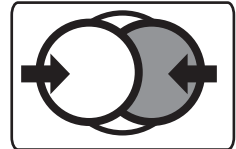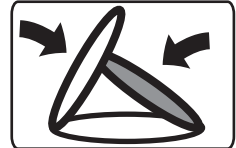



Place the tent into the bag before it pops back open.

HINT: It may take you a few tries until you get the hang of disassembling the tent.

AVERTISSEMENT :

ÉLOIGNEZ TOUTES LES FLAMMES ET LES SOURCES DE CHALEUR DE LA TOILE DE CETTE TENTE.


Le tissu peut brûler s'il reste en contact permanent avec une quelconque source de chaleur. L'application de toute substance étrangère sur la tente peut rendre les propriétés ignifuges inefficaces.

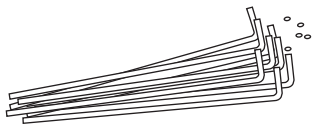C.Pointes*8	D.Corde coupe-vent*4
	



DURÉE DE MONTAGE : Il faut quelques minutes pour enfoncer les piquets, fixer les haubans et monter la tente.

DÉMONTAGE : quelques secondes suffisent une fois que vous maîtrisez la technique.

Faites chevaucher la tente sur tous les côtés comme indiqué sur l'image ci-dessous.

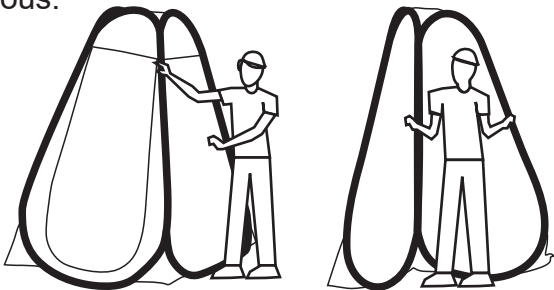

Pliez les côtés supérieurs et inférieurs de la tente.

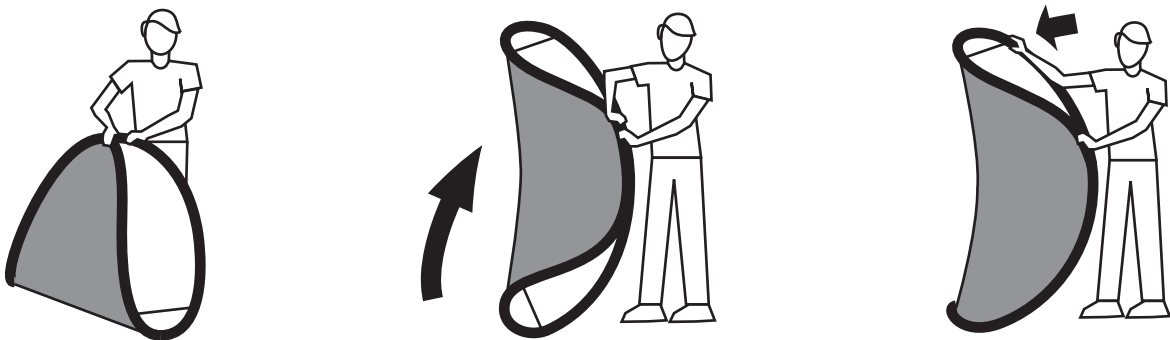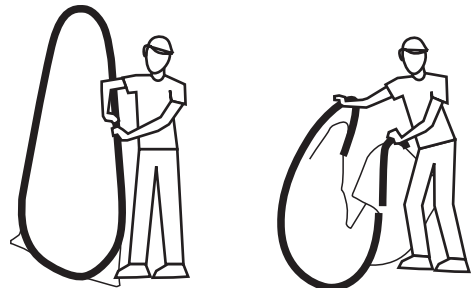

En empoignant fermement les huit arceaux, soulevez la tente et posez une extrémité sur le sol.

- il devrait se former un cercle sur le sol et une autre vous faisant face.

Utilisez votre main droite pour saisir la fibre de verre, qui se trouve dans le cercle devant vous. Insérez-la dans la tente.






En abaissant le cercle supérieur, pliez-le à l'écart de vous et rentrez-le en dessous, afin qu'il s'insère dans le reste de la tente.



Gardez les deux petits cercles avec votre main gauche.



Faites passer les cercles l'un sous l'autre.

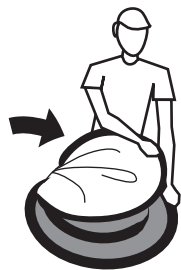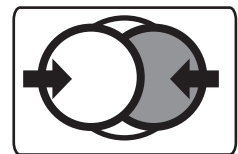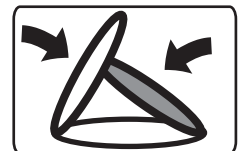



Rangez la tente dans le sac avant qu'il ne s'ouvre à nouveau.

CONSEIL : Il est possible que vous deviez faire quelques essais avant de comprendre comment démonter la tente.

WARNUNG:

HALTEN SIE ALLE FLAMMEN UND WÄRMEQUELLEN VON DIESEM ZELTSTOFF FERN.


Der Stoff kann brennen, wenn er in ständigem Kontakt mit einer Flammenquelle steht. Das Auftragen von Fremdkörpern auf das Zelt kann die flammhemmenden Eigenschaften beeinträchtigen.

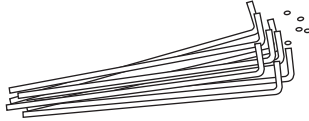C. Nägel*8	D. Windseil*4
	



AUFBAUZEIT: Es dauert ein paar Minuten, um die Heringe einzuschlagen, die Abspannleinen zu befestigen und das Zelt aufzustellen.

ABBAUZEIT: Sobald Sie den Dreh raus haben, dauert es nur wenige Sekunden.

Überlappen Sie das Zelt an allen Seiten wie in der Abbildung unten gezeigt.

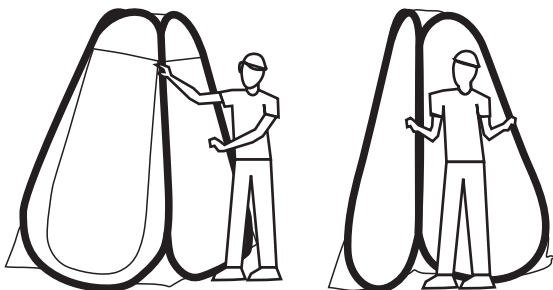

Falten Sie die obere und untere Seite des Zelt.

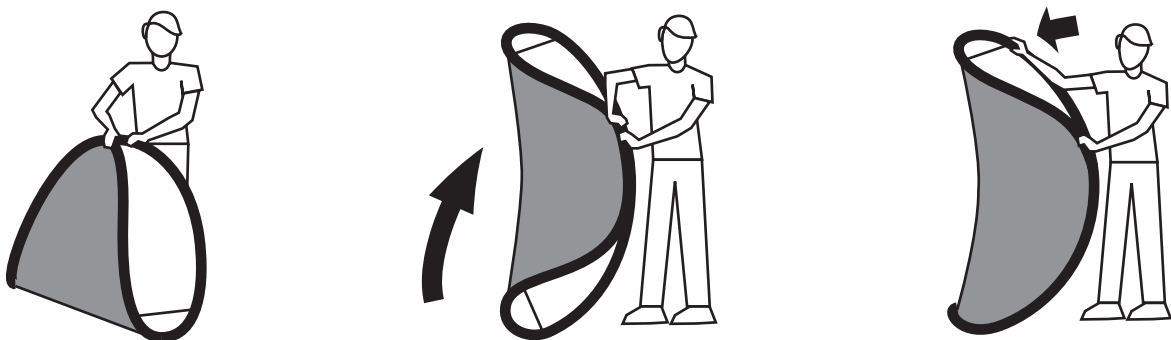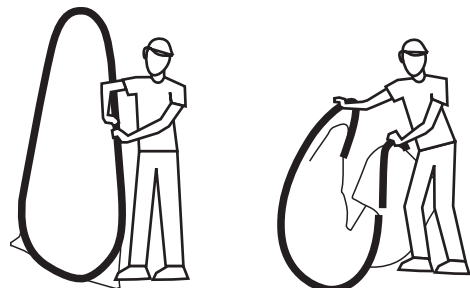

Halten Sie alle acht Stangen fest im Griff, heben Sie das Zelt an und legen Sie ein Ende auf den Boden

- es sollte eine Kreisform auf dem Boden und eine weitere vor Ihnen sein.

Greifen Sie mit der rechten Hand das Glasfaserstück, das sich in dem Kreis vor Ihnen befindet. Stecken Sie es in das Zelt hinein.






Wenn Sie den oberen Kreis absenken, klappen Sie ihn von sich weg und stecken Sie ihn darunter, so dass er in den Rest des Zeltes passt.



Halten Sie die beiden kleineren Kreise mit Ihrer linken Hand.



Schieben Sie einen der Kreise unter den anderen.

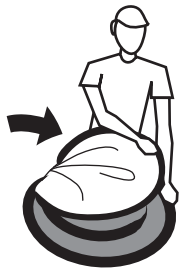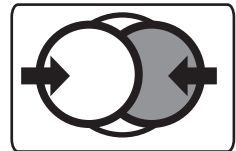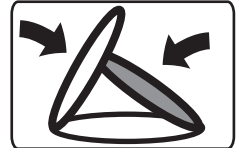



Legen Sie das Zelt in die Tasche, bevor es wieder aufspringt.

TIPP: Es kann ein paar Versuche benötigen, bis Sie den Dreh raus haben, wie Sie das Zelt abbauen.

AVVERTENZA:

TENERE TUTTE LE FIAMME VIVE E LE FONTI DI CALORE LONTANO DA QUESTO TESSUTO DELLA TENDA.


Il tessuto può bruciare se lasciato a contatto continuo con qualsiasi fonte di calore. L'applicazione di qualsiasi sostanza estranea alla tenda può rendere inefficaci le proprietà ignifughe

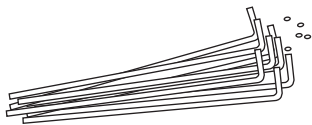C. Chiodi*8	D. Corda anti vento*4
	



TEMPO DI INSTALLAZIONE: Ci vogliono alcuni minuti per infilare i pioli, fissare i tiranti e montare la tenda.

TEMPO DI RIMOZIONE: Ci vogliono alcuni secondi una volta che ci avrete preso la mano.

Ripiegare la tenda su tutti i lati come mostrato nell'immagine sottostante.

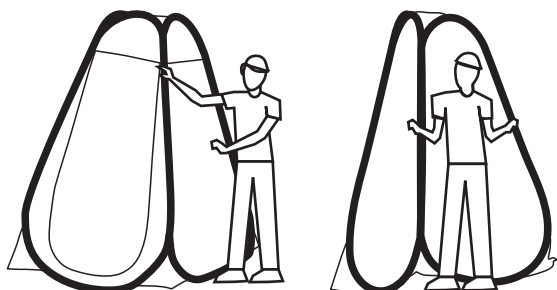

Piegare i lati superiore e inferiore della tenda.

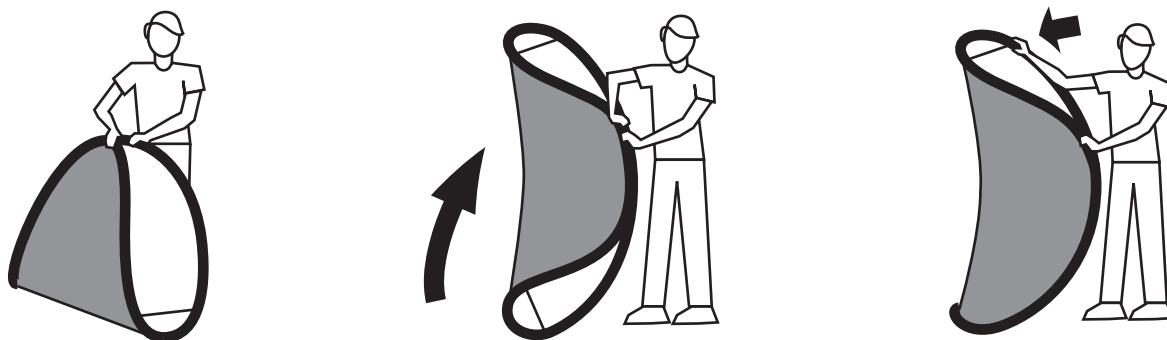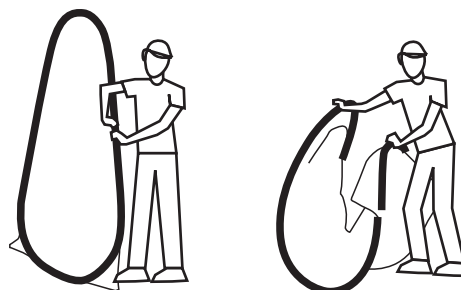

Afferrare saldamente tutti e otto i pali, sollevare la tenda e posizionare un'estremità a terra

– dovrebbe aver preso una forma circolare per terra e un'altra davanti a voi.

Afferrare la fibra di vetro con la mano destra, presente nel cerchio di fronte a voi. Infilarla nella tenda.







Quando si abbassa il cerchio superiore, piegarlo lontano da sé stessi e infilarlo sotto, in modo da infilarlo nel resto della tenda.



Tenere i due cerchi più piccoli con la mano sinistra.



Far scorrere uno dei cerchi sotto l'altro.

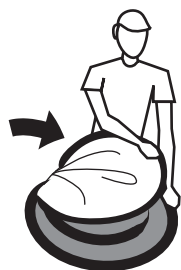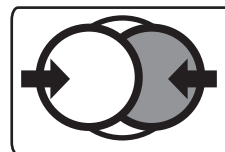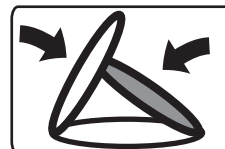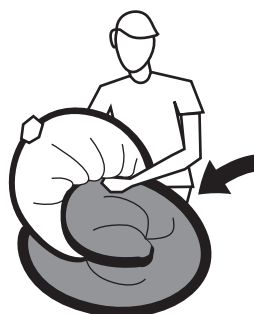

Riporre la tenda nel borsone prima che si apra di nuovo.

SUGGERIMENTO: Potrebbe essere necessario fare alcuni tentativi prima di riuscire a smontare la tenda.

