




INb1a012_ES_DE_IT_EN

846-071

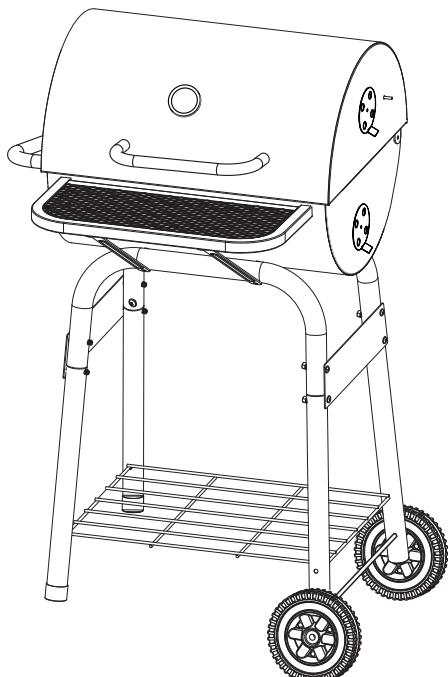

EN DE IT ES

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

Instrucciones de seguridad para barbacoa

Los niños deben tener cuidado y no deben jugar con la parrilla de barbacoa. Los niños sin supervisión no pueden realizar la limpieza ni el mantenimiento.

El incumplimiento de las instrucciones y advertencias de este manual puede causar lesiones graves incluso la muerte y provocar un incendio o una explosión que pueden resultar en daños a la propiedad y al personal. No la utilice bajo la influencia de alcohol, narcóticos o drogas que puedan afectar su estado de alerta.

Instalar

Sólo es apta para uso en exteriores. Esta parrilla de barbacoa solo se puede utilizar en exteriores. Si se lo utiliza en el interior, la acumulación de humos tóxicos puede causar lesiones graves incluso la muerte. Debe instalar la parrilla sobre un soporte horizontal estable antes de utilizarla.


¡Con cuidado! No la utilice en un lugar fijo. No debe utilizarla en los garajes, edificios, balcones o cualquier otro espacio cerrado.

Nunca utilice la parrilla debajo de los objetos inflamables o cerca de los materiales inflamables (por ejemplo, los líquidos inflamables).

¡Con cuidado! No coloque la parrilla de barbacoa frente a los niños y mascotas; no la utilice cuando hace viento fuerte.

No la utilice en los vehículos.

¡Cuidadoso! No utilice barbacoas en espacios estrechos y / o residentales (como casas, tiendas de campaña, caravanas, autocaravanas, barcos). ¡Riesgo de intoxicación por monóxido de carbono!

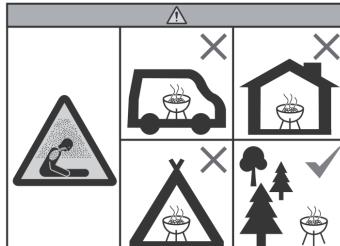

Antes de cocinar por primera vez, debe calentar la parrilla, y el combustible debe permanecer incandescente durante al menos 30 minutos.

Antes de comenzar a cocinar. Espere a que se queme una capa de cenizas que cubra el combustible.

¡Cuidadoso! La temperatura será muy alta al asar a la parrilla. No la mueva cuando esté en uso. Asegúrese de que alguien siempre está supervisando durante y después del uso.

Por favor, no use ropa larga ni abrigo de talla 5, ni deje el cabello largo desatado.

Siempre utilice los utensilios de cocina adecuados, resistentes a altas temperaturas y al aislamiento. No retire las cenizas hasta que el combustible esté quemado completamente, la llama se apague y la parrilla se enfrie por completo.

No arroje las cenizas en un lugar que pueda causar un incendio. No guarde la parrilla de barbacoa hasta que las cenizas se hayan retirado completamente.

Mantenimiento:

Realice la limpieza regularmente.

No utilice los objetos afilados o abrasivos para realizar la limpieza por motivo de evitar causar daños al horno.




Grill-Sicherheitshinweise

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Unbeaufsichtigte Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen und warten.

Die Nichtbeachtung der Anweisungen und Warnungen in diesem Dokument kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen, und Feuer oder Explosionen können Sach- und Personenschäden verursachen. Verwenden Sie das Gerät nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten, die die Aufmerksamkeit beeinträchtigen können.

Verwendung

Nur für die Verwendung im Freien. Dieser Grill ist nur für die Verwendung im Freien bestimmt. Wenn Sie sich in Innenräumen aufhalten, kann die Ansammlung von giftigen Dämpfen zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Der Grill muss vor dem Gebrauch auf einer stabilen horizontalen Unterlage aufgestellt werden.

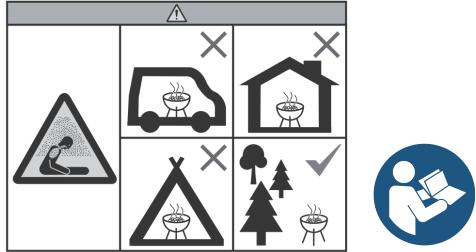

Seien Sie vorsichtig! Verwenden Sie ihn nicht an geschlossenen Orten. Er darf nicht in Garagen, Gebäuden, auf Balkonen oder in anderen geschlossenen Räumen verwendet werden.

Verwenden Sie den Grill nicht unter brennbaren Gegenständen oder in der Nähe von brennbaren Materialien (z. B. brennbaren Flüssigkeiten).

Seien Sie vorsichtig! Lassen Sie den Grill nicht in der Nähe von Kindern und Haustieren stehen und verwenden Sie ihn nicht bei starkem Wind.

Nicht auf Fahrzeugen verwenden.

Seien Sie vorsichtig! Verwenden Sie Grills nicht in geschlossenen und/oder bewohnten Räumen (wie Häusern, Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen, Booten). Es besteht die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung.

Der Grill muss aufgeheizt werden, und der Brennstoff muss mindestens 30 Minuten lang glühen, bevor Sie das erste Mal grillen.

Bevor Sie mit dem Grillen beginnen: Bitte warten Sie, bis eine Ascheschicht den Brennstoff bedeckt.

Seien Sie vorsichtig! Die Temperatur ist während des Grillens sehr hoch. Bewegen Sie ihn während des Betriebs nicht. Beobachten Sie das Gerät während und nach dem Gebrauch ständig.

Bitte tragen Sie keine langen Kleider oder Mäntel und vermeiden Sie offenes langes Haar.

Verwenden Sie geeignetes, hochtemperaturbeständiges, isolationsfestes und hochtemperaturbeständiges Kochgeschirr. Entfernen Sie die Asche erst, wenn der Brennstoff vollständig verbrannt, die Flamme erloschen und der Rost abgekühlt ist.

Werfen Sie die Asche nicht an einen Ort, der ein Feuer verursachen kann. Legen Sie den Grillrost erst weg, wenn die Asche vollständig erloschen ist.

Pflege:

Regelmäßig reinigen.

Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen oder scheuernden Gegenstände, um eine Beschädigung des Ofens zu vermeiden.



Istruzioni per la sicurezza del barbecue

I bambini devono essere attenti a non giocare con quest'attrezzatura. I bambini senza sorveglianza non sono autorizzati a pulire e mantenere quest'attrezzatura.

Il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze contenute nel presente manuale può provocare lesioni gravi o mortali e incendi o esplosioni, e possono danneggiare la proprietà e ferire le persone. Non usare sotto l'effetto di alcol, narcotici o droghe che possono compromettere la vigilanza.

Installazione

Solo per utilizzo esterno. Questo barbecue è solo per utilizzo esterno. Se lo utilizzi in spazi chiusi, l'accumulo di fumi tossici può causare lesioni gravi o morte. La griglia deve essere installata su un supporto orizzontale e stabile prima dell'utilizzo.


Attenzione! Non utilizzare in posti residenziali. Non utilizzarlo in spazi come garage, edifici, balconi o altri spazi chiusi.

Non utilizzare la griglia sotto o vicino a oggetti o materiali infiammabili (ad esempio: liquidi infiammabili).

Attenzione! Non lasciare barbecue davanti a bambini e animali domestici, e non utilizzare barbecue in caso di vento forte.

Non utilizzarlo su veicoli.

Attenzione! Non utilizzare i barbecue in spazi compatti e/o residenziali (come case, tende, roulotte, camper, barche). C'è il rischio di avvelenamento da monossido di carbonio.

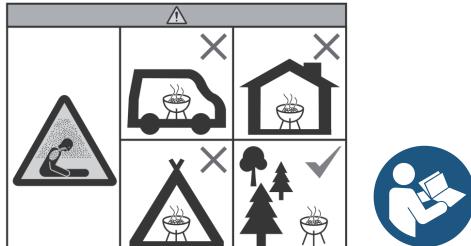

La griglia deve essere riscaldata e il combustibile deve rimanere in uno stato incandescente per almeno 30 minuti prima della prima cottura.

Prima di iniziare a cucinare, si prega di aspettare fino a quando non ci sia uno strato di cenere copra il carburante

Attenzione! La temperatura sarà molto alta durante la cottura alla griglia. Non muoverla quando è in uso. Mantenere una sorveglianza continua durante e dopo l'uso.

Si prega di non indossare abiti lunghi o cappotti da taglia 5, né di avere i capelli lunghi e sciolti.

Utilizzare utensili da cucina adatti, isolati e resistenti alle alte temperature. Non rimuovere la cenere prima che il combustibile non fosse completamente bruciato, la fiamma non si fosse spenta e la griglia non si fosse raffreddata.

Non gettare le ceneri in un luogo che potrebbe provocare un incendio. Non conservare la griglia del barbecue fino a quando le ceneri non siano completamente rimosse.

Mantenuzione:

Pulizia regolare.

Non utilizzare oggetti appuntiti o abrasivi per la pulizia per evitare danni all'attrezzatura per barbecue.



Barbecue safety instructions

Children must be careful to ensure that they do not play with the equipment.
Unsupervised children are not allowed to clean and maintain.

Failure to follow the instructions and warnings in this document could result in a fire, explosion, injury or death. Do not use under the influence of alcohol, narcotics, or drugs that could affect alertness.

Install

This barbecue is for outdoors only.
Using indoors could produce toxic fumes that may cause serious injury or death. The grill must be installed on a flat and even surface.

Do not use in garages, buildings, balconies or any other enclosed spaces

Do not use the grill near flammable objects, liquids or materials


Do not leave the barbecue unattended.

Be cautious of pets and children when using.

Do not use when windy.

Do not use on vehicles.

Careful! Do not use barbecues in confined spaces (such as houses, tents, caravans, campers and boats). There is a risk of carbon monoxide poisoning.

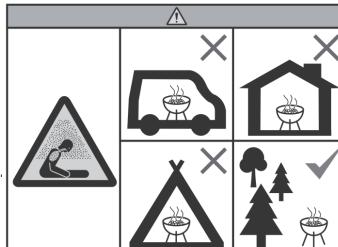

The grill must be heated and the fuel must remain hot for at least 30 minutes before its first use. Before you start cooking, wait for a layer of ash to cover the fuel

The temperature will be extremely high when in use, do not move the appliance. Be cautious, it could still be hot after use. Be careful of loose clothing and untied hair when using.

Use suitable, temperature-resistant and insulation-resistant cooking utensils. Do not remove the ashes until the fuel is completely burnt, the flame is extinguished and the grate is cooled.


Do not throw the ashes where it could cause a fire hazard. Don't remove the barbecue rack until the ashes are completely gone.


Maintenance :


Clean regularly.

Do not use sharp or abrasive objects for cleaning to avoid damaging the appliance.




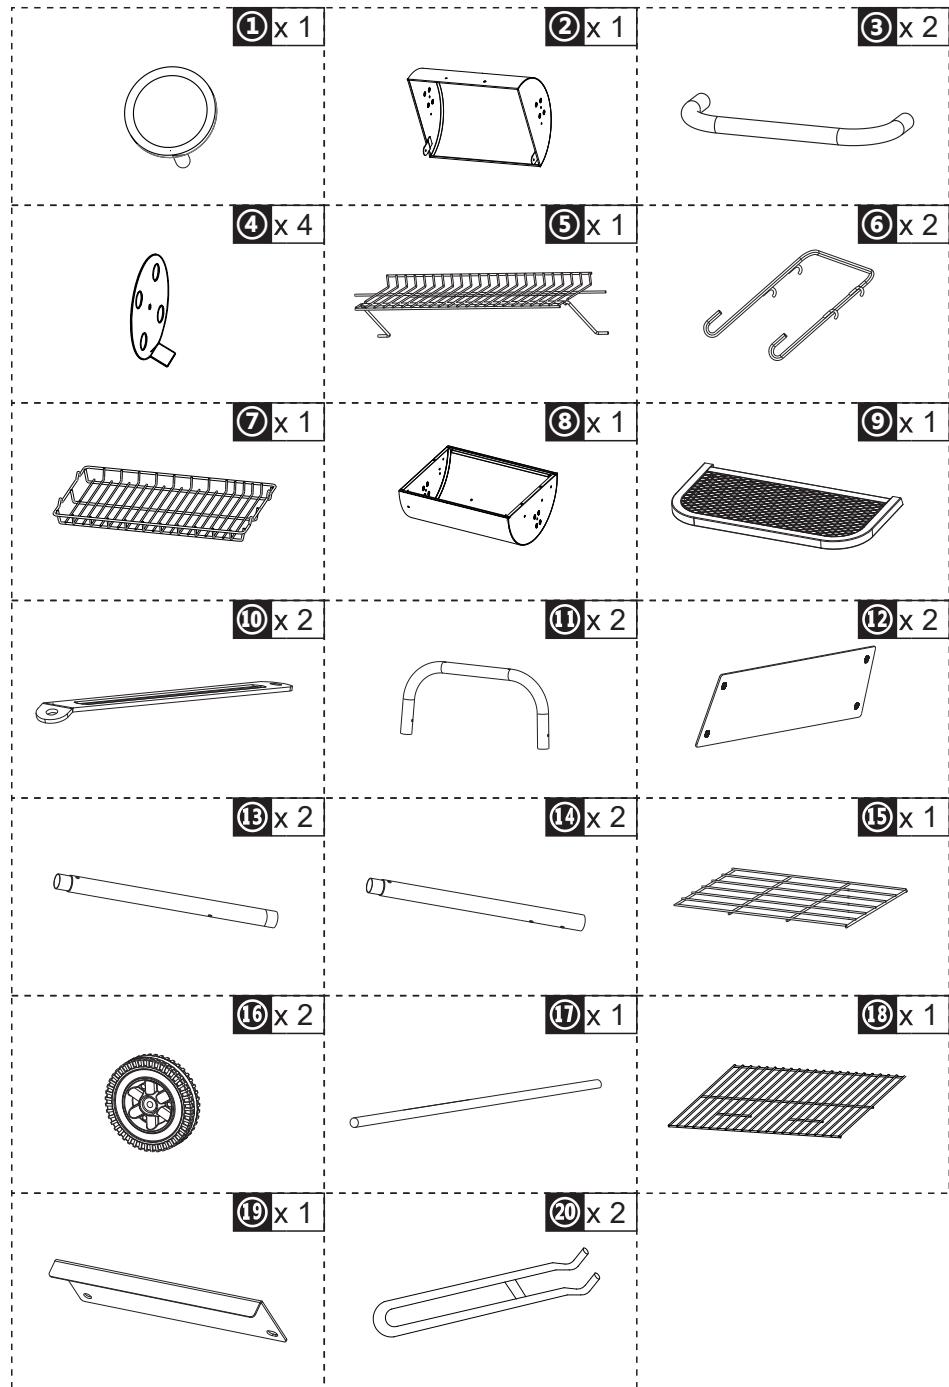

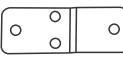
A	M6X45		x8
B	M6		x20
C	M8		x2
D	M5		x4
E	Φ6X16		x18
F	M6X15		x2
G	M6X12		x4
H	M6X25		x4
I	M5X10		x4
J	M6X50		x4
K			x2
L	M6X8		x6

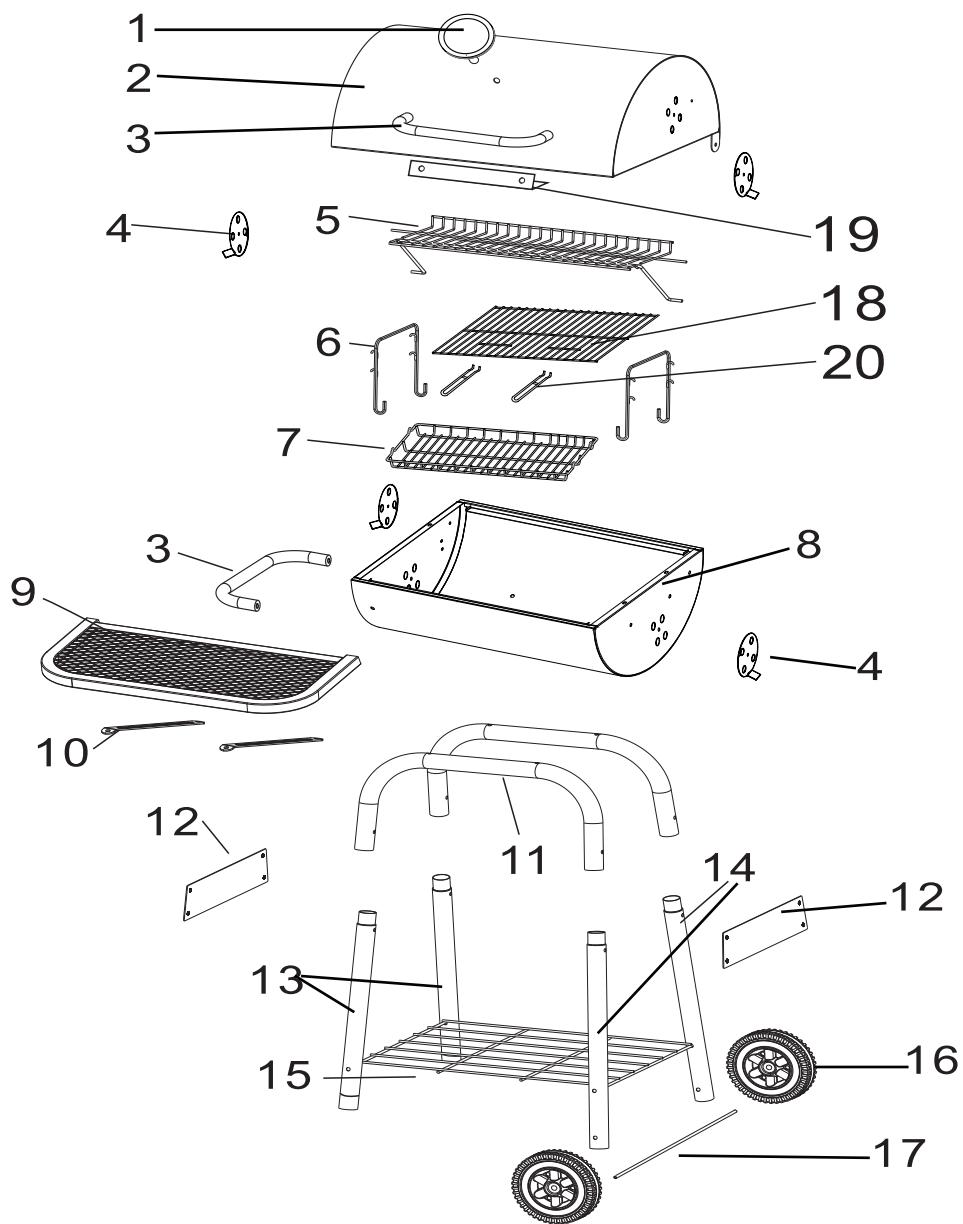


1		1	2		1	3		1
4		2	19		1	D		2
E		2	H		2	I		2

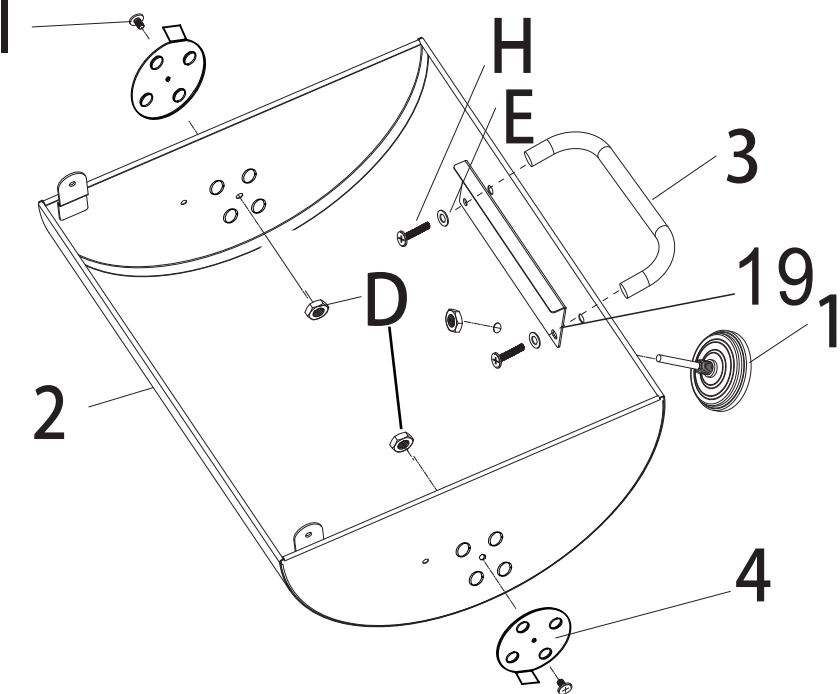

3		1	4		2	8		1
D		2	E		2	H		2
I		2						

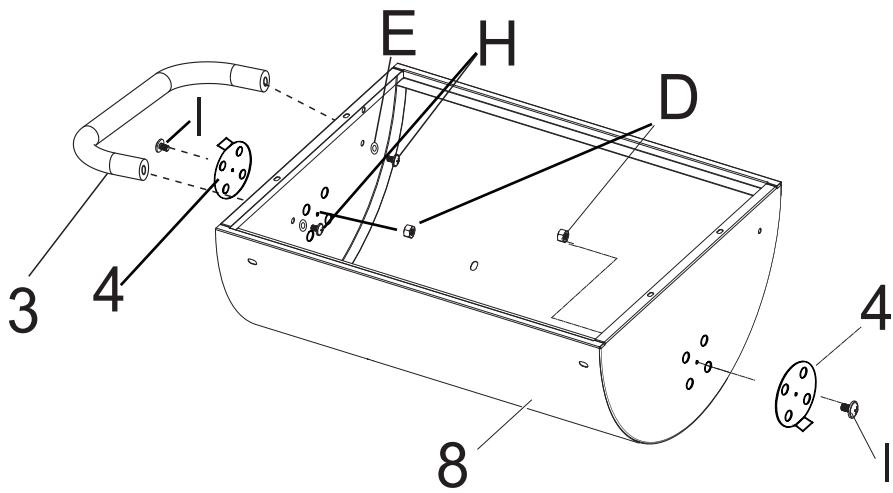


11		2
13		2
14		2

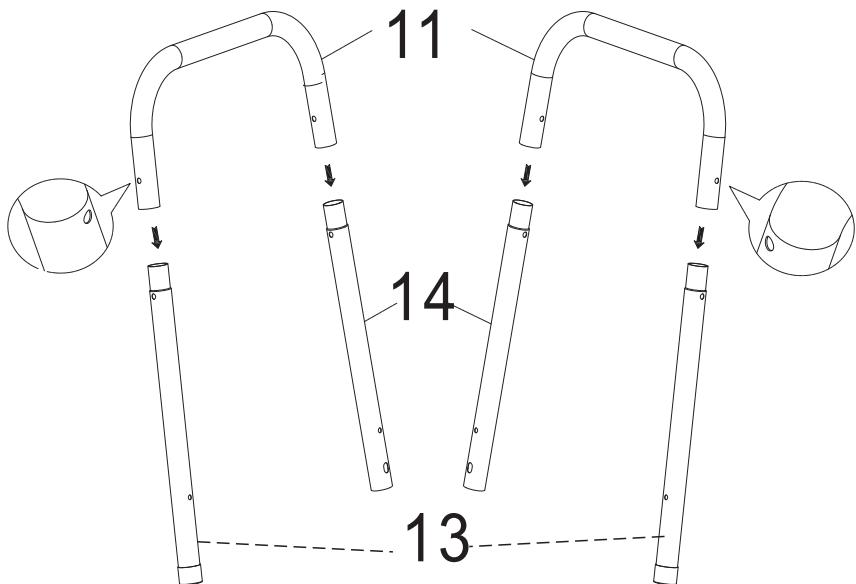

15




1

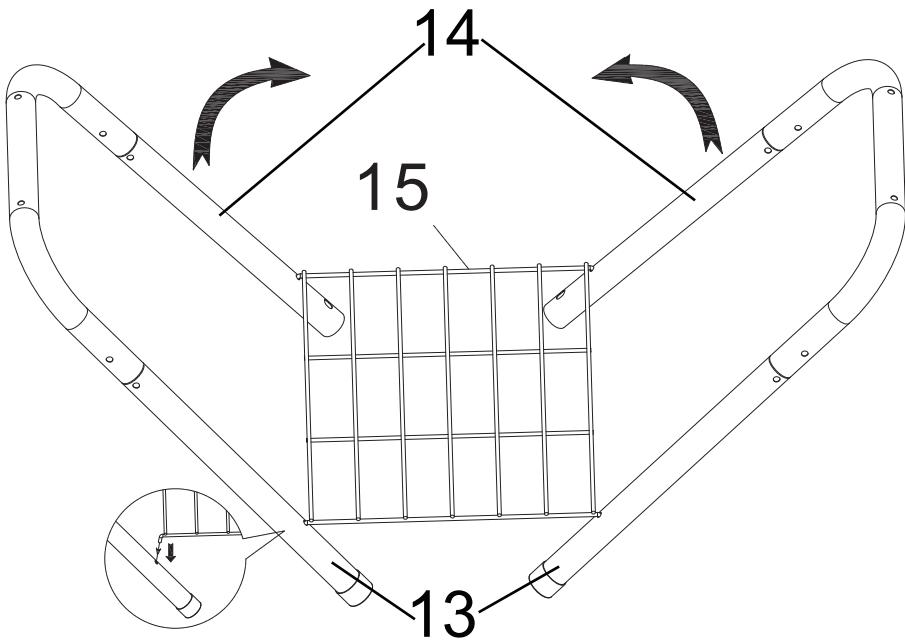


05

12		2	A		8	B		8
E		8						

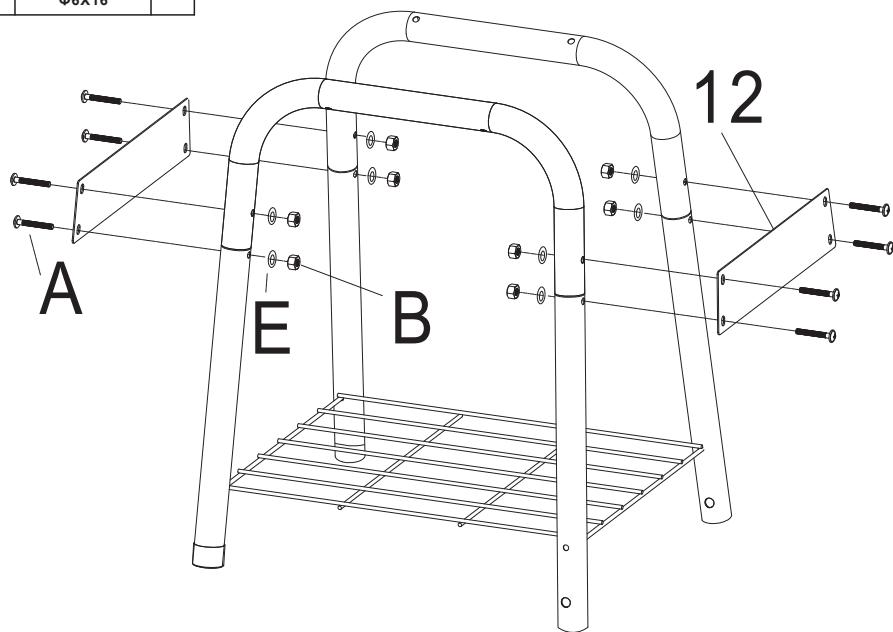


06


16		2	17		1	C		2
----	--	---	----	--	---	---	--	---

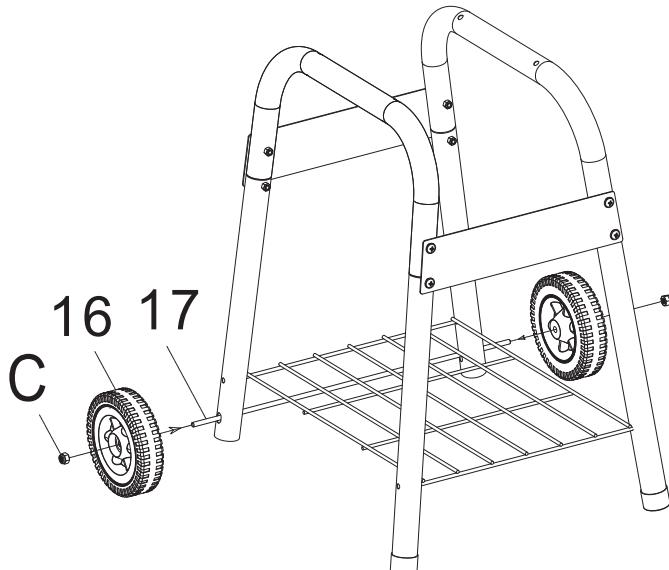

9		1	10		2	B		4
E		6	G		4	J		4

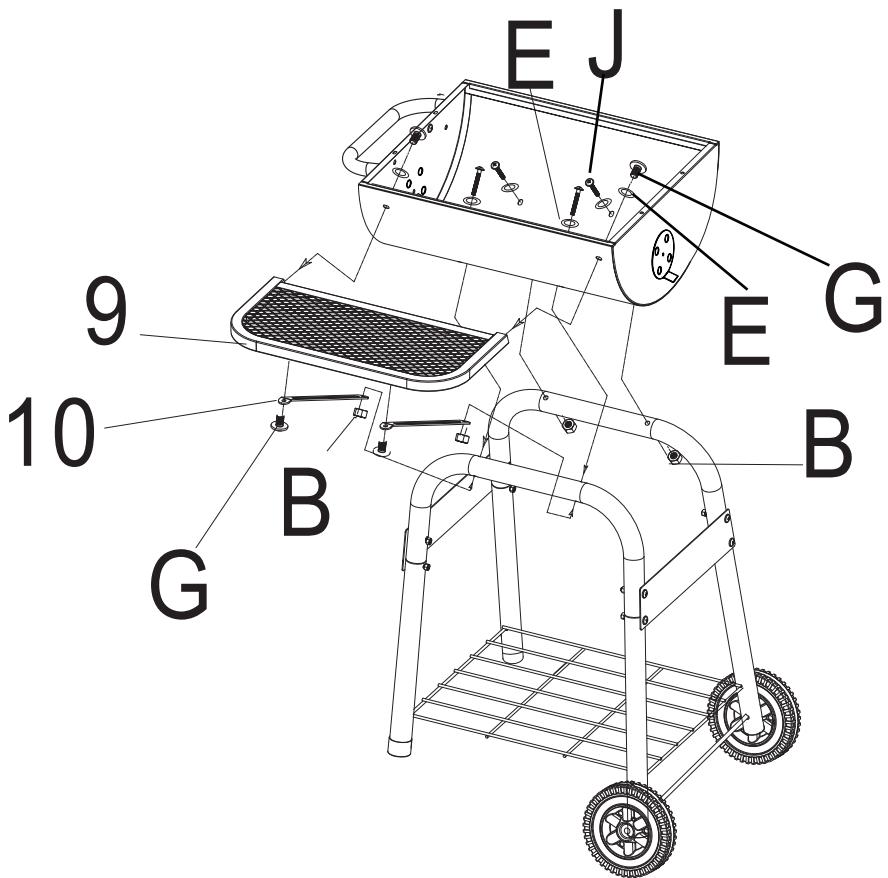

L	M6x8mm	6	B	M6	8
F	M6x15mm	2	K	○ ○ ○	2

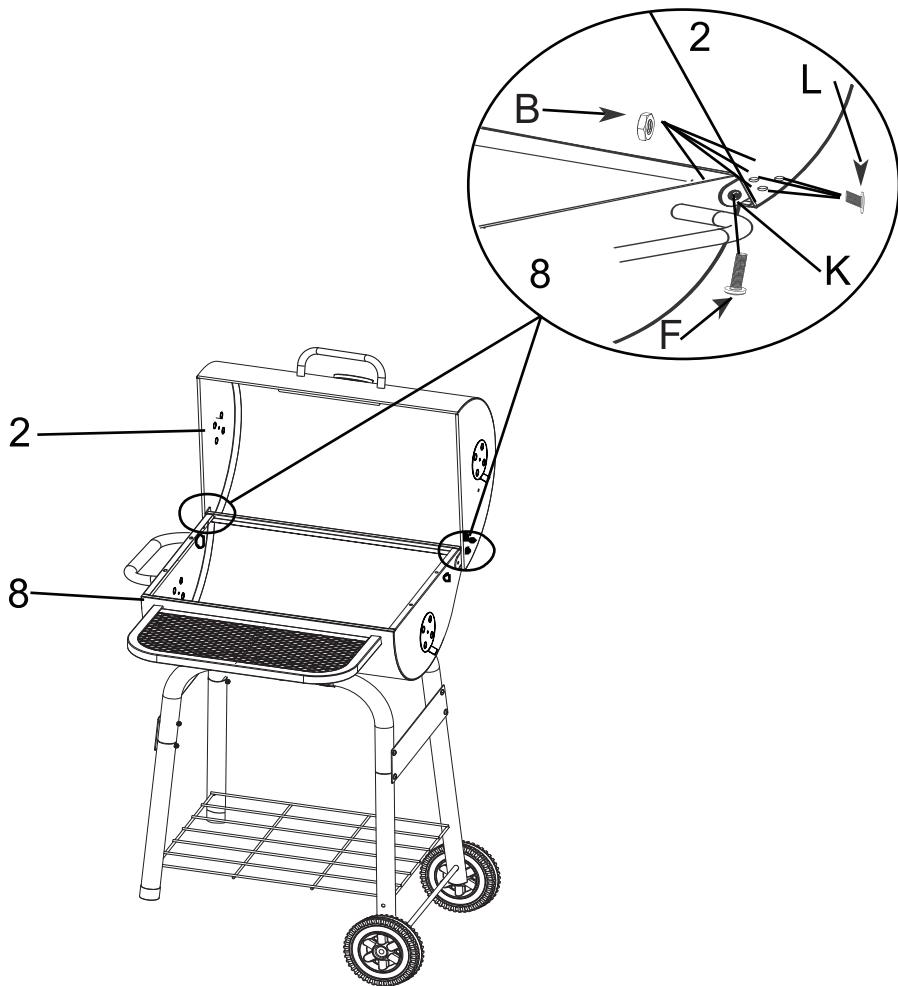

5		1	6		2	7		1
18		1	20		2			

