
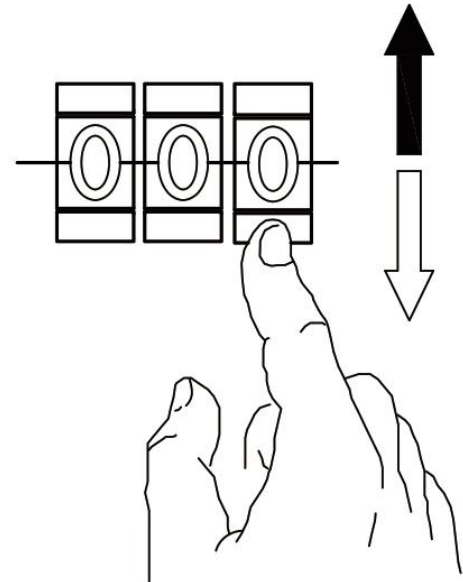


# Bedienungsanleitung


## 1. Standardcode 000

850-081

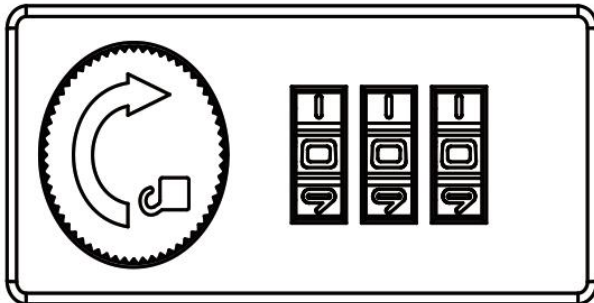


Hinweis: Unabhängig davon, welcher Code in der Sperre enthalten ist, lautet der Standardcode 000.


## 2. Code-Einstellung

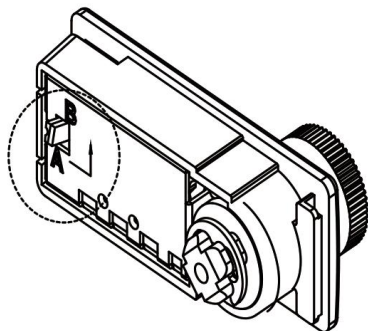

a. Steuertaste in Position B

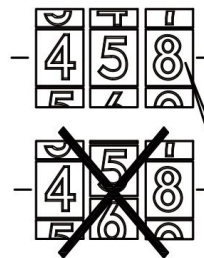

b. Code einstellen

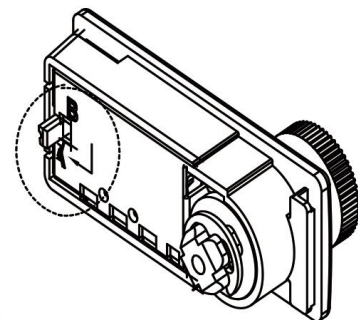

c. Steuertaste wechselt in Position A

## 3. Festhalten des neuen Codes

