

# PawHut

INdbb086\_EN\_ES\_IT

**D06-121\_D06-121V01**



**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY**

## ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

# **WARNING**

**Children have died or been seriously injured when gates are not securely installed.**

ALWAYS install and use gates as directed using all required parts.

YOU must install wall cups to keep gate in place. Without wall cups, child can push out and escape.

STOP using when a child can climb over or dislodge the gate.

USE only with the locking mechanism securely engaged.

NEVER use to keep child away from pool.

NEVER leave child unattended.

Intended for use with children between 6 and 24 months. Install according to manufacturer's instructions.

MODEL NO.	No Extension	10cm Extension	15cm Extension	MAX SIZE
D06-121	✓			74cm(29in)-79cm(31in)
D06-121V01	✓	✓	✓	74cm(29in)-104cm(41in)



No EXTENSION  
74 - 79cm  
29-31inch



With 10 cm  
84-89 cm  
33-35 inch



With 15 cm  
89-94 cm  
35-37 inch

## BEFORE USING PRODUCT

### IMPORTANT

Improper installation could result in the gate becoming unstable or dislodged from the doorway.

Base locks are to be used at all times, on both sides of the gate.






This product will not necessarily prevent all accidents.

**☐ Check the gate regularly to see if all the hardware and mountings are tightened.**

Do not use if any components are missing or damaged.

STOP using when a pet can climb over or dislodge the gate.


Additional or replacement parts should only be obtained from the manufacturer or distributor.

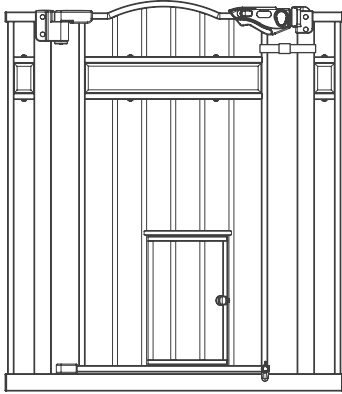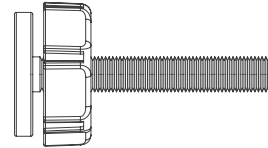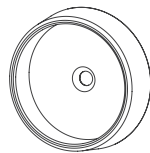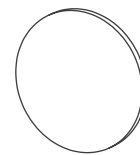**BEFORE ASSEMBLY****A:** Gate Frame (1)**B:** Threaded Spindle  
Rods (4)**C:** Wall Cups (4)**D:** Screws (4)**E:** Spanner (1)**F:** Sticker (4)

# INSTALLING YOUR GATE

## STEP 1


Locate the (4) threaded spindle rods (B). Rotate the adjustment wheels along the threading, eliminating the gap between the adjustment wheel and the rubber foot (*Figure 1-1*)

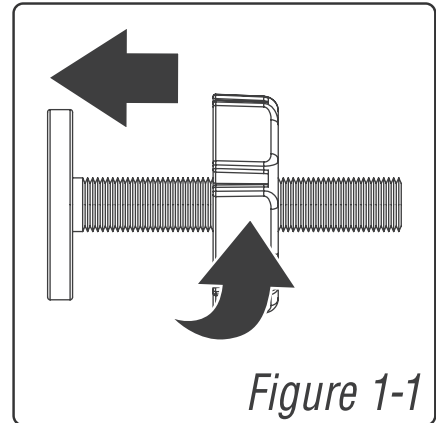

*Figure 1-1*

**NOTE** You may notice a slight gap between the gate door latch and the frame (*Figure 1-2*)


**THIS IS NOT A DEFECT** this gate is a pressure mounted gate and this gap will disappear once you tighten the gate in its opening.

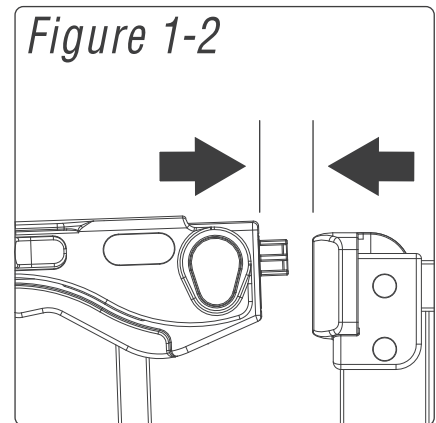


*Figure 1-2*

**DO NOT REMOVE THE ZIP TIE UNTIL INSTALLATION IS COMPLETE.**

(*Figure 1-3*)

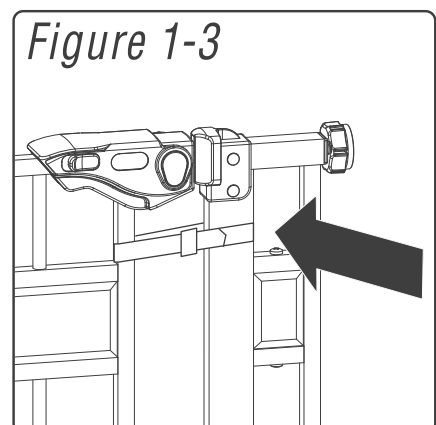


*Figure 1-3*




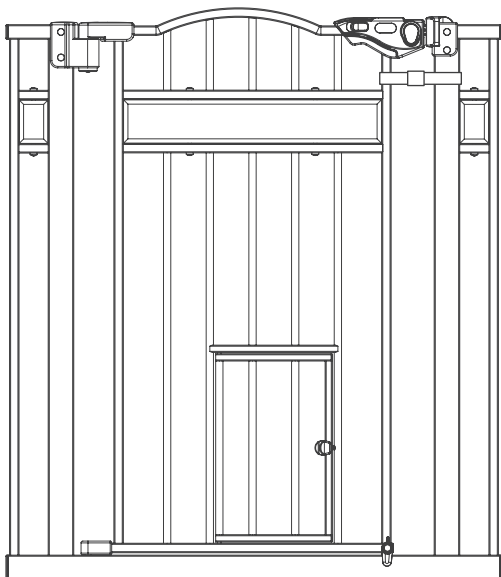


## STEP 2

Insert the threaded spindle rods with adjustment wheels into the hole on all four corners of the sides of the gate. (Figure 2-1)

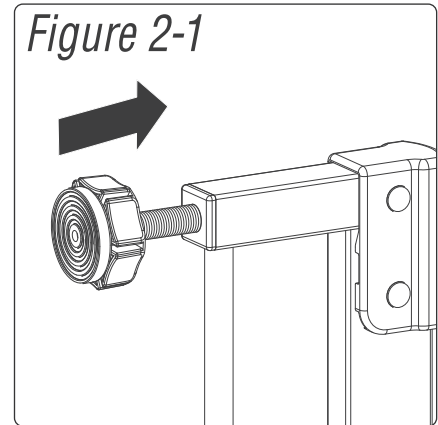

Place the gate in desired opening with the bottom close to the floor. The distance between the bottom of the gate and the floor should be less than **1/8 inch (0.3cm)** (Figure 2-2). Once you are satisfied with the placement of your gate trace the spindle rods rubber feet onto the surface of your opening making sure these are level (Figure 2-3) Then remove the gate from the opening. Then screw the 4 wall cups to the wall using the screws (Figure 2-4) or paste the 4 wall cups using the stickers provided (Figure 2-5).

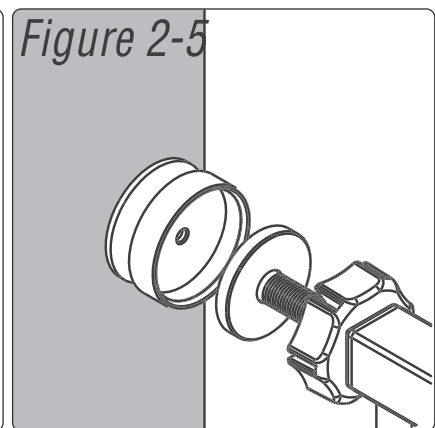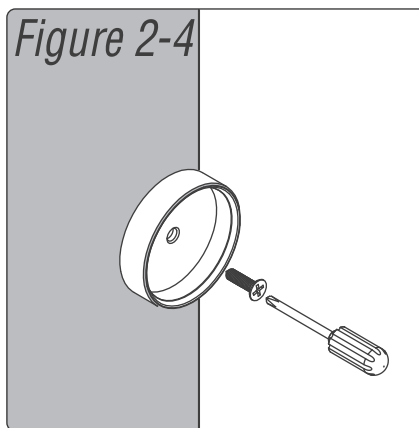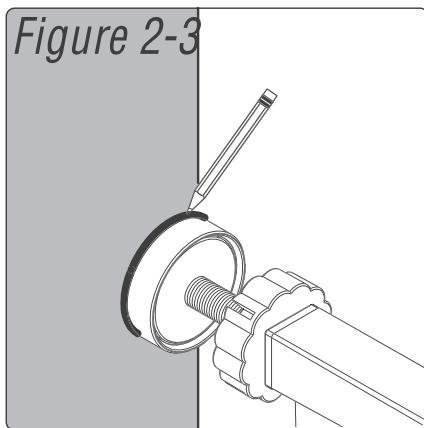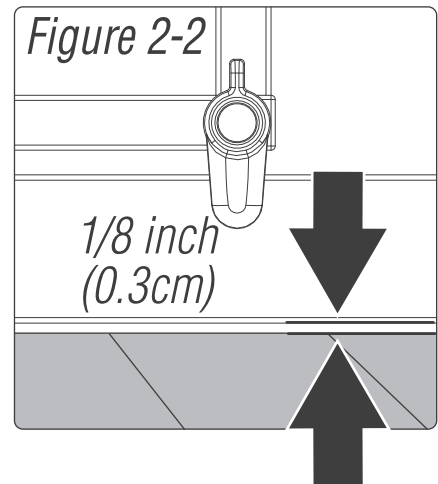


## INSTALLING YOUR GATE

### STEP 3







Insert all 4 threaded spindle rods into the wall cups (Figure 3-1)  
Tighten the wheels using the spanner tool. (Figure 3-2 and Figure 3-3) Do not over tighten. It may be necessary to hold the threaded spindle rods while rotating the adjustment wheels to ensure that the entire unit does not rotate while installing the gate.

**NOTE** if your door latch is not properly engaging with the receiving component, ensure that your gate is level, mounted properly and that you have not over-tightened the adjustment wheels.

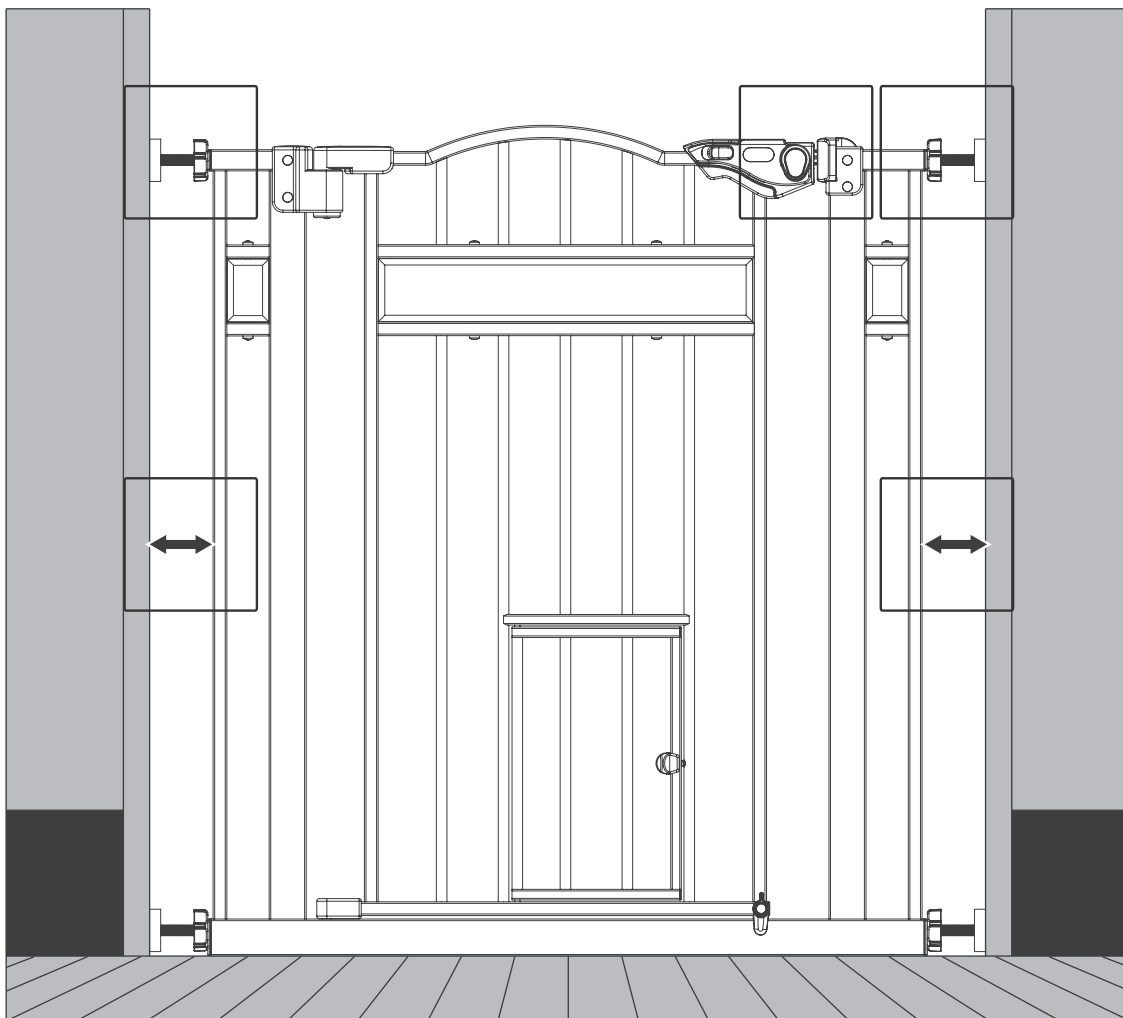

**NOTE** The gap between the gate and the wall should not exceed more than **2.5 inch(6.3cm)** on either side (*Figure 3-4 and 3-5*)





**If the gate has been installed properly the gap between the door latch and frame should now be closed** (*Figure 3-6*)

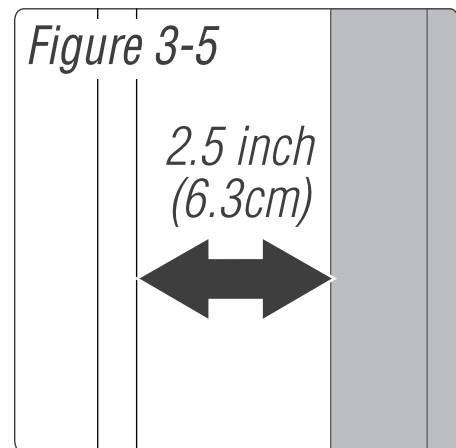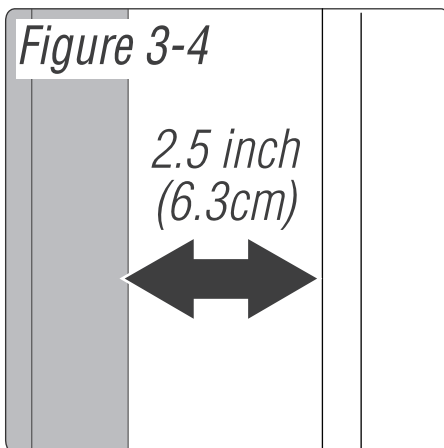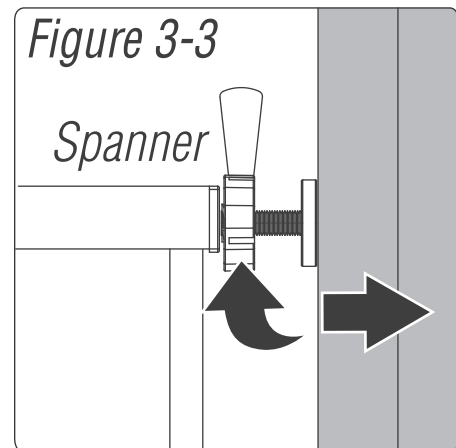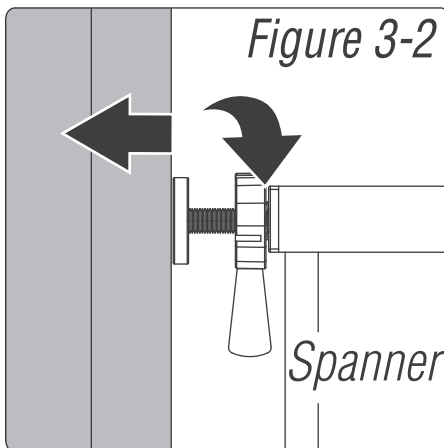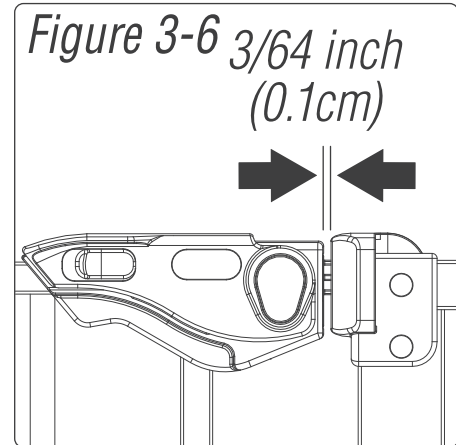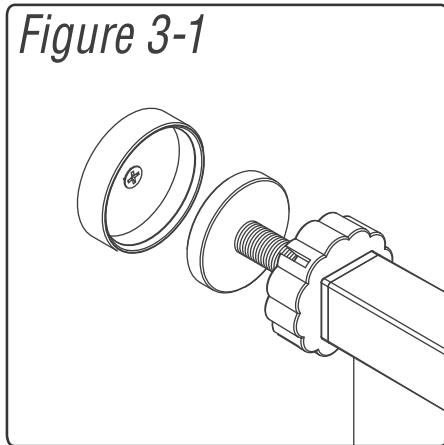



## OPERATING THE DOOR LATCH

**To Open** - Ensure that the base locks at the bottom of the gate door are in the horizontal position (*Figure 4-1*) Pull the spring lock away from the easy open latch while simultaneously lifting the lock lever upwards (*Figure 4-2 and 4-3*). This will release the locking latch from the gate frame and allow the door to push or pull open.

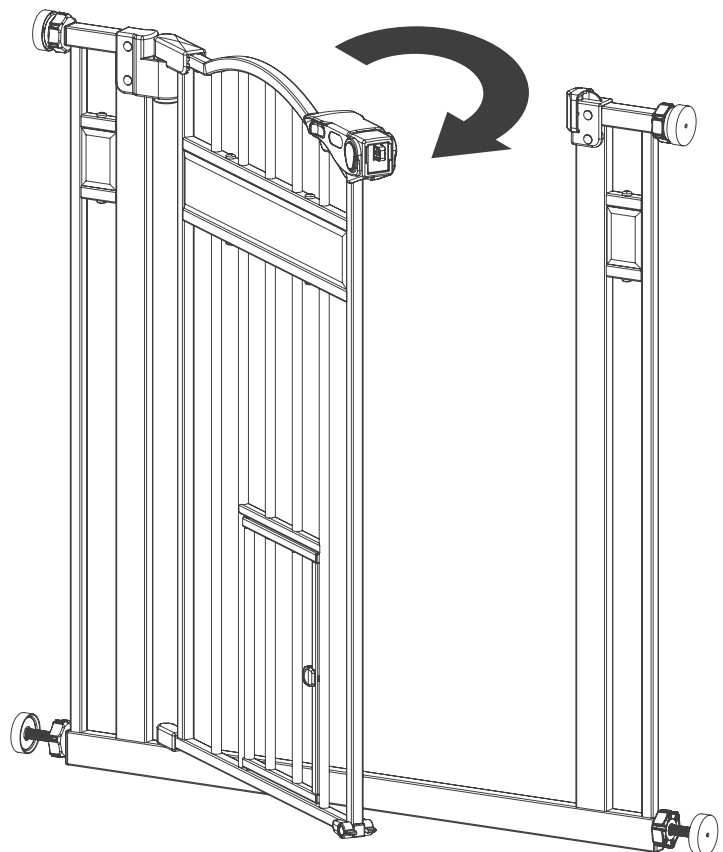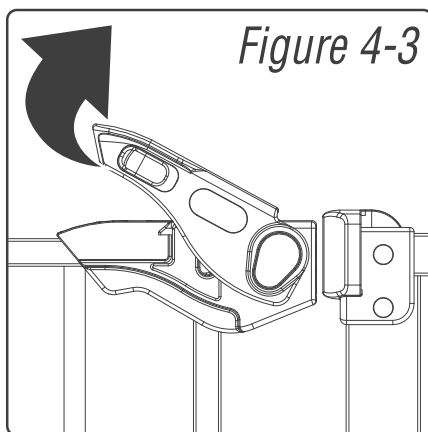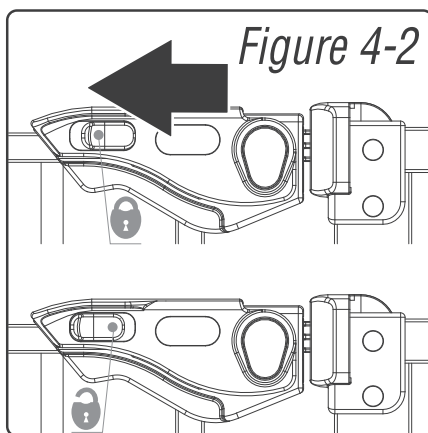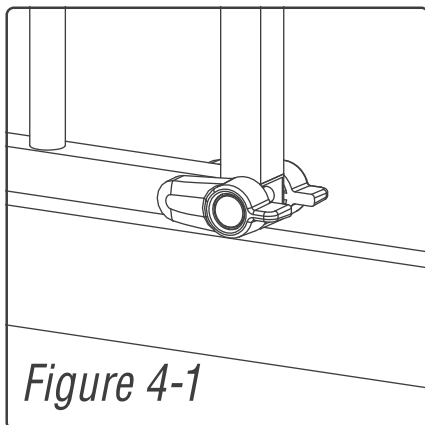

**To Close** - Pull the door shut and ensure that the door latch on top closes and then place the lock at the bottom of the gate down on the side occupied by the child, Gate will swing both ways unless one of the swing stops is down. Gate will not swing at all if both swing stops are down. (Figure 4-4)

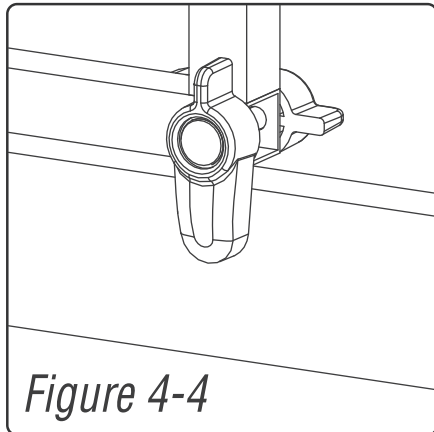


Figure 4-4

**Once the gate is opened, it can close up automatically and lock up.**

When the opening width of the gate is **8 inch (20cm)**, the gate has the function of Automatic Closing (Figure 4-5)

**NOTE** When the gate opening width is greater than **23 inch (58cm)**, the gate will be normally open. (Figure 4-6)

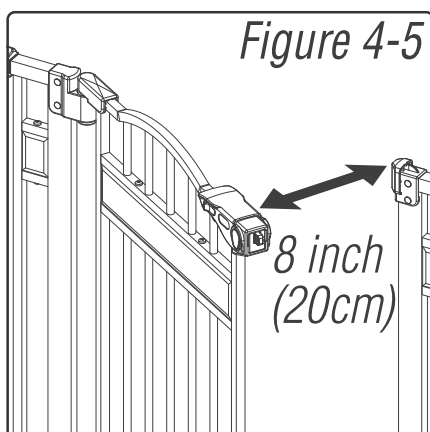


Figure 4-5


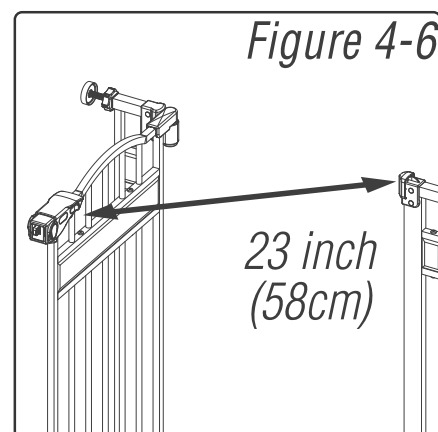


Figure 4-6

## ADDING A GATE EXTENSION


### STEP 1

Remove the top and bottom threaded spindle rods. (Figure 5-1)


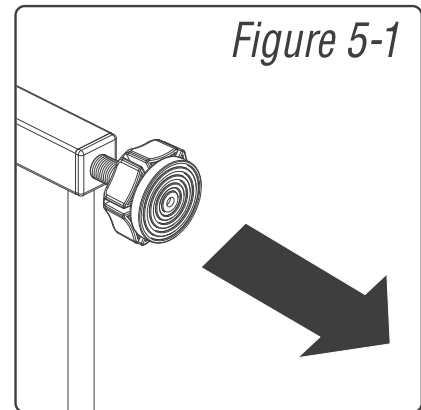


### STEP 2

Assemble the gate and extension as illustrated (Figure 5-2 and 5-3). Reposition the gate and fit in accordance with the gate fitting instructions.

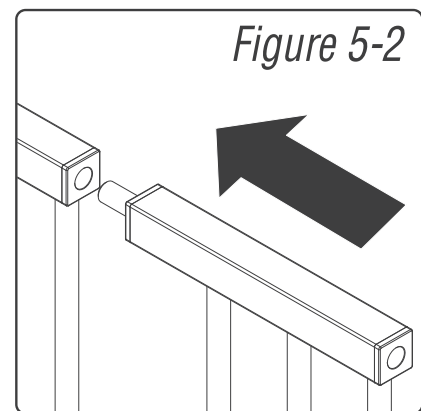


**NOTE:** It is preferable to install any extensions on the hinge side of the gate.

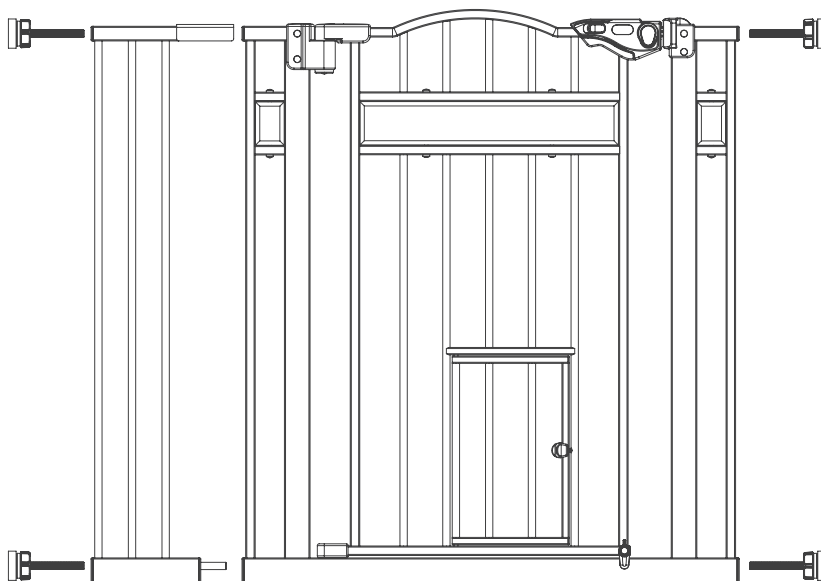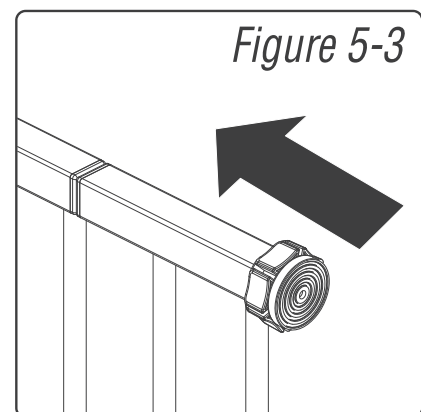

## USE AT THE TOP OF STAIRS



If the gate is used at the top of stairs, we recommend the safe distance to the 1st step is at least **16 inch(40cm)**.  
(*Figure A*)

**Using the wall cups will affix your gate more firmly in the doorway or opening.**

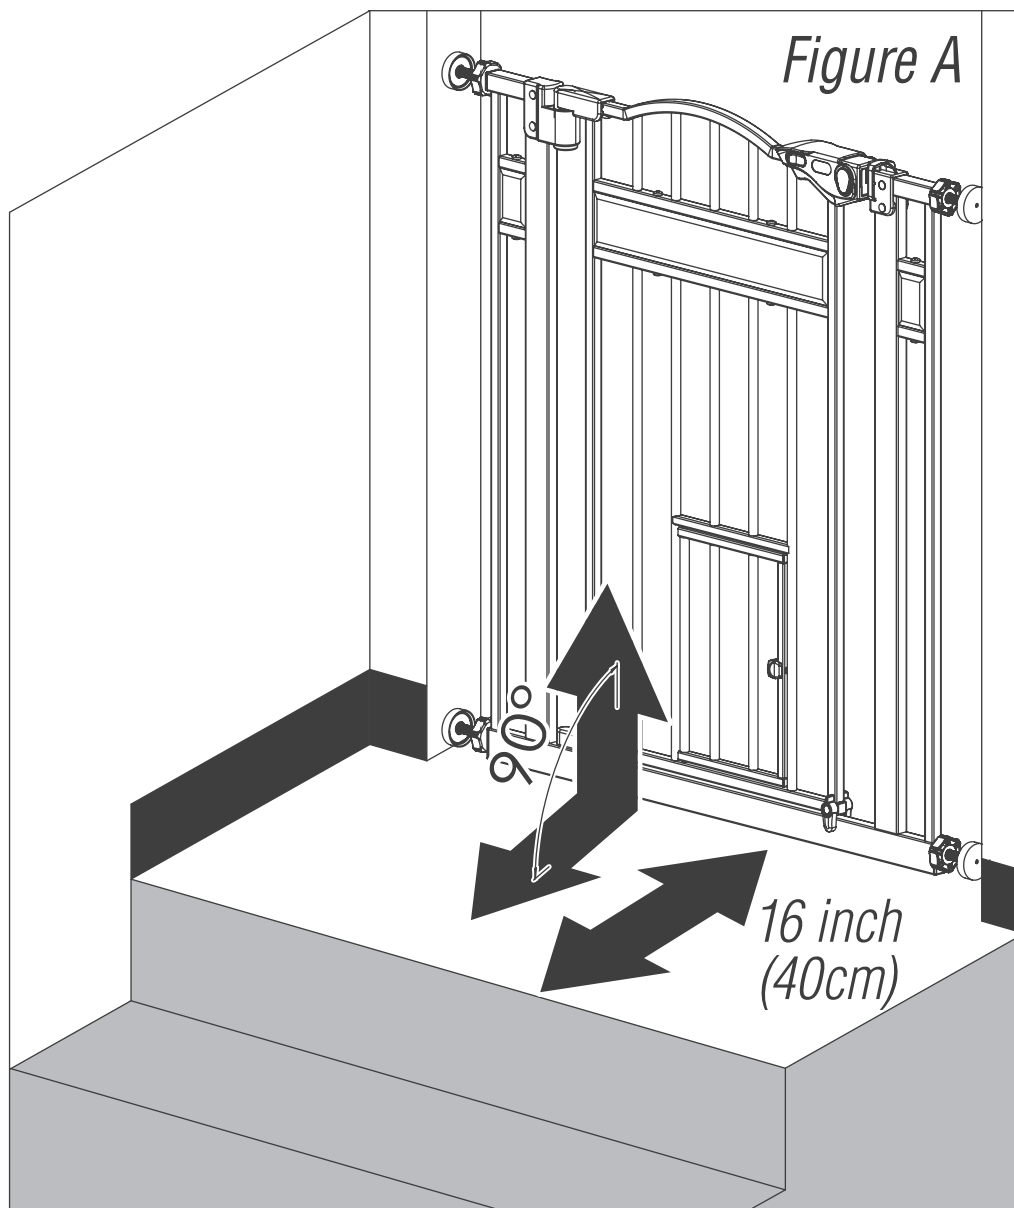

## OPEN SMALL PET DOOR

To use the small pet door, pull back on the spring pin (*Figure 6-1 and 6-2*).

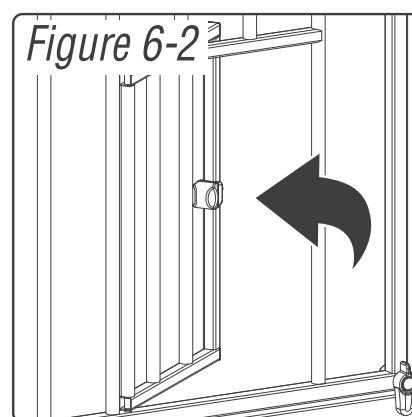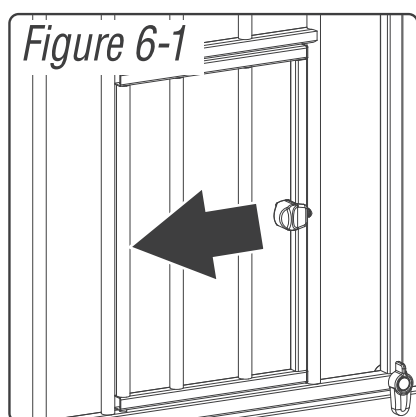

## REMOVING YOUR GATE FROM THE WALL

To remove your gate from the wall, rotate the adjustment wheels on each of the (4) threaded spindle rods to depressurize the gate from its doorway or opening. Then, gently pull or push the gate free from its doorway or opening.

## CARE AND MAINTENANCE

Periodically check the gate for signs of damage, wear, or missing components. Do not use if any part is missing, worn or damaged. Check the gate regularly to ensure all the hardware and mountings are tightened. Do not use abrasive cleaners or bleach. Clean by sponging with warm water and a mild detergent.



## ADVERTENCIA

Existen peligros de muerte o heridas graves para los niños si las puertas no están instaladas de forma segura.

SIEMPRE instale y use las puertas como se indica usando todas las partes previstas.

USTED debe instalar las ventosas de pared para mantener la puerta en su lugar. Sin las ventosas de pared, el niño puede empujar la puerta y salir por ella.

DEJE de usarla cuando un niño pueda trepar o salir por la puerta cerrada.

UTILÍCELA sólo con el mecanismo de bloqueo enganchado de forma segura.


NUNCA la use para mantener a los niños alejados de la piscina.

NUNCA deje al niño sin supervisión.

Destinado a los niños de 6 y 24 meses.

Instálela de acuerdo con las instrucciones del fabricante.


NO. DE MODELO	Sin Extensión	Extensión de 10cm	Extensión de 15cm	TAMAÑO MÁXIMO
D06-121	✓			74cm(29in)-79cm(31in)
D06-121V01	✓	✓	✓	74cm(29in)-104cm(41in)

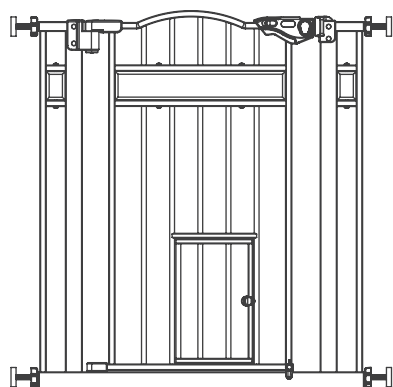

SIN EXTENSIÓN  
74 - 79cm  
29-31inch



Con 10 cm  
84-89 cm  
33-35 inch



Con 15 cm  
89-94 cm  
35-37 inch

## ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

### IMPORTANTE

La instalación incorrecta podría provocar la inestabilidad de puerta o su caída del acceso.

Las cerraduras de la base deben usarse en todo momento, en ambos lados de la puerta.

Este producto no puede evitar todos los accidentes.






Revise la puerta con regularidad para ver si todos los herrajes y montajes están apretados.

No la utilice si falta algún componente o está dañado.

DEJE de usarla cuando una mascota pueda trepar o salir por la puerta cerrada.

Las piezas adicionales o de repuesto sólo deben obtenerse del fabricante o distribuidor.

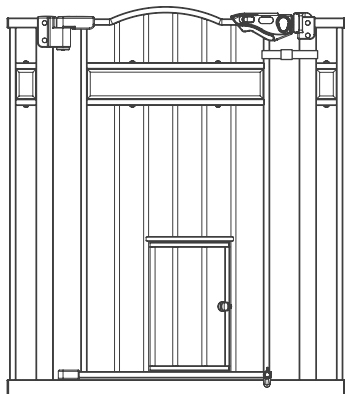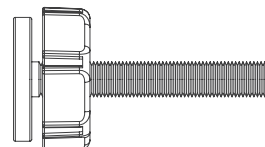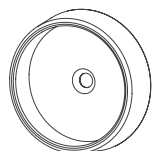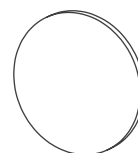

**ANTES DEL MONTAJE****A: Marco de Puerta (1)****B: Varillas Roscadas (4)****C: Ventosas de Pared(4)****D: Tornillos (4)****E: Llave (1)****F: Pegatina (4)**


# INSTALACIÓN DE SU PUERTA

## PASO 1


Localice las (4) varillas roscadas (B). Gire los volantes de ajuste a lo largo del roscado, eliminando el espacio entre el volante de ajuste y la pata de goma (*Figura 1-1*).

NOTA Puede existir un pequeño espacio entre el pestillo de la puerta y el marco (*Figura 1-2*).

**ESTO NO ES UN DEFECTO.** Esta puerta se monta a presión y este espacio desaparecerá una vez que apriete la puerta en su abertura.


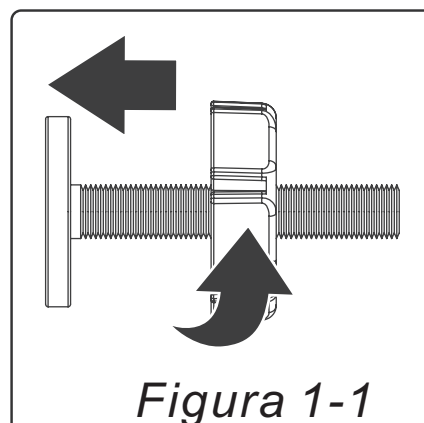


*Figura 1-1*

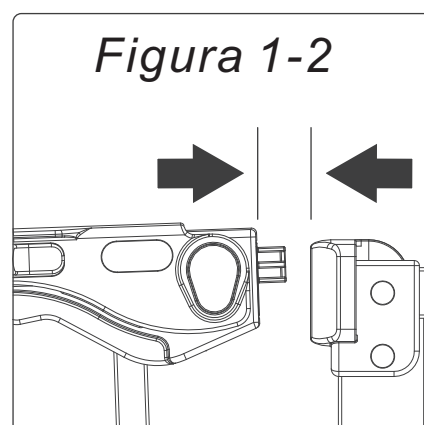

*Figura 1-2*

**NO RETIRE EL SUJETADOR DE SEGURIDAD HASTA QUE LA INSTALACIÓN ESTÉ COMPLETA.**  
(*Figura 1-3*)

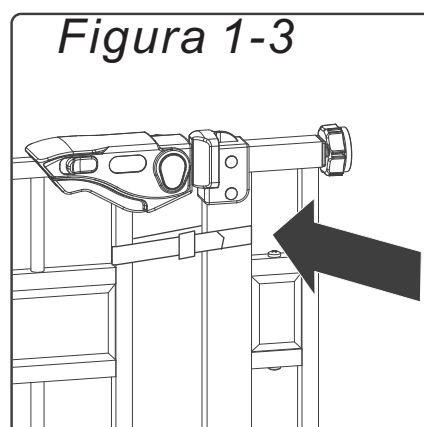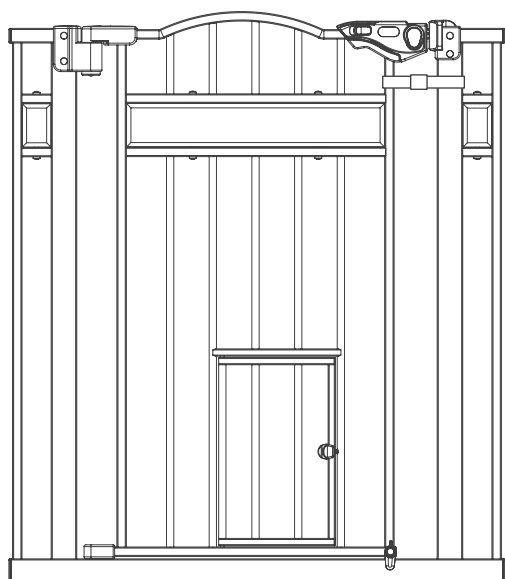


*Figura 1-3*

## PASO 2


Inserte las varillas roscadas con volantes de ajuste en el orificio en las cuatro esquinas de los lados de la puerta. (*Figura 2-1*)

Coloque la puerta con distancia deseada al piso en la parte inferior. La distancia entre la parte inferior de la puerta y el piso debe ser inferior a 1/8 de pulgada (0,3 cm) (*Figura 2-2*). Una vez que esté satisfecho con la ubicación de su puerta, mueve las patas de goma de las varillas sobre la superficie de su abertura, asegurándose de que estén niveladas (*Figura 2-3*). Luego retire la puerta de la abertura. Luego, atornille las 4 ventosas de pared a la pared con los tornillos (*Figura 2-4*), o pegue las 4 ventosas de pared con las pegatinas provistas (*Figura 2-5*).


*Figura 2-1*

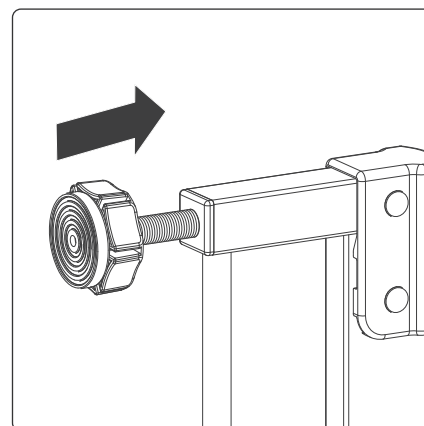


*Figura 2-2*

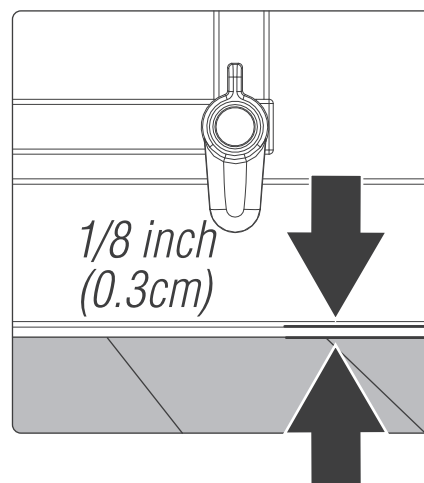


*Figura 2-3*

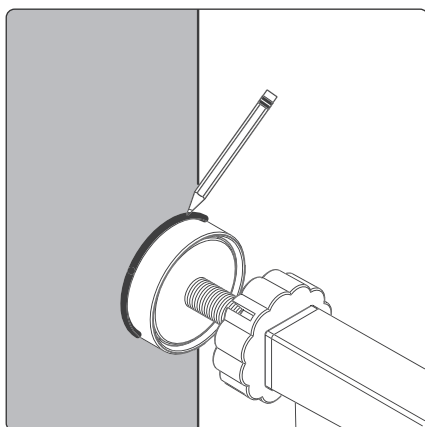

*Figura 2-4*

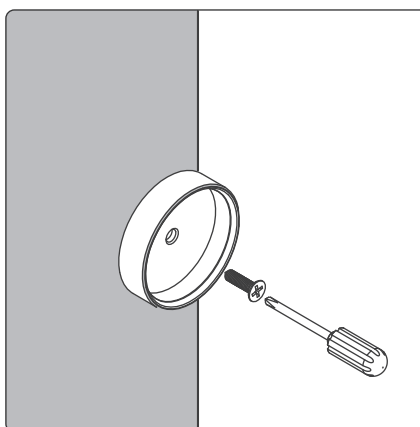

*Figura 2-5*

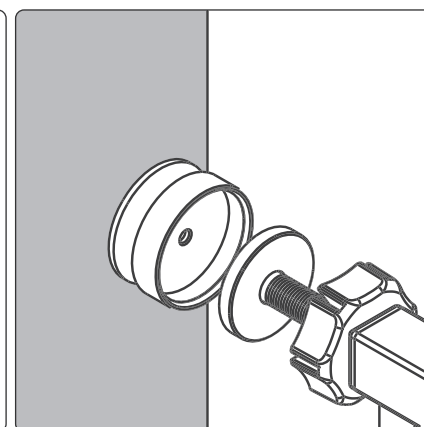


## INSTALACIÓN DE SU PUERTA

### PASO 3







Inserte las 4 varillas roscadas en las ventosas de pared (Figura 3-1). Apriete los volantes con la llave inglesa. (Figura 3-2 y Figura 3-3) No los apriete demasiado. Es necesario sujetar las varillas roscadas mientras se giran los volantes de ajuste para asegurarse de que toda la unidad no gire al instalar la puerta.

NOTA: si el pestillo de la puerta no se acopla correctamente con el componente correspondientes, asegúrese de que la puerta esté nivelada, montada correctamente y que no haya apretado demasiado los volantes de ajuste.

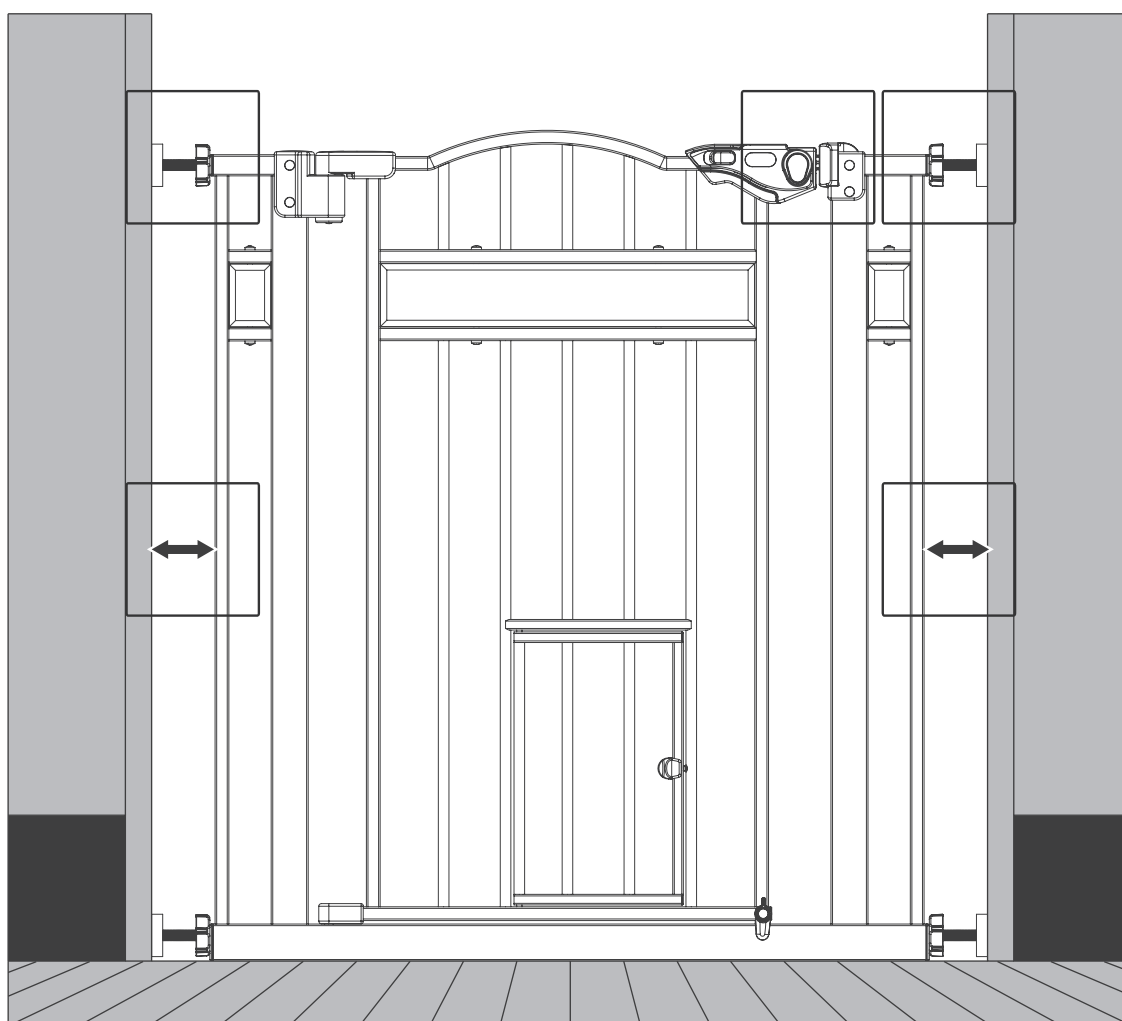

NOTA El espacio entre la puerta y la pared a cada lado no debe exceder más de 2,5 pulgadas (6,3 cm) (Figura 3-4 y 3-5)





Si la puerta se ha instalado correctamente, no hay espacio entre el pestillo de la puerta y el marco (Figura 3-6)

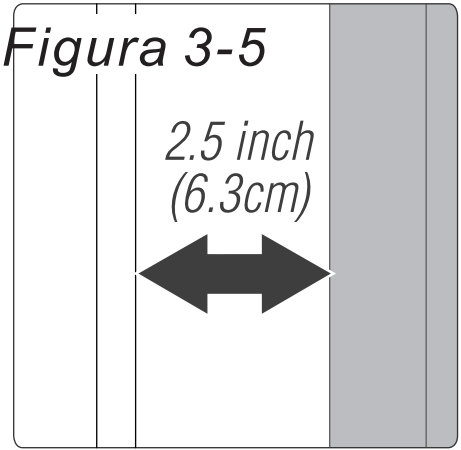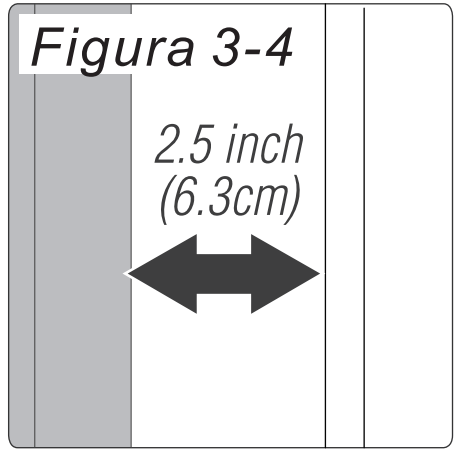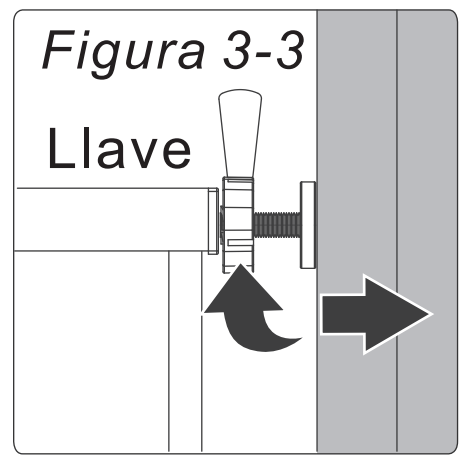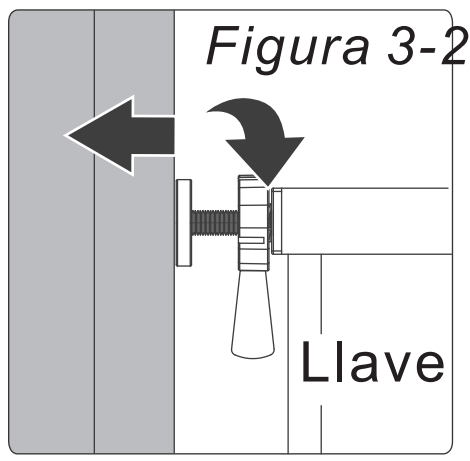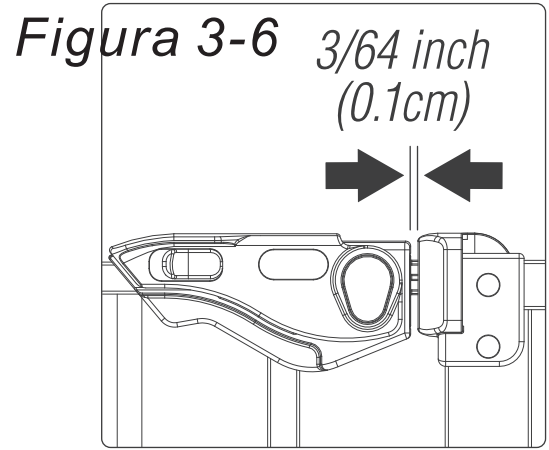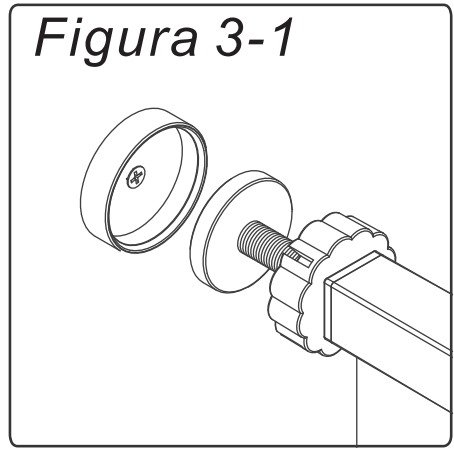

# OPERACION DEL PESTILLO

## DE LA PUERTA

Para abrir la puerta: asegúrese de que las cerraduras de la base en la parte inferior de la puerta estén en posición horizontal (*Figura 4-1*). Tire del bloqueo de resorte para separarlo del pestillo de apertura simple y, al mismo tiempo, levante la palanca de bloqueo hacia arriba (*Figura 4-2 y 4-3*). Esto liberará el pestillo de bloqueo del marco de la puerta y permitirá que la puerta se empuje o se abra.

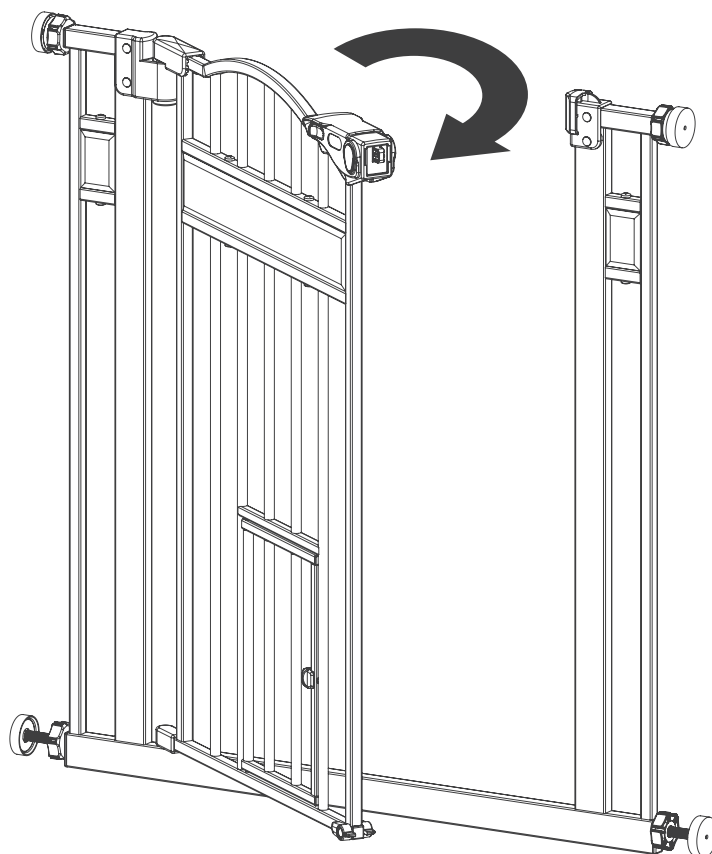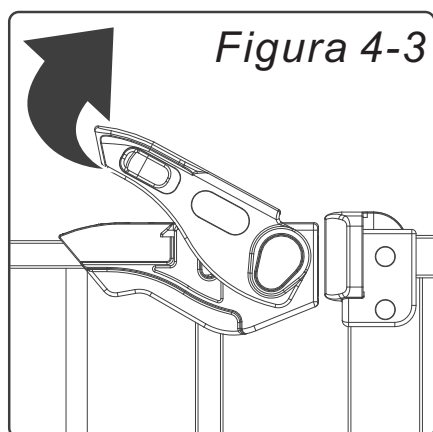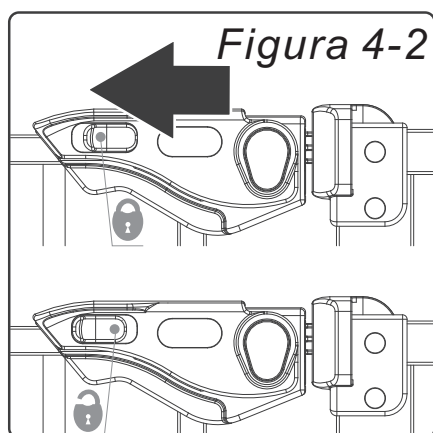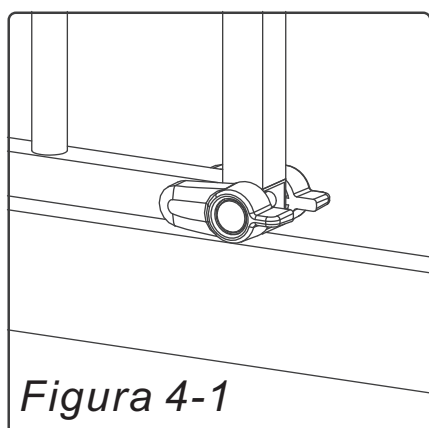

Cierre la puerta y asegúrese de que el pestillo de la puerta en la parte superior se cierre y luego coloque la cerradura en la parte inferior de la puerta hacia abajo en el lado ocupado por el niño. La puerta se abrirá en ambos sentidos a menos que uno de los topes de oscilación esté bajado. La puerta no se moverá en absoluto si ambos topes están bajados. (Figura 4-4)

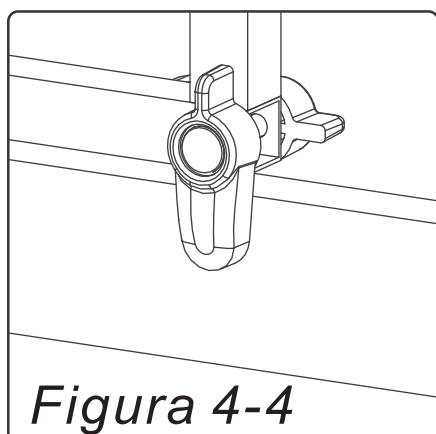


Figura 4-4

Cuando la puerta está abierta, puede cerrarse automáticamente y bloquearse.

Cuando el ancho de acceso de la puerta es de 8 pulgadas (20 cm), la puerta puede cerrarse automáticamente (Figura 4-5).

NOTA Cuando el ancho de acceso de la puerta es mayor de 23 pulgadas (58 cm), la puerta estará abierta normalmente (Figura 4-6)

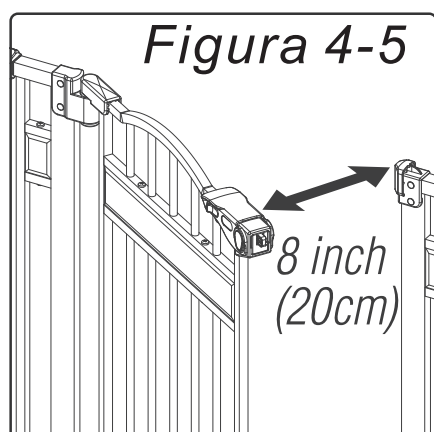


Figura 4-5

8 inch  
(20cm)

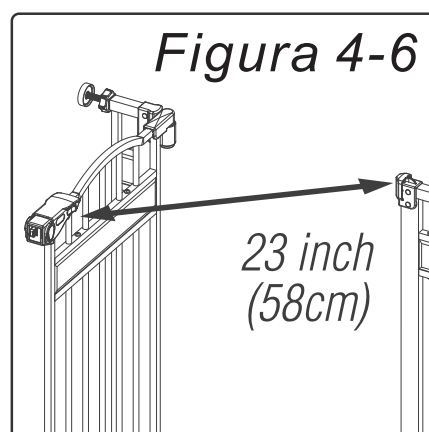



Figura 4-6

23 inch  
(58cm)

## AÑADIR UNA EXTENSIÓN DE PUERTA

### PASO 1




Retire las varillas roscadas superiores e inferiores (*Figura 5-1*).

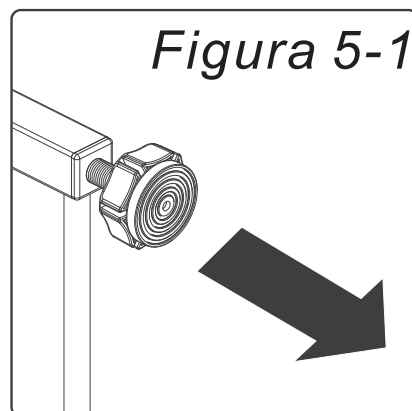

### PASO 2

Ensamble la puerta y la extensión como se indica en las figuras (*Figura 5-2 y 5-3*). Vuelva a colocar la puerta y ajústela de acuerdo con las instrucciones de instalación de la puerta.

NOTA: Es preferible instalar la extensión en el lado de las bisagras de la puerta.

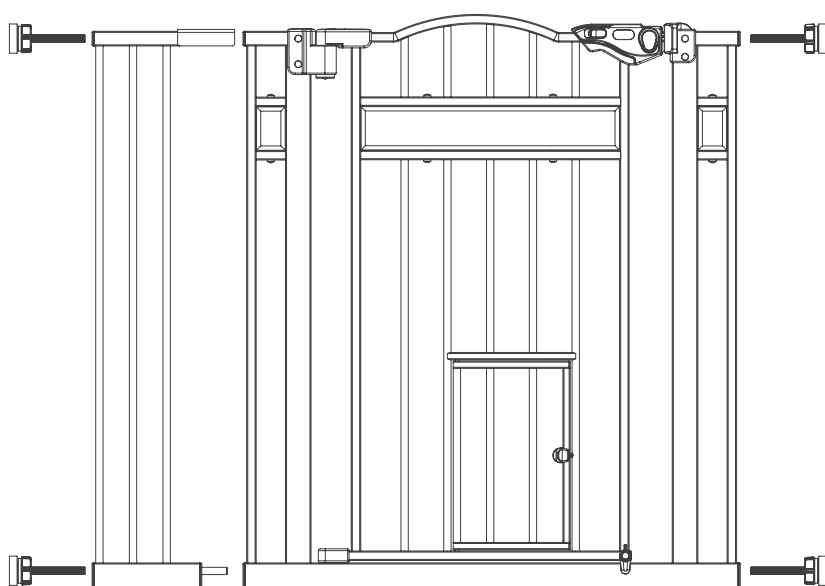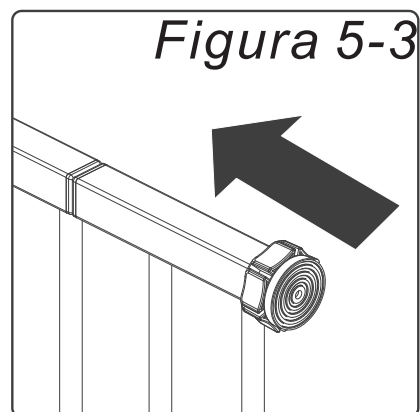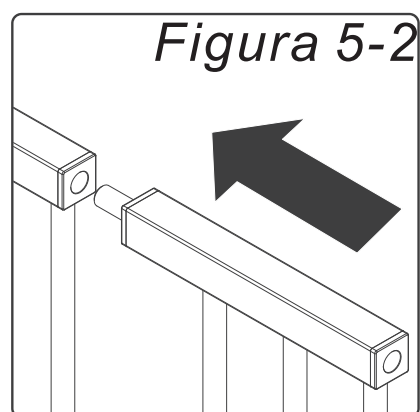




## USO EN LA PARTE SUPERIOR DE LAS ESCALERAS

Si la puerta se usa en la parte superior de las escaleras, recomendamos que mantenga una distancia segura al primer escalón de al menos **16 pulgadas (40 cm)**. (Figura A)


**El uso de las ventosas de pared fijará su puerta con más firmeza en la entrada o el acceso.**

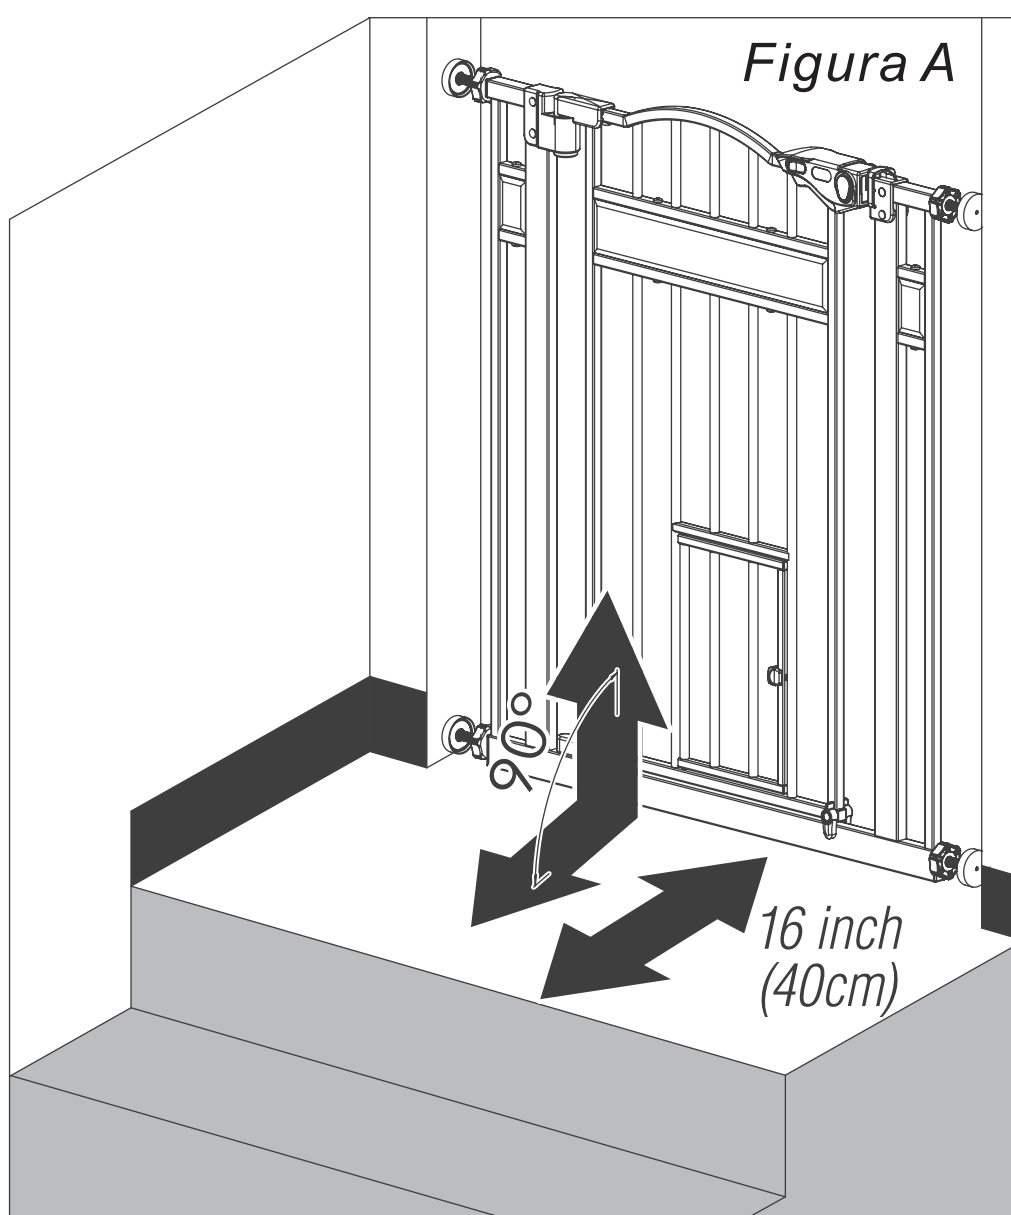


## PARA ABRIR PUERTA PEQUEÑA PARA MASCOTAS

Tire del pasador de resorte hacia atrás para abrir la puerta pequeña para mascotas (*Figura 6-1 y 6-2*).

*Figura 6-1*

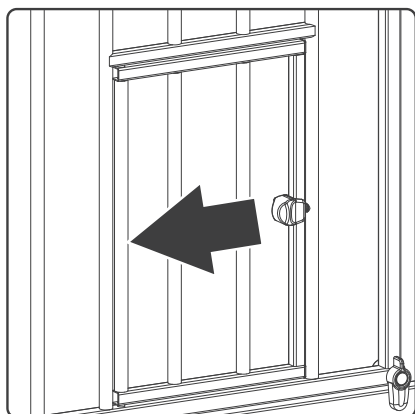

*Figura 6-2*

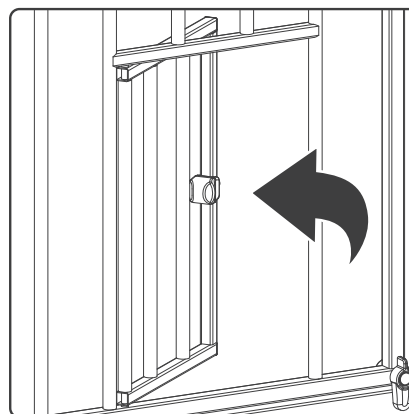

## PARA REMOVER SU PUERTA DE LA PARED

Para remover la puerta de la pared, gire los volantes de ajuste en cada una de las (4) varillas roscadas para despresurizar la puerta de su entrada o acceso. Luego, tire de la puerta o empuje la puerta suavemente para liberarla de su entrada o acceso.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Revise la puerta periódicamente para detectar los daños, desgastes o faltantes de componentes. No lo utilice si falta alguna pieza, está desgastada o dañada. Revise la puerta con regularidad para asegurarse de que todos los herrajes y montajes estén apretados. No utilice limpiadores abrasivos ni lejía para la limpieza. Limpiar el producto con esponjas con agua tibia y detergentes suaves.



# AVVERTENZA

I bambini potrebbero essere morti o gravemente feriti quando il cancelletto non sono stati installati in modo sicuro.

Installare e utilizzare **SEMPRE** il cancelletto come indicato utilizzando tutte le parti necessarie.

È necessario installare i scodellini a muro per mantenere il cancelletto in posizione. Senza i scodellini a muro, il bambino può spingersi fuori e scappare.

**INTERROMPERE** l'uso quando un bambino può scavalcare o sbloccare il cancelletto.

**UTILIZZARE** solo con il meccanismo di blocco saldamente inserito.


**NON** usarlo **MAI** per tenere il bambino lontano dalla piscina.

**NON** lasciare **MAI** il bambino incustodito.

Destinato all'uso per bambini fra i 6 e i 24 mesi.

Installare secondo le istruzioni del produttore.


MODELLO	Senza Estensione	Estensione da 10 cm	Estensione da 15 cm	Dimensioni Massime
D06-121	✓			74cm(29in)-79cm(31in)
D06-121V01	✓	✓	✓	74cm(29in)-104cm(41in)

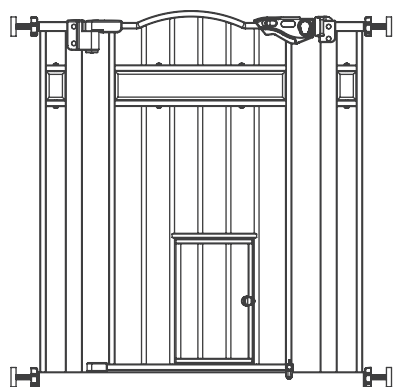

Senza Estensione  
74 - 79cm  
29-31inch



Estensione 10 cm  
84-89 cm  
33-35 inch



Estensione 15 cm  
89-94 cm  
35-37 inch

## PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO

### IMPORTANTE

Un'installazione errata potrebbe causare l'instabilità del cancelletto o il distacco dalla porta.

Le serrature alla base devono essere sempre utilizzate, su entrambi i lati del cancelletto.

Questo prodotto non previene necessariamente tutti gli incidenti.


Controllare regolarmente il cancelletto per vedere se tutti i hardware e i componenti di fissaggio sono serrati.

Non utilizzare se alcuni componenti sono mancanti o danneggiati.


**INTERROMPERE** l'uso quando un animale domestico può scavalcare o distaccare il cancelletto.

Le parti aggiuntive o di ricambio devono essere ottenute solo dal produttore o dal distributore.


# PRIMA DI ASSEMBLAGGIO

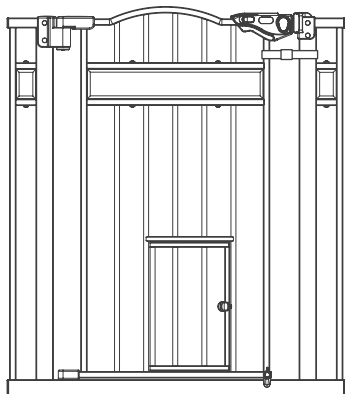


A: Telaio del cancelletto (1)

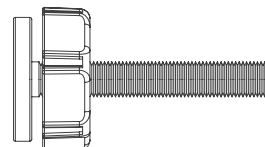

B: Volantino per regolazione(4)

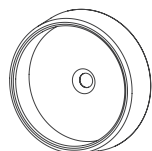


C: Scodellino a muro (4)



D: Viti (4)



E: Chiave (1)

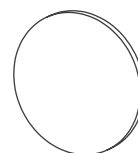

F: Strisce adesivo (4)

## INSTALLAZIONE DEL VOSTRO CANCELLETTO

### PASSO 1

Posizionare (4) Volantino per regolazione (B). Ruotare il volantino lungo la filettatura, eliminando lo spazio tra il volantino per regolazione e il piedino in gomma (Figura 1-1).

NOTA: Si può notare un piccolo spazio tra il chiavistello del cancelletto e il telaio (Figura 1-2).

QUESTO NON È UN DIFETTO. Questo cancelletto è un cancelletto montato a pressione e questo spazio scomparirà una volta serrato il cancelletto nella sua apertura.

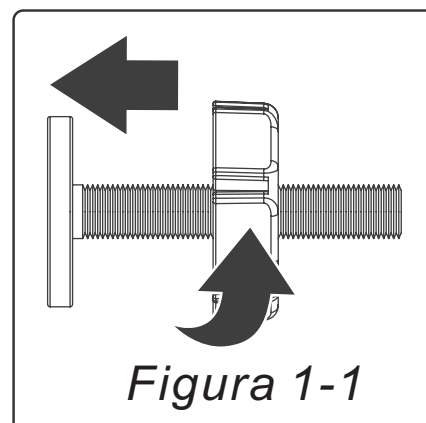
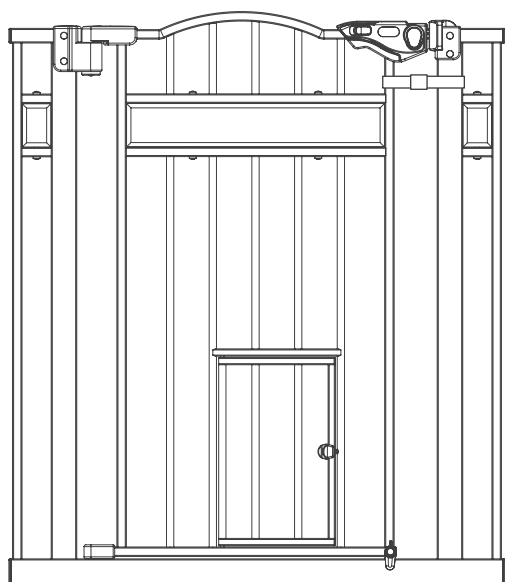


Figura 1-1

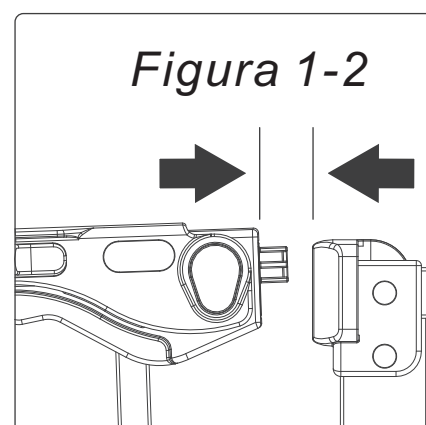


Figura 1-2

NON RIMUOVERE LA FASCETTA FINO A QUANDO L'INSTALLAZIONE NON È COMPLETATA. (Figura 1-3)

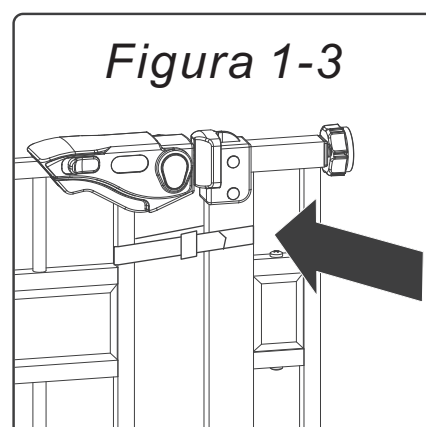


Figura 1-3

## PASSO 2

Inserire l'asta filettata del Volantino per regolazione nel foro ruotando il volantino. Fare così su tutti e quattro gli angoli dei lati del cancelletto. (Figura 2-1)

Posizionare il cancelletto nell'apertura desiderata con il fondo vicino al pavimento. La distanza tra la parte inferiore del cancelletto e il pavimento deve essere inferiore a 0,3 cm (1/8 di pollice) (Figura 2-2). Una volta che sei soddisfatto del posizionamento del tuo cancelletto, regolare i piedini in gomma con aste sulla superficie dell'apertura assicurando che siano allo stesso livello (Figura 2-3). E poi rimuovere il cancelletto dall'apertura. Avvitare i 4 scodellini a muro alla parete utilizzando le viti (Figura 2-4) oppure incollare i 4 scodellini utilizzando le strisce adesive fornite (Figura 2-5).

Figura 2-1

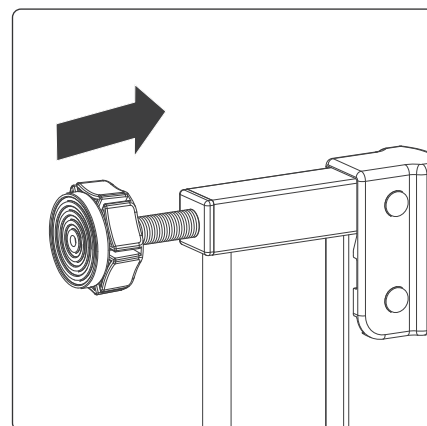


Figura 2-2

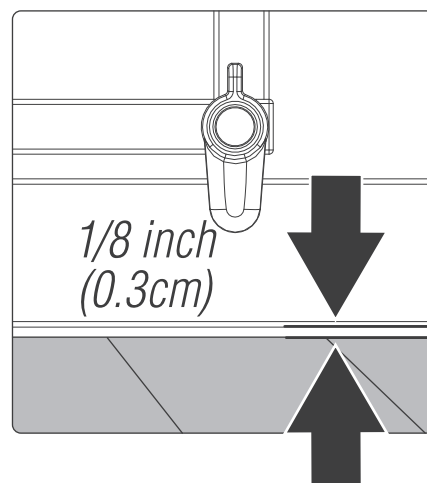


Figura 2-3

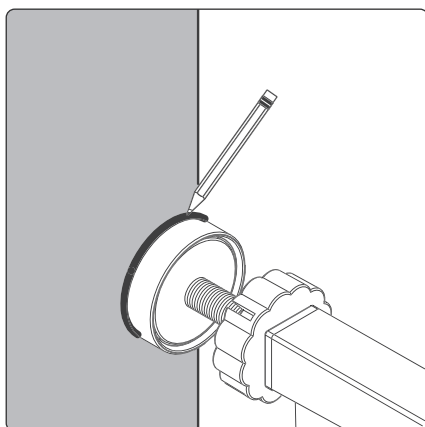


Figura 2-4


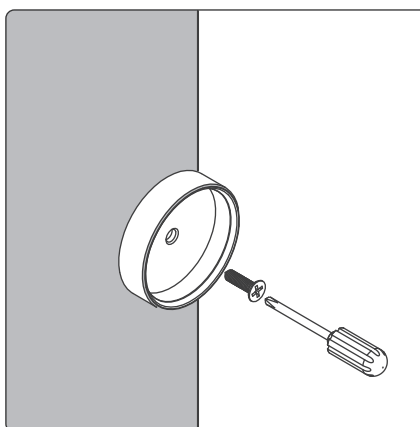


Figura 2-5



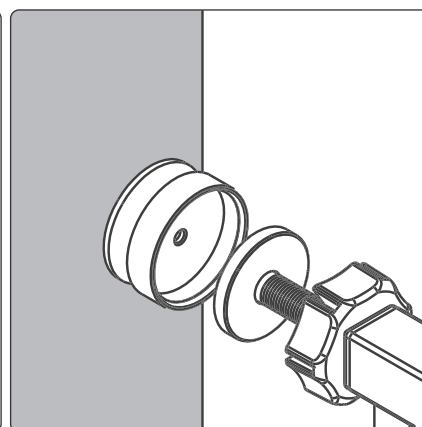


## INSTALLAZIONE DEL VOSTRO CANCELLETTO

### PASSO 3







Inserire tutte e 4 le aste filettate dei volantini nei scodellini a parete (*Figura 3-1*). Stringere i volantini con la chiave. (*Figura 3-2 e Figura 3-3*) Non serrare eccessivamente. Potrebbe essere necessario trattenere le aste filettate mentre si ruotano il volantino di regolazione per garantire che l'intera unità non ruota durante l'installazione del cancelletto.

NOTA: se il chiavistello della porta non si aggancia correttamente al componente ricevente, assicurarsi che il cancelletto sia in posizione orizzontale, montato correttamente e di non siano serrati eccessivamente i volantini di regolazione.

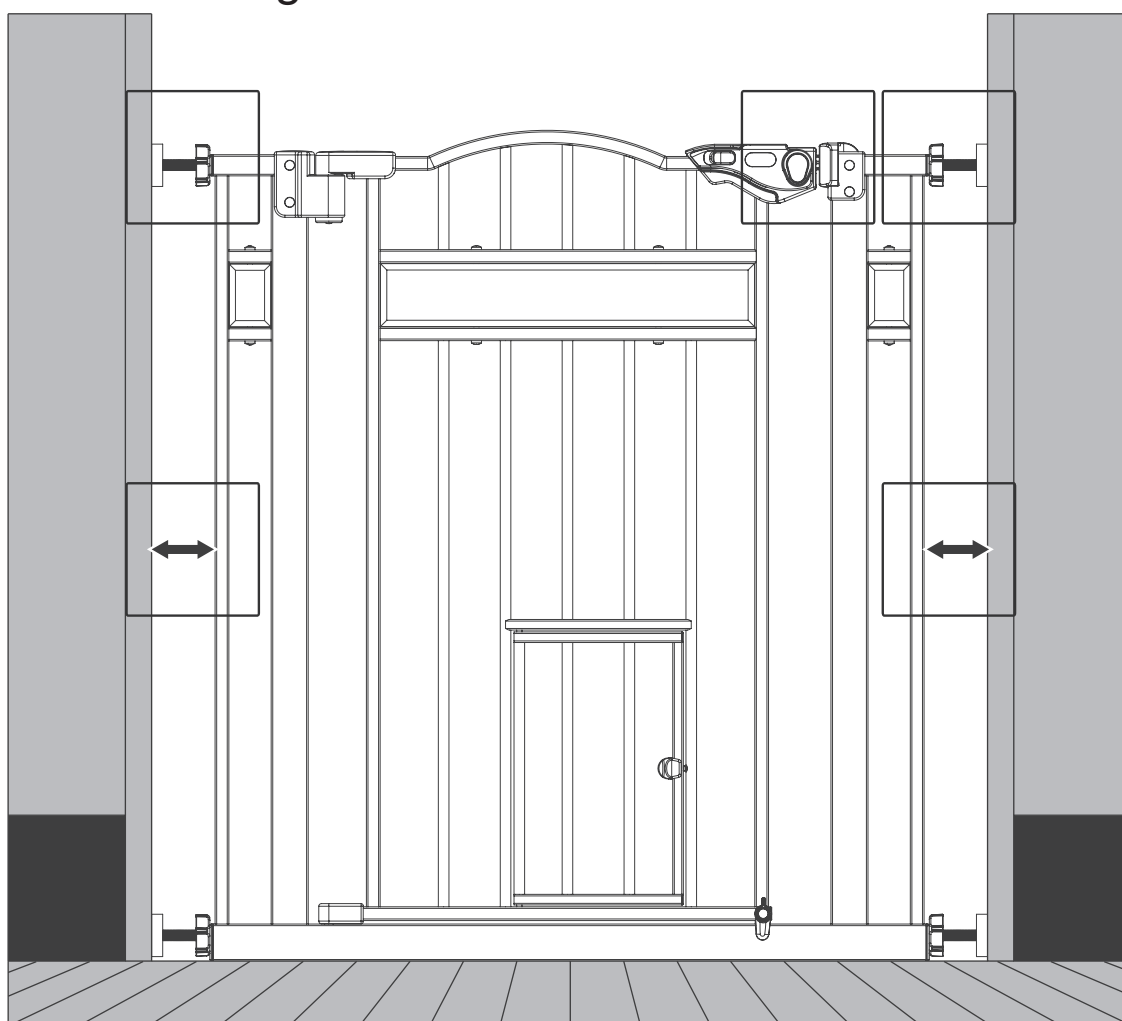





NOTA: Lo spazio tra il cancelletto e il muro non deve superare più di 2,5 pollici (6,3 cm) su entrambi i lati (*Figure 3-4 e 3-5*)

Se il cancelletto è stato installato correttamente, lo spazio tra il chiavistello della porta e il telaio dovrebbe ora essere chiuso (*Figure 3-6*)

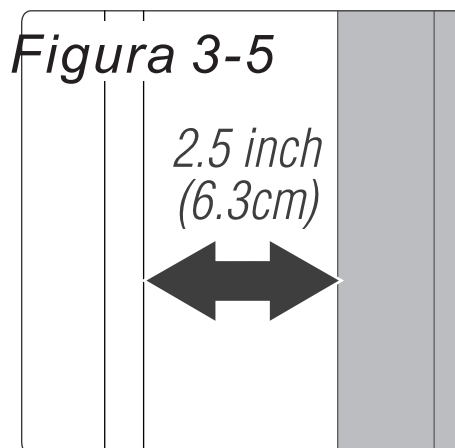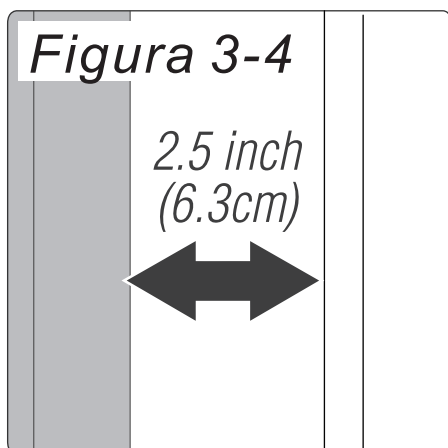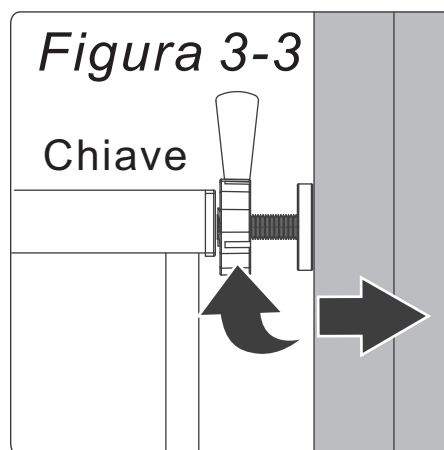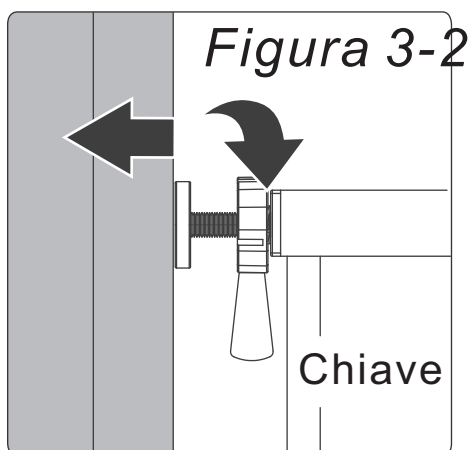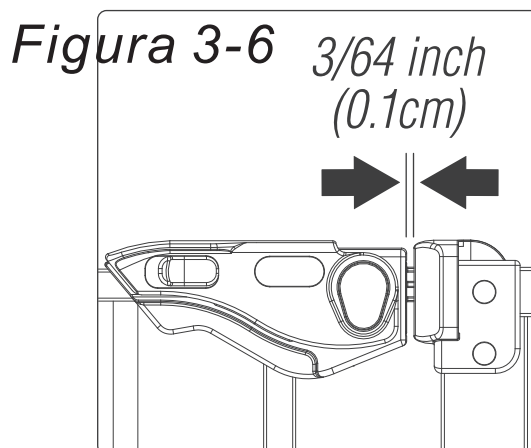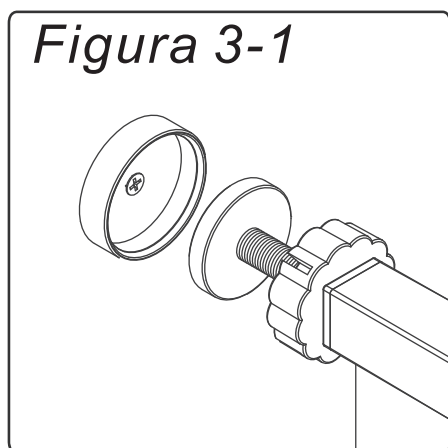


## OPERAZIONE DEL CHIAVISTELLO DELLA PORTA

Per aprire - Assicurarsi che le serrature della base nella parte inferiore della porta del cancelletto siano in posizione orizzontale (*Figura 4-1*). Estrarre il blocco a molla dal chiavistello facile da aprire sollevando contemporaneamente la leva di blocco verso l'alto (*Figura 4-2 e 4-3*). Questo rilascerà il chiavistello dal telaio del cancelletto e consentirà alla porta di spingersi o aprirsi.

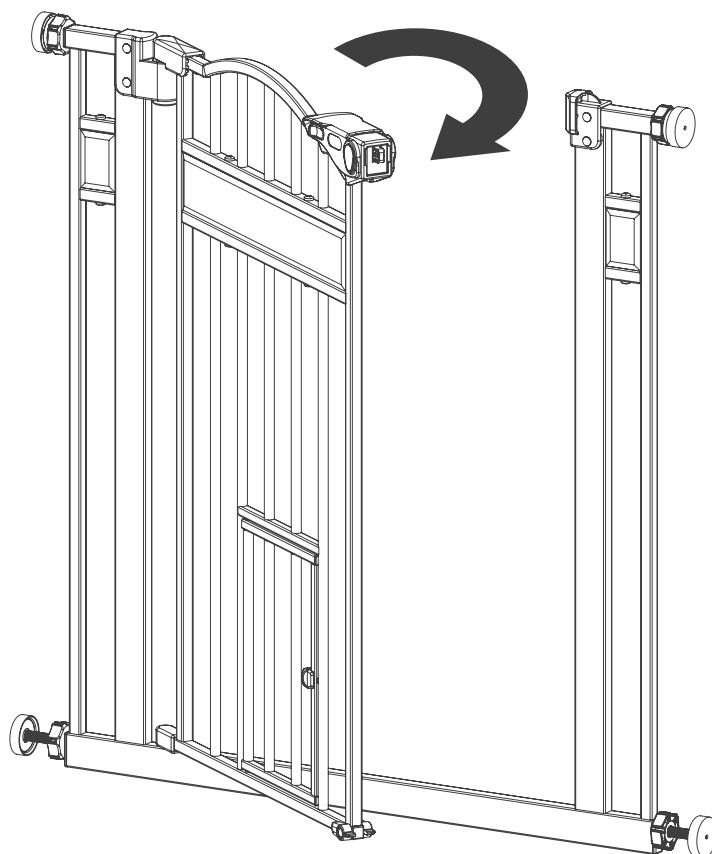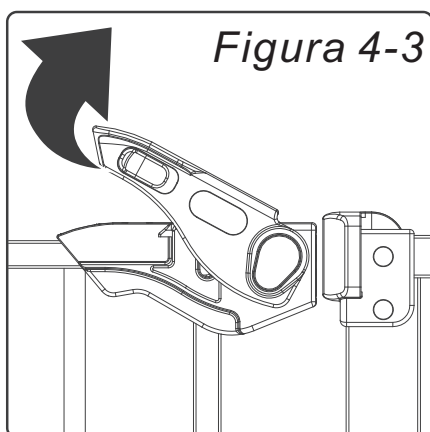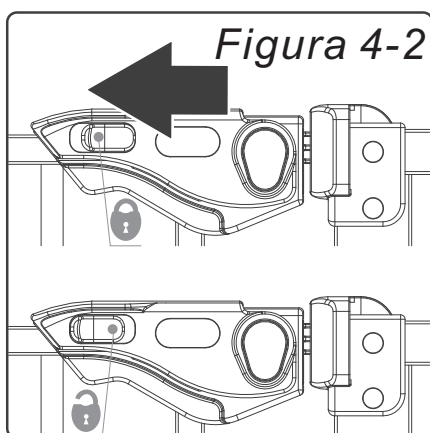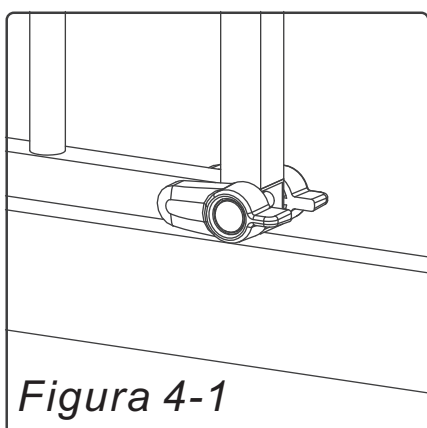



Per chiudere - Chiudere la porta e assicurarsi che il chiavistello della porta in alto si chiuda e e poi posizionare la serratura nella parte inferiore del cancelletto verso il basso sul lato occupato dal bambino, il cancelletto oscillerà in entrambe le direzioni a meno che uno delle serrature di rotazione non sia abbassato. Il cancelletto non oscillerà affatto se entrambi le serrature di rotazione sono abbassati. (Figura 4-4)

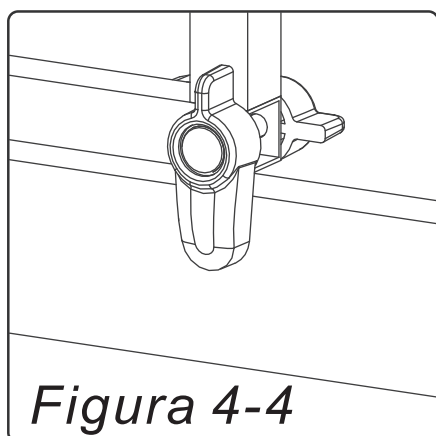

Una volta aperto, il cancelletto può chiudersi automaticamente e bloccarsi.

Quando la larghezza di apertura del cancelletto è di 8 pollici (20 cm), il cancelletto ha la funzione di chiusura automatica (Figura 4-5).


NOTA: Quando la larghezza di apertura del cancelletto è più di 23 pollici (58 cm), il cancelletto sarà normalmente aperto. (Figura 4-6)

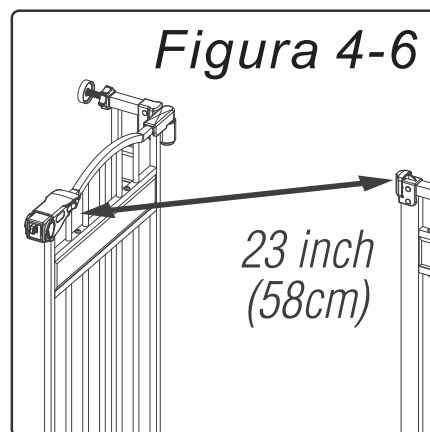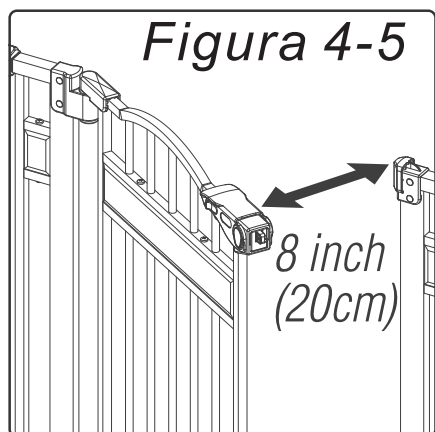

## AGGIUNGERE UN'ESTENSIONE DEL CANCELLETTO

### PASSO 1




Rimuovere le aste filettate sia nella parte superiore che inferiore. (*Figura 5-1*)

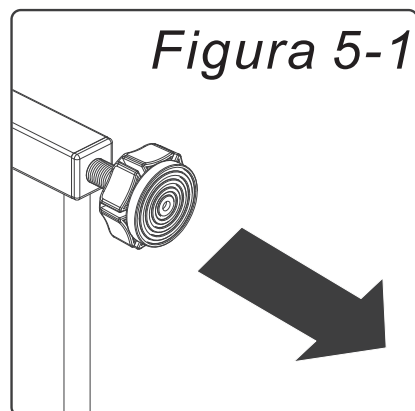

### PASSO 2

Assemblare il cancelletto e l'estensione come illustrato (*Figura 5-2 e 5-3*). Riposizionare il cancelletto e montare secondo le istruzioni di montaggio del cancelletto.


NOTA: È preferibile installare eventuali estensioni sul lato cerniere del cancelletto.

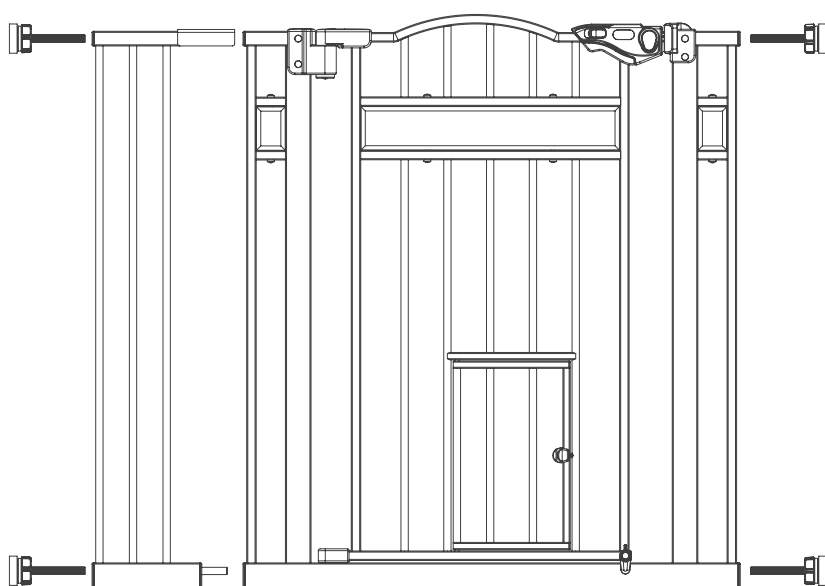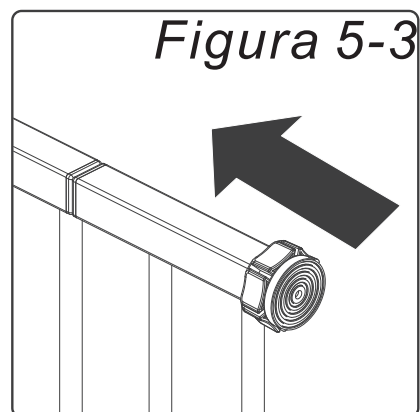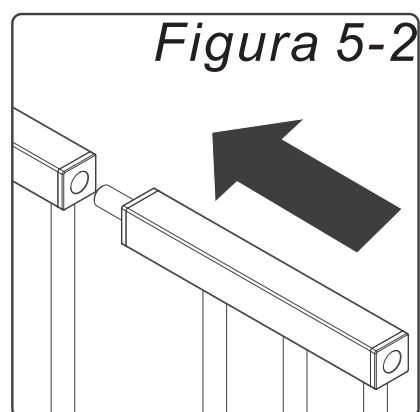

## UTILIZZO IN CIMA ALLE SCALE

Se il cancelletto viene utilizzato in cima alle scale, raccomandiamo che la distanza di sicurezza dal primo gradino sia di almeno **16 pollici (40 cm)**.  
(Figura A)

**L'uso dei scodellini a muro fisserà il cancelletto più saldamente nell'ingresso o nell'apertura.**

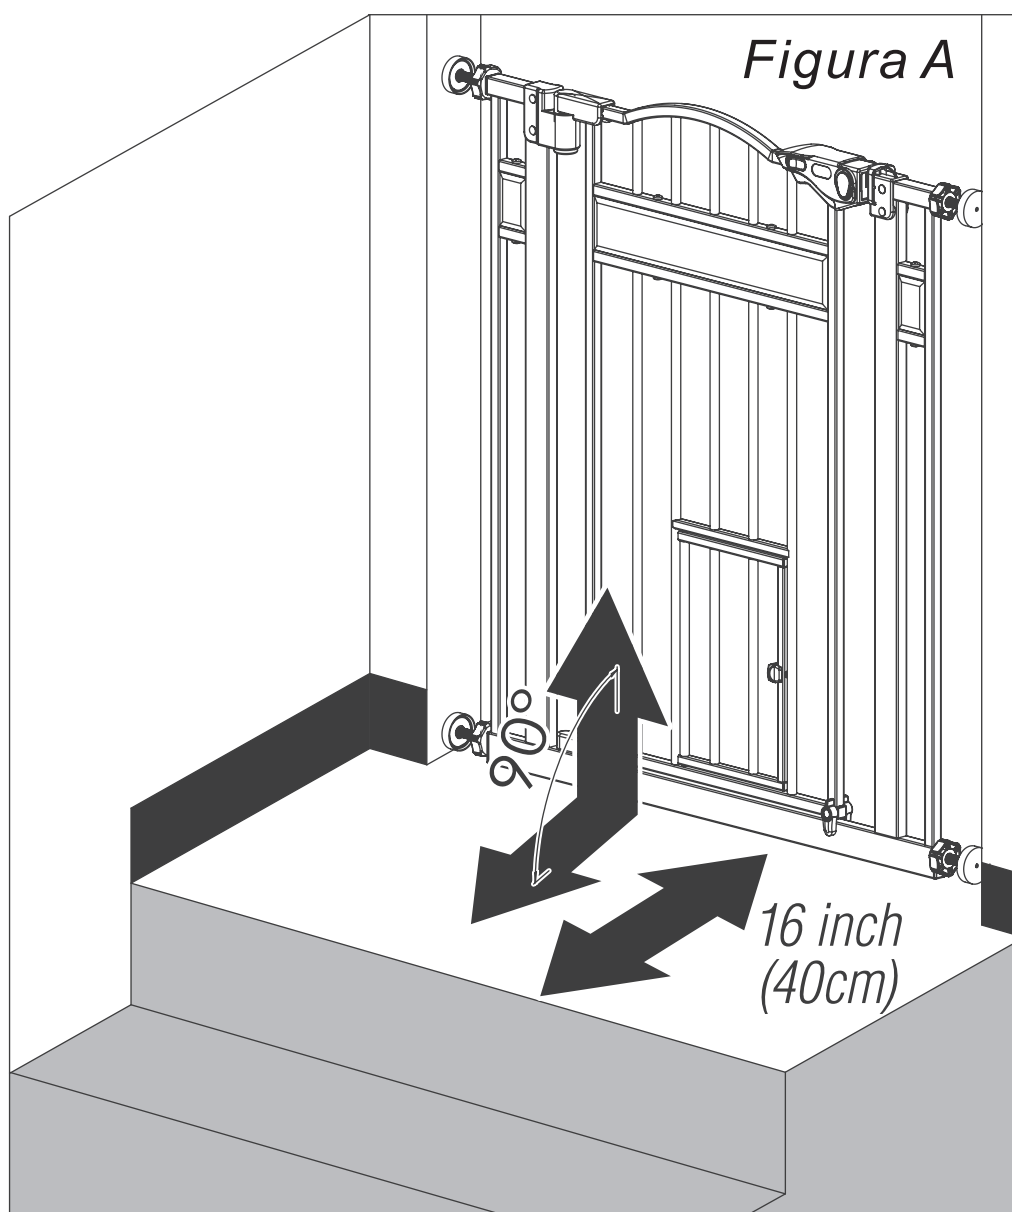


## APERTURA DELLA PORTA PICCOLA PER ANIMALI DOMESTICI

Per utilizzare la porta piccola per animali domestici, tirare indietro il perno a molla (*Figura 6-1 e 6-2*).

*Figura 6-1*



*Figura 6-2*

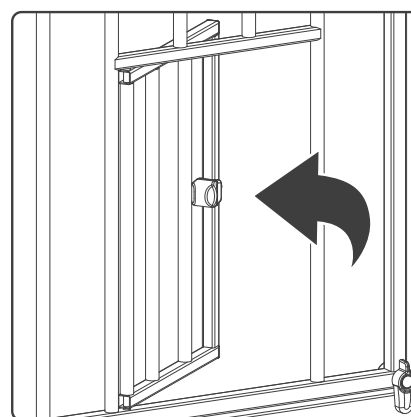

## RIMOZIONE DEL CANCELLETTO DAL MURO

Per rimuovere il cancelletto dal muro, ruotare i volantini di regolazione su ciascuna delle (4) aste filettate per depressurizzare il cancelletto dall'ingresso o dall'apertura. E poi tirare o spingere delicatamente il cancelletto per liberarlo dall'ingresso o dall'apertura.

## CURA E MANUTENZIONE

Controllare regolarmente il cancelletto per segni di danni, usura o componenti mancanti. Non utilizzare se una parte è mancante, usurata o danneggiata. Controllare regolarmente il cancelletto per assicurarsi che tutta il hardware e i componenti di fissaggio siano serrati. Non utilizzare detergenti abrasivi o candeggina. Pulire con una spugna con acqua tiepida e un detergente delicato.