


PawHut

INdbb093_UK_ES

D06-146V01_D06-146V02_D06-147V01

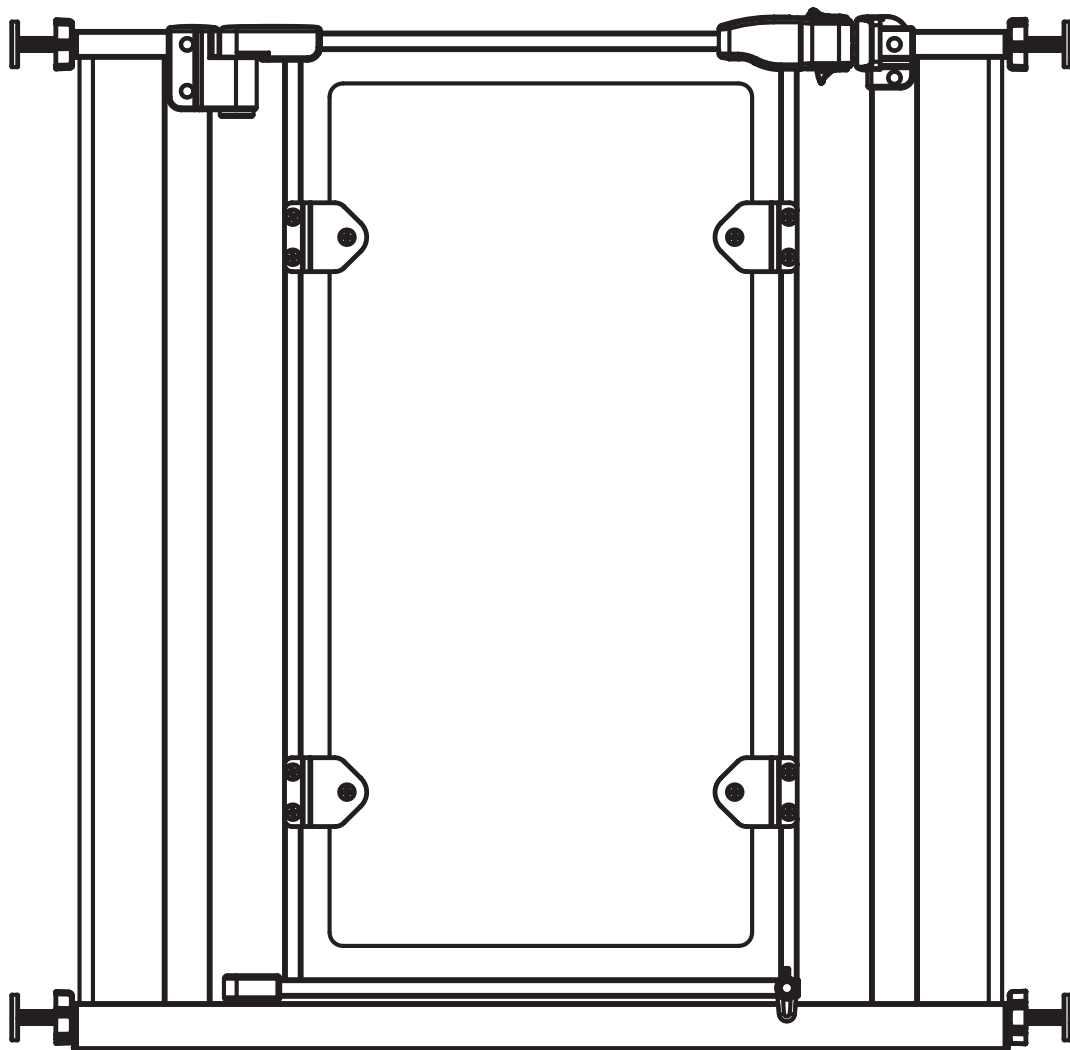

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

BEFORE USING PRODUCT

IMPORTANT

- Improper installation could result in the gate becoming unstable or dislodged from the doorway.
- Base locks are to be used at all times, on both sides of the gate.
- This product will not necessarily prevent all accidents.

Check the gate regularly to see if all the hardware and mountings are tightened.



- Do not use if any components are missing or damaged.
- STOP using when a pet can climb over or dislodge the gate.
- Additional or replacement parts should only be obtained from the manufacturer or distributor.

WARNING


Children have died or been seriously injured when gates are not securely installed.

- ALWAYS install and use gates as directed using all required parts.
- YOU must install wall cups to keep gate in place. Without wall cups, child can push out and escape.
- STOP using when a child can climb over or dislodge the gate.
- USE only with the locking mechanism securely engaged.
- NEVER use to keep child away from pool.


- NEVER leave child unattended.
- Intended for use with children between 6 and 24 months.
- Install according to manufacturer' s instructions.

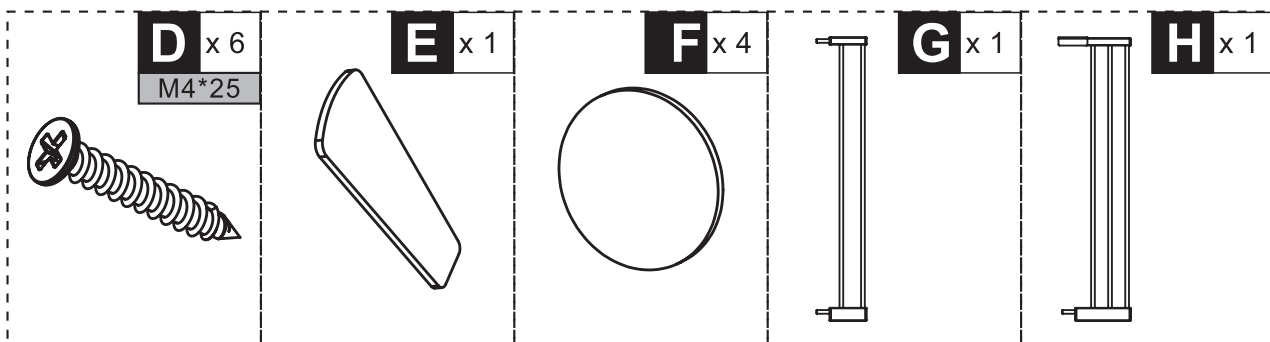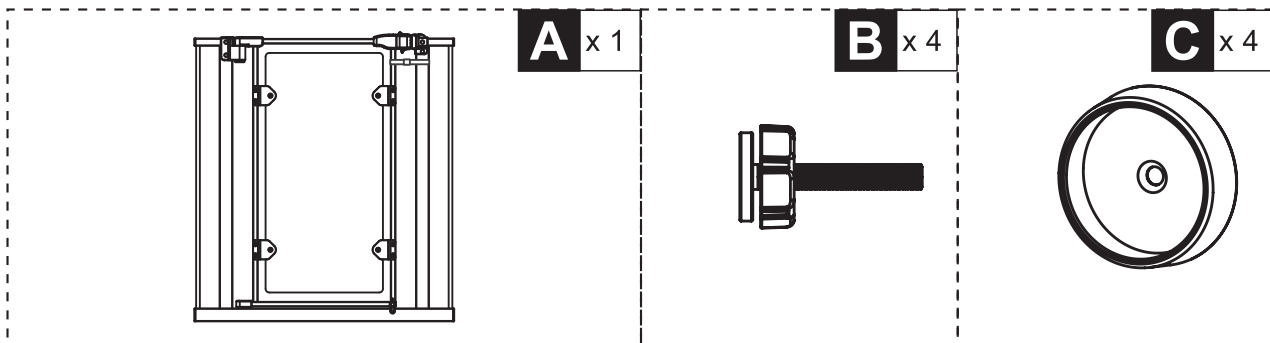


MEASURE THE WIDTH OF THE DOORWAYS

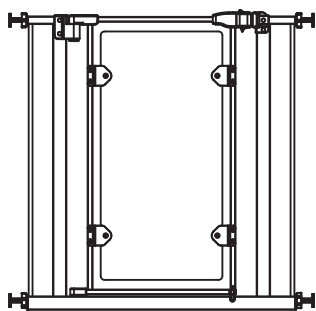


No EXTENSION
74cm(29in) - 79cm(31in)

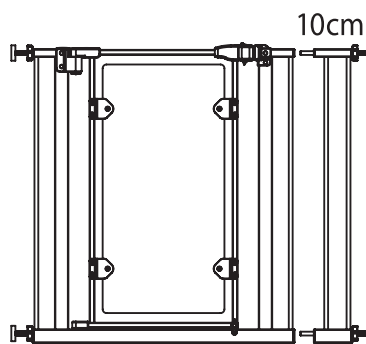

With 10cm EXTENSION
84cm(33in) - 89cm(35in)

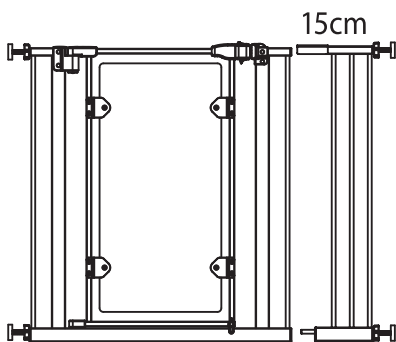

With 15cm EXTENSION
89cm(35in) - 94cm(37in)

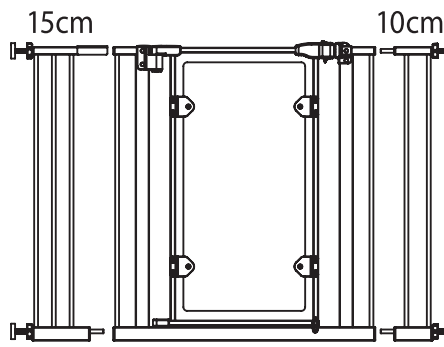

With 10cm and 15cm EXTENSIONS
99cm(39in) - 104cm(41in)

INSTALLING YOUR GATE


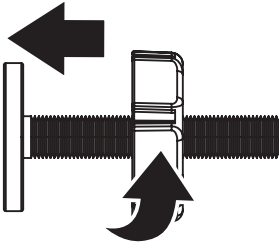


Figure 1-1

Locate the (4) threaded spindle rods (B). Rotate the adjustment wheels along the threading, eliminating the gap between the adjustment wheel and the rubber foot (Figure 1-1).


Figure 1-2

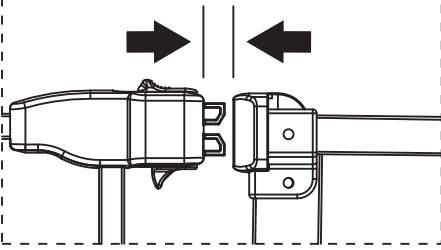

NOTE You may notice a slight gap between the gate door latch and the frame (Figure 1-2).

THIS IS NOT A DEFECT this gate is a pressure mounted gate and this gap will disappear once you tighten the gate in its opening.

Figure 1-3

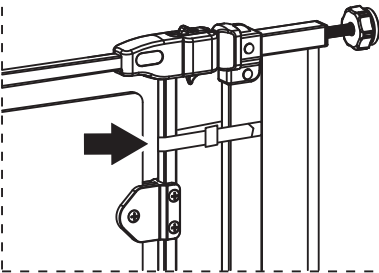

DO NOT REMOVE THE ZIP TIE UNTIL INSTALLATION IS COMPLETE.

(Figure 1-3)



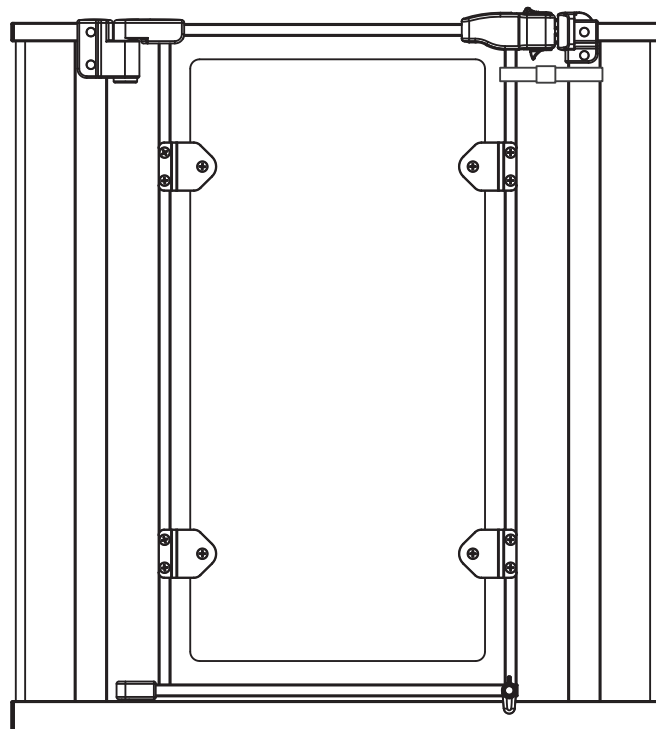


Figure 2-1

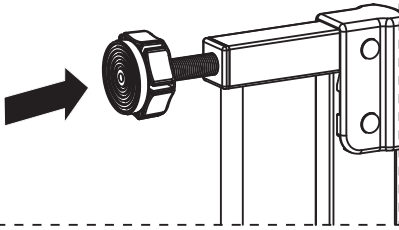


Insert the threaded spindle rods with adjustment wheels into the hole on all four corners of the sides of the gate. (Figure 2-1)

Figure 2-2

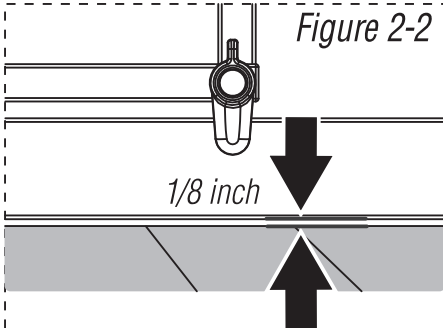

Place the gate in desired opening with the bottom close to the floor. The distance between the bottom of the gate and the floor should be less than 1/8 inch (Figure 2-2).

Figure 2-3

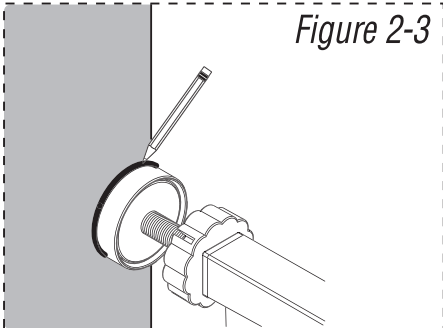

Once you are satisfied with the placement of your gate trace the spindle rods rubber feet onto the surface of your opening making sure these are level (Figure 2-3). Then remove the gate from the opening. Then screw the 4 wall cups to the wall using the screws (Figure 2-4), or paste the 4 wall cups using the stickers provided (Figure 2-5).

Figure 2-4

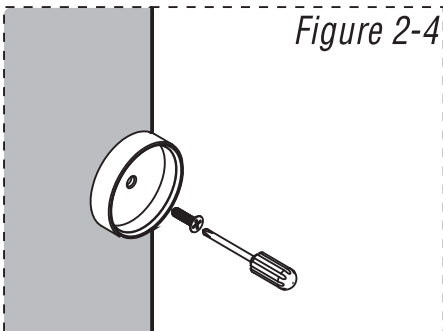


Figure 2-5

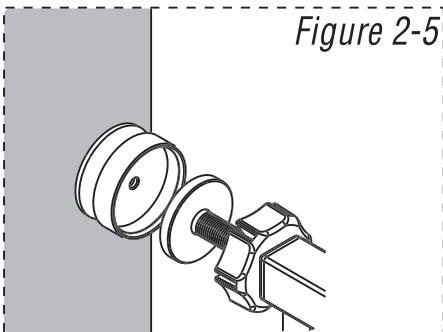


Figure 3-1

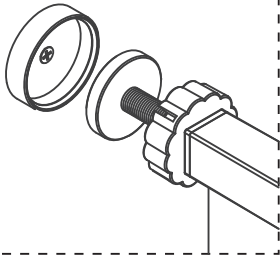


Figure 3-2

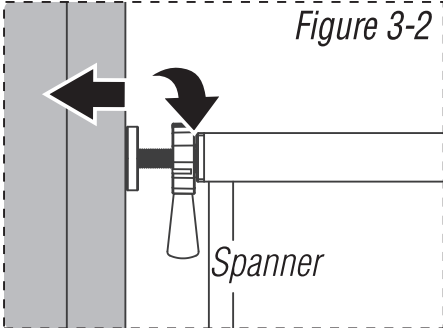


Figure 3-3

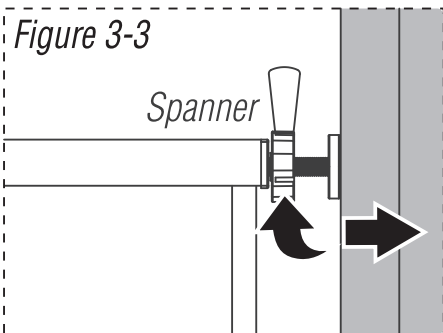


Figure 3-4

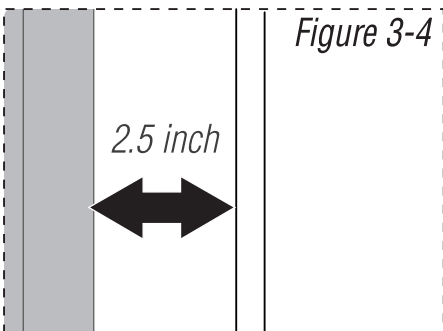


Figure 3-5


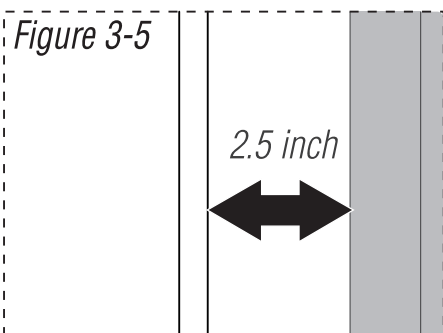


Figure 3-6

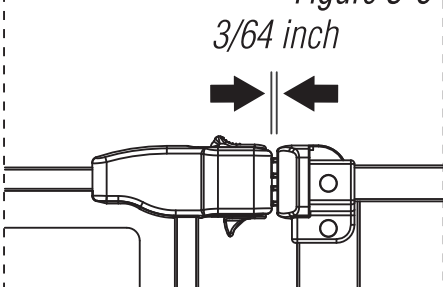


Insert all 4 threaded spindle rods into the wall cups (Figure 3-1). Tighten the wheels using the spanner tool. (Figure 3-2 and Figure 3-3) Do not over tighten. It may be necessary to hold the threaded spindle rods while rotating the adjustment wheels to ensure that the entire unit does not rotate while installing the gate.

NOTE if your door latch is not properly engaging with the receiving component, ensure that your gate is level, mounted properly and that you have not over-tightened the adjustment wheels.


NOTE The gap between the gate and the wall should not exceed more than **2.5 inch** on either side (Figure 3-4 and 3-5)

If the gate has been installed properly the gap between the door latch and frame should now be closed (Figure 3-6)

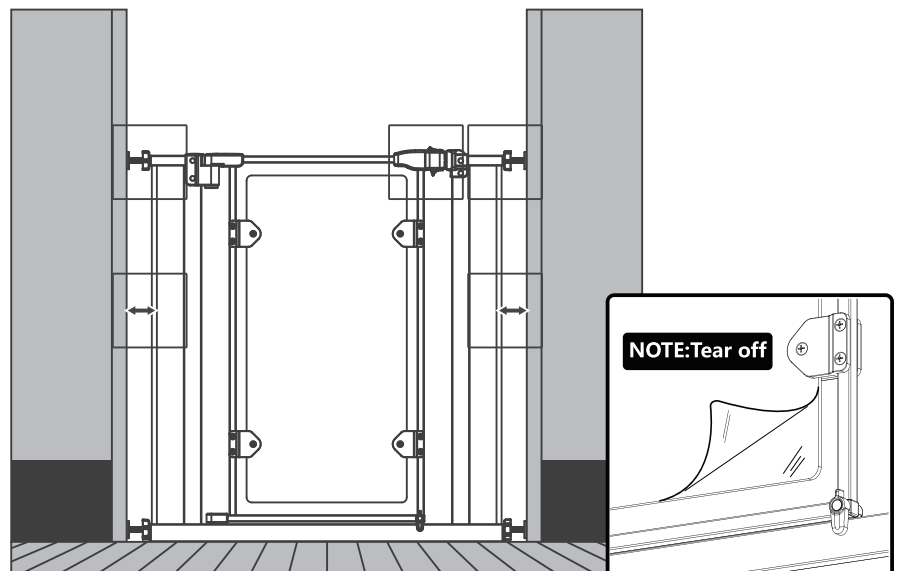


OPERATING THE DOOR LATCH

Figure 4-1

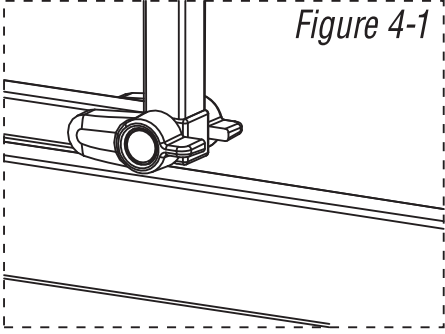



To Open - Ensure that the base locks at the bottom of the gate door are in the horizontal position, (Figure 4-1) then slide the top and bottom levers toward the door and swing open. (Figure 4-2)

Figure 4-2

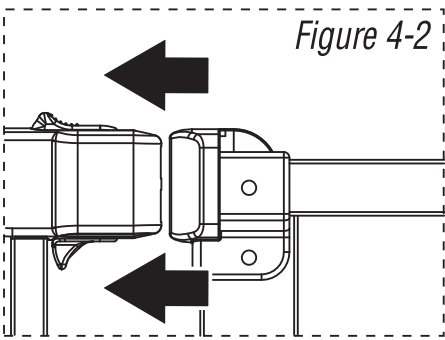


To Close - Pull the door shut and ensure that the door latch on top closes and then place the lock at the bottom of the gate down on the side occupied by the child, Gate will swing both ways unless one of the swing stops is down. Gate will not swing at all if both swing stops are down. (Figure 4-3)

Figure 4-3

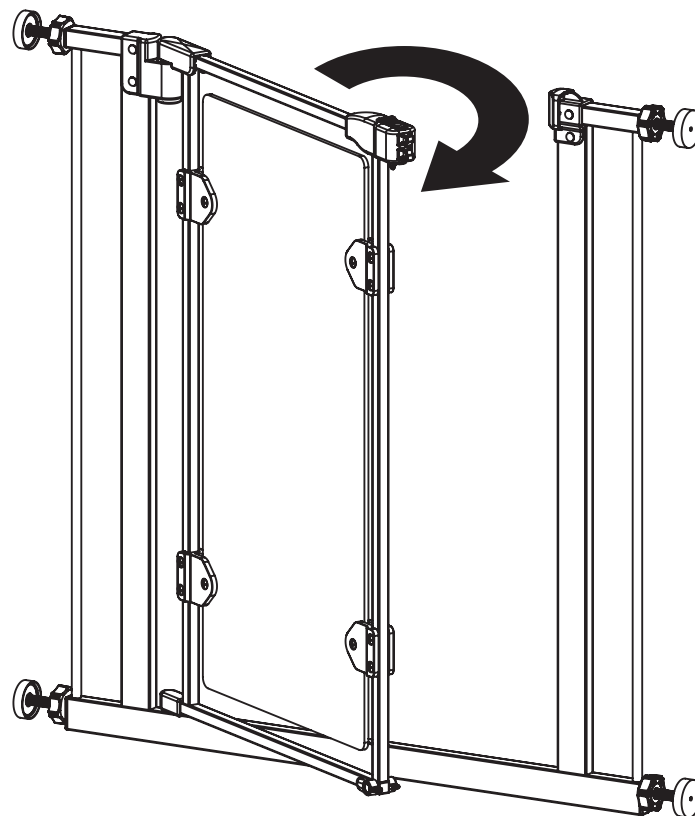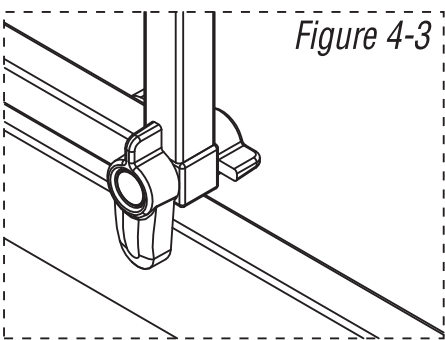

AUTO CLOSE LOCK


Figure 5-1

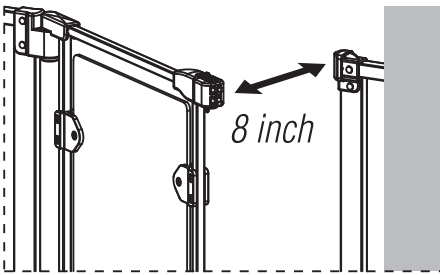

Once the gate is opened, it can close up automatically and lock up.

When the opening width of the gate is **8 inch**, the gate has the function of Automatic Closing (Figure 5-1).


Figure 5-2

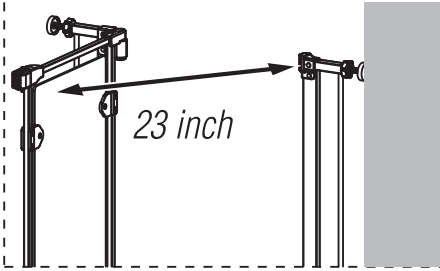

NOTE When the gate opening width is greater than **23 inch**, the gate will be normally open. (Figure 5-2)


ADDING A GATE EXTENSION

Figure 6-1

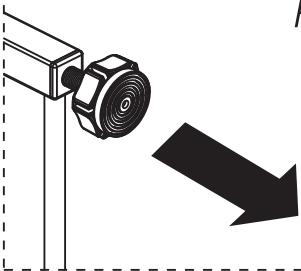


STEP 1 Remove the top and bottom threaded spindle rods. (Figure 6-1)

Figure 6-2

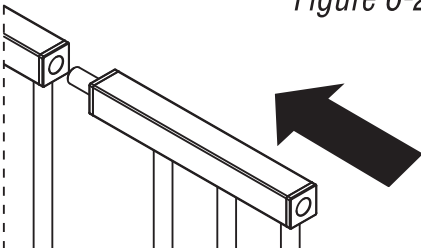


STEP 2 Assemble the gate and extension as illustrated (Figure 6-2 and 6-3). Reposition the gate and fit in accordance with the gate fitting instructions.


Figure 6-3

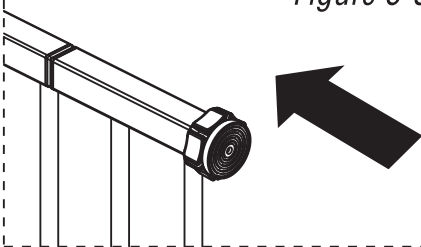

NOTE: It is preferable to install any extensions on the hinge side of the gate.

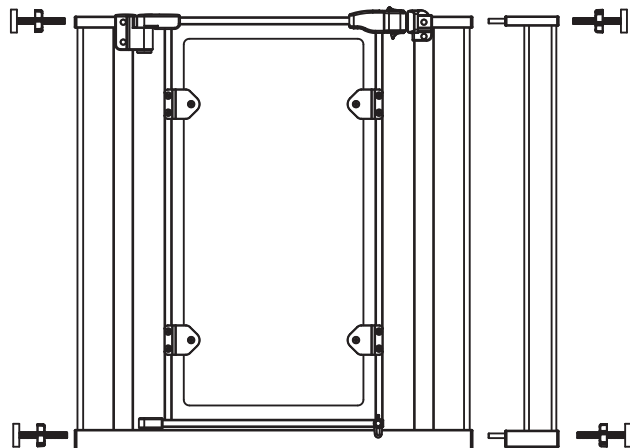

USE AT THE TOP OF STAIRS

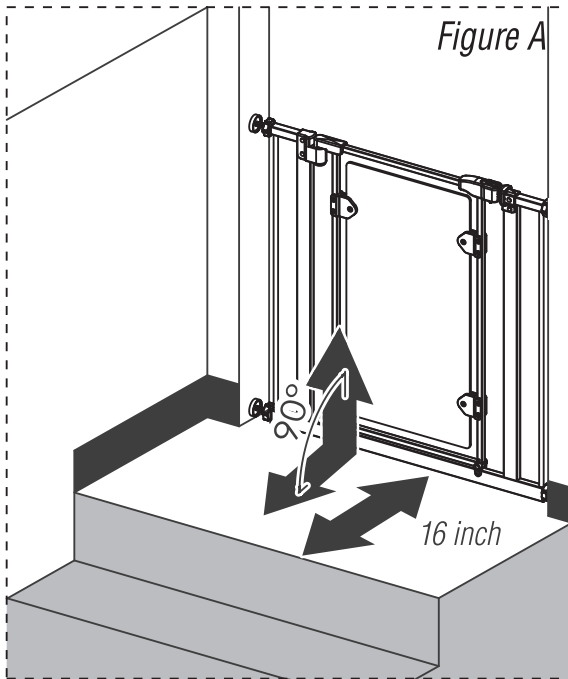

If the gate is used at the top of stairs, we recommend the safe distance to the 1st step is at least 16 inch. (Figure A)

Using the wall cups will affix your gate more firmly in the doorway or opening.

REMOVING YOUR GATE FROM THE WALL

To remove your gate from the wall, rotate the adjustment wheels on each of the (4) threaded spindle rods to depressurize the gate from its doorway or opening. Then, gently pull or push the gate free from its doorway or opening.

CARE AND MAINTENANCE

Periodically check the gate for signs of damage, wear, or missing components.

Do not use if any part is missing, worn or damaged.

Check the gate regularly to ensure all the hardware and mountings are tightened. Do not use abrasive cleaners or bleach. Clean by sponging with warm water and a mild detergent.



ADVERTENCIA

Existen peligros de muerte o heridas graves para los niños si las puertas no están instaladas de forma segura.

SIEMPRE instale y use las puertas como se indica usando todas las partes previstas.

USTED debe instalar las ventosas de pared para mantener la puerta en su lugar. Sin las ventosas de pared, el niño puede empujar la puerta y salir por ella.

DEJE de usarla cuando un niño pueda trepar o salir por la puerta cerrada.

UTILÍCELA sólo con el mecanismo de bloqueo enganchado de forma segura.

NUNCA la use para mantener a los niños alejados de la piscina.

NUNCA deje al niño sin supervisión.

Destinado a los niños de 6 y 24 meses.

Instálela de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

IMPORTANTE

La instalación incorrecta podría provocar la inestabilidad de puerta o su caída del acceso.

Las cerraduras de la base deben usarse en todo momento, en ambos lados de la puerta.



Este producto no puede evitar todos los accidentes.

Revise la puerta con regularidad para ver si todos los herrajes y montajes están apretados.


No la utilice si falta algún componente o está dañado.

DEJE de usarla cuando una mascota pueda trepar o salir por la puerta cerrada.


Las piezas adicionales o de repuesto sólo deben obtenerse del fabricante o distribuidor.

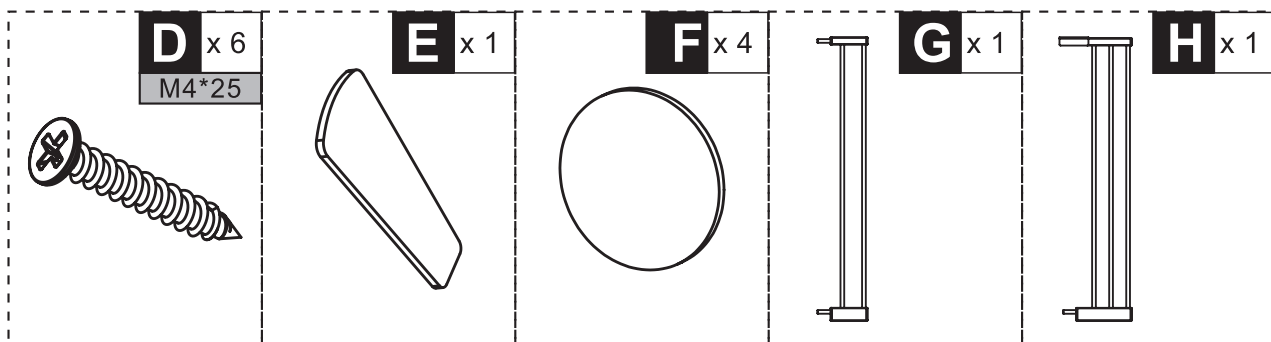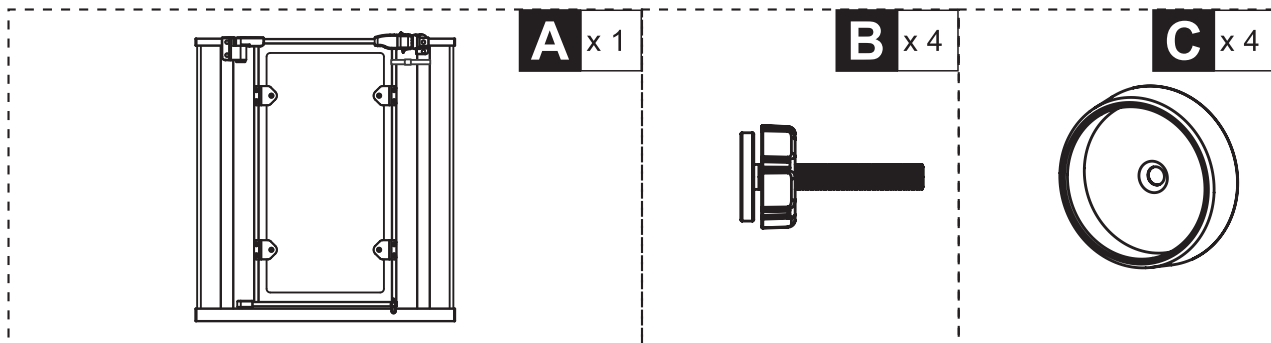


MEDIR LA ANCHURA DE LAS PUERTAS

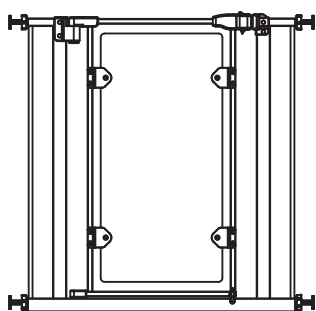


No EXTENSION
74cm(29in) - 79cm(31in)

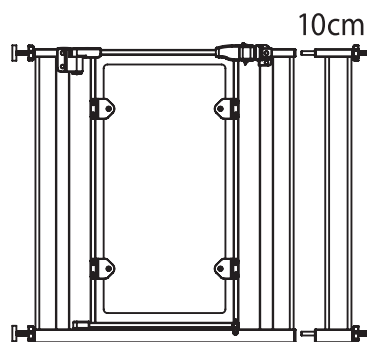

Con 10cm de EXTENSIÓN
84cm(33in) - 89cm(35in)

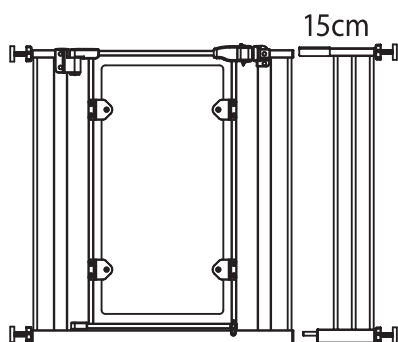

Con 15cm de EXTENSIÓN
89cm(35in) - 94cm(37in)

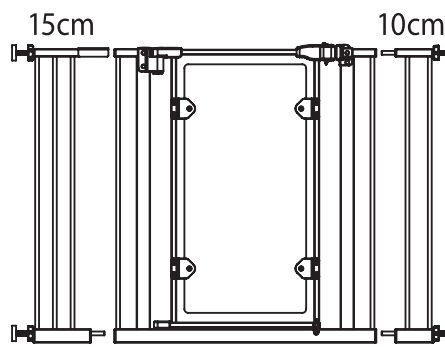

Con EXTENSIONES de 10cm y 15cm
99cm(39in) - 104cm(41in)

INSTALACIÓN DE SU PUERTA

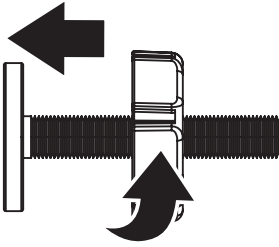


Figure 1-1

Figure 1-2


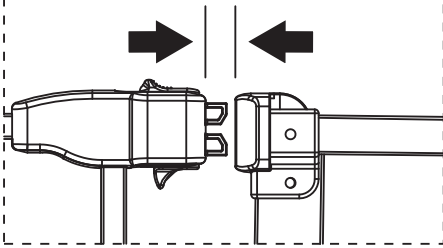


Figure 1-3

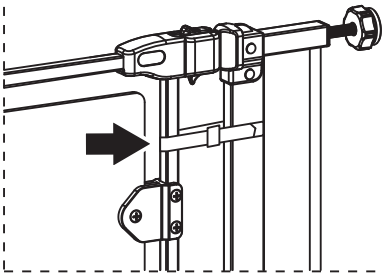

PASO 1

Localice las (4) varillas roscadas (B). Gire los volantes de ajuste a lo largo del roscado, eliminando el espacio entre el volante de ajuste y la pata de goma (Figure 1-1).

NOTA Puede existir un pequeño espacio entre el pestillo de la puerta y el marco (Figure 1-2).

ESTO NO ES UN DEFECTO. Esta puerta se monta a presión y este espacio desaparecerá una vez que apriete la puerta en su abertura.

NO RETIRE EL SUJETADOR DE SEGURIDAD HASTA QUE LA INSTALACIÓN ESTÉ COMPLETA.
(Figure 1-3)

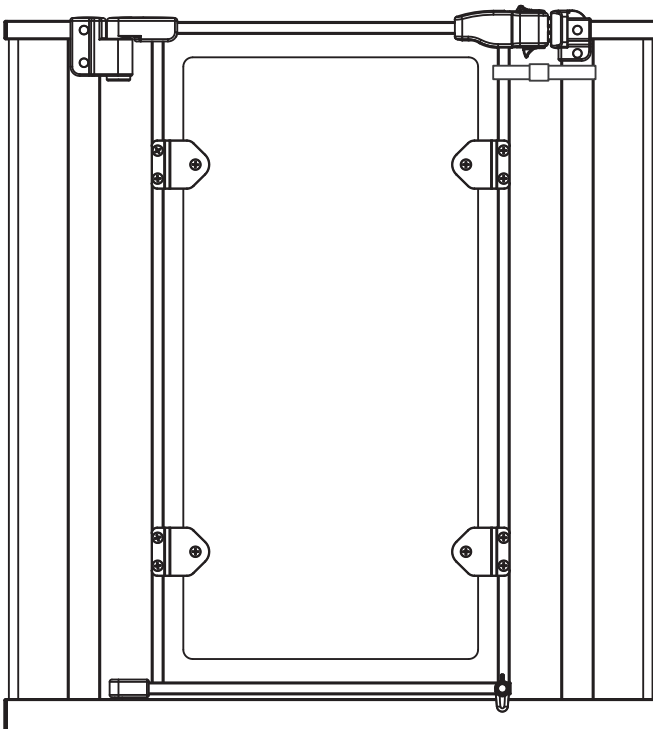


Figure 2-1

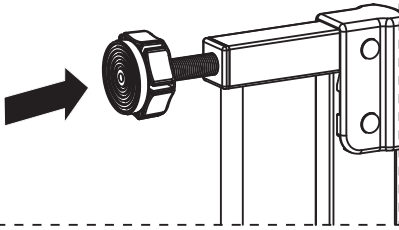


Figure 2-2

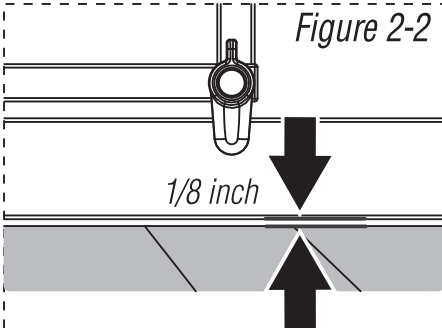


Figure 2-3

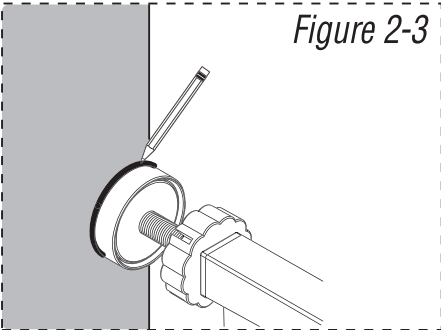


Figure 2-4


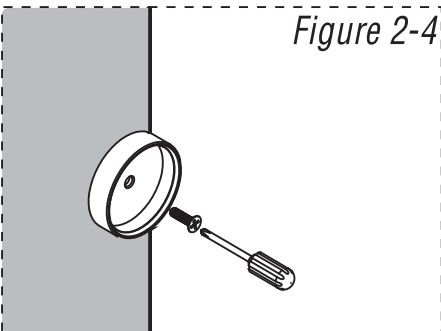


Figure 2-5

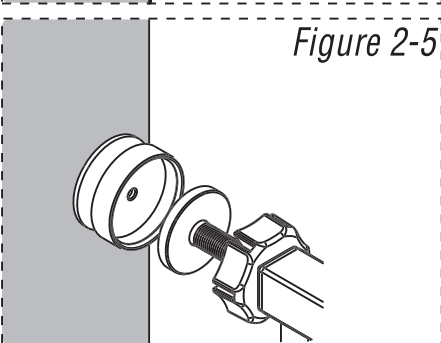

PASO 2

Inserte las varillas roscadas con volantes de ajuste en el orificio en las cuatro esquinas de los lados de la puerta. (*Figure 2-1*)

Coloque la puerta con distancia deseada al piso en la parte inferior. La distancia entre la parte inferior de la puerta y el piso debe ser inferior a 1/8 de pulgada (0,3 cm) (*Figure 2-2*).

Una vez que esté satisfecho con la ubicación de su puerta, mueve las patas de goma de las varillas sobre la superficie de su abertura, asegurándose de que estén niveladas (*Figure 2-3*).

Luego retire la puerta de la abertura. Luego, atornille las 4 ventosas de pared a la pared con los tornillos (*Figure 2-4*), o pegue las 4 ventosas de pared con las pegatinas provistas (*Figure 2-5*).

Figure 3-1

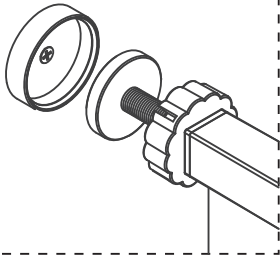


Figure 3-2

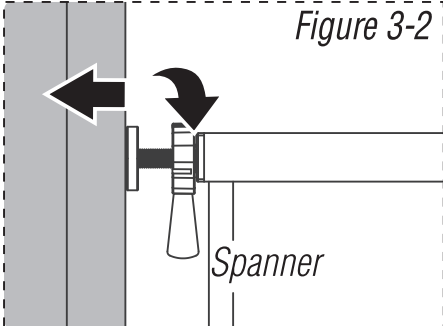


Figure 3-3

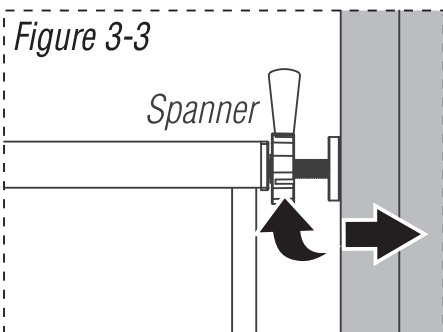


Figure 3-4

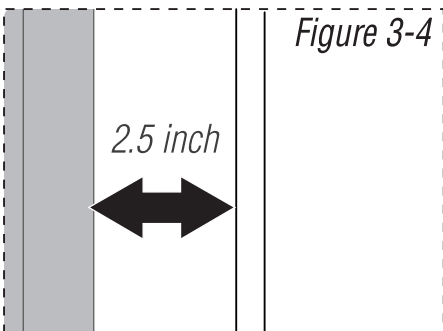


Figure 3-5


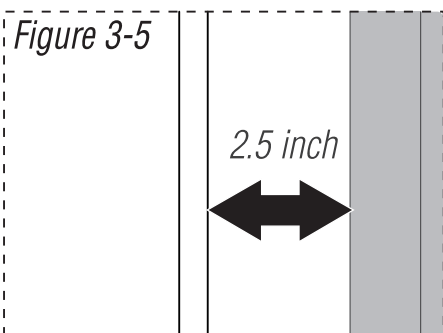


Figure 3-6

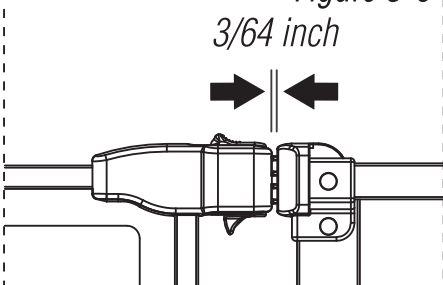


PASO 3

Inserte las 4 varillas roscadas en las ventosas de pared (Figura 3-1). Apriete los volantes con la llave inglesa. (Figura 3-2 y Figura 3-3) No los apriete demasiado. Es necesario sujetar las varillas roscadas mientras se giran los volantes de ajuste para asegurarse de que toda la unidad no gire al instalar la puerta.

NOTA: si el pestillo de la puerta no se acopla correctamente con el componente correspondientes, asegúrese de que la puerta esté nivelada, montada correctamente y que no haya apretado demasiado los volantes de ajuste.

NOTA El espacio entre la puerta y la pared a cada lado no debe exceder más de 2,5 pulgadas (6,3 cm) (Figura 3-4 y 3-5)

Si la puerta se ha instalado correctamente, no hay espacio entre el pestillo de la puerta y el marco (Figura 3-6)

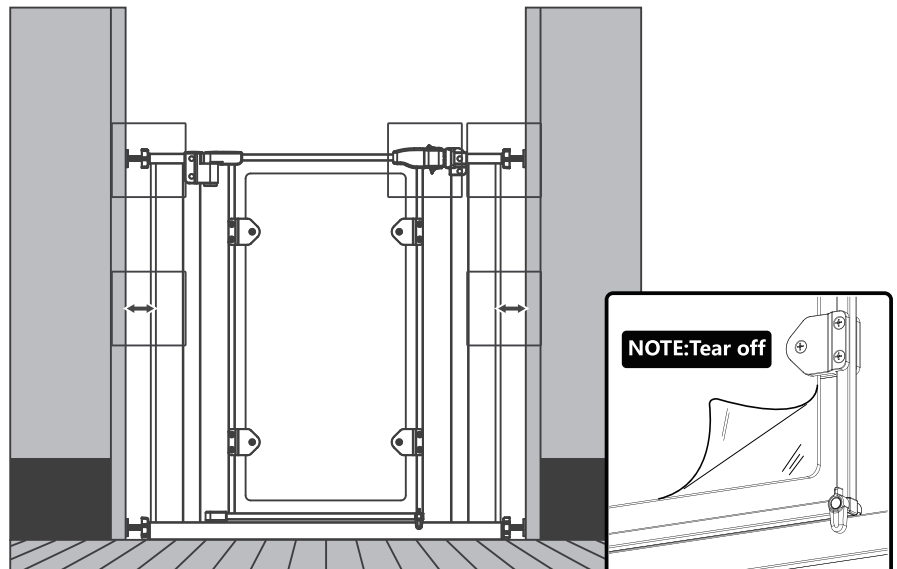

OPERACION DEL PESTILLO

Figure 4-1

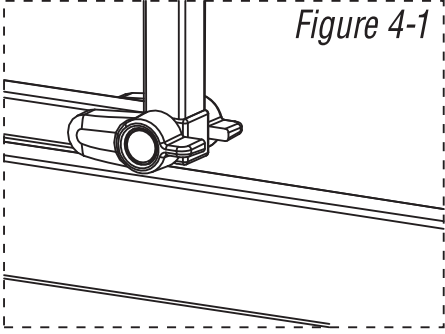


Figure 4-2


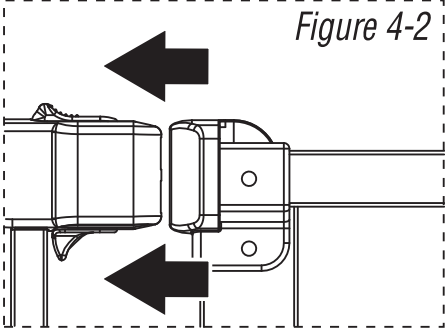



Figure 4-3

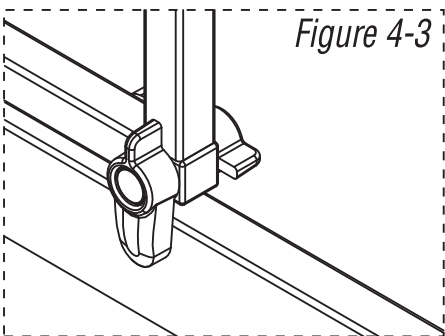

DE LA PUERTA


Para abrir la puerta: asegúrese de que las cerraduras de la base en la parte inferior de la puerta estén en posición horizontal (*Figure 4-1*). luego deslice las palancas superior e inferior hacia la puerta y ábrala. (*Figure 4-2*)

Cierre la puerta y asegúrese de que el pestillo de la puerta en la parte superior se cierre y luego coloque la cerradura en la parte inferior de la puerta hacia abajo en el lado ocupado por el niño. La puerta se abrirá en ambos sentidos a menos que uno de los topes de oscilación esté bajado. La puerta no se moverá en absoluto si ambos topes están bajados. (*Figure 4-3*)

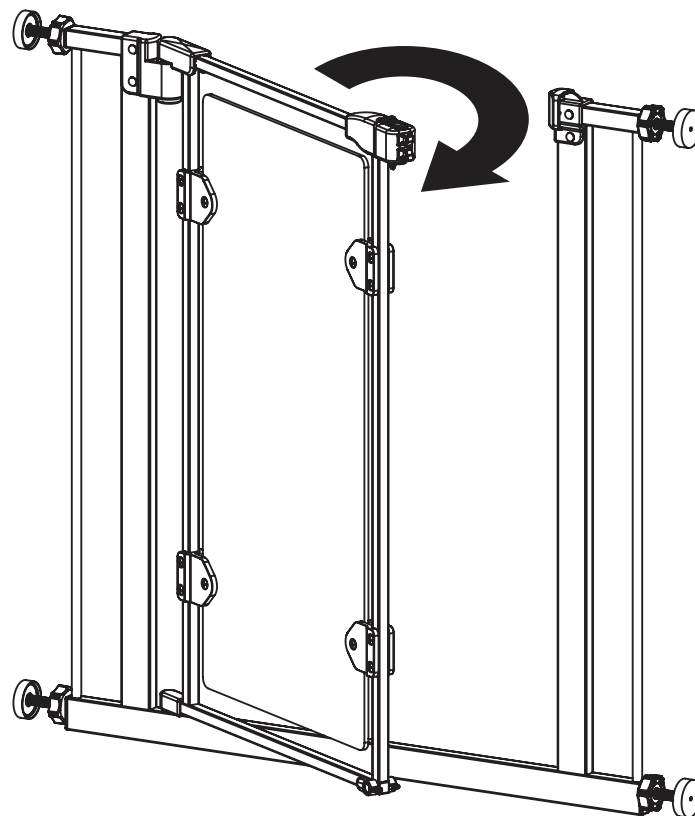

BLOQUEO DE CIERRE AUTOMÁTICO


Figure 5-1

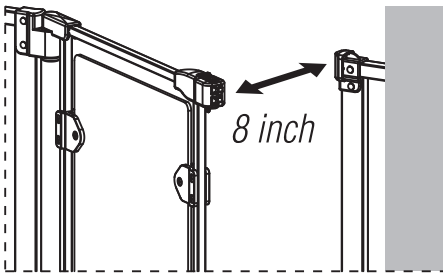

Cuando la puerta está abierta, puede cerrarse automáticamente y bloquearse.

Cuando el ancho de acceso de la puerta es de 8 pulgadas (20 cm), la puerta puede cerrarse automáticamente (Figura 5-1).


Figure 5-2

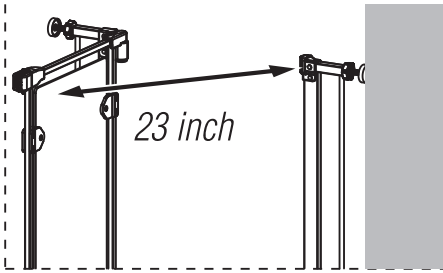

NOTA Cuando el ancho de acceso de la puerta es mayor de 23 pulgadas (58 cm), la puerta estará abierta normalmente (Figura 5-2)

AÑADIR UNA EXTENSIÓN DE PUERTA


Figure 6-1

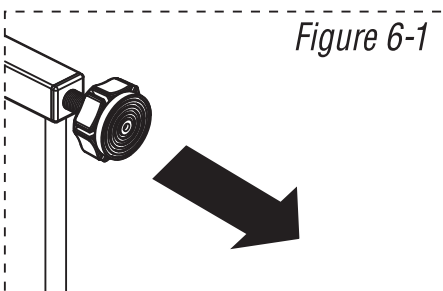

PASO 1

Retire las varillas roscadas superiores e inferiores (Figura 6-1).


Figure 6-2

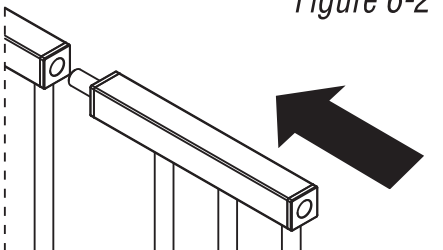


PASO 2

Ensamble la puerta y la extensión como se indica en las figuras (Figura 6-2 y 6-3). Vuelva a colocar la puerta y ajústela de acuerdo con las instrucciones de instalación de la puerta.


Figure 6-3

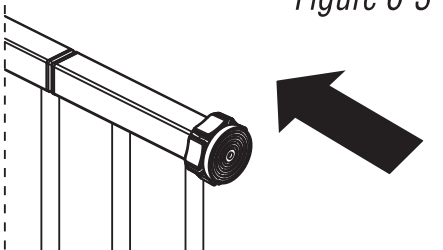

NOTA: Es preferible instalar la extensión en el lado de las bisagras de la puerta.

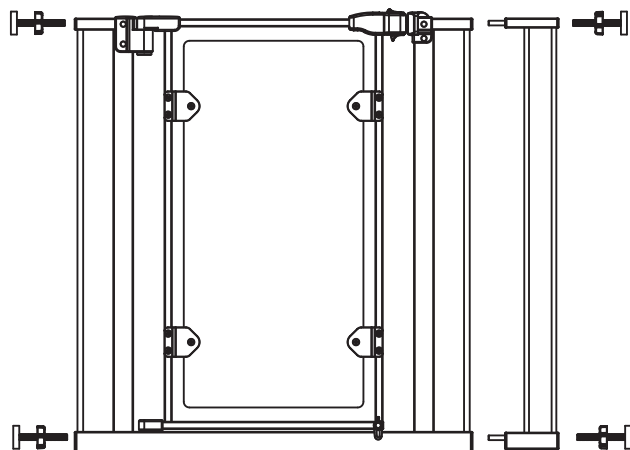

USO EN LA PARTE SUPERIOR DE LAS ESCALERAS

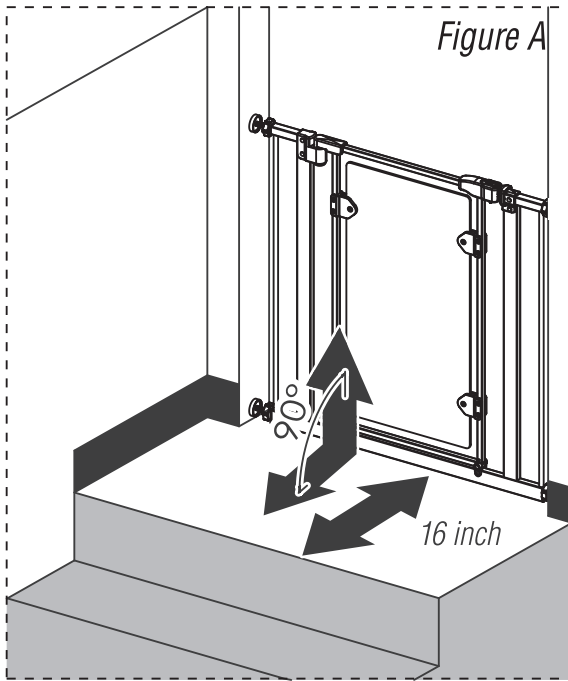

Si la puerta se usa en la parte superior de las escaleras, recomendamos que mantenga una distancia segura al primer escalón de al menos **16 pulgadas (40 cm)**. (Figura A) **El uso de las ventosas de pared fijará su puerta con más firmeza en la entrada o el acceso.**

PARA REMOVER SU PUERTA DE LA PARED

Para remover la puerta de la pared, gire los volantes de ajuste en cada una de las (4) varillas roscadas para despresurizar la puerta de su entrada o acceso. Luego, tire de la puerta o empuje la puerta suavemente para liberarla de su entrada o acceso.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Revise la puerta periódicamente para detectar los daños, desgastes o faltantes de componentes. No lo utilice si falta alguna pieza, está desgastada o dañada. Revise la puerta con regularidad para asegurarse de que todos los herrajes y montajes estén apretados. No utilice limpiadores abrasivos ni lejía para la limpieza. Limpiar el producto con esponjas con agua tibia y detergentes suaves.