

# PawHut

INdeb020\_GL


**D08-025V70 \_ D08-025V90**



**UK  
CA** **CE**

**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY**

## **ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL**

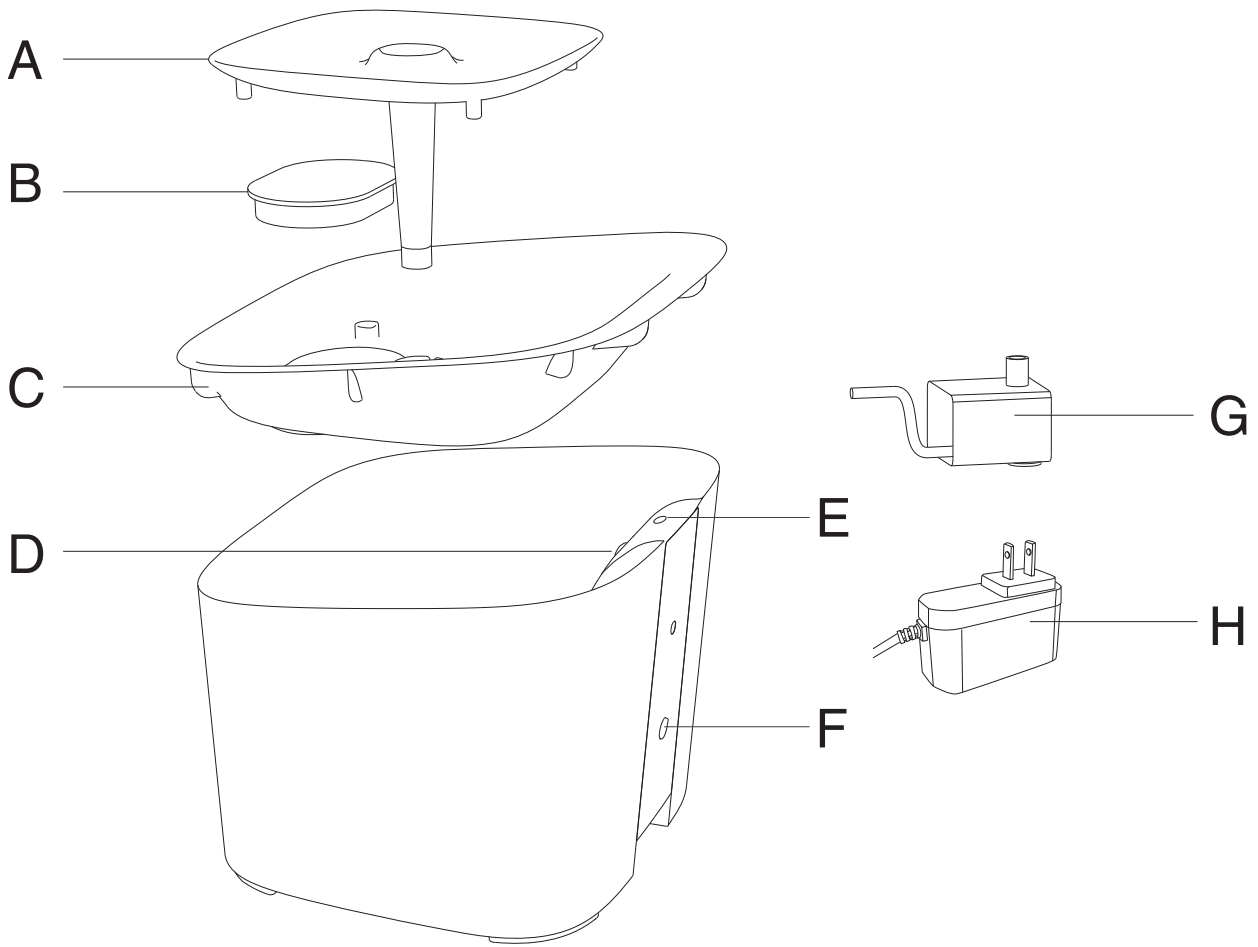


A. Fountainhead	D. Sensor	G. Water Pump
B. Filter	E. LED Indicator Light	H. Adapter
C. Tray	F. Function Button	

Input voltage	100-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	12	V
Output current	1	A
Output power	6	W
Average active efficiency	83	%
Efficiency at low load (10 %)	82	%
No-load power consumption	0.05	W


## Step 1

For the first use, soak the filter bag in clean water for 15-30minutes

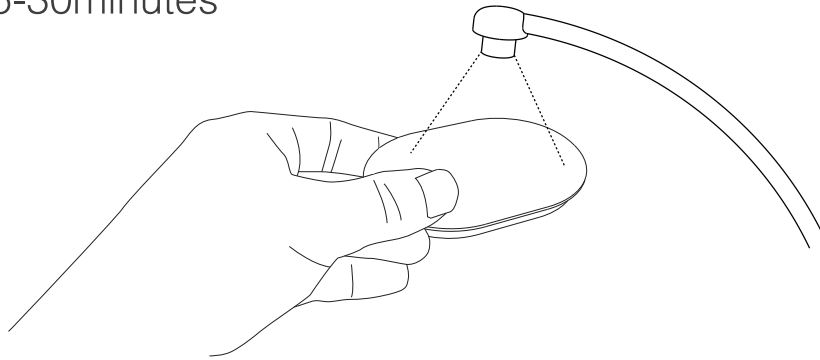


## Step 2

Remove the tape from the inside bottom of the dispenser. Add water to the drinking fountain

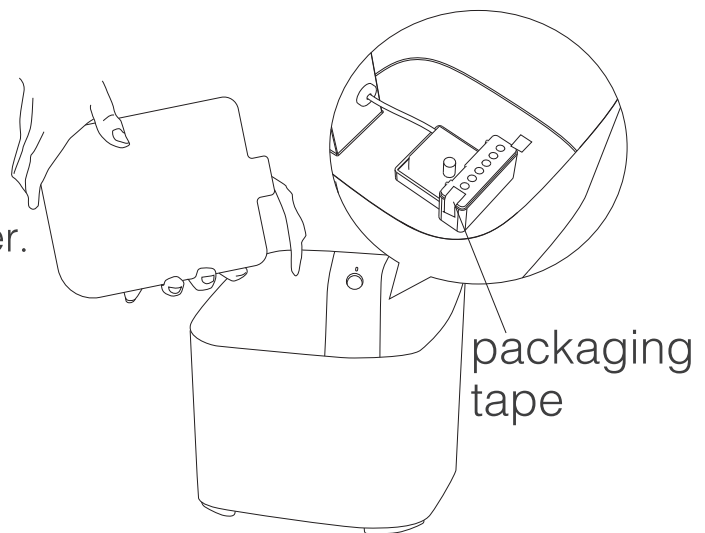


## Step 3

Put the lid on ,filter

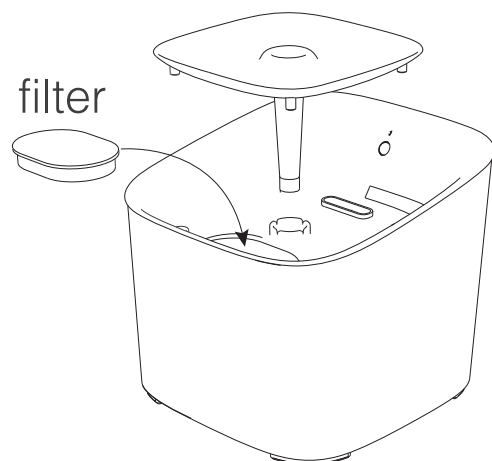

## Step 4

Plug it in and press the button to start

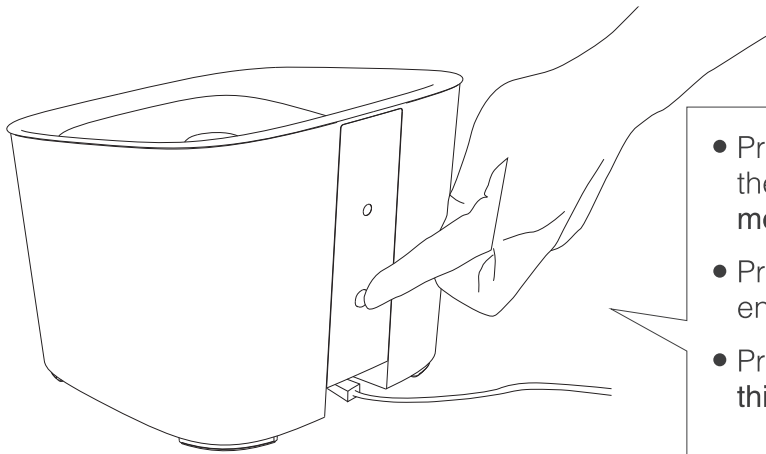


- Press the power button to start the machine and enter **smart mode**
- Press the power button again to enter **standard mode**
- Press the power button for the **third time** and shut down

# USAGE/LED LIGHT INSTRUCTION



## 1. SMART MODE

Press the Function Button, Smart Mode-Indicator **purple LED** showing. The fountain dispense water when the pets are detected by infrared sensor within **1 meters** and **90 degree angle**. And no pets or people are sensed, Stop working after a minute.

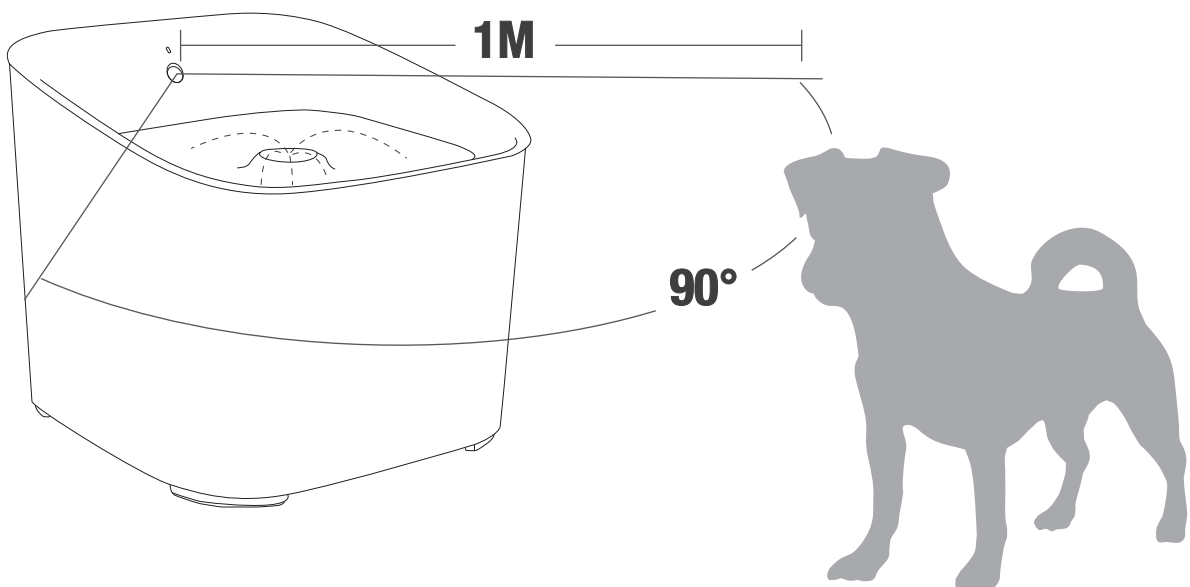

## 2. STANDARD MODE

Press the function button once more,  
Standard Mode-Indicator **blue LED** showing,  
water flows continuously.

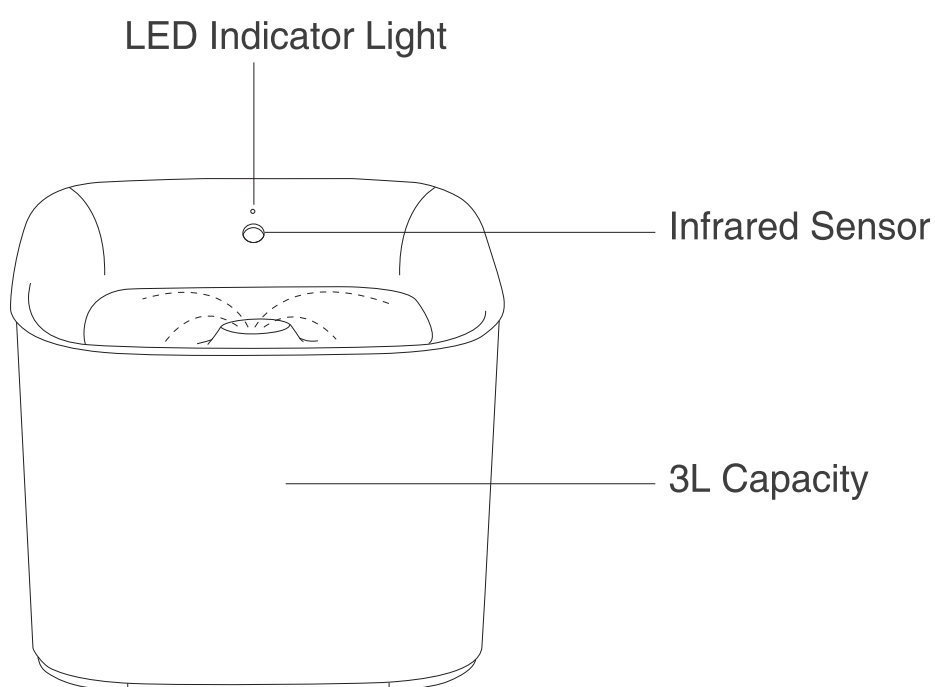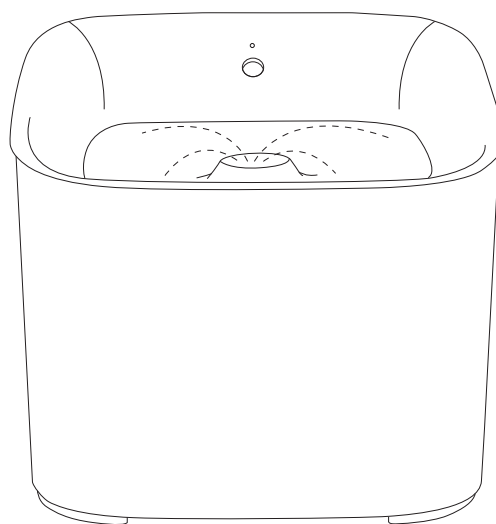

LED Indicator Light	
Mode	LED Light Instruction
Smart Mode	Purple LED showing
Standard Mode	Blue LED showing
State of dormancy	Purple LED flashing
Water Shortage	Red LED flashing
Tips for replacing filter	Blue LED flashing

Note: When the LED light flashes, press the power button

# NOTICE FOR USE

1. Before the first use, the filter carbon package should be soaked in water for 15-30 minutes and rinsed.
2. Water fountain needs to be often cleaned, so as not to affect the filtering effect.
3. It is recommended to replace the charcoal bag every 20-30 days.
4. After replacing the filter carbon package, long press the function key to reset.
5. Make sure to use the appropriate original adapter, otherwise the device will fail to work.
6. Check the water fountain parts regularly and make sure they are installed in place before each use.
7. Observe your pets. If you find the pet gnawing or disassembling the equipment, please correct the pet's behavior in time to avoid accidental ingestion or damage to the equipment.

## WARNING


### FOR YOUR AND YOUR PETS SAFETY PLEASE NOTE THE FOLLOWING

- Please use the machine in indoor environment
- Do not let your pets chew the electric wire, in case of electricity leakage
- Children must operate equipment under adult guidance
- Keep the level setting. Do not overturn the device
- This product adapter is 12V voltage. Do not use more than the rated voltage of the product

CE RoHS

FC



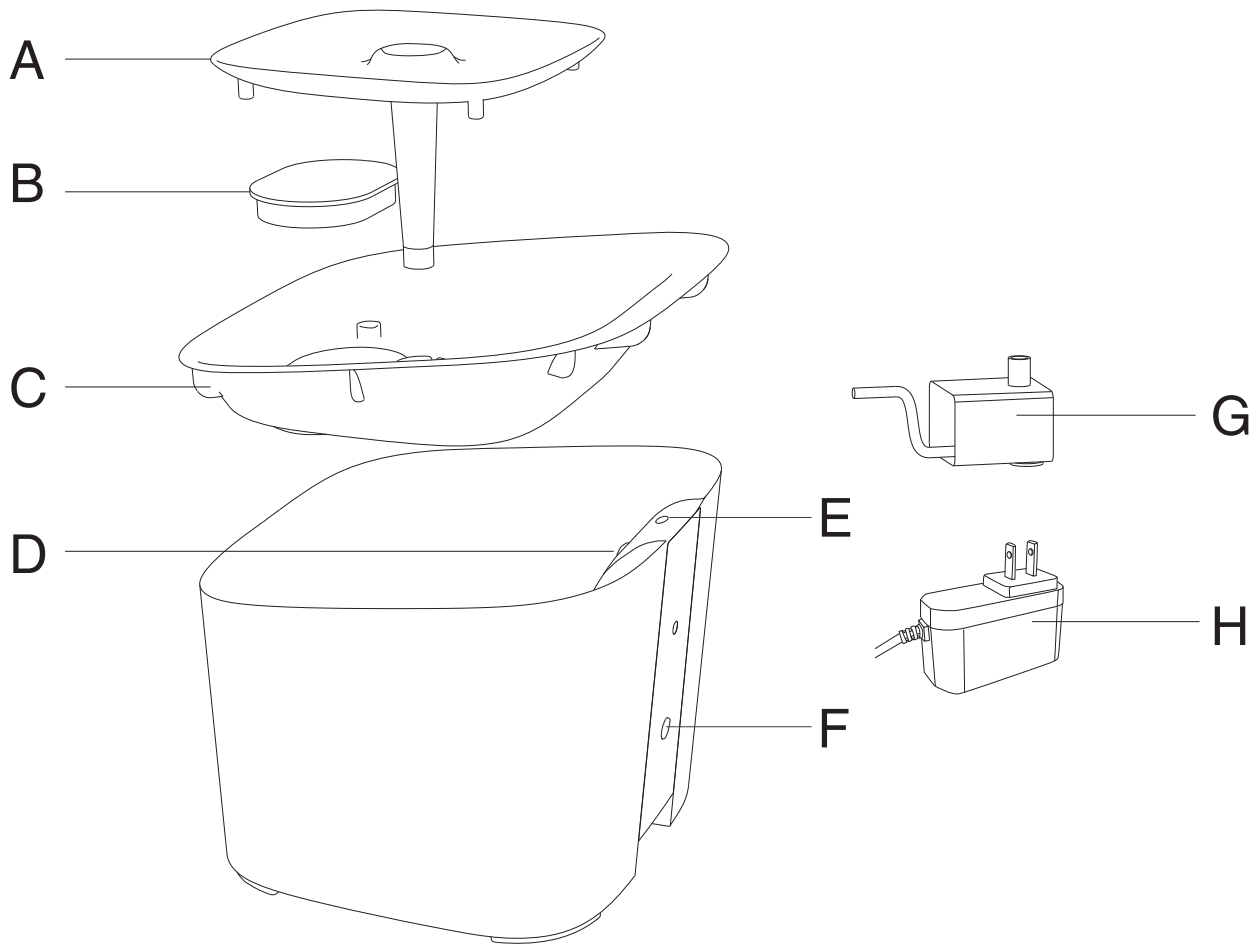


A. Tête de fontaine	D. Capteur	G. Pompe à eau
B. Filtre	E. Voyant lumineux LED	H. Adaptateur
C. Plateau	F. Bouton de fonction	


Input voltage	100-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	12	V
Output current	1	A
Output power	6	W
Average active efficiency	83	%
Efficiency at low load (10 %)	82	%
No-load power consumption	0.05	W

**Étape 1**


Pour la première utilisation, immergez le sac filtrant dans de l'eau propre pendant 15 à 30 minutes.

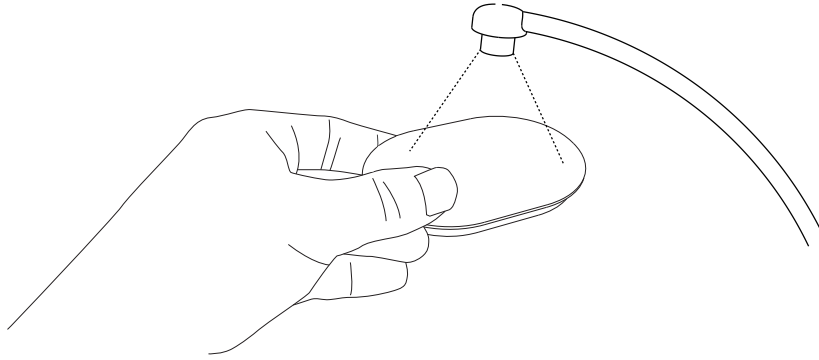**Étape 2**

Retirez le ruban adhésif de l'intérieur du fond de la fontaine. Ajoutez de l'eau à la fontaine.

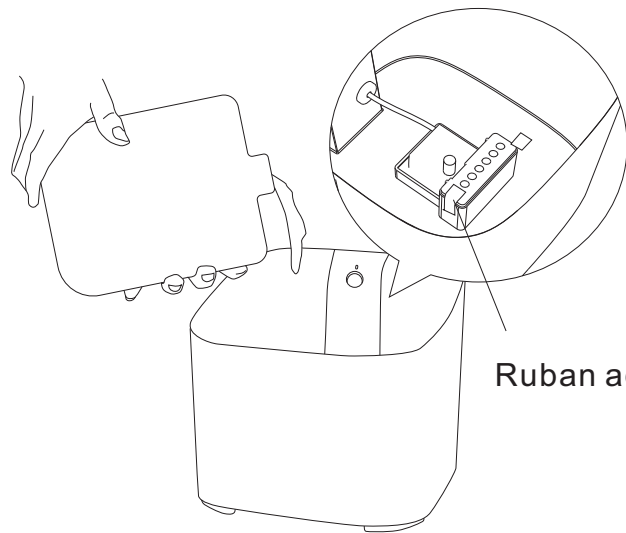**Étape 3**


Mettez le couvercle sur le filtre

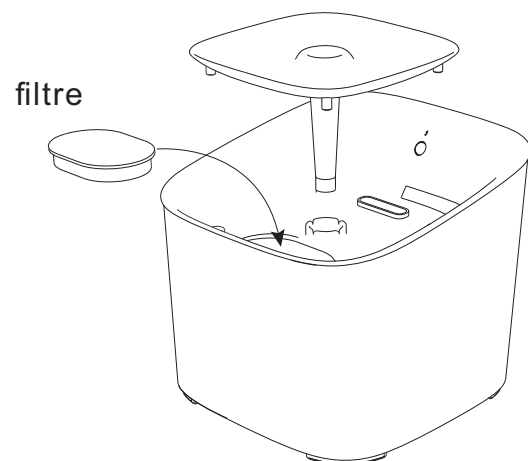



#### Étape 4

Branchez-le et appuyez sur le bouton pour démarrer.

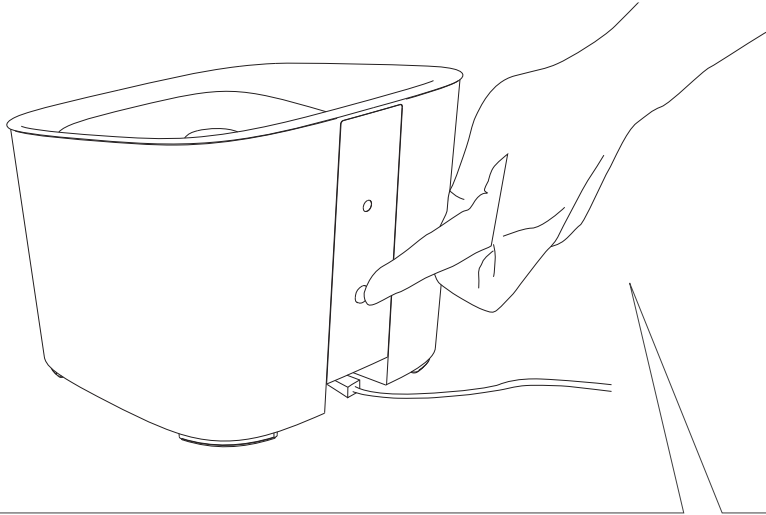

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer la machine et passer en mode intelligent.


Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer la machine et passer en mode standard.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer la machine et passer en mode arrêt.

#### 1. MODE INTELLIGENT



Appuyez sur le bouton de fonction, l'indicateur LED violet du mode intelligent s'affiche.

La fontaine distribue l'eau lorsque les animaux domestiques sont repérés par le capteur infrarouge dans un rayon de 1 mètre et dans un angle de 90 degrés. Si aucun animal ou personne n'est détecté, la fontaine s'arrête de fonctionner après une minute.

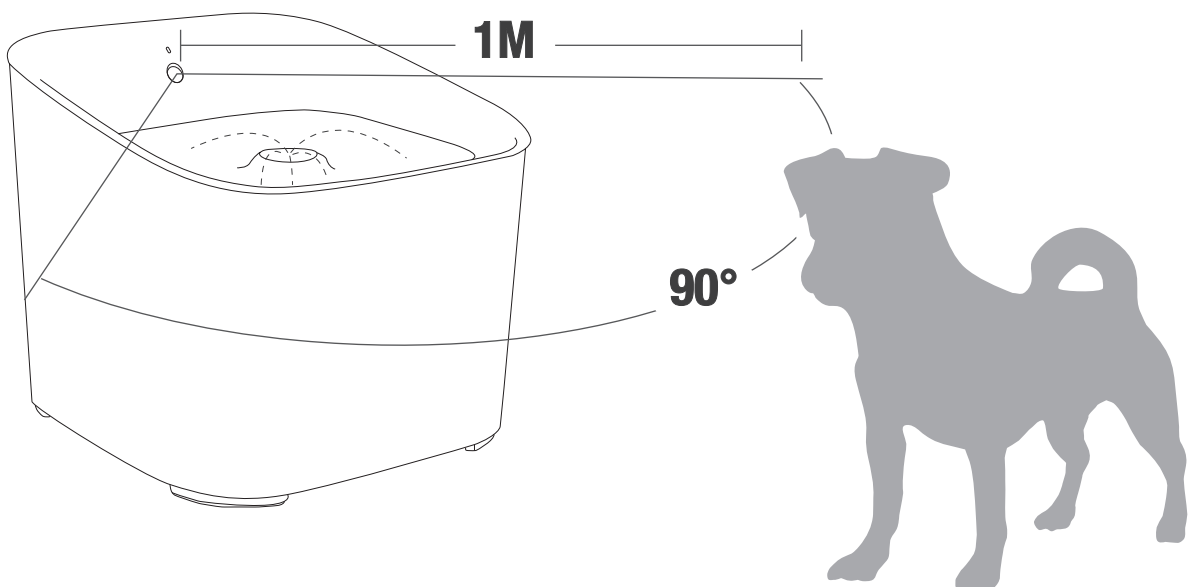

## 2. MODE STANDARD

Appuyez à nouveau sur le bouton de fonction, l'indicateur LED bleu du mode standard s'affiche, l'eau sort en continu.

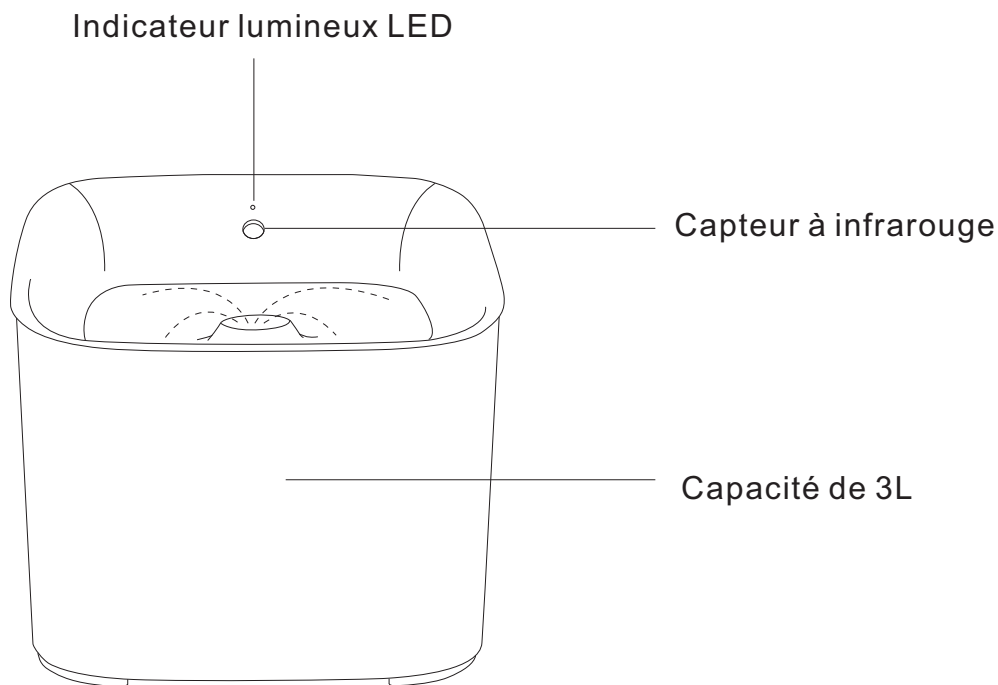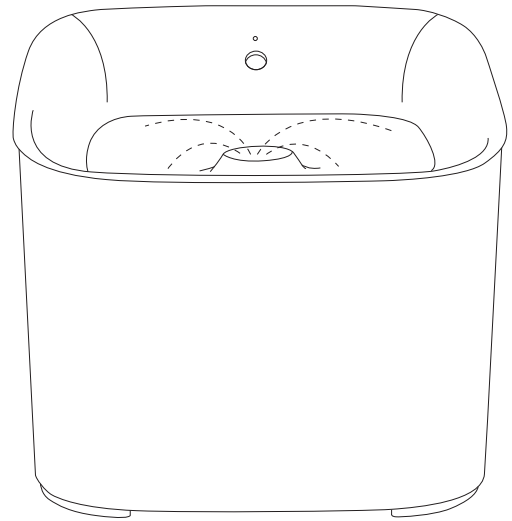

Indicateur lumineux LED	
Mode	Informations relatives aux indicateurs ED
Mode intelligent	Indicateur LED violet
Mode standard	Indicateur LED bleue allumée
État de veille	Indicateur LED violette clignotante
Manque d'eau	Indicateur LED rouge clignotante
Astuces pour remplacer le filtre	Indicateur LED bleue clignotante

**Remarque:** lorsque le voyant DEL clignote, appuyez sur le bouton d'alimentation.

## AVIS D'UTILISATION

1. Avant la première utilisation, le paquet de charbon filtrant doit être trempé dans l'eau pendant 15 à 30 minutes et rincé.
2. La fontaine à eau doit être souvent nettoyée, pour ne pas affecter l'effet de filtrage.
3. Il est recommandé de remplacer le sac de charbon tous les 20-30 jours.
4. Après avoir remplacé le paquet de charbon filtrant, appuyez longuement sur la touche de fonction pour réinitialiser.
5. Veillez à utiliser l'adaptateur d'origine approprié, sinon l'appareil ne fonctionnera pas.
6. Vérifiez régulièrement les pièces de la fontaine à eau et assurez-vous qu'elles sont bien en place avant chaque utilisation.
7. Observez vos animaux domestiques. Si vous constatez que votre animal est en train de ronger ou de désassembler l'équipement, veuillez lui faire changer de comportement à temps afin d'éviter toute ingestion accidentelle ou tout dommage à l'équipement.

## AVERTISSEMENT

**POUR VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DE VOS ANIMAUX DOMESTIQUES, VEUILLEZ NOTER CE QUI SUIT**

Veillez utiliser la machine à l'intérieur.

Ne laissez pas vos animaux de compagnie mâcher le fil électrique, au risque d'une fuite d'électricité.

Les enfants doivent utiliser l'appareil sous la surveillance d'un adulte.


Maintenez le réglage de niveau. Ne pas retourner l'appareil.

L'adaptateur de ce produit a une tension de 12V. Ne pas utiliser plus que la tension nominale du produit.

**CE RoHS**

**FC**



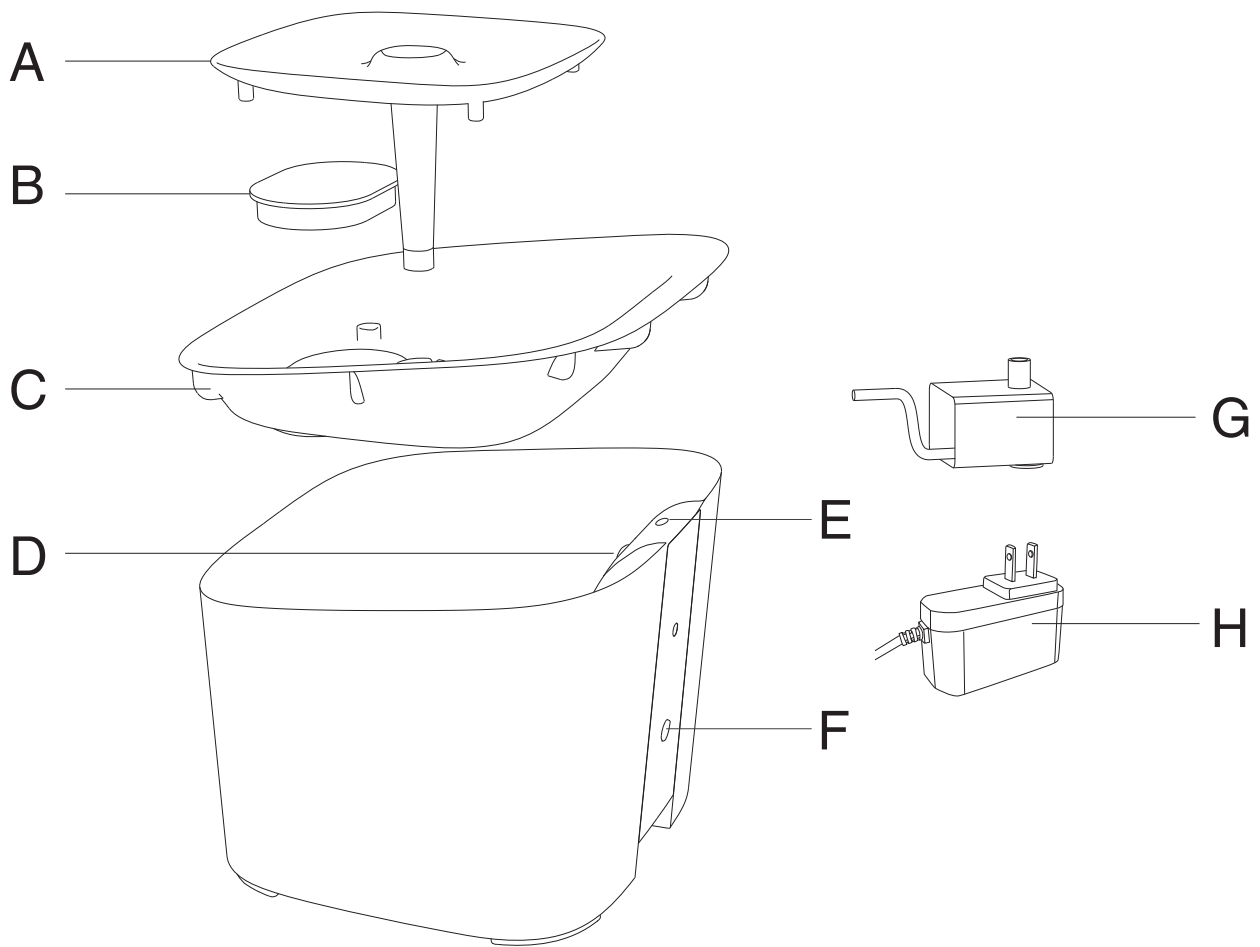


A.Cabezal de fuente	D. Sensor	G.Bomba de agua
B. Filtro	E. Luz indicadora LED	H.Adaptador
C. Bandeja	F.Botón de función	


Input voltage	100-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	12	V
Output current	1	A
Output power	6	W
Average active efficiency	83	%
Efficiency at low load (10 %)	82	%
No-load power consumption	0.05	W

**Paso 1**


Al utilizar la fuente de agua por primera vez, sumerja la bolsa de filtro en agua limpia durante 15-30 minutos.

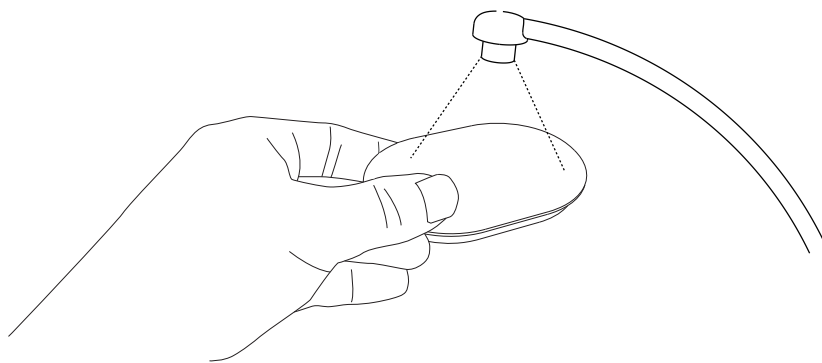**Paso 2**

Retire la cinta ubicada en la parte inferior interior del dispensador. Agregue agua a la fuente de agua.

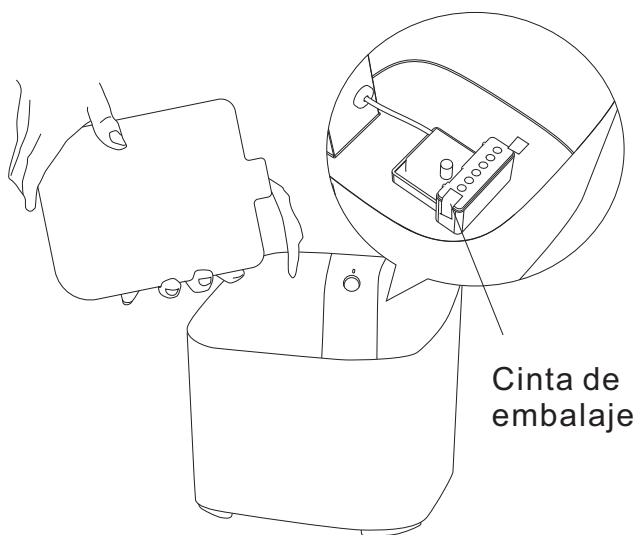
**Paso 3**

Coloque la tapa en su lugar, deje que la fuente de agua filtro.

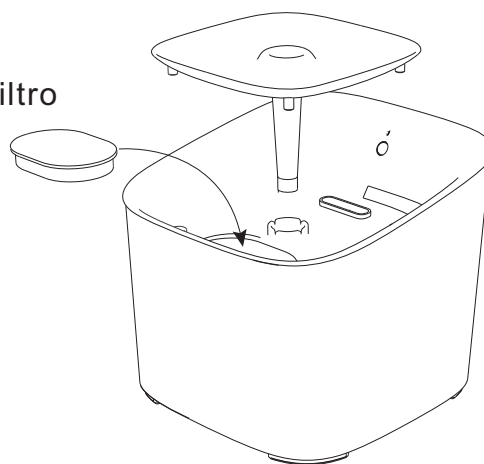**Filtro**

**Paso 4**

Enchufe la fuente de agua a una toma de corriente, y presione el botón para iniciarla.

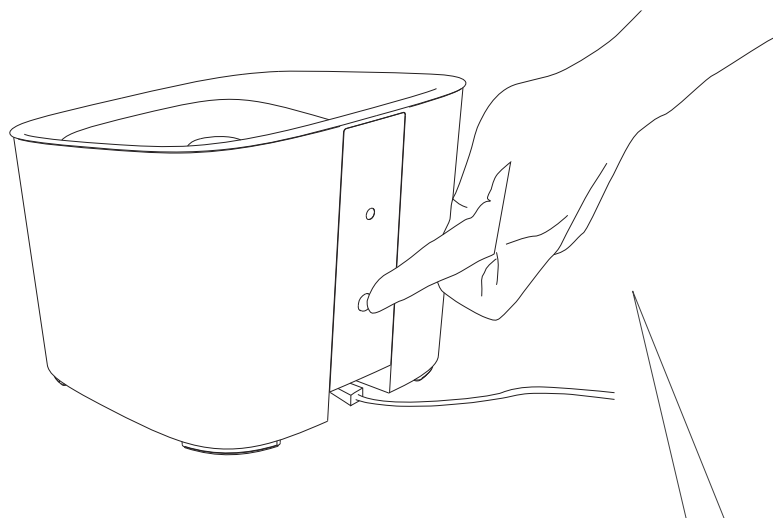

Presione el botón de encendido para iniciar la fuente de agua e entrar en el modo inteligente.


Presione el botón de encendido para iniciar la fuente de agua e entrar en el modo estándar.

Presione el botón de encendido para iniciar la fuente de agua e entrar en el modo de apagado.

**INSTRUCCIONES DE USO / LUZ LED****1. MODO INTELIGENTE**



Presione el botón de función una vez para entrar en el modo inteligente, la luz indicadora LED se ilumina en violeta.

La fuente chorrea agua cuando el sensor infrarrojo detecta que las mascotas están dentro de 1 metro y un rango de ángulo de 90 grados. Si el sensor no detecta las mascotas ni personas que se acerquen, la fuente deja de funcionar después de un minuto.

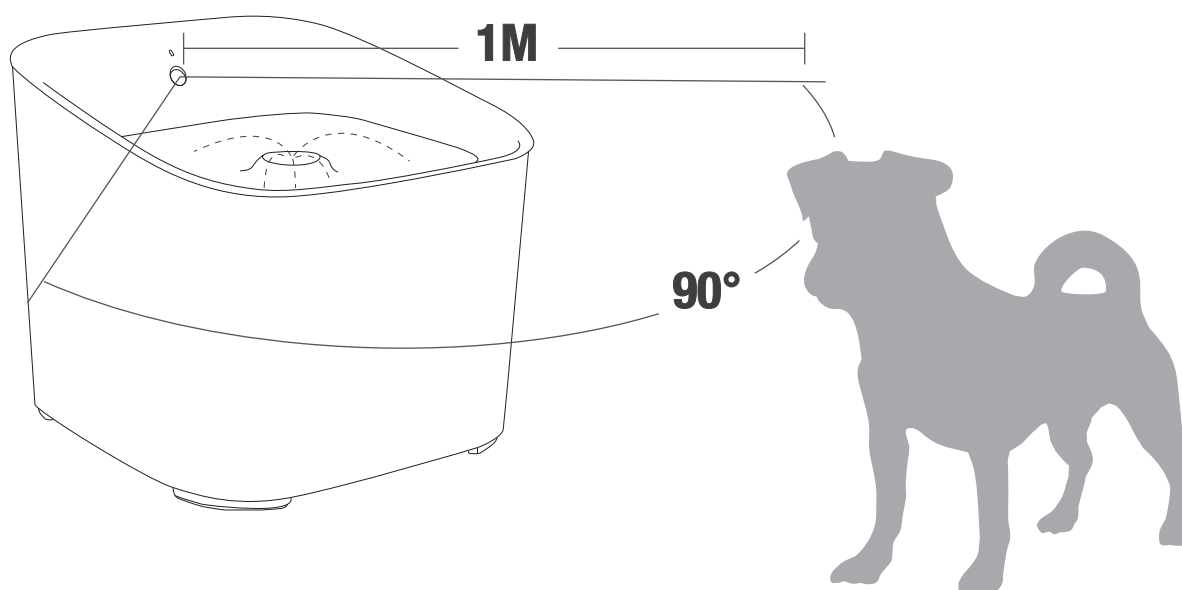

## 2. MODO ESTÁNDAR

Presione el botón de función una vez más para entrar en el modo estándar, la luz indicadora LED se ilumina en azul, el agua de la fuente fluye de manera continua.

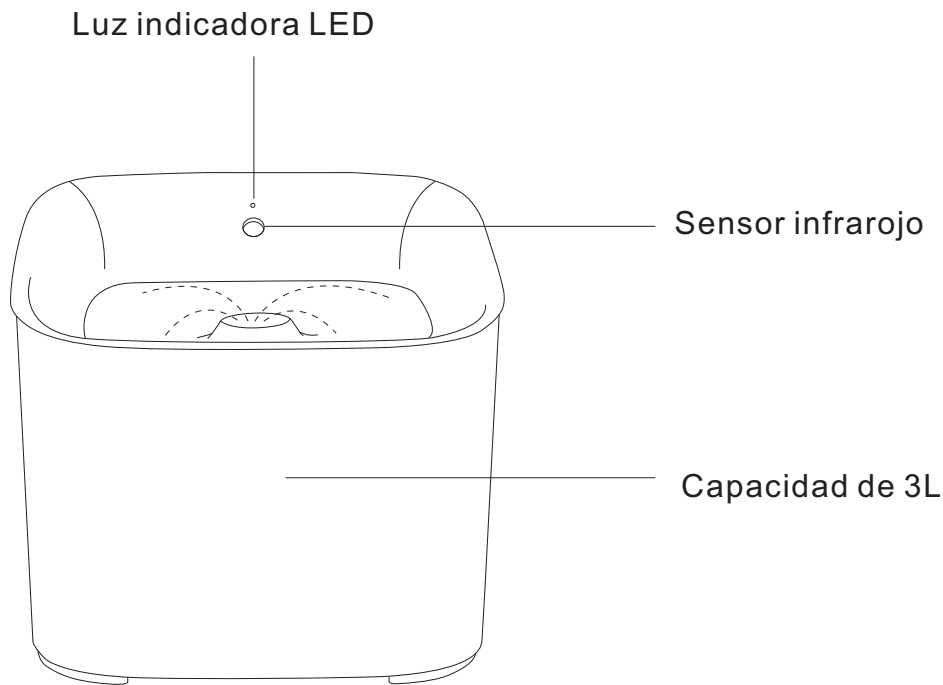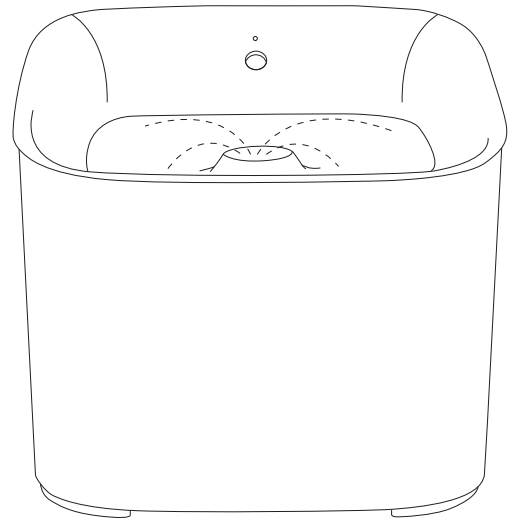

Luz indicadora LED	
Modo	Instrucción de luz LED
Modo inteligente	LED se ilumina en violeta
Modo estándar	LED se ilumina en azul
Estado de inactividad	LED parpadea en violeta
Escasez de agua	LED parpadea en rojo
Consejos para reemplazar el filtro	LED parpadea en azul

Nota: Cuando la luz LED parpadee, presione el botón de encendido.

## AVISO DE USO

1. Antes de utilizar la fuente de agua por primera vez, debe sumergir el paquete de carbón del filtro en agua durante 15-30 minutos, luego enjuagarlo.
2. Debe limpiar la fuente de agua frecuentemente para no afectar el efecto de filtrado.
3. Se recomienda reemplazar el paquete de carbón del filtro cada 20-30 días.
4. Después de reemplazar el paquete de carbón del filtro, mantenga presionado el botón de función para reiniciar la fuente de agua.
5. Asegúrese de utilizar el adaptador original apropiado, de lo contrario, la fuente de agua no podrá funcionar.
6. Inspeccione todas las piezas de la fuente de agua regularmente y asegúrese de que estén montadas en su lugar antes de utilizarla cada vez.
7. Observe a sus mascotas. Si encuentra que las mascotas muerden o desmontan la fuente de agua, corrija el comportamiento de las mascotas a tiempo por motivo de prevenir la ingestión accidental o daños a la fuente de agua.

## ADVERTENCIA

PARA SU SEGURIDAD Y LA DE SUS MASCOTAS, TENGA EN CUENTA LOS PUNTOS SIGUIENTES:

Utilice la fuente de agua en interior.

No permita que sus mascotas muerdan el cable eléctrico, de lo contrario, existe el riesgo de fuga de electricidad.

Los niños solo pueden operar la fuente de agua bajo la supervisión de los adultos.

Mantenga la configuración de nivel. No vuelque la fuente de agua.


El adaptador del producto es de voltaje de 12V. No lo conecte a un voltaje que exceda el voltaje nominal de ella.

CE RoHS

FC





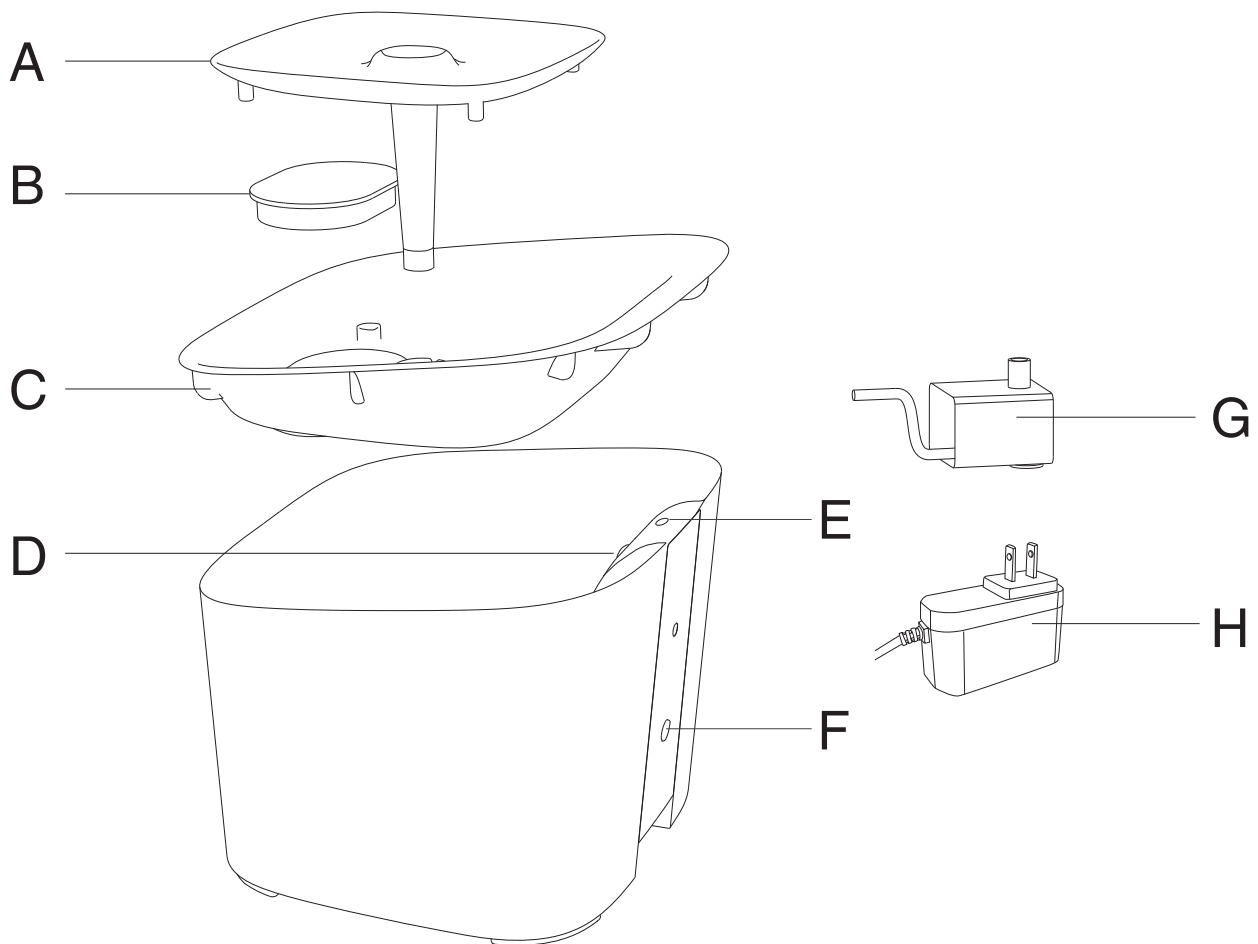


A. Springbrunnenkopf	D. Sensor	G. Wasserpumpe
B. Filter	E. LED-Anzeigeleuchte	H. Adapter
C. Tablett	F. Funktionstaste	


Input voltage	100-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	12	V
Output current	1	A
Output power	6	W
Average active efficiency	83	%
Efficiency at low load (10 %)	82	%
No-load power consumption	0.05	W

**Schritt 1**


Weichen Sie bei der ersten Verwendung den Filterbeutel 15-30 Minuten in sauberem Wasser ein

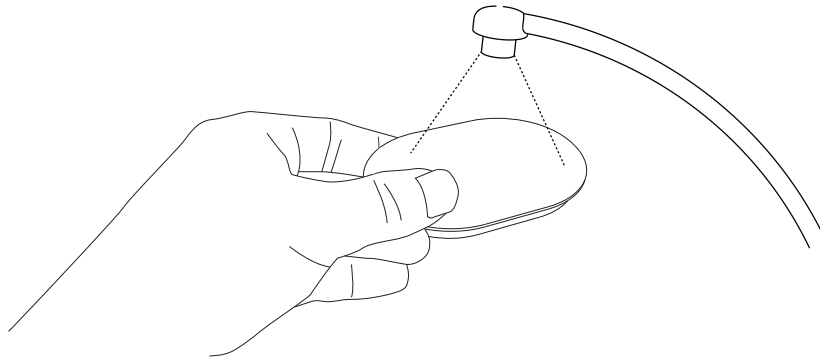**Schritt 2**

Entfernen Sie das Klebeband von der Innenseite des Spenderbodens. Füllen Sie Wasser in den Trinkbrunnen

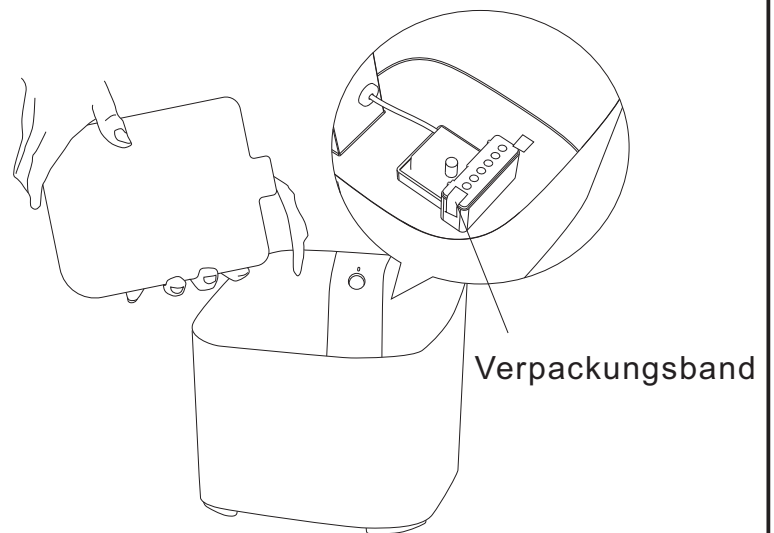
**Schritt 3**

Setzen Sie den Deckel auf, Filter

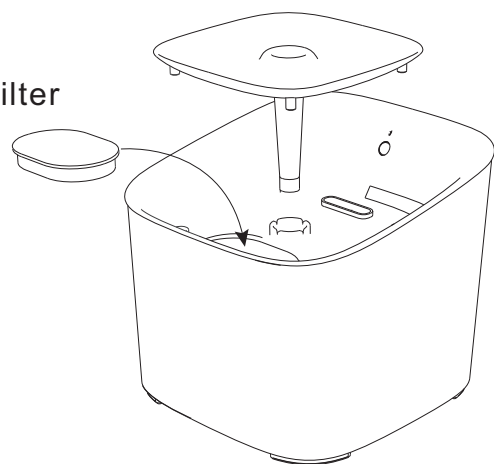**Filter**

## Schritt 4

Stecken Sie den Stecker ein und drücken Sie die Starttaste

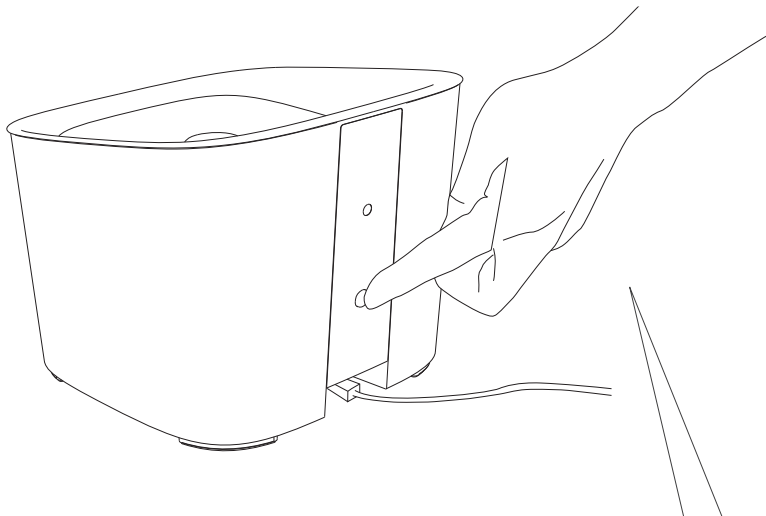

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät zu starten und in den Smart-Modus zu gelangen.


Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät zu starten und in den Standardmodus zu wechseln.

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät zu starten und in den Abschaltmodus zu wechseln.

## BENUTZUNG/ANWEISUNG DER LEUCHE



### 1. SMART-MODUS

Drücken Sie die Funktionstaste. Smart Mode-Anzeiger zeigt lilafarbene LED an. Der Springbrunnen gibt Wasser aus, wenn die Haustiere durch den Infrarotsensor innerhalb von 1 Meter und 90 Grad Winkel erkannt werden. Wenn keine Haustiere oder Personen erkannt werden, wird der Betrieb nach einer Minute eingestellt.

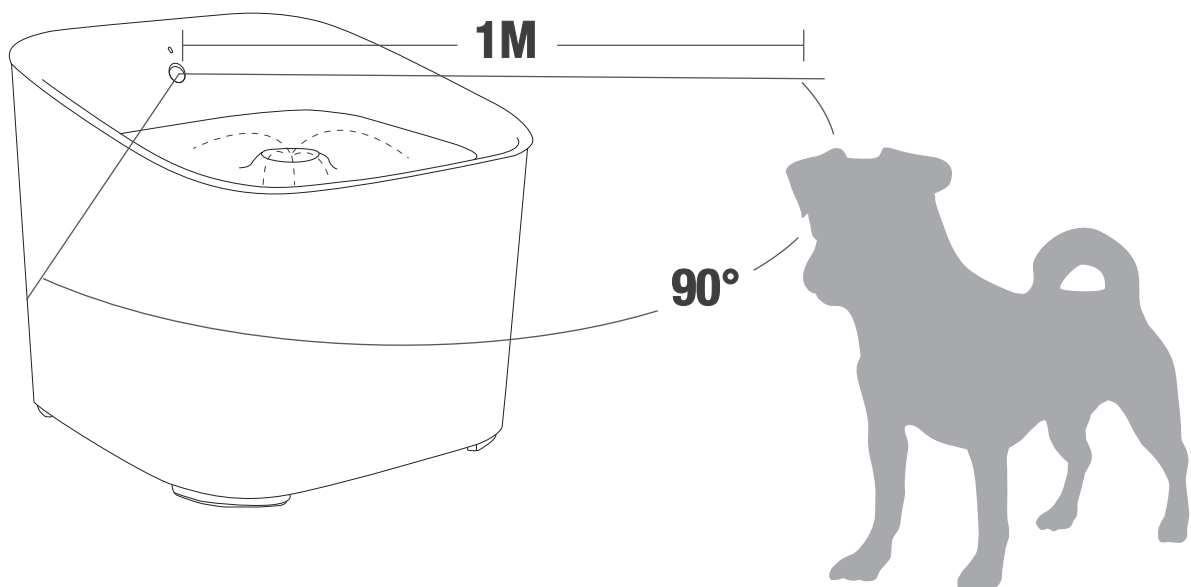

## 2. STANDARDMODUS

Drücken Sie die Funktionstaste noch einmal, die Standardmodus-Anzeige zeigt eine blaue LED, das Wasser fließt kontinuierlich.

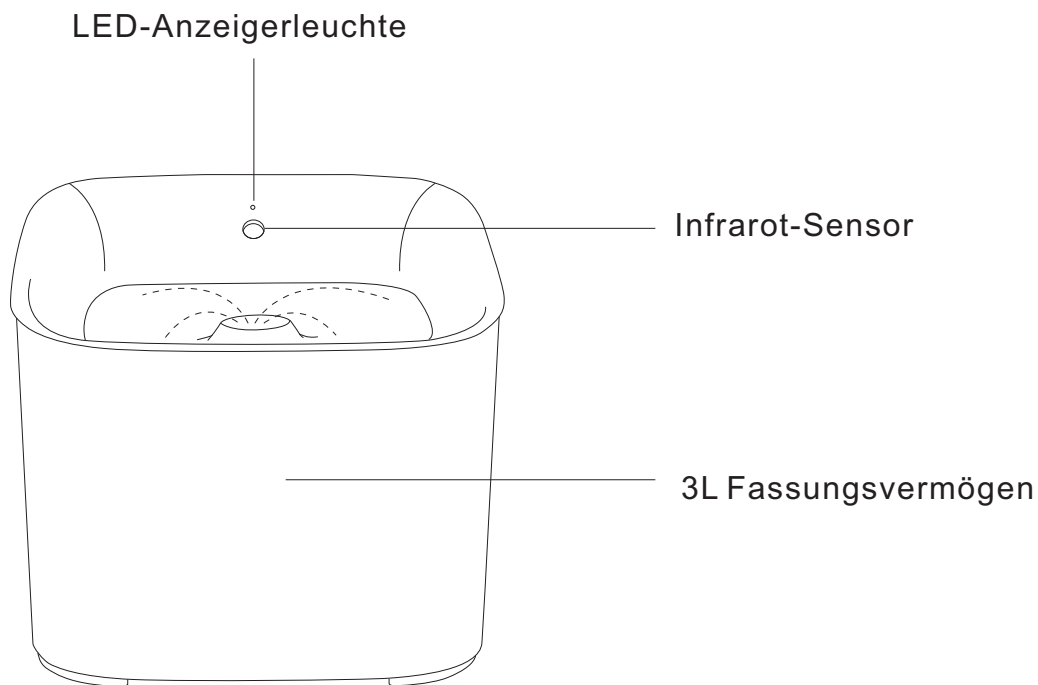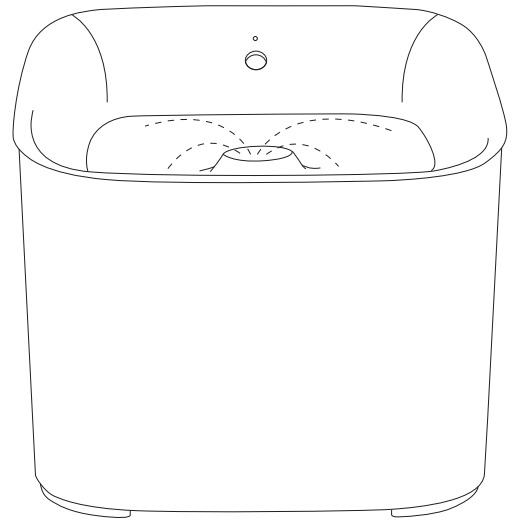

LED-Anzeigerleuchte	
MODUS	LED-Anzeigerleuchte Anweisung
Smart-modus	Lila LED-Anzeige
Standard-Modus	Blaue LED-Anzeige für
Zustand des Ruhezustands	Violette LED blinkt
Wasserknappheit	Rote LED blinkt
Hinweise zum Austausch des Filters	Blaue LED blinkt

Hinweis: Wenn die LED-Leuchte blinkt, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

## HINWEIS ZUR VERWENDUNG

1. Vor dem Erstgebrauch sollte das Filterkohlepaket 15-30 Minuten in Wasser eingeweicht und gespült werden.
2. Die Wasserfontäne muss häufig gereinigt werden, um die Filterwirkung nicht zu beeinträchtigen.
3. Es wird empfohlen, das Kohlepaket alle 20-30 Tage auszutauschen.
4. Drücken Sie nach dem Austausch des Filterkohlepakets lange auf die Funktionstaste, um das Gerät zurückzusetzen.
5. Achten Sie darauf, dass Sie das passende Original-Netzteil verwenden, sonst funktioniert das Gerät nicht.
6. Überprüfen Sie die Teile der Wasserfontäne regelmäßig und vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass sie richtig installiert sind.
7. Beobachten Sie Ihre Haustiere. Wenn Sie feststellen, dass Ihr Haustier das Gerät anknabbert oder zerlegt, korrigieren Sie bitte rechtzeitig das Verhalten des Haustiers, um ein versehentliches Verschlucken oder eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.

## WARNUNG


### ZU IHRER UND DER SICHERHEIT IHRER HAUSTIERE BEACHTEN SIE BITTE FOLGENDES

- Bitte verwenden Sie das Gerät in Innenräumen.
- Lassen Sie Ihre Haustiere nicht auf dem Stromkabel herumkauen, da es sonst zu einem Stromschlag kommen kann.
- Kinder müssen das Gerät unter Aufsicht von Erwachsenen bedienen.
- Behalten Sie die waagerechte Einstellung bei. Kippen Sie das Gerät nicht um.
- Dieses Produktnetzteil hat eine Spannung von 12 V. Verwenden Sie nicht mehr als die Nennspannung des Produkts.

**CE RoHS**

**FC**



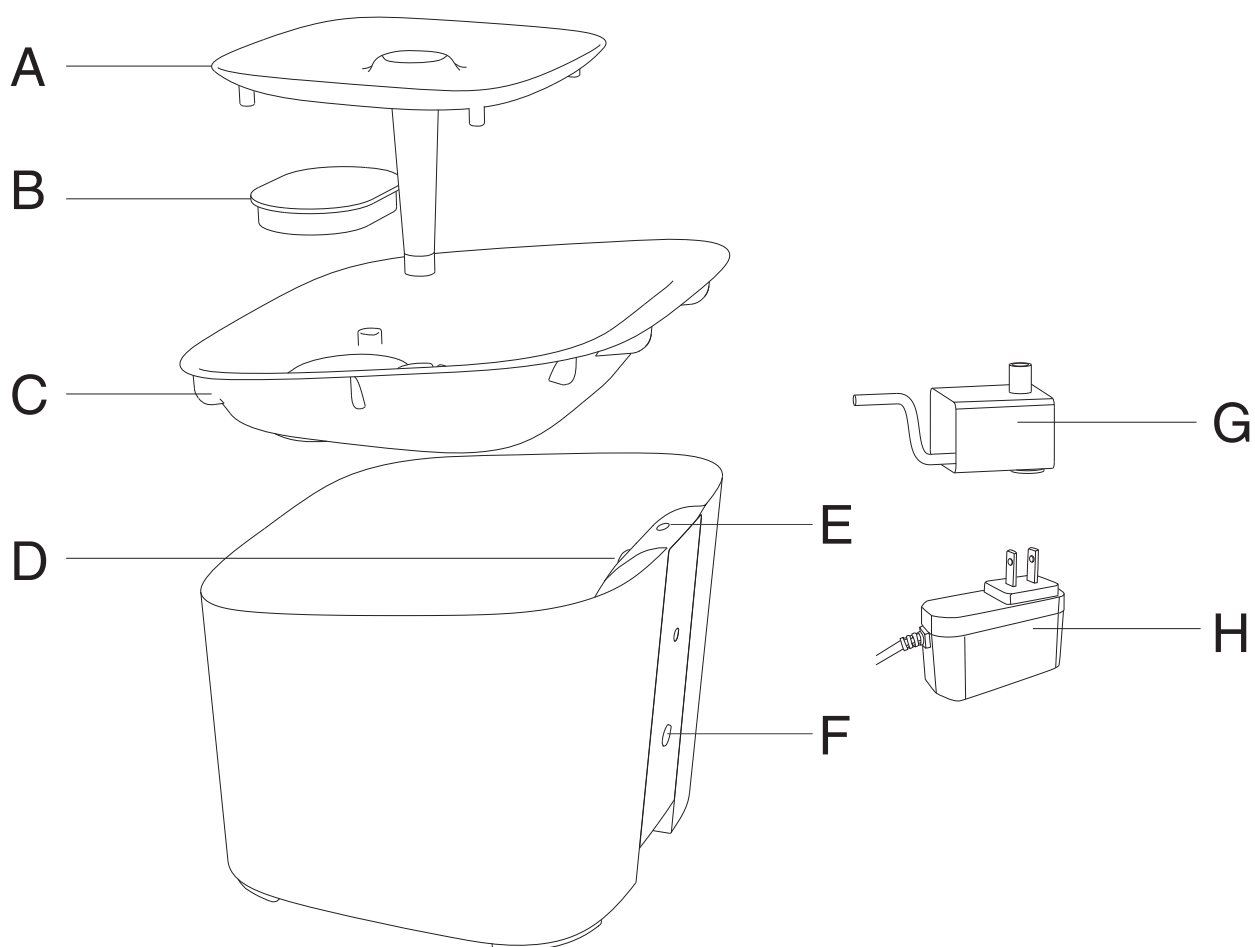


A. Testa della Fontanella	D. Sensore	G. Pompa d'acqua
B. Filtro	E. Luce indicatore LED	H. Adattatore
C. Vassoio	F. Pulsante funzione	


Input voltage	100-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	12	V
Output current	1	A
Output power	6	W
Average active efficiency	83	%
Efficiency at low load (10 %)	82	%
No-load power consumption	0.05	W

**Fase 1**


Per il primo utilizzo, immergere il sacchetto filtro in acqua pulita per 15-30 minuti.

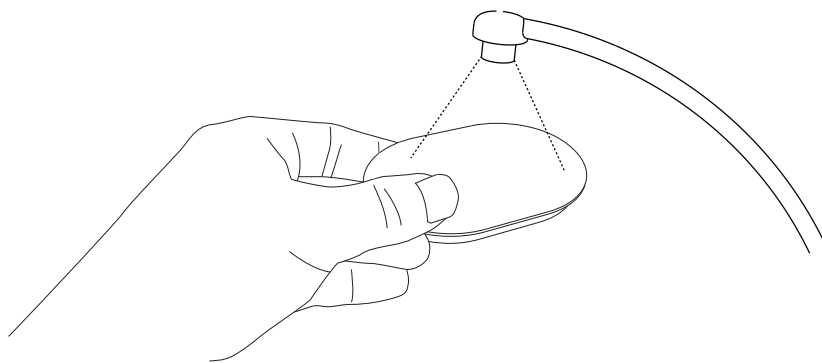**Fase 2**


Rimuovere il nastro adesivo dal fondo interno del contenitore e aggiungere acqua nella fontanella.

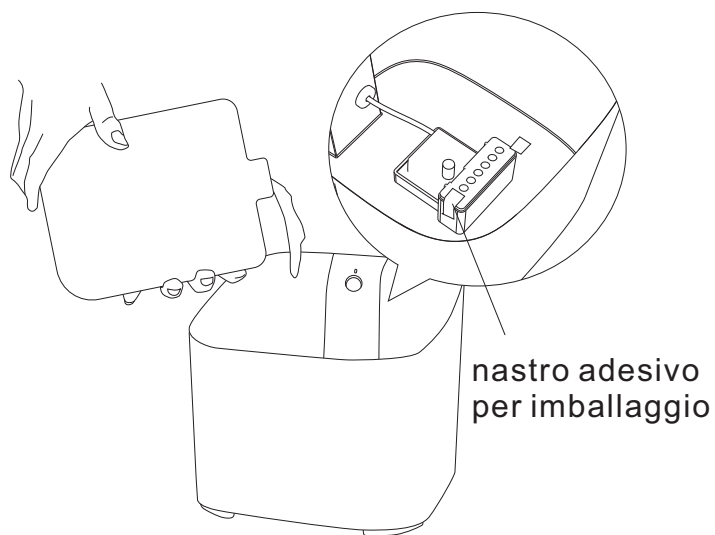**Fase 3**

Riporre il coperchio e il filtro.

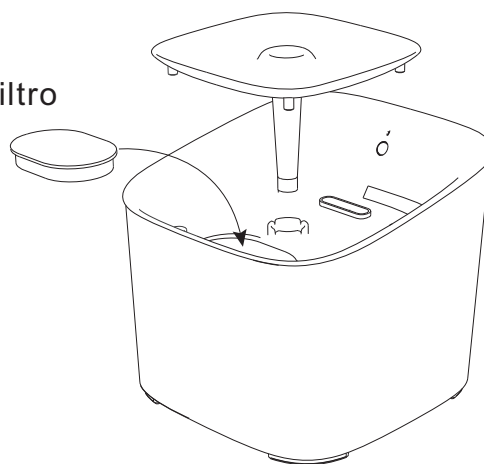**Filtro**

#### Fase 4 Collegarlo e premere il pulsante per iniziare

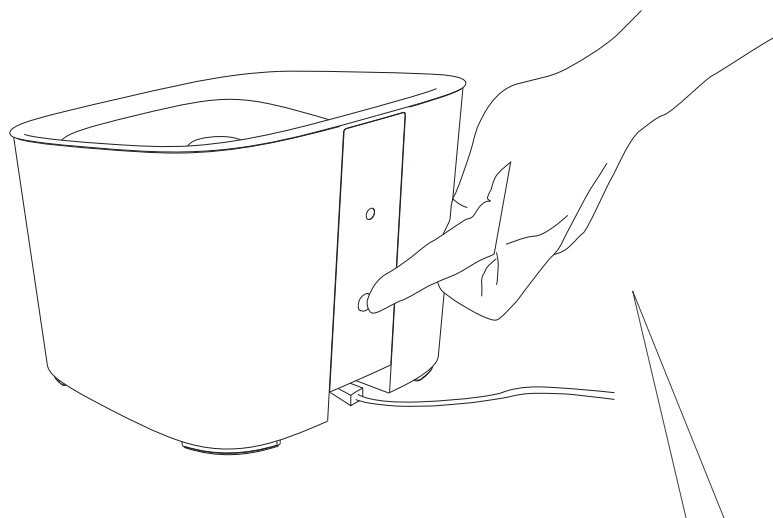


Premere il pulsante di accensione per avviare la macchina e accedere alla modalità intelligente.  
Premere il pulsante di accensione per avviare la macchina e accedere alla modalità standard.  
Premere il pulsante di accensione per avviare la macchina e accedere alla modalità di spegnimento.

#### ISTRUZIONI PER L'USO/LUCE LED

##### 1. MODALITÀ INTELLIGENTE

Premere il pulsante funzione. Attivazione LED viola dell'indicatore di modalità Intelligente.



La fontanella eroga acqua quando gli animali vengono rilevati dal sensore a infrarossi entro 1 metro e un angolo di 90 gradi. Quando non vengono rilevati animali o persone, smette di lavorare dopo un minuto.

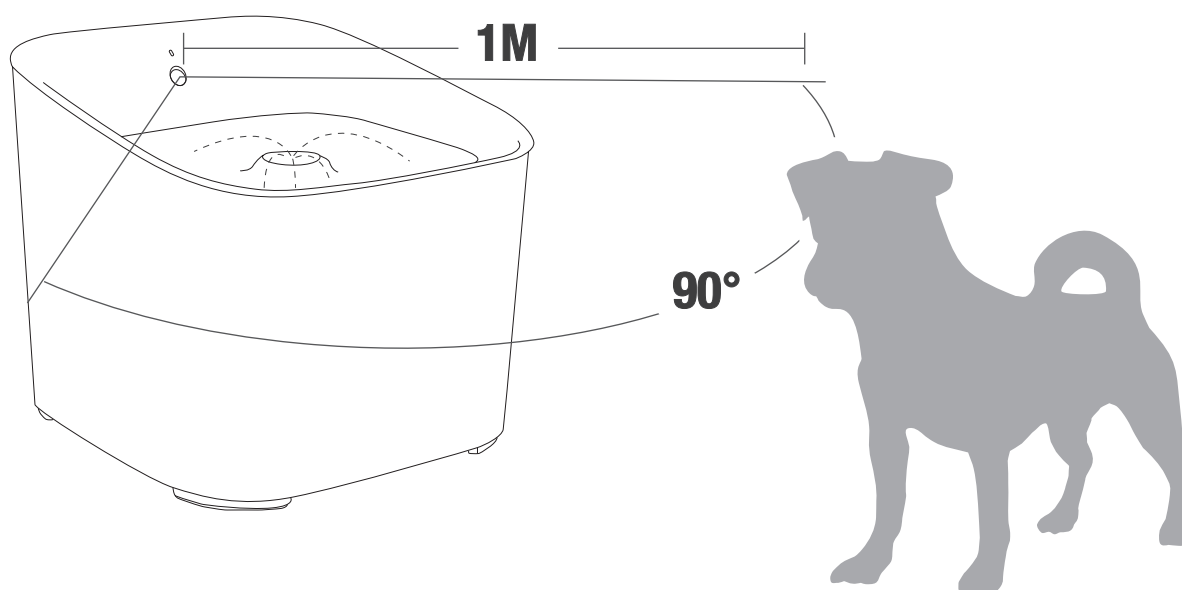



## 2. MODALITÀ STANDARD

Premere il pulsante funzione ancora una volta, il LED blu dell'indicatore di modalità standard viene attivato, scorre l'acqua continuamente.

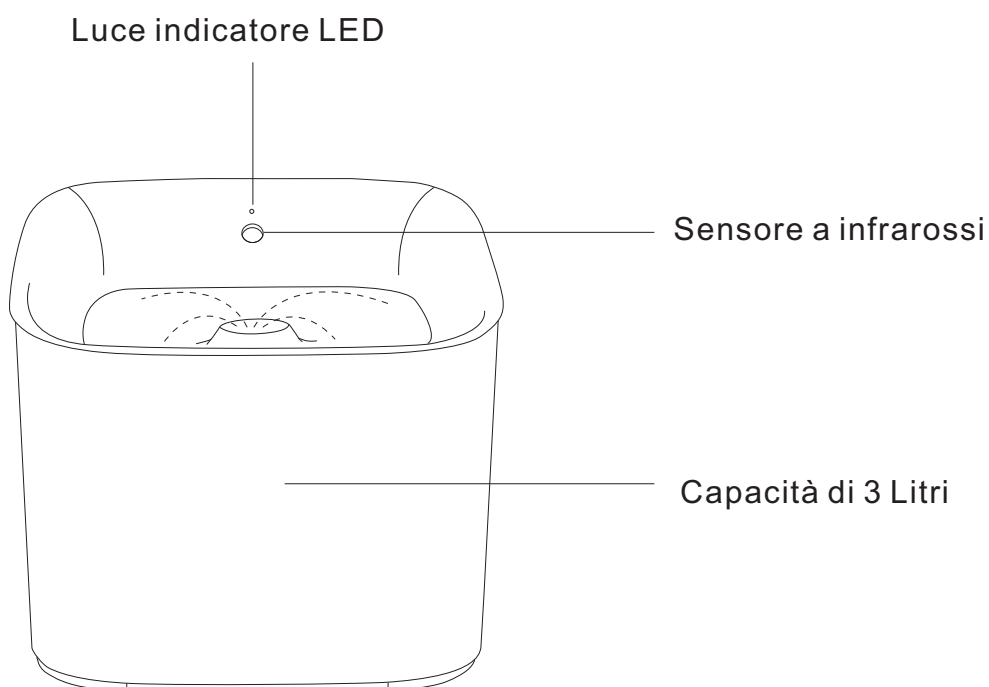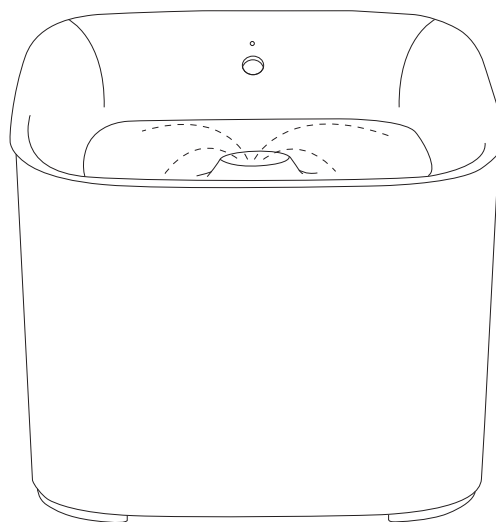

<b>Luce indicatore LED</b>	
Modalità	Istruzioni per luce a LED
Modalità intelligente	LED viola accesa
Modalità standard	LED blu accesa
Stato di Sonno	LED viola lampeggiante
Mancanza d'acqua	Led rosso lampeggiante
Consigli per la sostituzione del filtro	LED blu lampeggiante

**Nota:** quando la luce LED lampeggia, premere il pulsante di accensione

## ATTENZIONI PER L'USO

- 1 Prima del primo utilizzo, la confezione del filtro a carbone deve essere immersa in acqua per 15-30 minuti e sciacquata.
2. La fontanella dell'acqua deve essere pulita spesso, in modo da non compromettere l'effetto filtrante.
3. Si consiglia di sostituire il sacchetto di carbone ogni 20-30 giorni.
4. Dopo aver sostituito il sacchetto di carbone del filtro, premere a lungo il tasto funzione per ripristinare.
5. Assicurarsi di utilizzare l'adattatore originale, altrimenti il dispositivo non funzionerà.
6. Controllare regolarmente le parti della fontanella e assicurarsi che siano installate in posizione prima di ogni utilizzo.
7. Osservare i tuoi animali domestici. Se si scopre che l'animale rosicchia o smonta l'attrezzatura, correggere il comportamento dell'animale in tempo per evitare l'ingestione accidentale o danni al dispositivo.

## AVVERTENZA

PER LA SICUREZZA VOSTRA E DEI VOSTRI ANIMALI SI PREGA DI DARE ATTENZIONE A QUANTO SEGUE:

Si prega di utilizzare il dispositivo in ambienti interni.

Non lasciare che i tuoi animali domestici mastichino il cavo elettrico per evitare le perdite di elettricità.

I bambini devono utilizzare il dispositivo sotto la guida di un adulto.

Mantenere il dispositivo al pavimento piano. Non capovolgere il dispositivo.

Questo adattatore del prodotto ha una tensione di 12V. Non utilizzare una tensione più della quella nominale del prodotto.

**CE RoHS**

**FC**

