


D51-270V80 _ D51-270V90

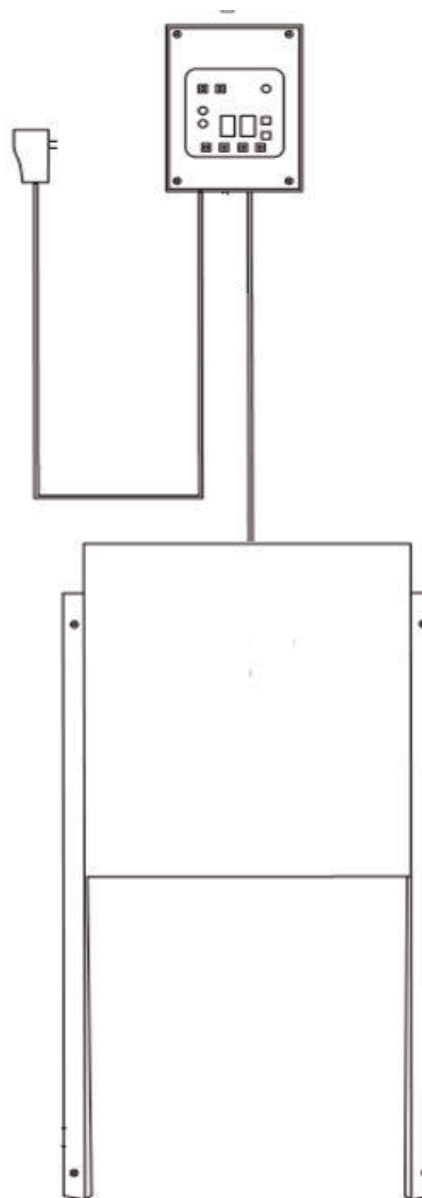


Input voltage	110-240	V	D51-269 D51-271V80 D51-271V90
Input AC frequency	50-60	Hz	
Output voltage	14	V	
Output current	3	A	
Output power	42	W	
Average active efficiency	75	%	
Efficiency at low load (10 %)	15	%	
No-load power consumption	1	W	

Input voltage	110-230	V	D51-270V80 D51-270V90
Input AC frequency	50-60	Hz	
Output voltage	6	V	
Output current	1	A	
Output power	6	W	
Average active efficiency	70	%	
Efficiency at low load (10 %)	10	%	
No-load power consumption	0.36	W	



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

1. Please take a few minutes to look at the following. different working interfaces before using.

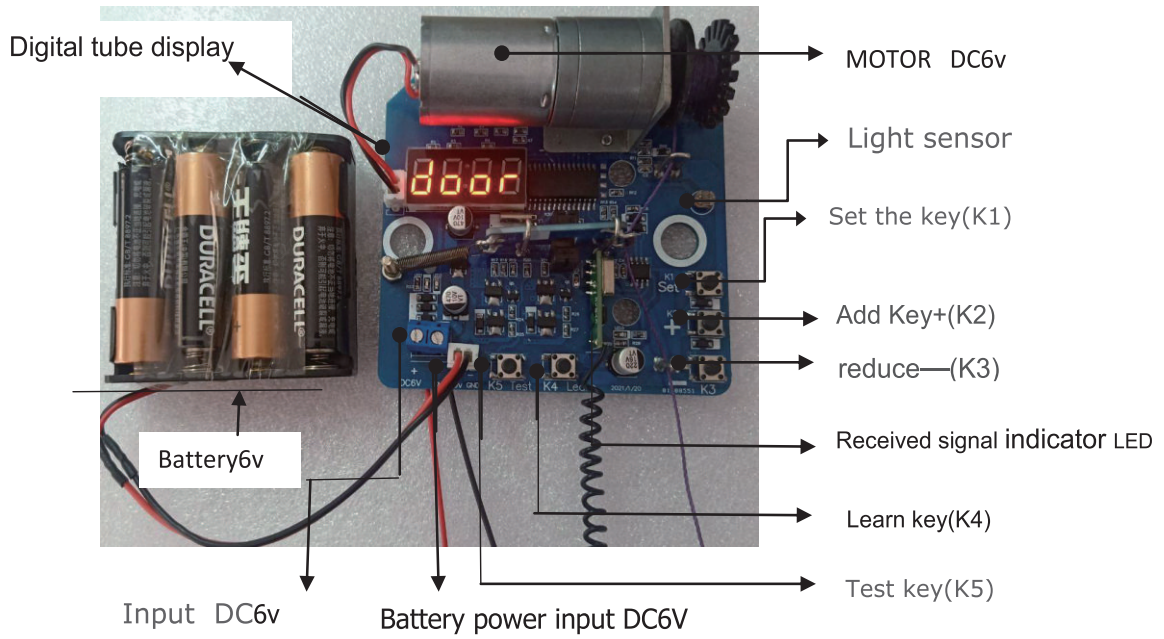

Set(k1) +(k2) -(k3) Learn(k4) Test(k5)



Hold down the K5 key and don't release it. Release the key K5 when the chicken door rises to the desired height

1, Adjust the height of the chicken door



Press the K5 button again and release, the chicken door will automatically drop to the bottom

2, Remember the height of the chicken door




Press the Set key K1(1) Hour digital tube flashes Minutes digital tube flashing

3, Set the clock Press +/- Adjustment hours Press + - Adjustment Minutes




Press the Set key K1(2t:OP) Hour digital tube flashes Minutes digital tube flashing

4, Set the Time of open Press +/- Adjustment hours Press + - Adjustment Minutes



Press the Set key K1 (3t:CL) Hour digital tube flashes Minutes digital tube flashing

5, Set the Time of close Press +/- Adjustment hours Press + - Adjustment Minutes



Press the Set key K1 (4 L)OP: 0=open darkest

CL: 0=close brightest

6, set the lightOP: 9=open brightest CL:9=close darkest



Press the Set key K1(5t:0F)Press + = On5t:0n

5t:0F = Turn off the timer

Press -= Off On= Turn on the timer

7, Turn on or off the timer



Press the Set key K1(6L:0F)Press + = On6L:0n

6L:0F= Turn off the light controlPress - = Off

6L:0F=Turn on light control

8, Turn on or off the light control



Press the Set key K1 End

9, Wireless transmitter



a.Learn key:Press the button(K4)for 1 second and release.Saw the received signal red LED lights up.


b.Press any key of the remote controlRed light flashing.Ok..

c. Press and hold for 12 seconds before releasing. Red LED flashes. Delete all passwords

d.Up to 40 remote controls can be configured.

10, Installation Precautions

The weight of the chicken door should be able to pull the slide to the far right

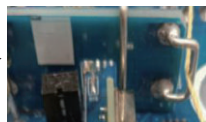

When the chicken door is lowered into place, the stop slide should return to the far left




The rope is correctly wound on the wheels




Error



Description of wireless remote control

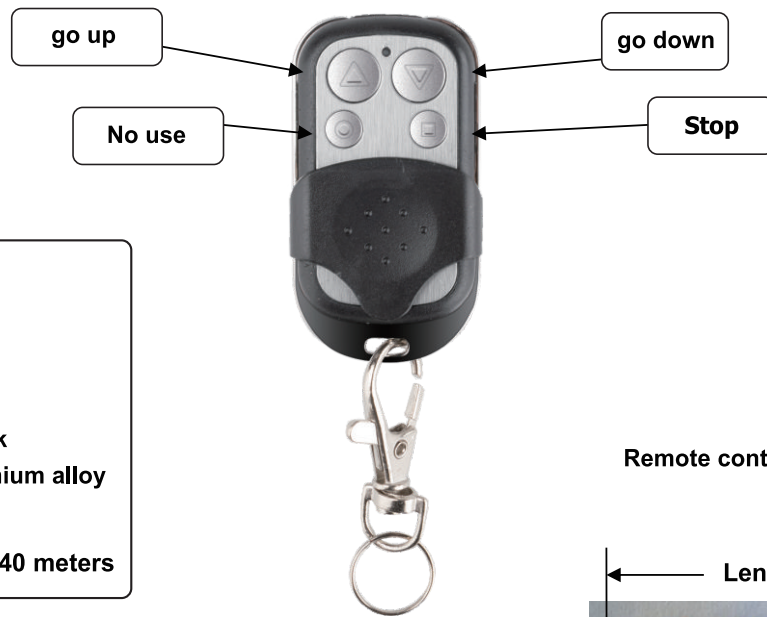**Parameters:****Frequency:433MHZ****Built-in chip:EV1527****Shock resistance:330k****Materials:ABS+aluminium alloy****Size:5.5*3.05*1.38cm****Launch range: up to 40 meters****Remote control battery model****27A 12V**

1. Veuillez prendre quelques minutes pour voir le contenu ci-dessous. Avant utilisation, réglez selon le contenu ci-dessous.

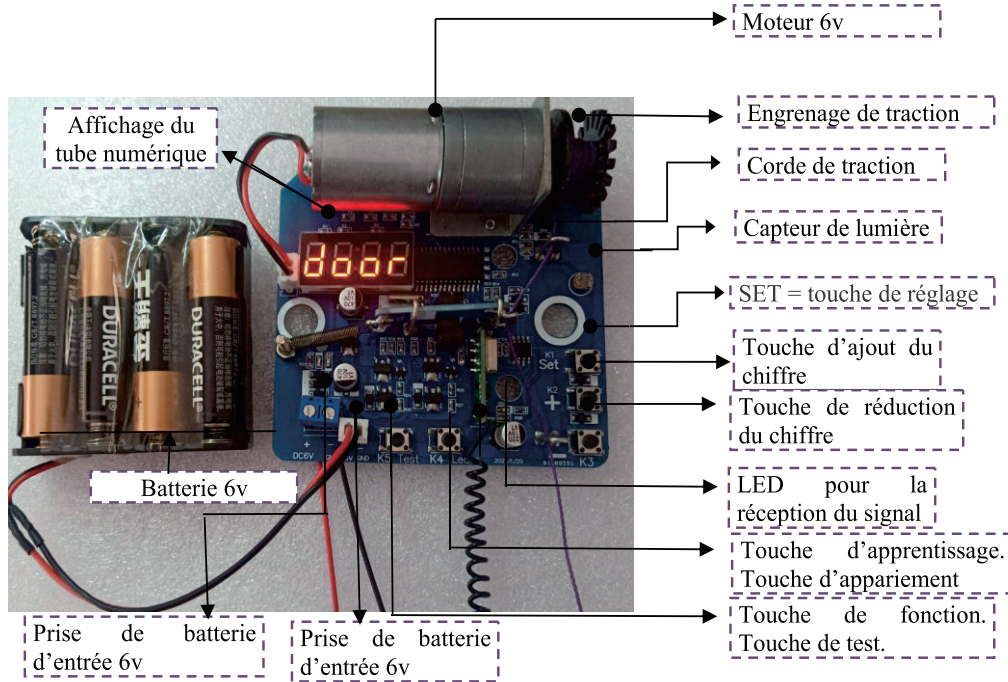

La porte du poulailler doit être liée avant de configurer le boîtier de commande. Le poids de la porte du poulailler est compris entre 150g-1000g.



1. Régler la hauteur de la porte du poulailler. Appuyez sur la touche Test (K5) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'elle atteigne une hauteur appropriée.



2. Enregistrer la hauteur. Ensuite, appuyez sur la touche Test (K5) pendant environ 1 seconde, la porte du poulailler descend automatiquement au fond et s'arrête.



Appuyez sur la touche de réglage k1 pour afficher 1

Le chiffre d'heure scintille

Appuyez sur la touche de réglage k1 pour afficher Le chiffre de minute scintille

Appuyez sur la touche k2 ou k3 pour ajouter ou réduire l'heure

Appuyez sur la touche k2 ou k3 pour ajouter ou réduire la minute

3. Régler le temps



Appuyez sur la touche de réglage k1 pour afficher (2t:OP)

Le chiffre d'heure scintille

Appuyez sur la touche de réglage k1 pour afficher Le chiffre de minute scintille

Appuyez sur la touche k2 ou k3 pour ajouter ou réduire l'heure

Appuyez sur la touche k2 ou k3 pour ajouter ou réduire la minute

4. Régler le temps d'ouverture de la porte



Appuyez sur la touche de réglage k1 pour afficher (3t:CL)



Le chiffre d'heure scintille



Appuyez sur la touche de réglage k1 pour afficher Le chiffre de minute scintille

Appuyez sur la touche k2 ou k3 pour ajouter ou réduire l'heure

Appuyez sur la touche k2 ou k3 pour ajouter ou réduire la minute

5. Régler le temps de fermeture de la porte



Appuyez sur la touche de réglage k1 pour afficher (4 L)



OP:0 = ouvrir la porte quand il fait le plus sombre



Appuyez sur la touche de réglage k1 pour afficher **CL:0** = fermer la porte quand il fait le plus clair

OP:9 = ouvrir la porte quand il fait le plus clair

CL:9 = fermer la porte quand il fait le plus sombre

6. Régler la luminosité



Appuyez sur la touche de réglage k1 pour afficher (5t:OF)

5t:OF = arrêter le chronomètre



Appuyez sur += allumer



5t:On

Appuyez sur -= arrêter

5t:On = allumer le chronomètre

7. Régler l'allumage ou l'arrêt du chronomètre



Appuyez sur la touche de réglage k1 pour afficher (6L:OF)

6L:OF = arrêter le contrôle de la lumière



Appuyez sur += allumer



6L:On

Appuyez sur -= arrêter

6L:On:OF = allumer le contrôle de la lumière

8. Régler l'allumage ou l'arrêt du contrôle de la lumière

Appuyez sur la touche de réglage k1 pour afficher 88:88



Fin


9, Wireless transmitter



- Appuyez sur la touche d'apprentissage K4 pendant environ 1 seconde, vous verrez LED rouge pour la réception du signal s'allume, puis, appuyez sur n'importe quelle touche sur la télécommande pendant environ 2 secondes, LED rouge scintille environ 2 fois et s'éteint, ce qui signifie que l'apprentissage d'appariement est terminé. Si la télécommande échoue, veuillez effectuer à nouveau l'opération ci-dessus. Si plusieurs appariements échouent, vérifiez si la batterie de la télécommande est chargée ou si la télécommande est endommagée.
- Pour supprimer la télécommande, maintenez la touche d'apprentissage K4 enfoncée pendant 12 secondes et relâchez-la. Toutes les télécommandes sont invalides.
- Au maximum 40 télécommandes peuvent être appariées.

10. Précautions d'installation

Le poids de la porte du poulet devrait pouvoir tirer la glissière vers l'extrême

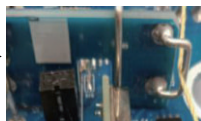

Lorsque la porte du poulet se met en place, la glissière d'arrêt doit revenir à l'extrême gauche



La corde est correctement enroulée sur les roues droite



Erreur



Description de la télécommande sans fil

Ascension vers le haut

Pas d'utilisation



atterrissage

Arrêtez-vous

Paramètre::

Fréquence : 433 MHz
Puce intégrée : EV1527
Résistance aux chocs : 330k
Matériaux : ABS+.

Alliage d'aluminium
Taille : 5,5 * 3,05 * 1,38 cm
Launch range : up to 40 meters


Pas de batterie.
Type de batterie: 27A - 12V

Diameter: 7.6mm



END

1. Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten, um die folgenden Inhalte zu lesen. Vor der Verwendung konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen.

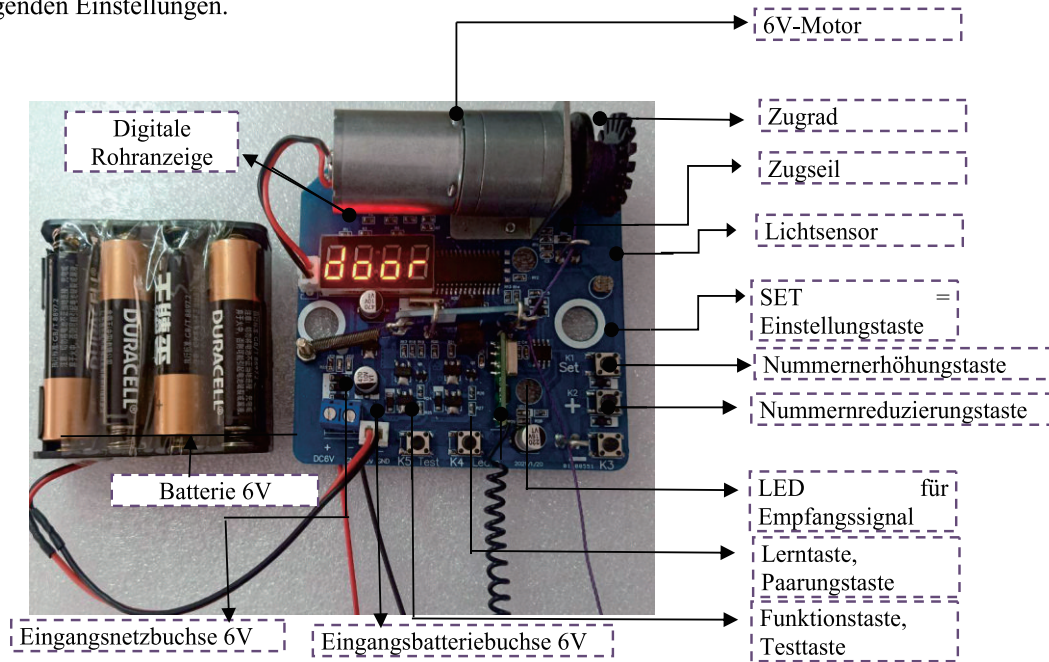

Die Hühnerstalltür muss vor dem Aufstellen des Steuerkastens gebunden werden. Das Gewicht der Hühnerstalltür liegt zwischen 150g-1000g.



1. Konfigurieren Sie die Höhe der Hühnerhaustür. Halten Sie die Taste „Test (K5)“ gedrückt. Wenn eine geeignete Höhe erreicht wird, lassen Sie sie dann los.



2. Speichern Sie die Höhe. Drücken Sie dann die Taste „Test (K5)“ ungefähr für 1 Sekunde, lassen Sie sie dann los, die Hühnerhaustür wird automatisch nach unten gesenkt und am Boden gestoppt.



Drücken Sie die Taste „Set k1“ und 1 wird angezeigt

Drücken Sie die Taste „+ k2“ oder „- k3“, um die Stunden anzupassen

Drücken Sie die Taste „Set k1“ und Minutenziffer blinken

Drücken Sie die Taste „+ k2“ oder „- k3“, um die Minuten anzupassen

3. Konfigurieren Sie die Zeit



Drücken Sie die Taste „Set k1“ und (2t:OP) wird angezeigt

Drücken Sie die Taste „+ k2“ oder „- k3“, um die Stunden anzupassen

Drücken Sie die Taste „Set k1“ und Minutenziffer blinken

Drücken Sie die Taste „+ k2“ oder „- k3“, um die Minuten anzupassen

4. Konfigurieren Sie die Türöffnungszeit



Drücken Sie die Taste „Set k1“ und (3t:CL) wird angezeigt



Stundenziffer blinken



Drücken Sie die Taste „+ k2“ oder „- k3“, um die Stunden anzupassen



Drücken Sie die Taste „Set k1“ und Minutenziffer blinken

Drücken Sie die Taste „+ k2“ oder „- k3“, um die Minuten anzupassen

5. Konfigurieren Sie die Türschluszeit




Drücken Sie die Taste „Set k1“ und (4 L) wird angezeigt



OP:0= Tür wird geöffnet, wenn es am dunkelsten ist

OP:9= Tür wird geöffnet, wenn es am hellsten ist



Drücken Sie die Taste „Set k1“, **CL: 0**= Tür wird geschlossen, wenn es am hellsten ist

CL:9= Tür wird geschlossen, wenn es am dunkelsten ist

6. Konfigurieren Sie das Licht



Drücken Sie die Taste „Set k1“ und (5t:OF) wird angezeigt

5t:OF = Timer ausschalten



Drücken Sie die Taste „+“ = Öffnen

Drücken Sie die Taste „-“= Schließen



5t:On


5t:On = Timer einschalten

7. Konfigurieren Sie, ob der Timer ein- oder ausgeschaltet werden soll



Drücken Sie die Taste „Set k1“ und (6L:OF) wird angezeigt

6L:OF = Lichtsteuerung ausschalten



Drücken Sie die Taste „+“ = Öffnen


Drücken Sie die Taste „-“= Schließen




6L:On

6L:On:OF=Lichtsteuerung einschalten

8. Konfigurieren Sie, ob die Lichtsteuerung ein- oder ausgeschaltet werden soll

Drücken Sie die Taste „Set k1“ und 88:88 wird angezeigt  Ende


9, Wireless transmitter




- Drücken Sie die Lerntaste „K4“ ungefähr für 1 Sekunde und lassen Sie sie dann los. Die rote LED für Empfangssignal wird aufgeleuchtet, und drücken Sie dann eine beliebige Taste auf dem Fernbedienungsgerät ungefähr für 2 Sekunden, rote LED für Empfangssignal blinkt etwa 2 Male und erlischt dann, dies zeigt an, dass das Paarungslernen abgeschlossen ist. Wenn die Fernbedienung nicht funktionieren, müssen Sie die Bedienung erneut durchgeführt werden. Wenn die Paarung mehrmals fehlgeschlagen ist, überprüfen Sie, ob die Batterie des Fernbedienungsgerätes leer ist oder das Fernbedienungsgerät beschädigt ist.
- Um die Fernbedienung zu löschen, drücken Sie die Lerntaste „K4“ für 12 Sekunden und lassen Sie sie dann los. Alle Fernbedienungen sind ungültig.
- Bis zu 40 Fernbedienungsgeräte können ausgestattet werden.

10. Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation

Das Gewicht der Hühnertür sollte den Schieber ganz nach rechts ziehen können

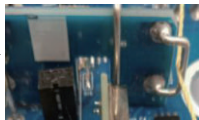

Wenn die Hühnertür einrastet, sollte der Anschlagsschieber ganz nach links zurückkehren

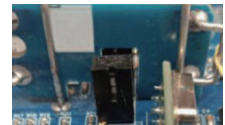

Das Seil ist korrekt auf den Rädern aufgewickelt



Error



Description of wireless remote control



Parameters:

Frequency:433MHZ

Built-in chip:EV1527

Shock resistance:330k

Materials:ABS+aluminium alloy

Size:5.5*3.05*1.38cm



Es gibt keine Batterie
Batterietyp: 27a-12v


Diameter:7.6mm

Length:28mm



END

1. Tome unos minutos para leer lo siguiente. Haga la configuración de acuerdo con lo siguiente antes del uso

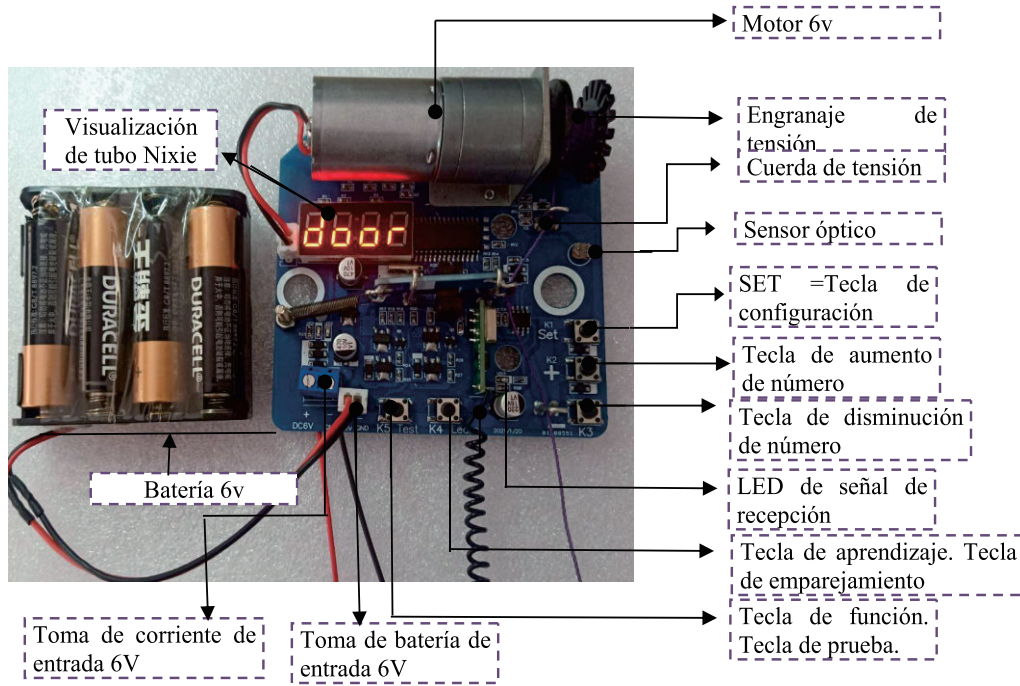

La puerta del pollo debe instalarse antes de configurar la caja de control, el peso de la puerta del gallinero está entre 150g-1000g



1. Establecer la altura de la puerta de gallinero. Mantenga presionada la tecla de Prueba (K5) y no suéltela hasta que suba a la altura adecuada.



2. Guardar la altura. Luego mantenga presionada la tecla de Prueba (K5) durante unos 1 segundo y suéltela, y la puerta de gallinero bajará automáticamente hasta el fondo y se detendrá.



Presione la tecla de Configuración K1, aparecerá 1.

Parpadeará el número de hora

Presione la tecla de Configuración K1, aparecerá. Parpadeará los números de minutos.

Presione la tecla de aumento de número K2 o la tecla de disminución de números K3 para ajustar las horas

Presione la tecla de aumento de número K2 o la tecla de disminución de números K3 para ajustar los minutos

3. Configuración de tiempo



Presione la tecla de configuración K1, aparecerá (2t: OP)




Parpadeará el número de hora

Presione la tecla de Configuración K1, aparecerá. Parpadeará los números de minutos.

Presione la tecla de aumento de número K2 o la tecla de disminución de números K3 para ajustar las horas

Presione la tecla de aumento de número K2 o la tecla de disminución de números K3 para ajustar los minutos

4. Establecer el tiempo de abrir la puerta



Presione la tecla de configuración K1, aparecerá(3t: CL)


Parpadeará el número de hora

Presione la tecla de Configuración K1, aparecerá. Parpadeará los números de minutos.

Presione la tecla de aumento de número K2 o la tecla de disminución de números K3 para ajustar las horas

Presione la tecla de aumento de número K2 o la tecla de disminución de números K3 para ajustar los minutos

5. Establecer el tiempo de cerrar la puerta



Presione la tecla de configuración K1, aparecerá(4 L)

OP:0=Abrir la puerta a la hora más oscura

Presione la tecla de configuración K1, aparecerá CL: 0 = Cerrar la puerta a la hora más brillante

OP: 9 = Abrir la puerta a la hora más brillante

CL:9= Cerrar la puerta a la hora más oscura

6. Establecer la intensidad de la luz



Presione la tecla de configuración K1, aparecerá(5t: OF)

Presione + = encender

5t:On

5t:OF = Apagar el temporizador

Presione - = apagar

5t: On = Encender el temporizador

7. Establecer para encender o apagar el temporizador



Presione la tecla de configuración K1, aparecerá(6L: OF)

Presione + = encender

6L:On

6L:OF = apagar el control de luz

Presione - = apagar


6L:On:OF = encender el control de luz

8. Establecer para encender o apagar el control de luz

Presione la tecla de configuración K1, aparecerá 88:88 fin





9, Wireless transmitter





- a. Mantenga presionada la tecla de aprendizaje (K4) durante unos 1 segundo y suéltela, brillará el LED rojo de señal de recepción. luego mantenga presionada cualquier tecla en el control remoto durante unos 2 segundos, parpadeará 2 veces el dicho LED rojo y después se apagará, lo que significa el fin de aprendizaje y emparejamiento. Si no es posible el control remoto, vuelva a operar. En caso de que sigue resultando fracasado después de varios emparejamientos, compruebe si la batería del control remoto tiene energía o si el control remoto está dañado.
- b. Mantenga presionada la tecla de aprendizaje (K4) durante 12 segundos y suéltela para eliminar el control remoto, y después, todo el control remoto quedará inválido.
- c. Se puede equipar con hasta 40 controles remotos.

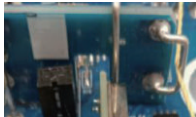10. Precauciones de instalación

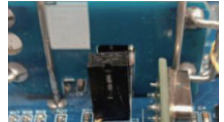El peso de la puerta del pollo debe poder tirar de la correa hacia el extremo 

Cuando la puerta del pollo desciende a su lugar, la correa de parada debe regresar al extremo izquierdo 

La cuerda está correctamente enrollada en las 

Error 


Descripción del mando a distancia inalámbrico



parámetro :


Frecuencia: 433 MHz
 Chip incorporado: EV1527 Resist
 Material: ABS + aleación de aluminio encia a los golpes: 330 k
 Tamaño: 5,5 * 3,05 * 1,38 cm
 Rango de lanzamiento: hasta 40 metros

Sin batería.
 Tipo de pila: 27a - 12v

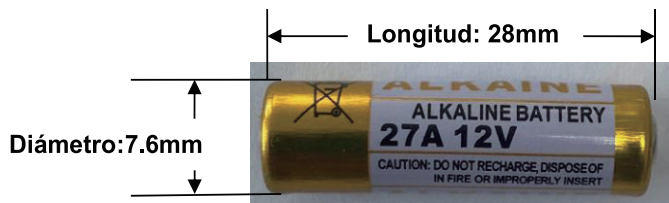

FIN

1. Si prega di leggere il contenuto seguente con alcuni minuti. Prima dell'uso, eseguire le seguenti impostazioni

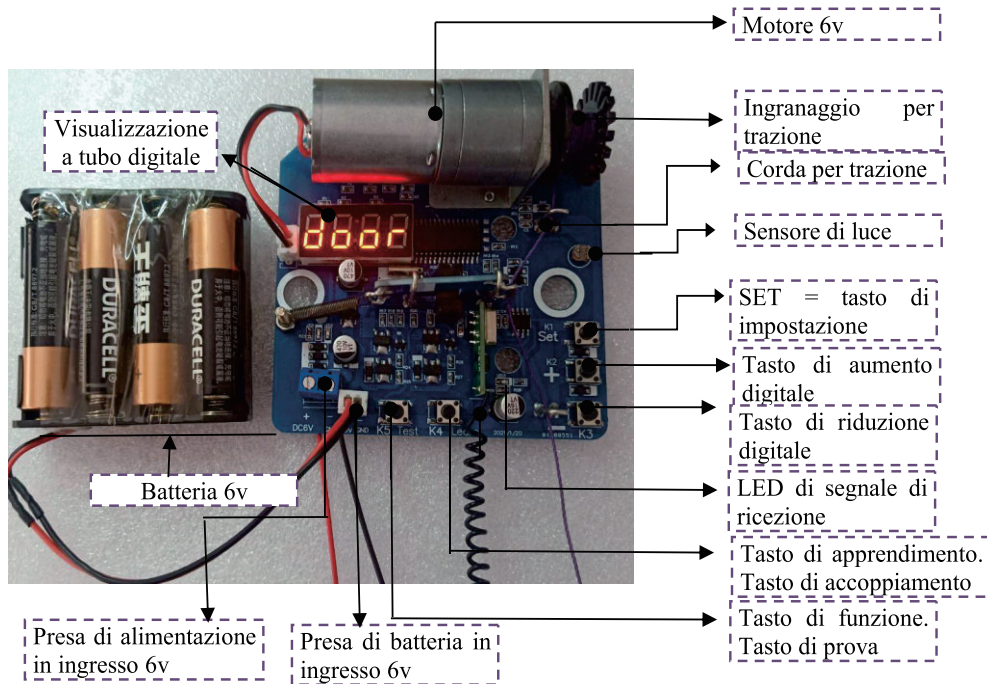

La porta del pollaio deve essere legata prima di installare la scatola di controllo. Il peso della porta del pollaio è compreso tra 150 g-1000 g.



1. Impostare l'altezza della porta del pollaio. Tenere premuto il tasto Test (K5) finché raggiunge un'altezza adeguata e poi rilasciarlo.



2. Salvare l'altezza. Tenere premuto il tasto Test (K5) per circa 1 secondo e poi rilasciarlo. La porta del pollaio si abbassa automaticamente in fondo e poi si ferma.



Premere il tasto di impostazione k1 e si visualizza 1

Le cifre delle ore lampeggiano

Premere il tasto di impostazione k1 e si visualizza Le cifre dei minuti lampeggiano

Premere k2(più) o meno k3(meno) per regolare le ore

Premere k2(più) o meno k3 (meno) per regolare i minuti

3. Impostare l'orario



Premere il tasto di impostazione k1 e si visualizza

Le cifre delle ore lampeggiano


Premere il tasto di impostazione k1 e si visualizza Le cifre dei minuti lampeggiano

visualizza (2t:OP)

Premere k2(più) o meno k3(meno) per regolare le ore

Premere k2(più) o meno k3 (meno) per regolare i minuti

4. Impostare l'orario di apertura della porta



Premere il tasto di impostazione k1 e si visualizza (3t:CL)



Le cifre delle ore lampeggiano



Premere k2(più) o meno k3(meno) per regolare le ore



Premere il tasto di impostazione k1 e si visualizza Le cifre dei minuti lampeggiano

Premere k2(più) o meno k3 (meno) per regolare i minuti

5. Impostare l'orario di chiusura



Premere il tasto di impostazione k1 e si visualizza (4 L)



OP:0= la porta si apre nel momento più buio



OP:9= la porta si apre nel momento più luminoso



Premere il tasto di impostazione k1 e si visualizza CL: 0= la porta si chiude nel momento più luminoso

CL:9= la porta si chiude nel momento più buio

6. Impostare la luce chiara o scura



Premere il tasto di impostazione k1 e si visualizza (5t:OF)

5t: OF = Spegner il timer



Premere += acceso

Premere -= spento



5t: On

5t: On = Accendere il timer

7. Impostare per accendere o spegnere il timer



Premere il tasto di impostazione k1 e si visualizza (6L:OF)

6L: OF = Spegner il controllo della luce



Premere += acceso

Premere -= spento



6L: On

6L: On:OF = Accendere il controllo della luce

8. Impostare per accendere o spegnere il controllo della luce

Premere il tasto di impostazione k1 e si visualizza 88:88



fine


9, Wireless transmitter




- Tenere premuto il tasto di apprendimento K4 per circa 1 secondo e poi rilasciarlo. Quando il led di segnale di ricezione rosso si accende, premere un qualsiasi tasto sul telecomando per circa 2 secondi, quando il led rosso di ricezione lampeggia circa 2 volte e poi si spegne, indica che l'abbinamento di apprendimento è completo. Se il telecomando non funziona, ripetere l'operazione di nuovo. Se non si abbinano con successo per molte volte, è necessario controllare se la batteria del telecomando è carica o se il telecomando è danneggiato.
- Per eliminare il telecomando, tenere premuto il tasto di apprendimento K4 per 12 secondi e poi rilasciarlo, così tutti i telecomandi diventano invalidi.
- Si può abbinare fino a 40 telecomandi.

10. Precauzioni per l'installazione

Il peso della porta del pollo dovrebbe essere in grado di tirare la diapositiva

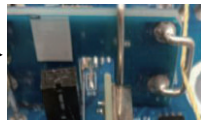


Quando la porta del pollo viene abbassata in posizione, il cursore di arresto dovrebbe tornare all'estrema sinistra

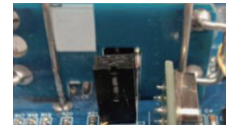

La corda è correttamente avvolta sulle ruote



Errore

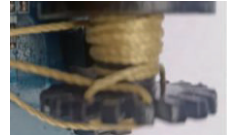

Descrizione del telecomando wireless

SU

giù

Keine Verwendu

Smettere di



Parametri:

Frequenza :433 MHz

Chip integrati :EV1527

Resistenza elettrica :330k

Materiali: leghe alluminio ABS

Dimensioni: 5.5*3,05*1.38 mm

Non c'è batteria

Tipo di batteria: 27a-12v

larghezza: 7.6mm

lunghezza: 28



End