


PawHut

INdma002_ES

D06-157V00

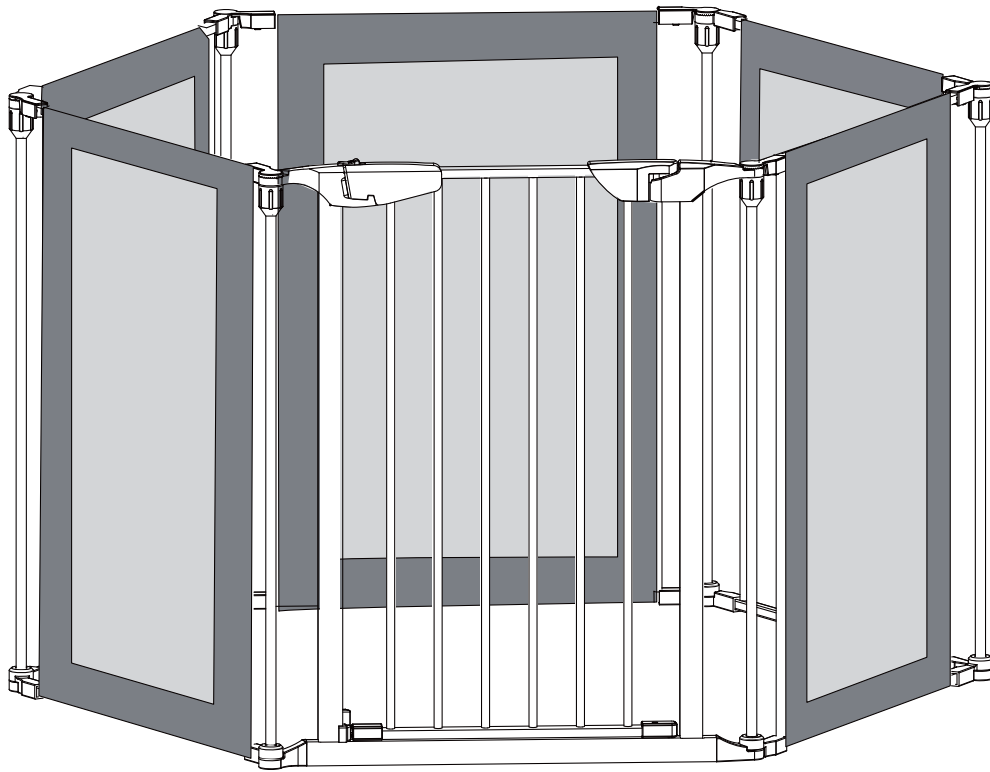

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

BEFORE USING PRODUCT**IMPORTANT**

- Improper installation could result in the gate becoming unstable or dislodged from the doorway.
- Base locks are to be used at all times, on both sides of the gate.
- This product will not necessarily prevent all accidents.
- Check the gate regularly to see if all the hardware and mountings are tightened.
- Do not use if any components are missing or damaged.
- STOP using when a pet can climb over or dislodge the gate.
- Additional or replacement parts should only be obtained from the manufacturer or distributor.

WARNING

Children have died or been seriously injured when gates are not securely installed.

- ALWAYS install and use gates as directed using all required parts.
- YOU must install wall cups to keep gate in place. Without wall cups, child can push out and escape.
- STOP using when a child can climb over or dislodge the gate.
- USE only with the locking mechanism securely engaged.
- NEVER use to keep child away from pool.
- NEVER leave child unattended.
- Intended for use with children between 6 and 24 months.
- Install according to manufacturer's instructions.

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO**IMPORTANTE**

La instalación incorrecta podría provocar la inestabilidad de puerta o su caída del acceso.

Las cerraduras de la base deben usarse en todo momento, en ambos lados de la puerta.

Este producto no puede evitar todos los accidentes.

Revise la puerta con regularidad para ver si todos los herrajes y montajes están apretados.

No la utilice si falta algún componente o está dañado.

DEJE de usarla cuando una mascota pueda trepar o salir por la puerta cerrada.

Las piezas adicionales o de repuesto sólo deben obtenerse del fabricante o distribuidor.

ADVERTENCIA

Existen peligros de muerte o heridas graves para los niños si las puertas no están instaladas de forma segura.

SIEMPRE instale y use las puertas como se indica usando todas las partes previstas.

USTED debe instalar las ventosas de pared para mantener la puerta en su lugar. Sin las ventosas de pared, el niño puede empujar la puerta y salir por ella.

DEJE de usarla cuando un niño pueda trepar o salir por la puerta cerrada.

UTILÍCELA sólo con el mecanismo de bloqueo enganchado de forma segura.

NUNCA la use para mantener a los niños alejados de la piscina.

NUNCA deje al niño sin supervisión.

Destinado a los niños de 6 y 24 meses.


Instálela de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

COMPONENTS


- A** Gate Panel
- B** Barrier Panel
- C** Release Button
- D** Tension Knobs
- E** Wall Mount (x2)
- F** Screws (x8)
- G** Masonry Plugs (x8)
- H** One-Way Stopper
- I** Gate Release Switch
- J** Connector
 - J1 - Top of Connector
 - J2 - Base of Connector
- L** Small Spacer
- M** Large Spacer
- N** Spacer Screws

Before you start

Timber=2mm (5/64in) drill bit
Brick/masonry =5.5mm (7/32in) drill bit

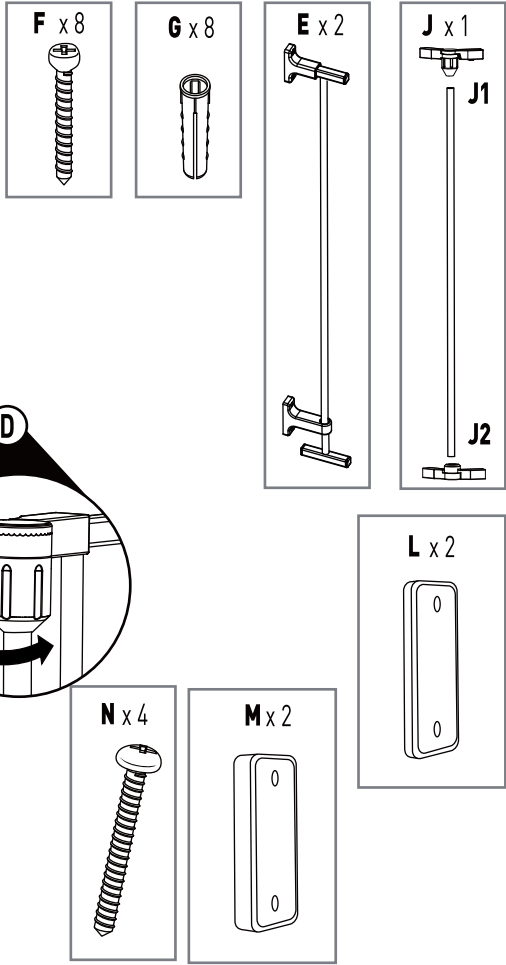


WARNING: This package contains small parts and sharp points in an unassembled state. Keep out of reach of children. Adult assembly required.

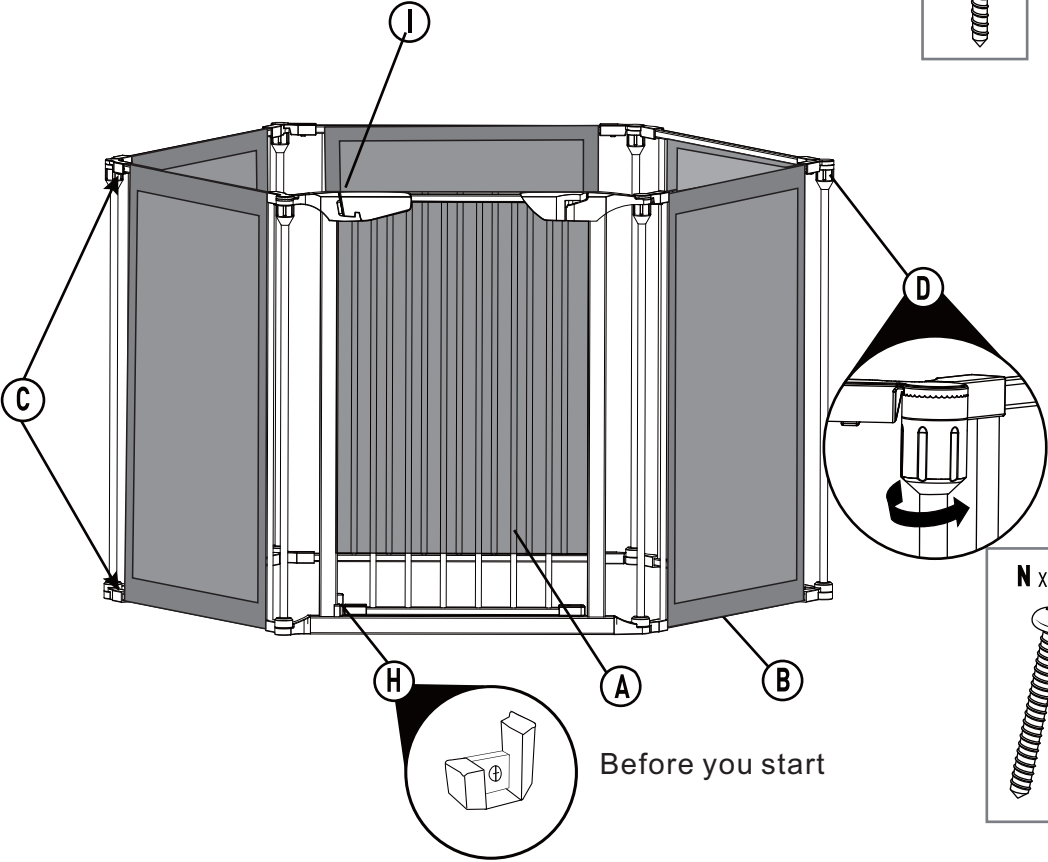


TO ASSEMBLE PLAY-PEN


1. Cut tie and unfold Barrier Panels (B) and Gate Panel (A).

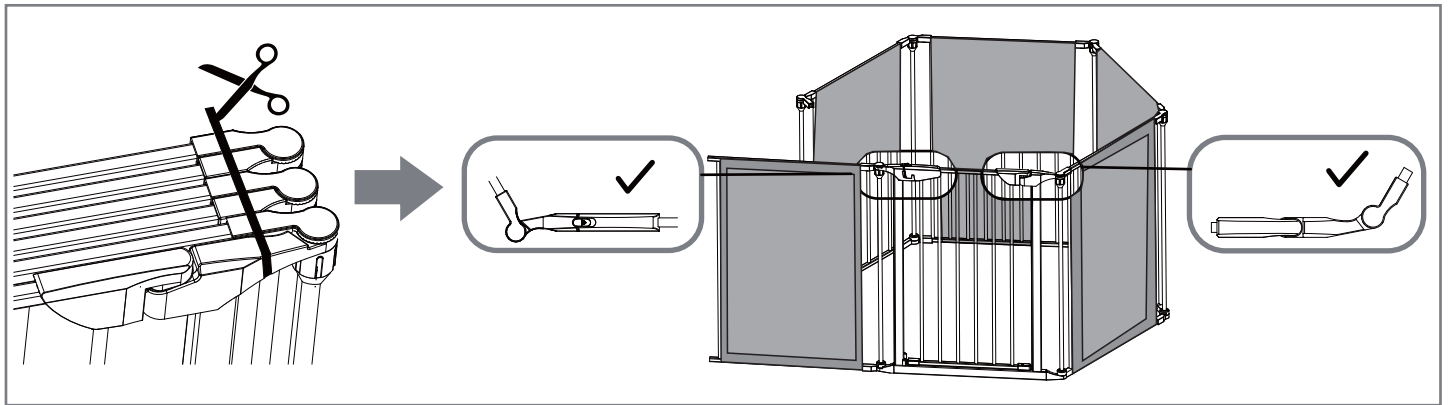

2. Push Release Button (C) and "CLICK" into place.

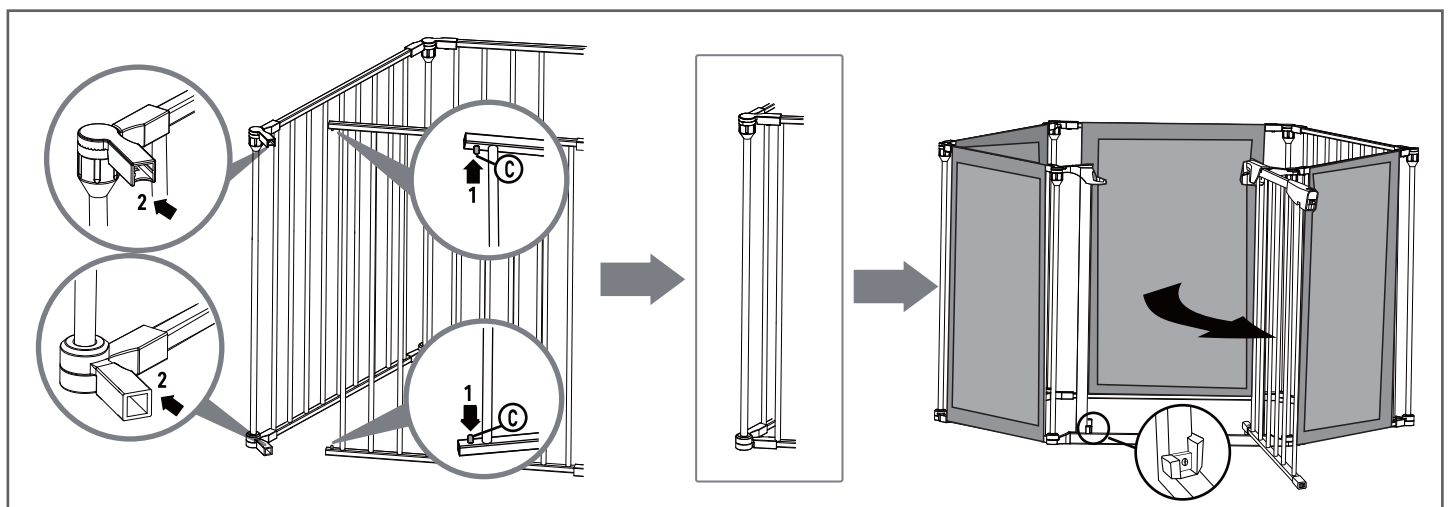

3. Tighten each Tension Knob (D) after positioning So the Play-Pen is secure. Check the tension before each use.

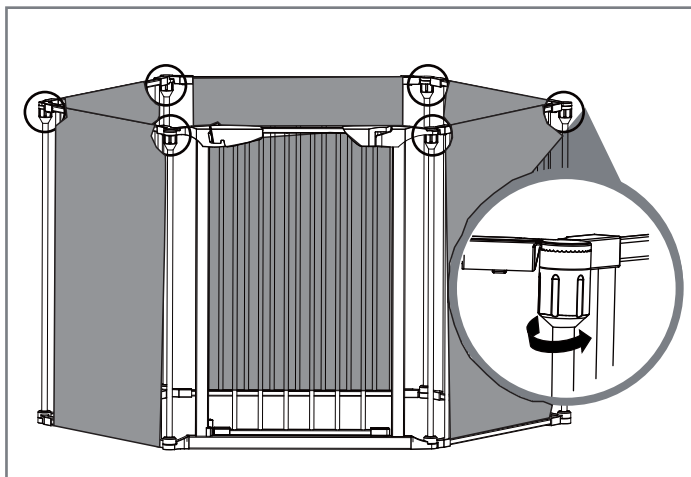


TO USE AS BARRIER GATE


1. Choose the best location for mounting Barrier Gate.
 Ensure the surface you mount the Gate is structurally sound such as solid timber, brick or masonry.




For plaster/gyprock surface, locate the timber beam or stud behind and mount in this location (mounting on plaster/gyprock alone is not strong enough and not safe). **DO NOT MOUNT TO GLASS.**

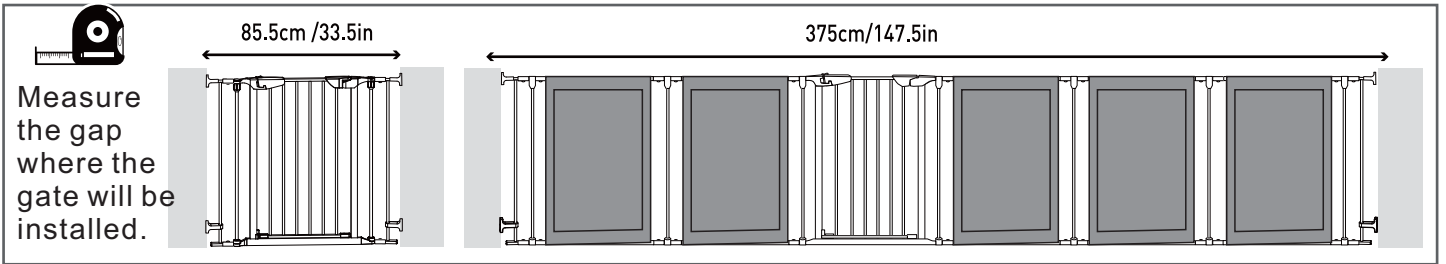


GATE POSITIONING

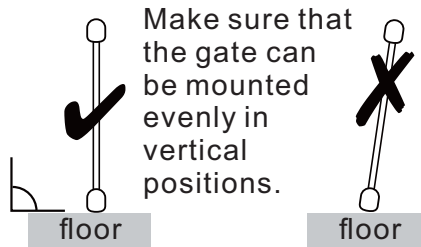

TOP OF STAIRS

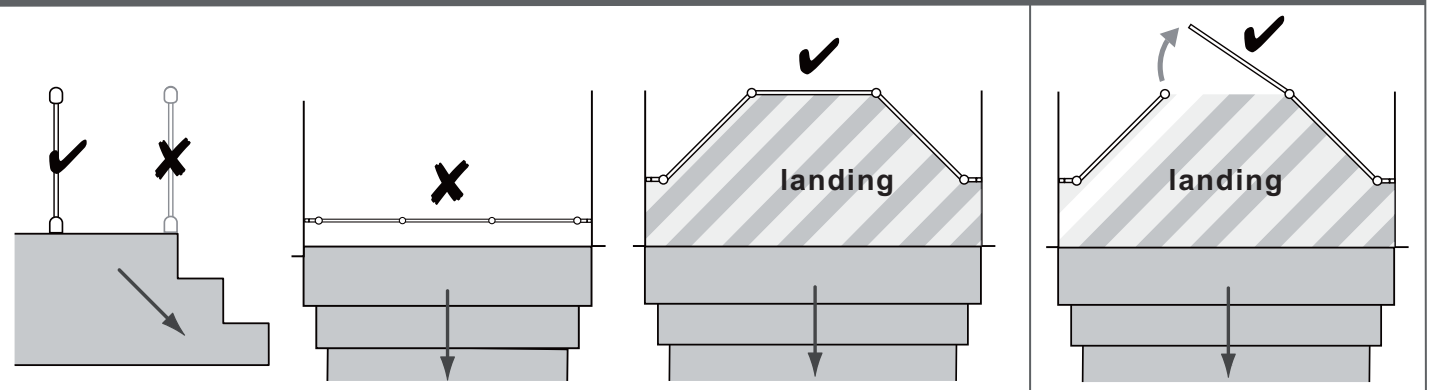

BOTTOM OF STAIRS

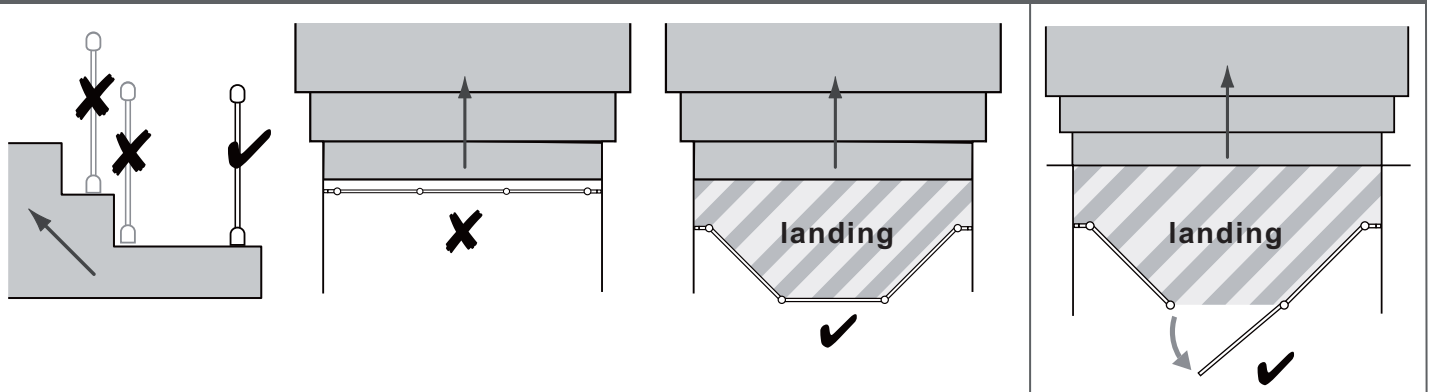

Gate can be used to create a landing area at the top or base of stairs.
 Never use at top of stairs directly across top step.




Ensure gate swings open away from stairs.


TO USE AS BARRIER GATE

2. Cut tie and unfold Barrier Panels (B) and Gate Panel (A).


The gate comes with the One-Way Stopper (H) ftd. Check gate opening direction before proceeding with installation. Alternatively, replace with 2-Way Switch (K).

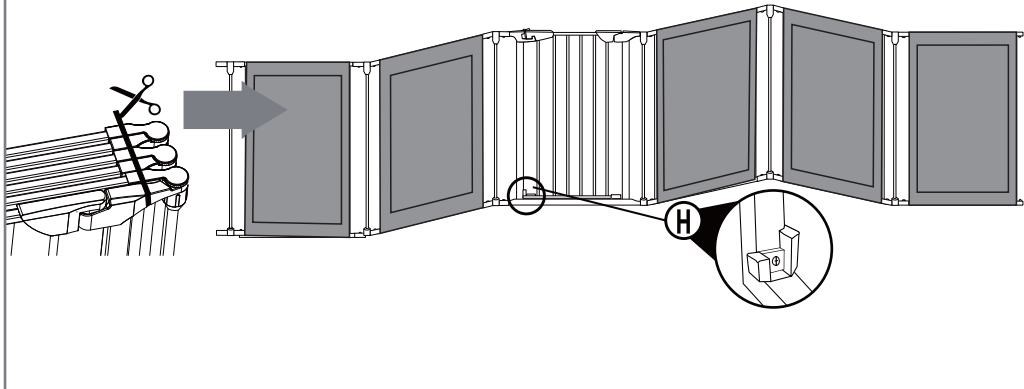



3. Assemble Connector (J) by installing Top (J1) and Base (J2).

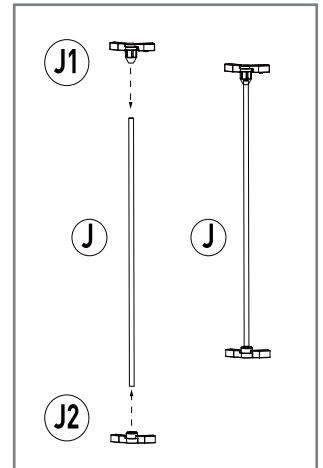


4. Install Connector (J) to the end Barrier Panel (B).

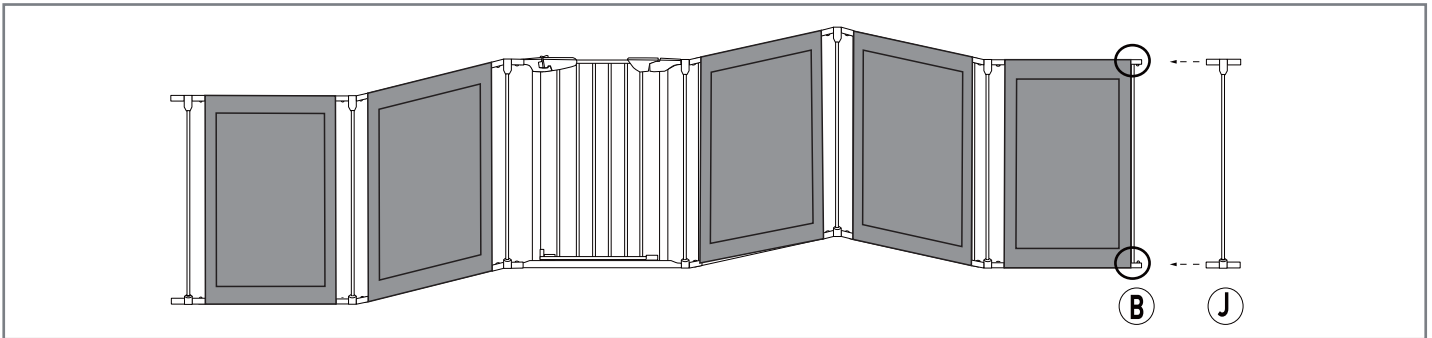

Push Release Button (C) and "CLICK" into place.

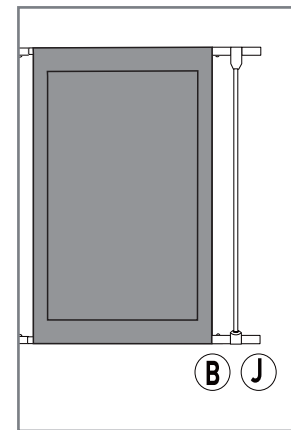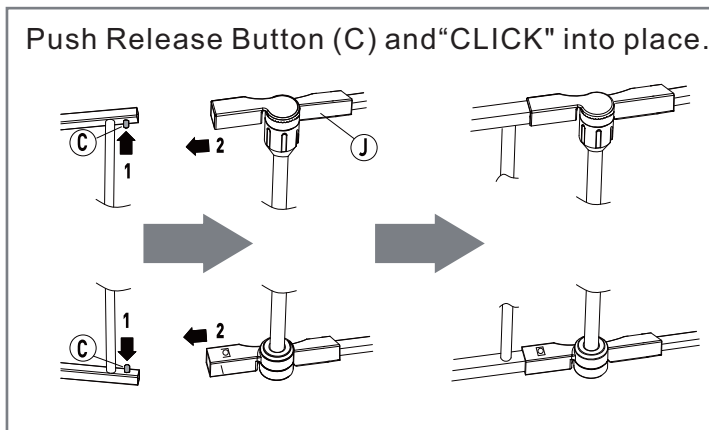


5. Install Wall Mounts (E) to the ends of Barrier Panel. Push Release Button (C) and "CLICK" into place.

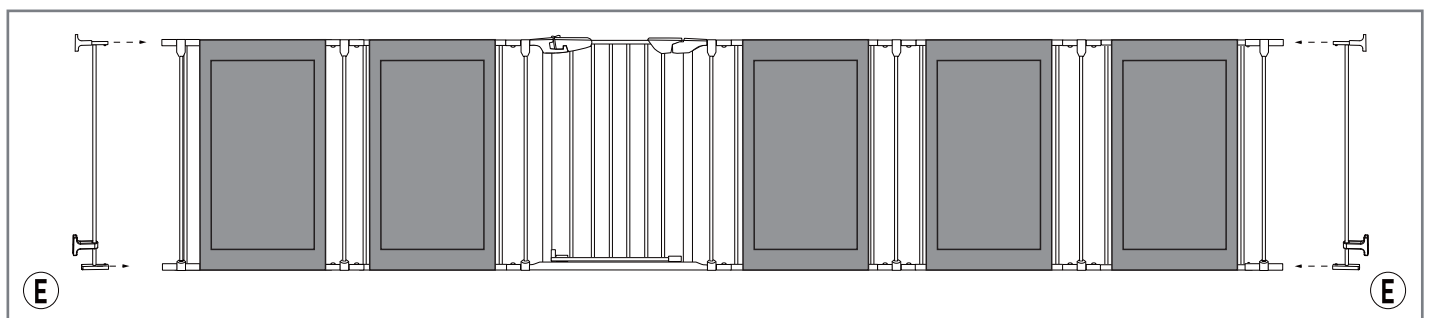

TO USE AS BARRIER GATE

6. Position in desired location with Wall Mounts (E) flat against the wall.

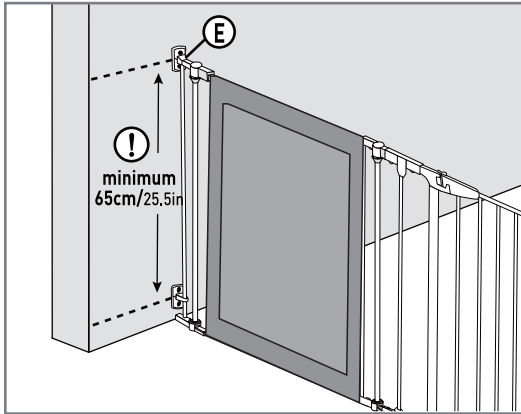

FOR WALLS WITH SKIRTING BOARDS

! Use Spacers on top wallmount to match depth of the skirting boards.


12.6mm / 0.5in

17.8mm / 0.7in


N x 4

7. Use pencil to mark screw holes positions.

8. Remove Barrier Gate and drill pilot holes for screws.

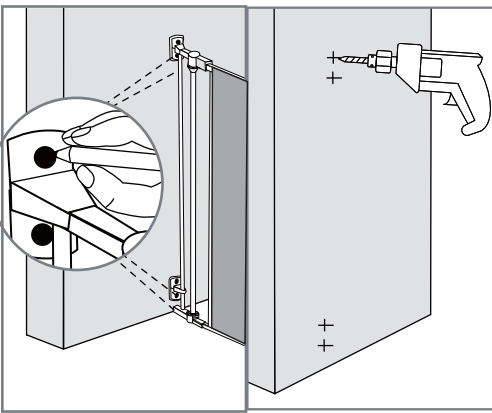


FOR TIMBER

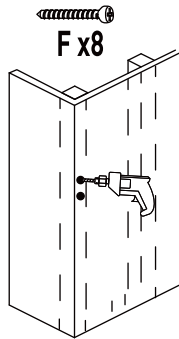


NOTE:
For plaster/gyprock surface, locate the timber beam or stud behind and mount in this location (mounting on plaster/gyprock alone is not strong enough and not safe).


FOR BRICK/MASONRY

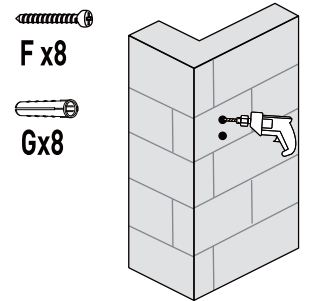

9. Reposition Barrier Gate and screw into place.

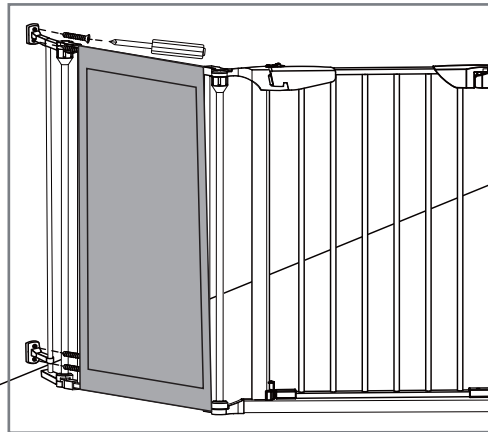



10. Tighten each Tension Knob (D) to secure the position.

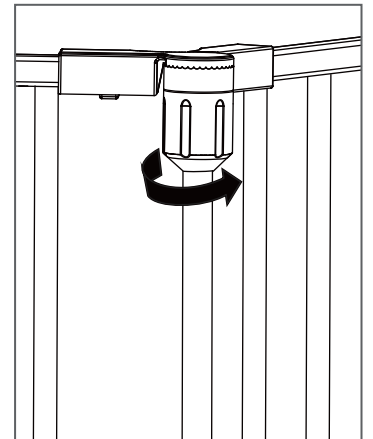

WARNING: Gate is NOT SUITABLE for use as a Fireplace Barrier.


GATE OPERATION

Slide the Release Switch (I) and lift gate panel (A). Swing gate closed ensuring locks are engaged.

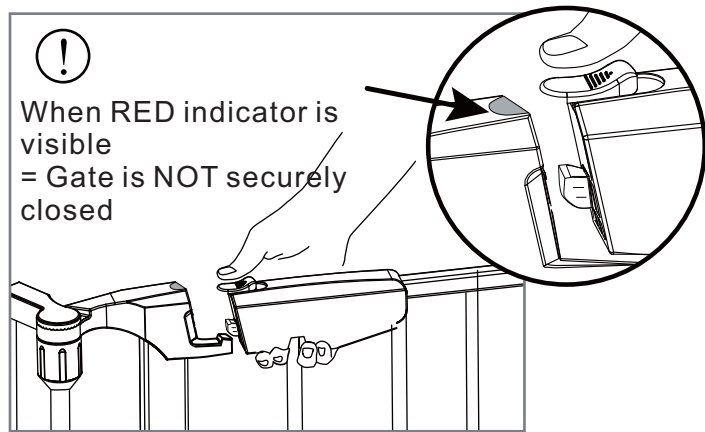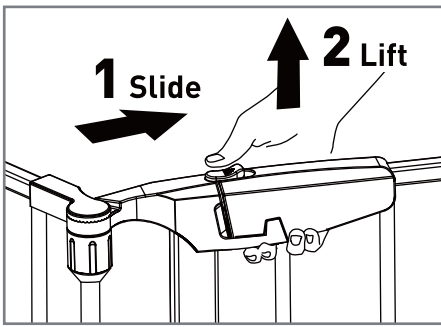

SMART STAY-OPEN SYSTEM


To engage the Smart Stay-Open System swing gate to its maximum opening. Gate will stay open. Close as required.

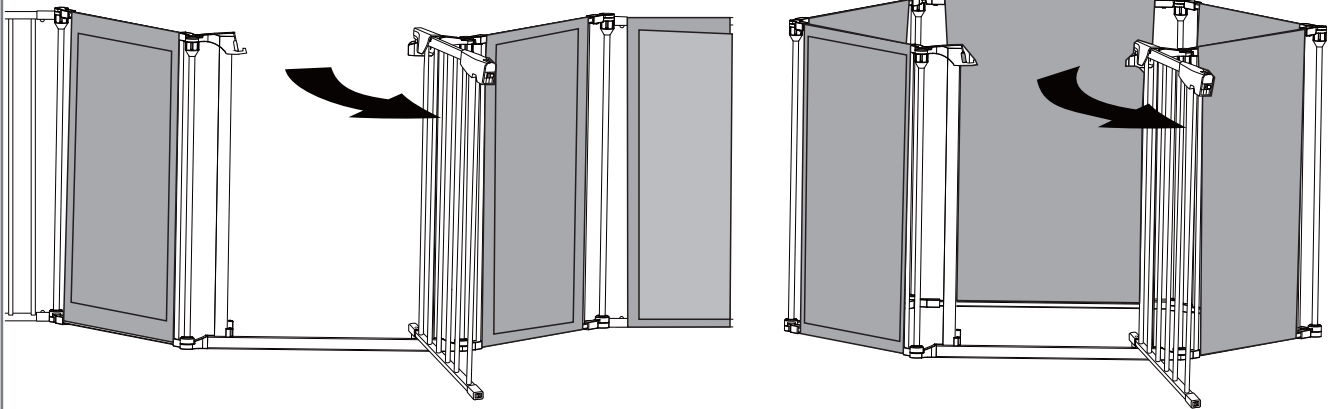

Caution: Keep gate closed when children are present.


TO REMOVE OR ADD PANELS

TO REMOVE

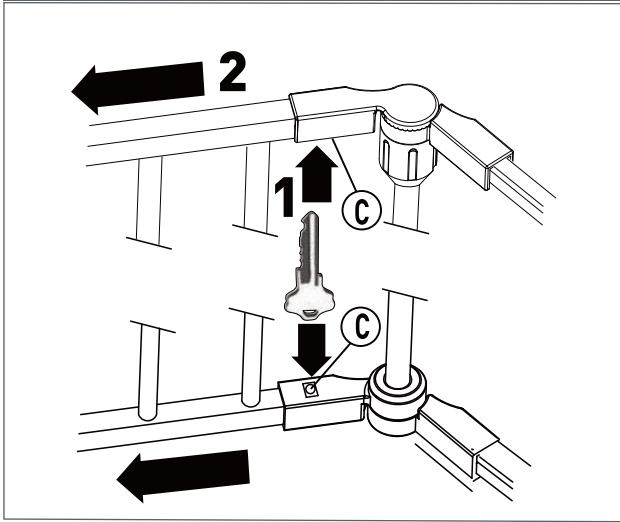

To remove Panels or Wall Mounts use a key to depress the Release Button (C).

ADD PANELS

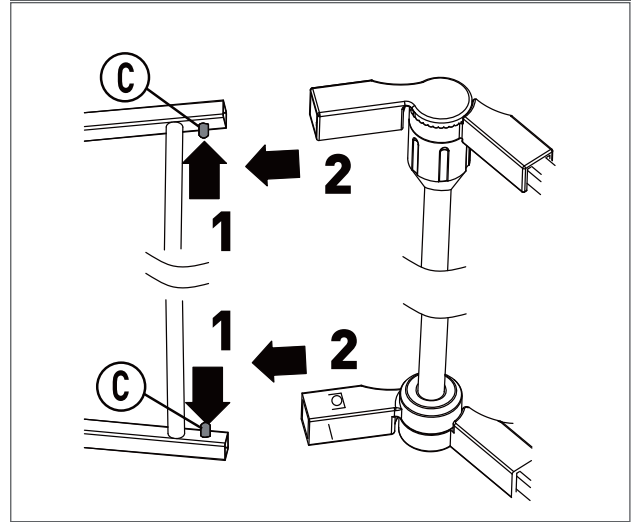

To add Panels. Push Release Button (C) and click into place.

REMOVING YOUR GATE FROM THE WALL

To remove your gate from the wall, rotate the adjustment wheels on each of the (4) threaded spindle rods to depressurize the gate from its doorway or opening. Then, gently pull or push the gate free from its doorway or opening.

CARE AND MAINTENANCE

Periodically check the gate for signs of damage, wear, or missing components.

Do not use if any part is missing, worn or damaged.

Check the gate regularly to ensure all the hardware and mountings are tightened. Do not use abrasive cleaners or bleach.

Clean by sponging with warm water and a mild detergent.

COMPONENTES



- A** Panel de puerta
- B** Panel de barrera
- C** Botón de liberación
- D** Pomos de tensión
- E** Soporte de pared (x2)
- F** Tornillos (x8)
- G** Tapones de mampostería (x8)
- H** Tope unidireccional
- I** Interruptor de liberación de la puerta
- J** Conector
 - J1 - Parte superior del conector
 - J2 - Base del conector
- L** Espaciador pequeño
- M** Espaciador grande
- N** Tornillos del espaciador

Antes de empezar

Madera = broca de 2mm (5/64in)
Ladrillo/mampostería = broca de 5,5mm (7/32in)




ADVERTENCIA: Este paquete contiene piezas pequeñas y puntas afiladas en estado desarmado. Mantener fuera del alcance de los niños. Se requiere el montaje por parte de un adulto.

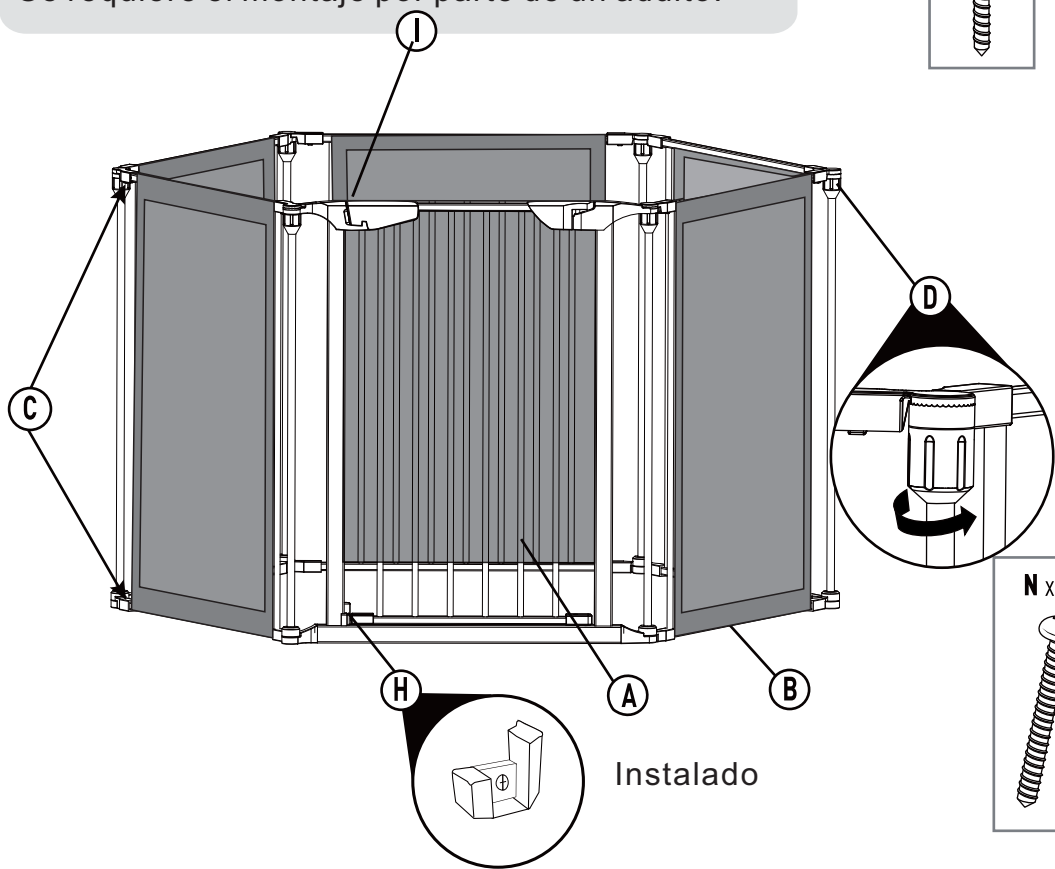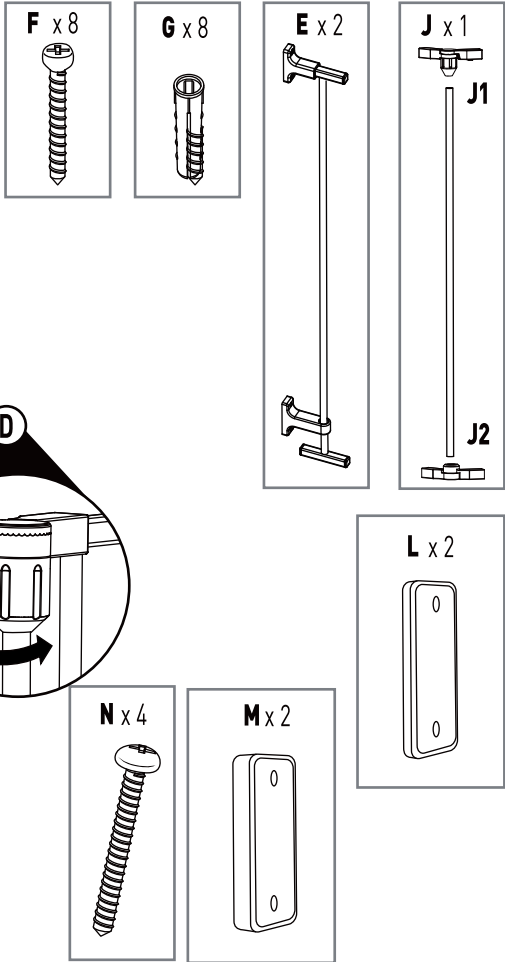


PARA MONTAR EL CORRALITO


1. Corte la corbata y despliegue los paneles de la barrera (B) y el panel de la puerta (A).

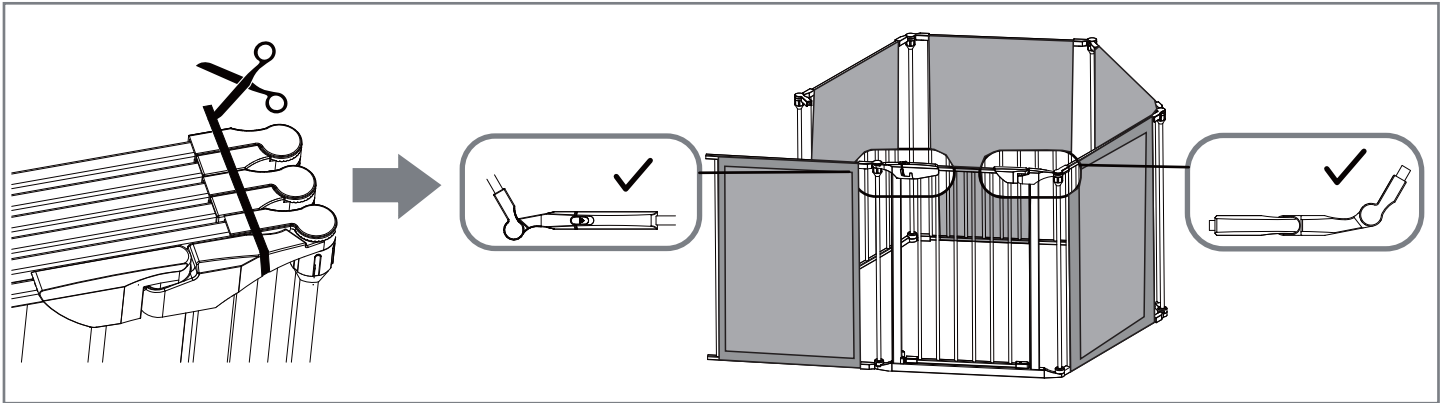

2. Presione el botón de liberación (C) y "CLICK" en su lugar.

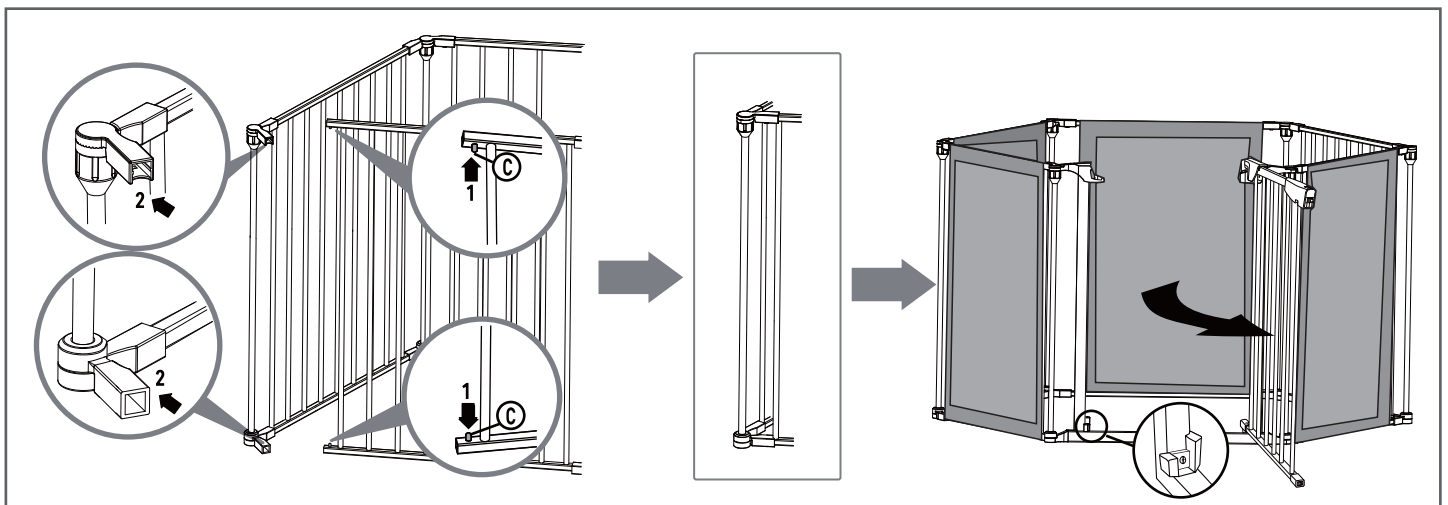

3. Apriete cada perilla de tensión (D) después de colocarla para que el Play-Pen esté seguro. Compruebe la tensión antes de cada uso.

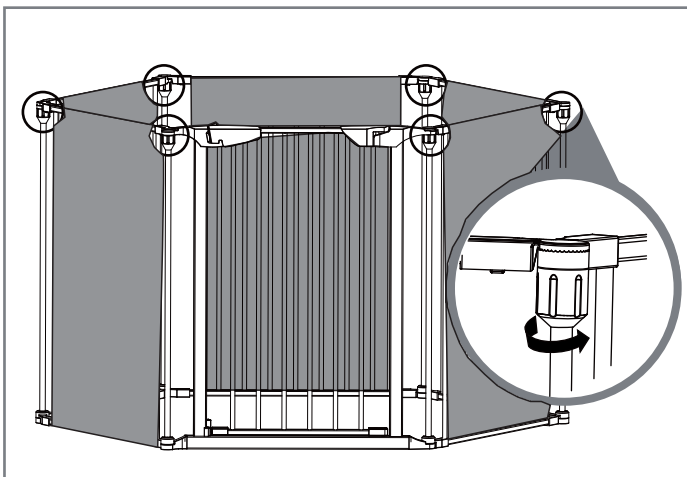


TO USE AS BARRIER GATE


1. Choose the best location for mounting Barrier Gate. Ensure the surface you mount the Gate is structurally sound such as solid timber, brick or masonry.




For plaster/gyprock surface, locate the timber beam or stud behind and mount in this location (mounting on plaster/gyprock alone is not strong enough and not safe). **DO NOT MOUNT TO GLASS.**

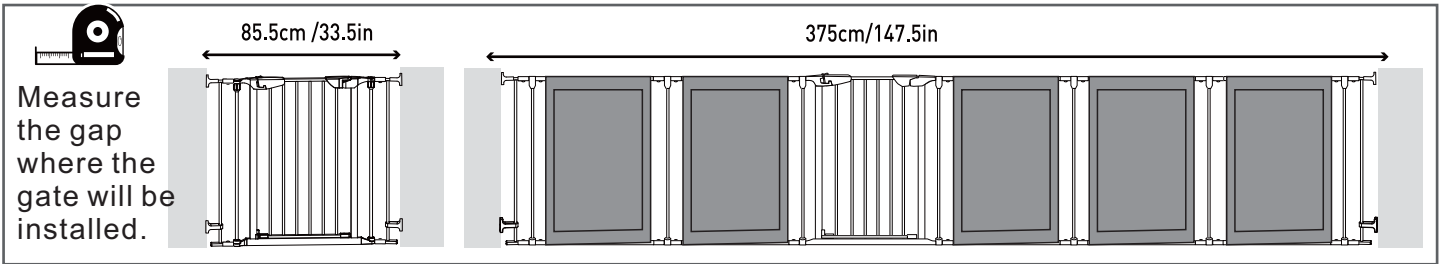


GATE POSITIONING

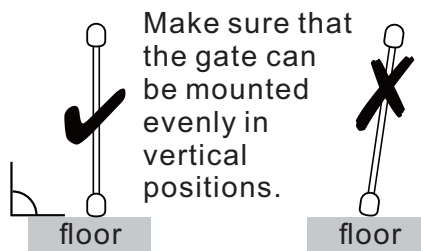

TOP OF STAIRS

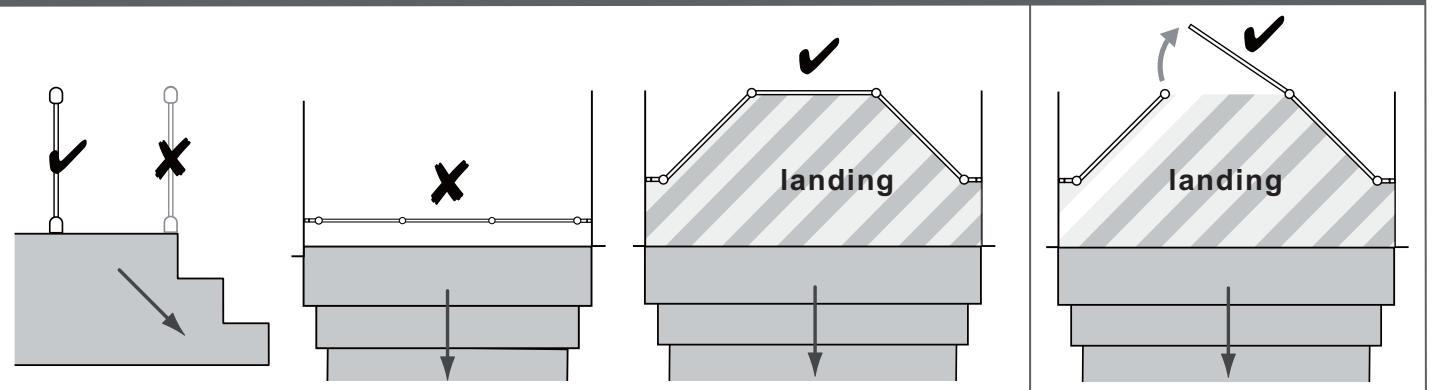

BOTTOM OF STAIRS

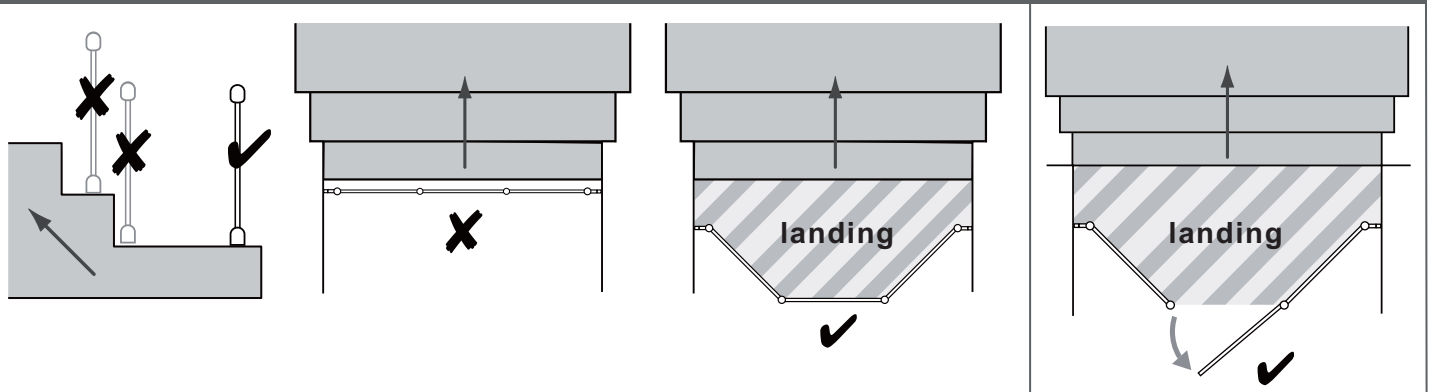

Gate can be used to create a landing area at the top or base of stairs. Never use at top of stairs directly across top step.




Ensure gate swings open away from stairs.


PARA USAR COMO BARRERA

2. Corte la corbata y despliegue los paneles de la barrera (B) y el panel de la puerta (A).


El portón se entrega con el tope unidireccional (H) montado. Compruebe el sentido de apertura de la puerta antes de proceder a su instalación. Alternativamente, reemplace con el Interruptor de 2 vías (K).

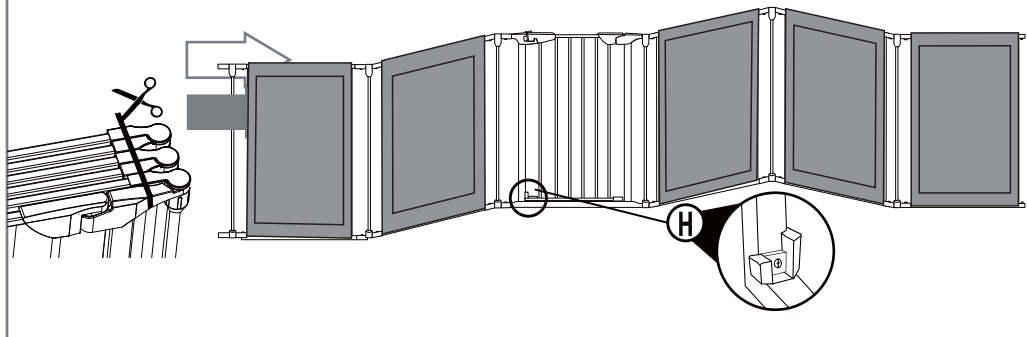



3. Ensamble el conector (J) instalando la parte superior (J1) y la base (J2).

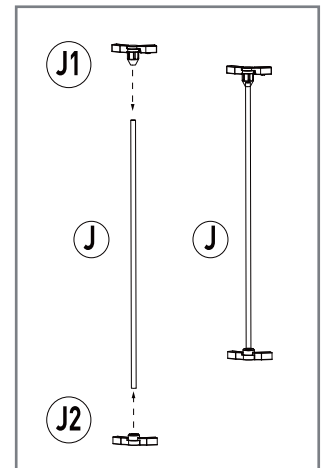


4. Instale el conector (J) en el panel de barrera final (B).

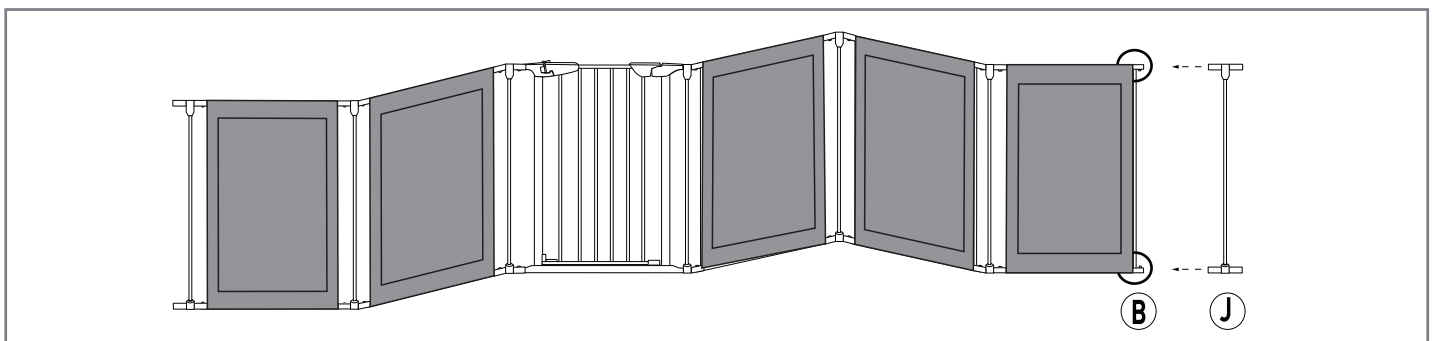

Presione el botón de liberación (C) y "CLICK" en su lugar.

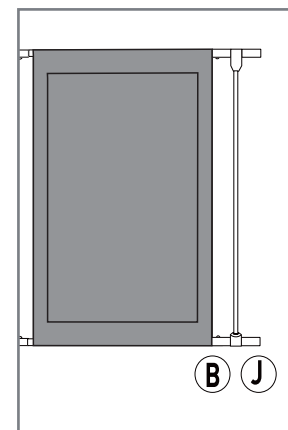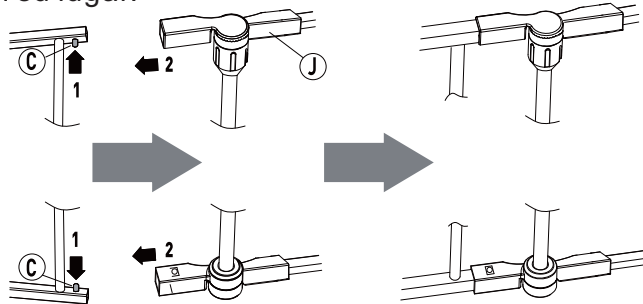


5. Instale los soportes de pared (E) en los extremos del panel de barrera. Presione el botón de liberación (C) y "CLICK" en su lugar.

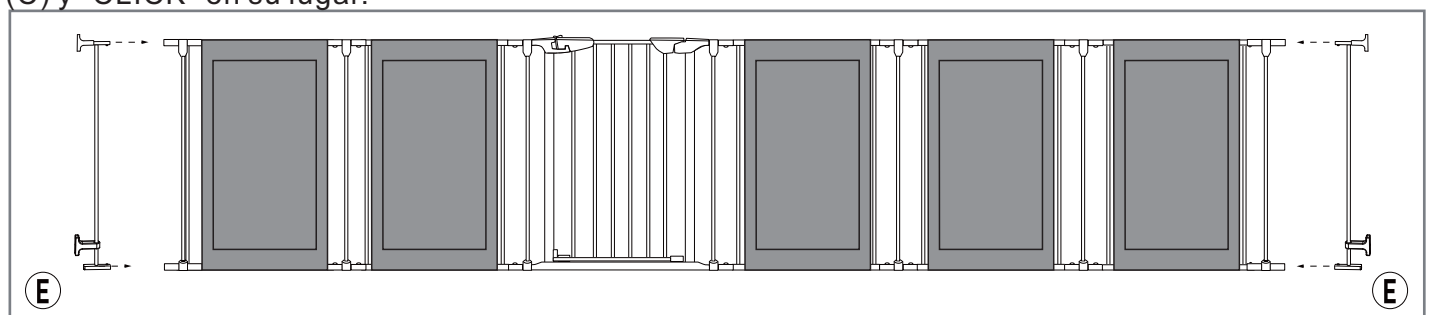

PARA USAR COMO BARRERA


6. Coloque en la ubicación deseada con los soportes de pared (E) planos contra la pared.

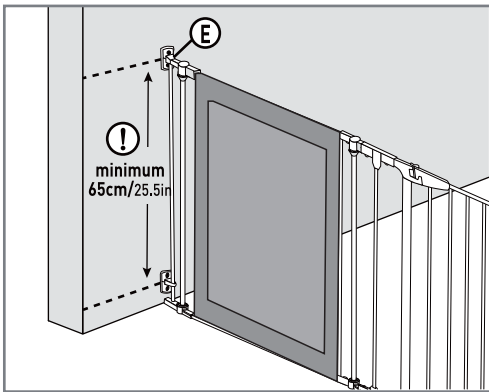

PARA PAREDES CON ZÓCALOS

! Utilice espaciadores en la parte superior de la pared para que coincida con la profundidad de los zócalos.

7. Utilice un lápiz para marcar las posiciones de los agujeros.

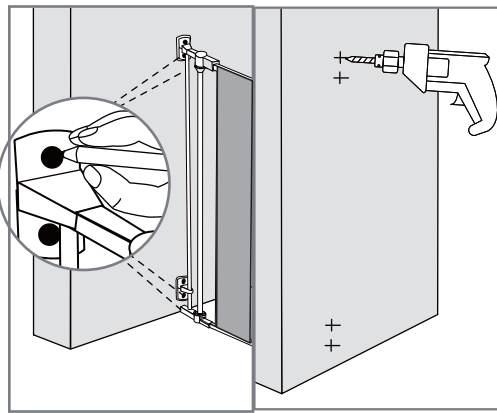

8. Retire la barrera y perforo agujeros piloto para los tornillos.

PARA LA MADERA


F x8

NOTA: En el caso de una superficie de yeso/gyprock, localice la viga de madera o el poste detrás y móntelo en esta ubicación (el montaje en el yeso/gyprock solo no es lo suficientemente fuerte y no es seguro).


PARA LADRILLOS/ALBAÑILERÍA

F x8
G x8

9. Vuelva a colocar la barrera y atornille en su lugar.

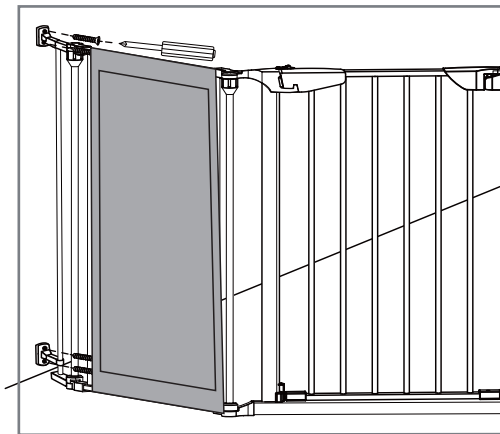


10. Apriete cada perilla de tensión (D) para asegurar la posición.

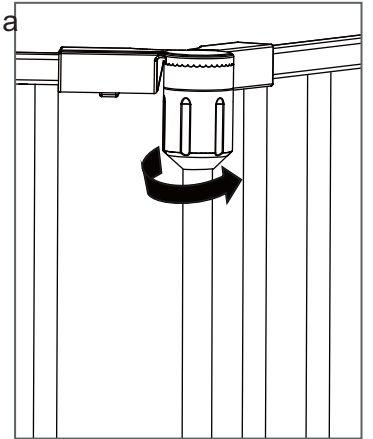

ADVERTENCIA: La puerta NO ES APTA para ser utilizada como barrera para chimeneas.


FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA

Deslice el interruptor de liberación (I) y levante el panel de la puerta (A).

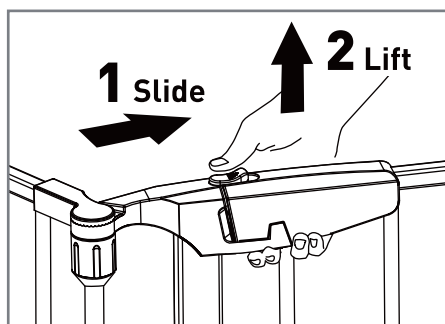

SISTEMA DE PERMANENCIA INTELIGENTE


Para activar el sistema Smart Stay-Open, gire la puerta hasta su máxima apertura. Cierre cuando sea necesario.

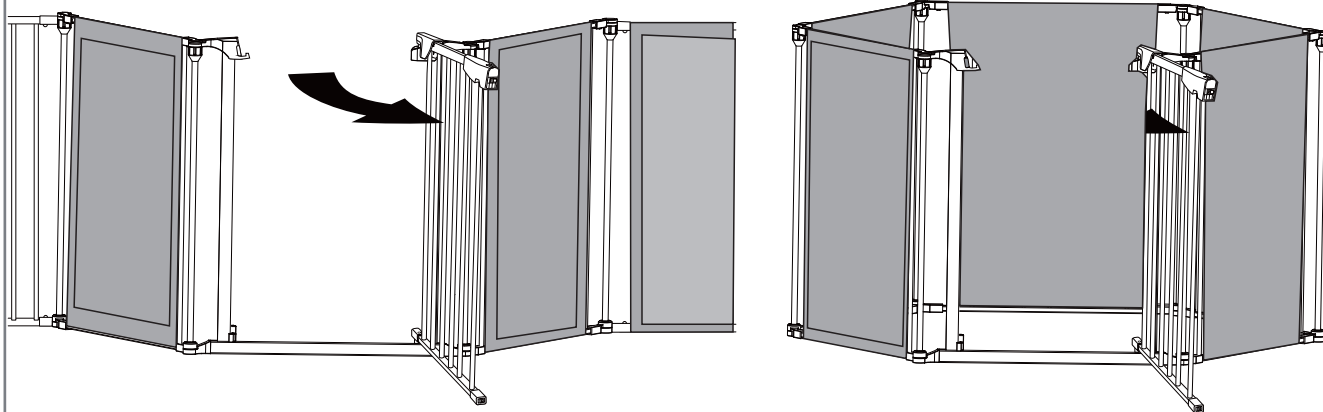

Precaución: Mantenga la puerta cerrada cuando haya niños.


PARA QUITAR O AÑADIR PANELES

PARA ELIMINAR

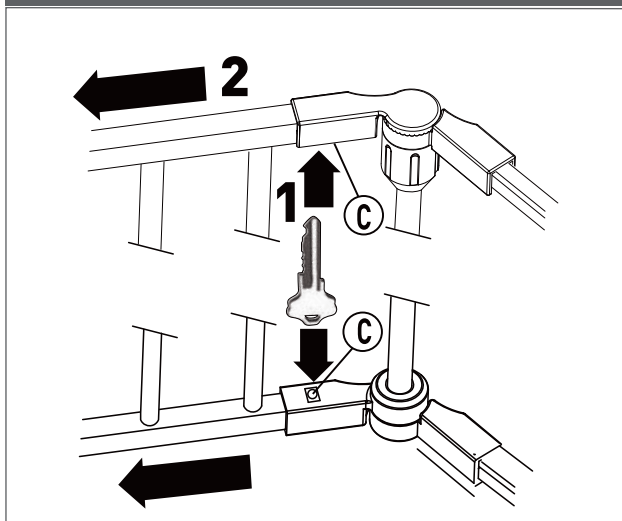

Para retirar los paneles o los soportes de pared, utilice una llave para presionar el botón de liberación (C).

AÑADIR PANELES

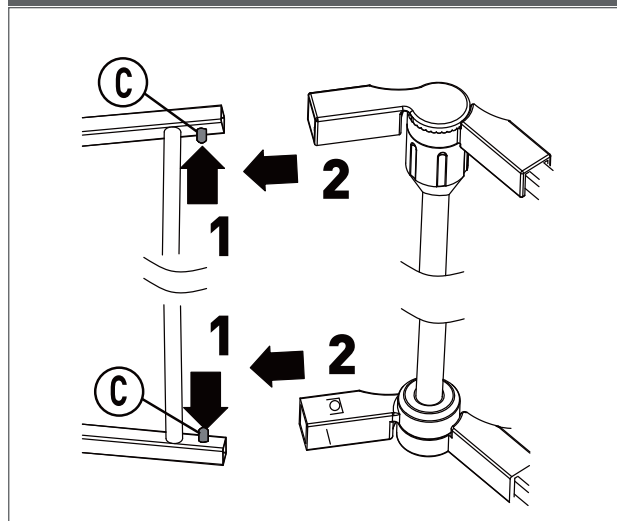

Para añadir paneles. Presione el botón de liberación (C) y haga clic en su lugar.

PARA REMOVER SU PUERTA DE LA PARED

Para remover la puerta de la pared, gire los volantes de ajuste en cada una de las (4) varillas roscadas para despresurizar la puerta de su entrada o acceso. Luego, tire de la puerta o empuje la puerta suavemente para liberarla de su entrada o acceso.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Revise la puerta periódicamente para detectar los daños, desgastes o faltantes de componentes. No lo utilice si falta alguna pieza, está desgastada o dañada. Revise la puerta con regularidad para asegurarse de que todos los herrajes y montajes estén apretados. No utilice limpiadores abrasivos ni lejía para la limpieza. Limpiar el producto con esponjas con agua tibia y detergentes suaves.