




INfca034_US_CA

431-047 431-047V01 431-047V02

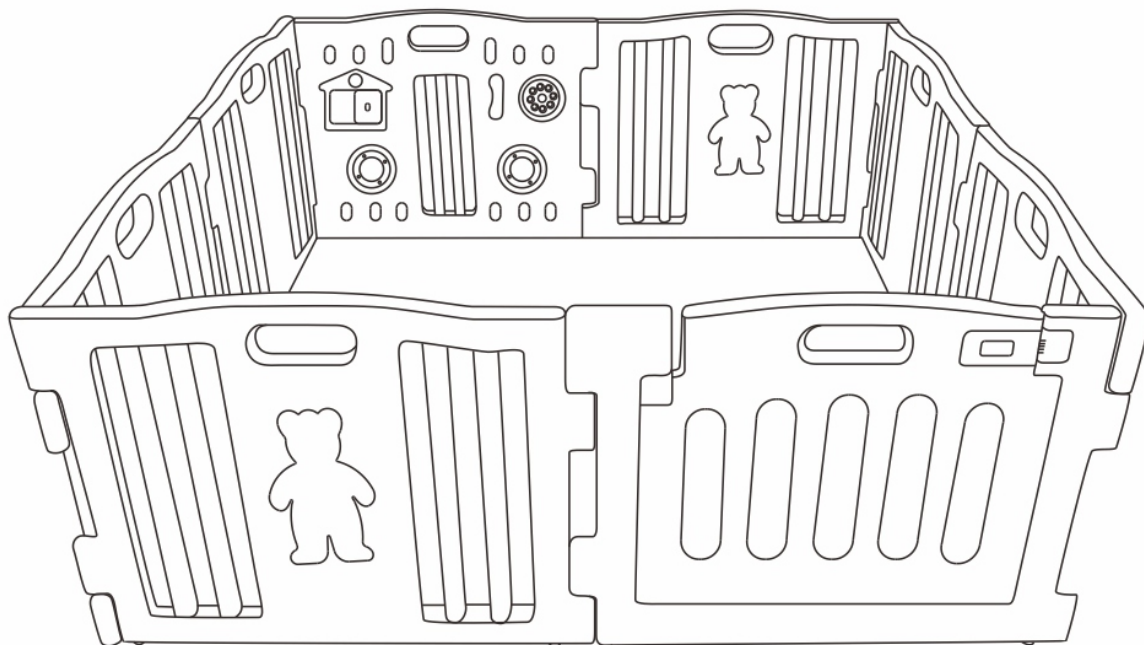

EN: SAFETY PLAYPEN USE MANUAL

FR: MANUEL D'UTILISATION DU PARC DE SÉCURITÉ

READ AND SAVE THIS INSTRUCTION FOR FUTURE USE

ASSEMBLY INSTRUCTION


EN



WARNING:


- Never leave child unattended. This product may not prevent all accidents.
- This product is intended for use with children above 6 months.
- Ensure this product is installed on a flat floor. Never install in stairway, kitchen, incline, or other uneven surfaces.
- To prevent serious injury or death, securely install this product according to manufacturer's instructions.
- Make sure the bottom of the frame is on the same flat surface as the floor.
- Always be sure the product is securely fixed.
- Install this product away from open flames and heat sources.
- Never use with a child able to climb over or open the gate or enclosure.

(431-047) ① x 6
 (431-047V01) ① x 8
 (431-047V02) ① x 10

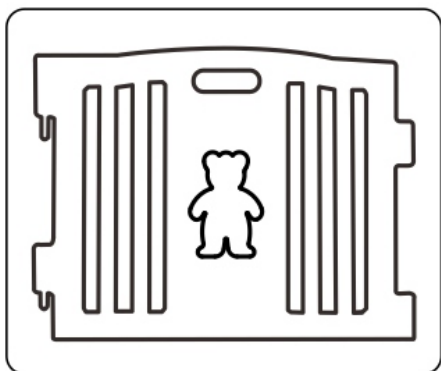


Bear Panel

② x 1

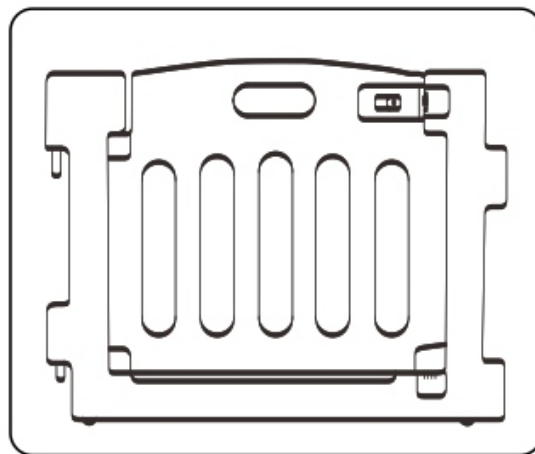

Gate Panel


③ x 1

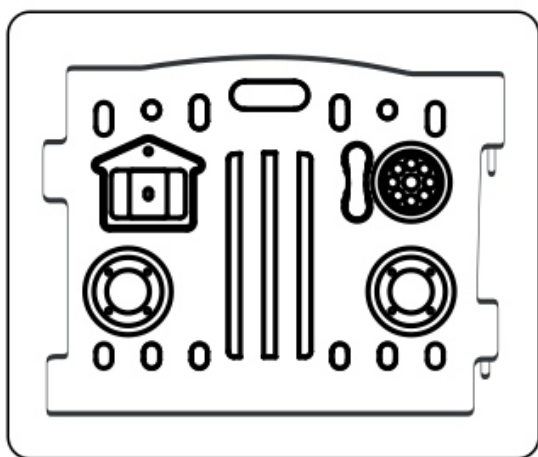


Play Panel

⑤ x 4

④ x 12

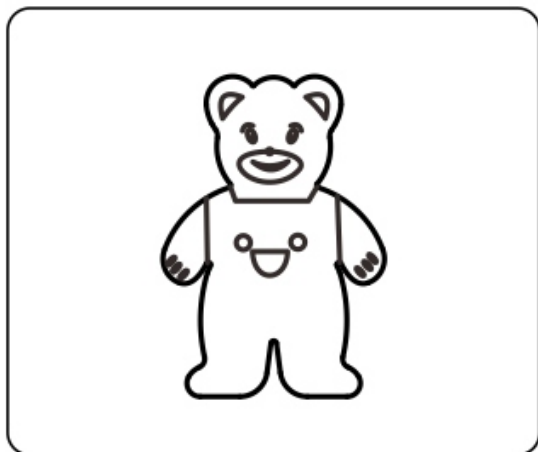

Bear sticker

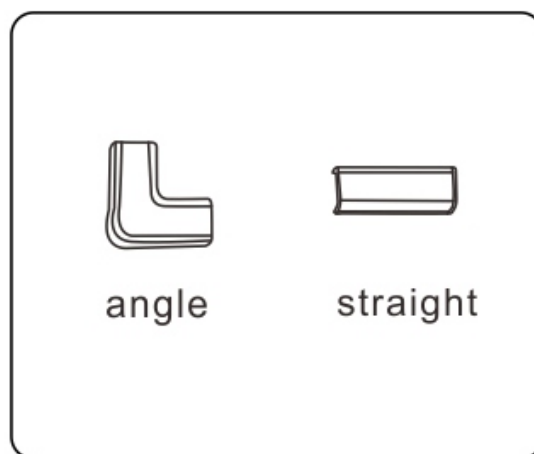

Plastic connection

angle

straight

•INSTALLATION AND OPERATION

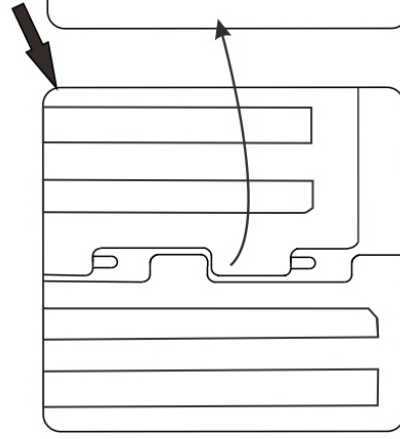
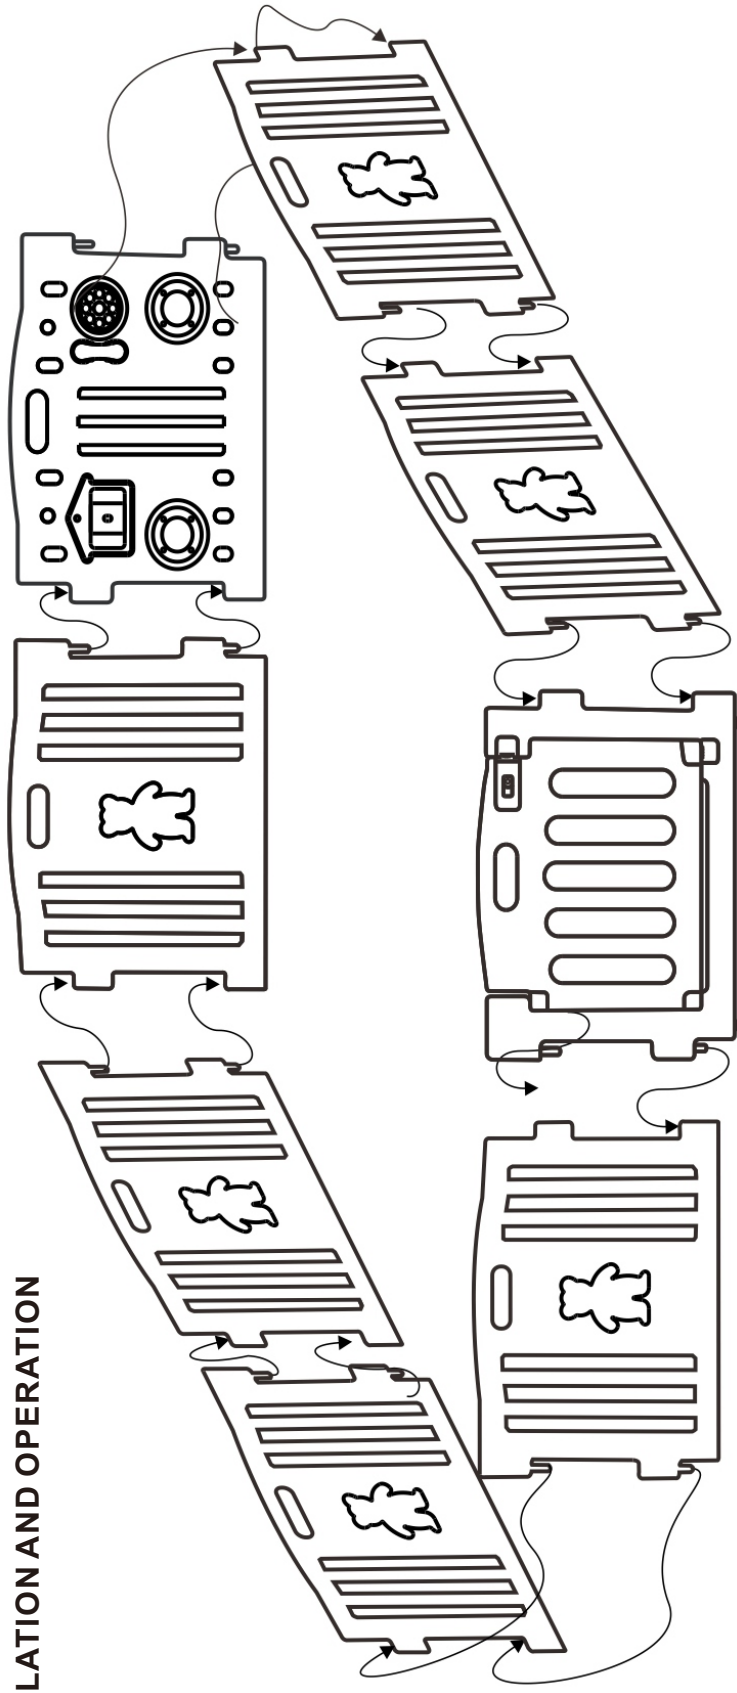


Chart1

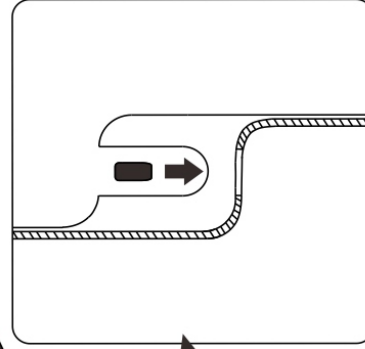


Chart2

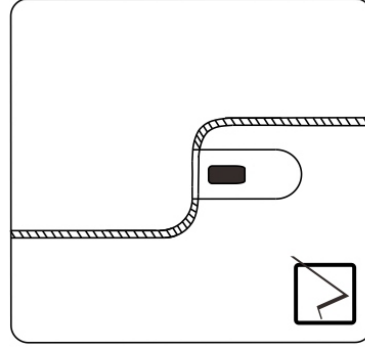


Chart3

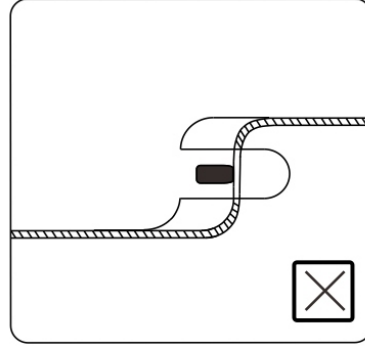


Chart4


INSTALLATION INSTRUCTION:
Press one panel pillar in the hole of another panel.(According to chart 1 and chart2)



WARNING



Put the fastener of pillar into the hole to make sure it is in place.

● PLASTIC CONNECTION INSTALLATION

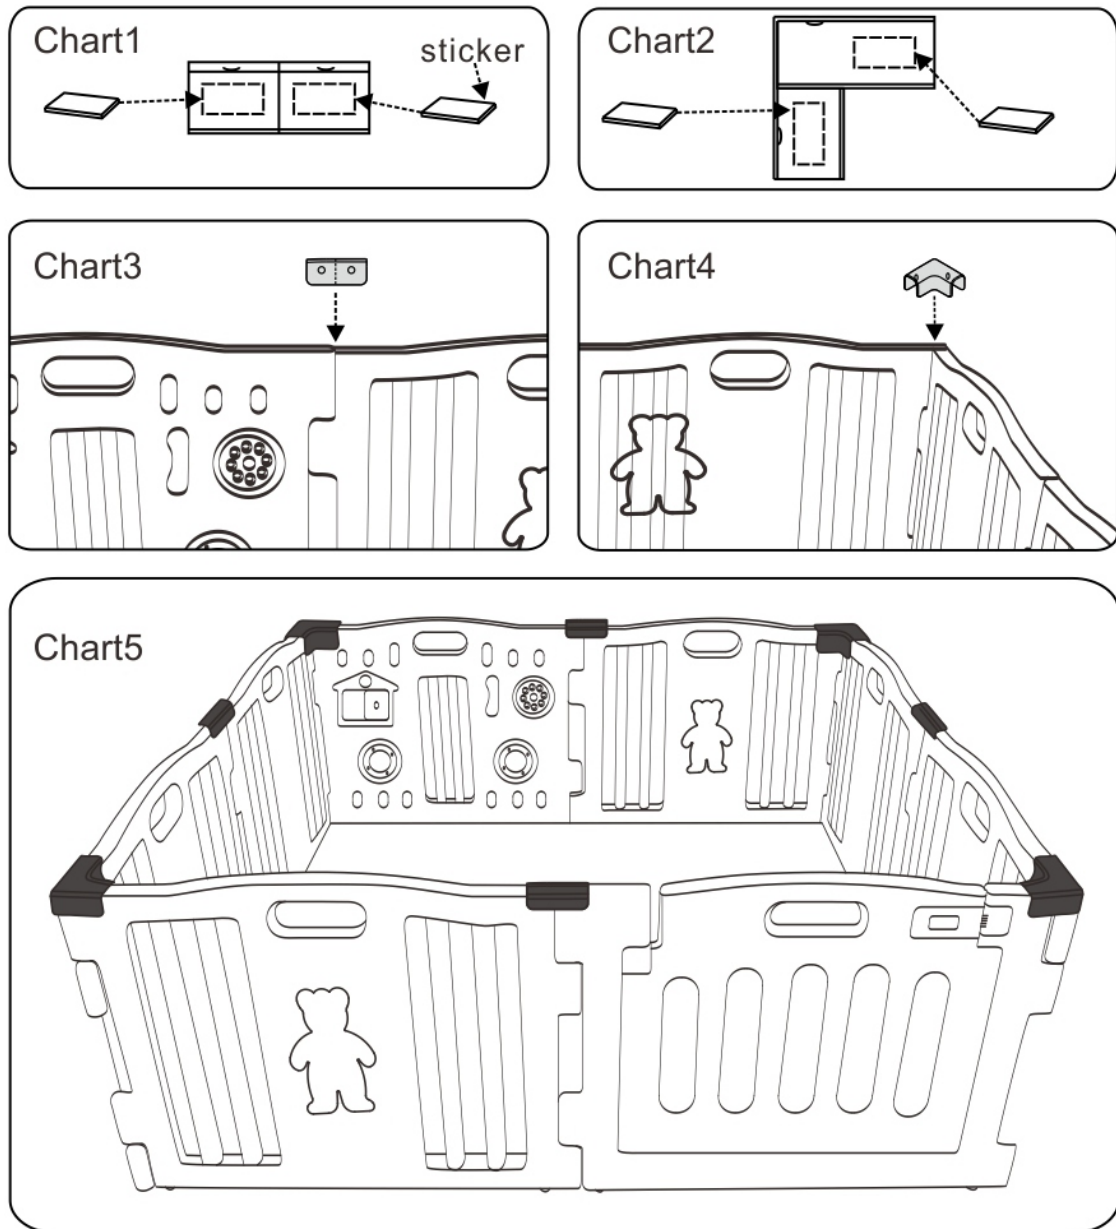

Paste the sticker at the back of plastic connection.(chart 1,chart 2)
Insert the straight connection between two parallel panels.(chart 3)
Insert the angle connection into two corner panels.(chart 4)
Installation is finished.(chart 5)

● INSTALLATION AND OPERATION

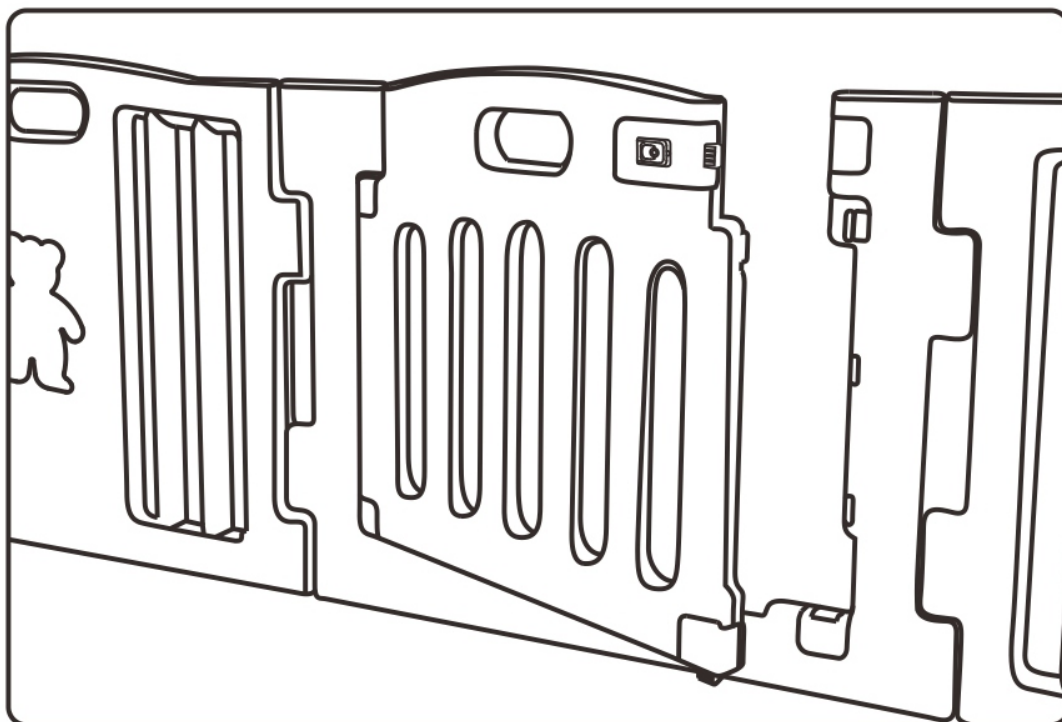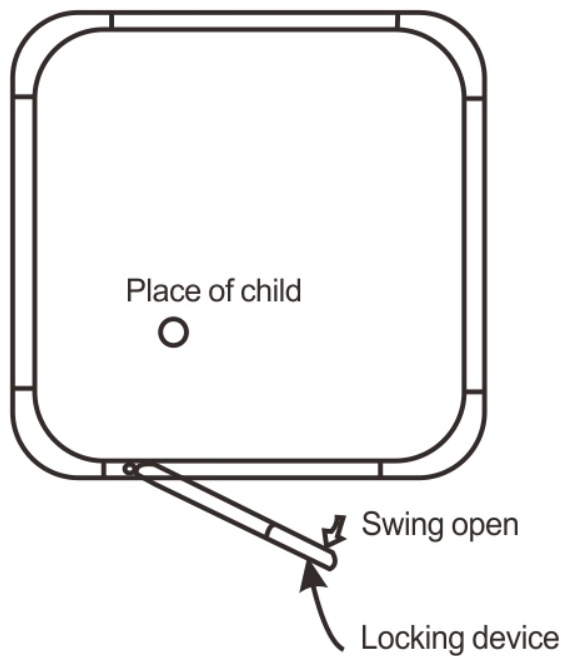

WARNING: Make sure the side of gate panel with locking device is on the side away from the child.

● INSTALLATION AND OPERATION

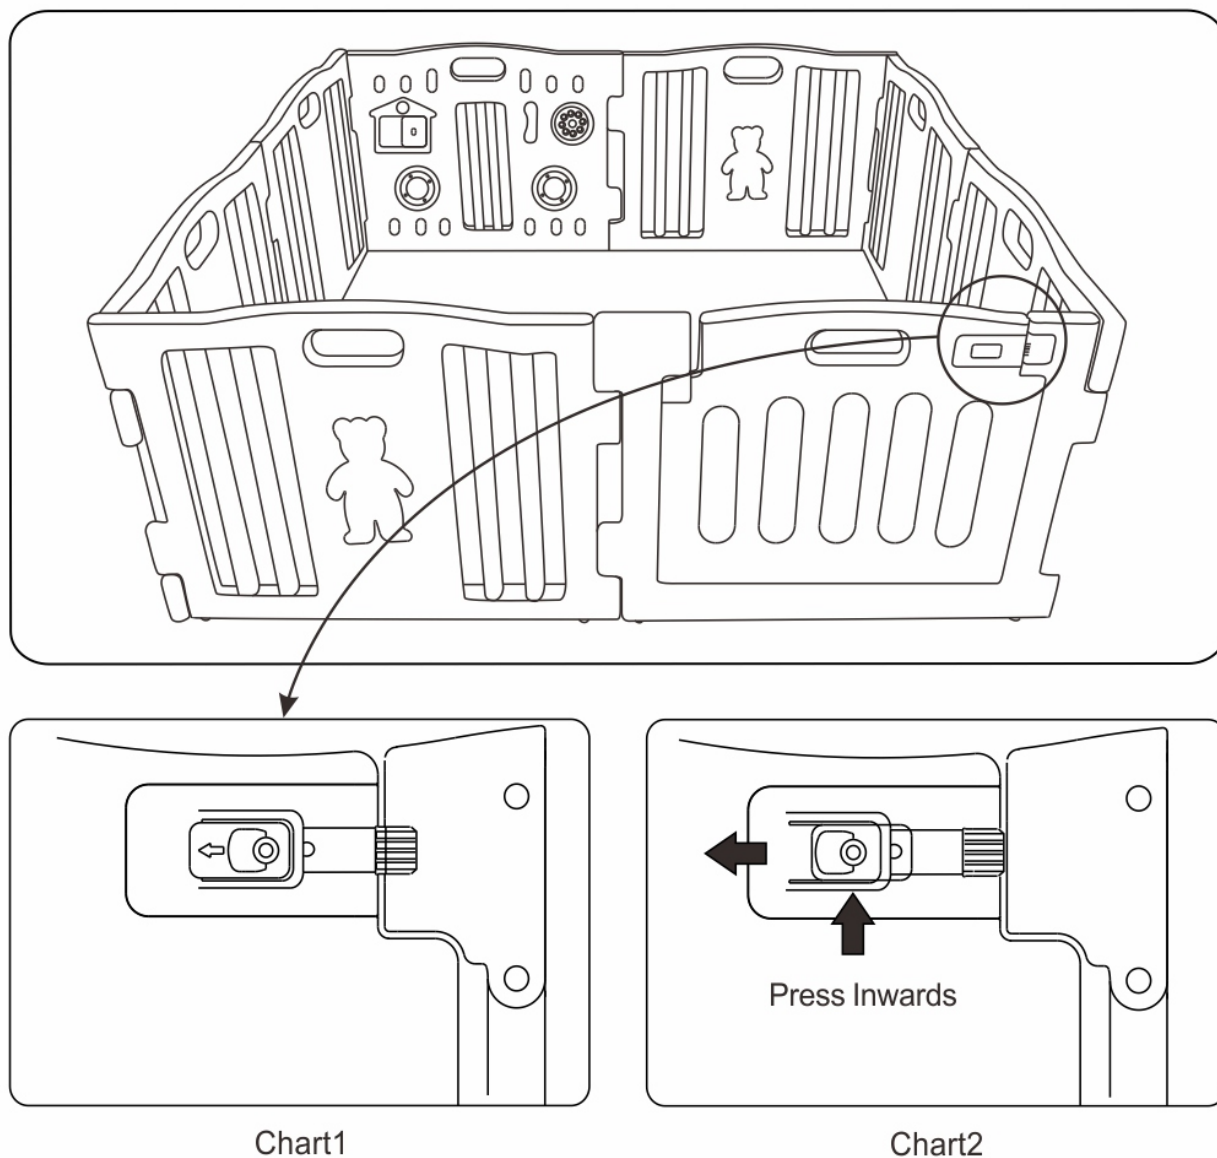


Chart 1, when the gate is closed, ensure the gate is secure by placing the latch in the "lock" position. To open the gate, move the latch to "OPEN". Releasing the switch from the open position will restore the latch to "LOCK" position(chart2)




WARNING: When your child is in the playpen. For your child's safety, make sure the locking device is locked.



Avertissement:


- Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance. Ce produit peut ne pas prévenir tous les accidents.
- Ce produit destiné à être utilisé auprès d'enfants de plus de 6 mois.
- Veillez à ce que ce produit est installé sur le sol plat. Ne l'installez jamais dans un escalier, une cuisine, une pente ou une zone dangereuse.
- Installez ce produit selon les instructions du fabricant afin de prévenir les blessures graves ou la mort en toute sécurité.
- Veillez à ce que le fond du cadre est sur la surface plane que le sol.
- Veillez toujours à ce que le produit est bien fixé.
- Installez ce produit à l'écart des flammes nues et des sources de chaleur.
- N'utilisez jamais ce produit avec un enfant capable de grimper ou d'ouvrir la porte ou l'enceinte

(431-047) ① x 6
(431-047V01) ① x 8
(431-047V02) ① x 10

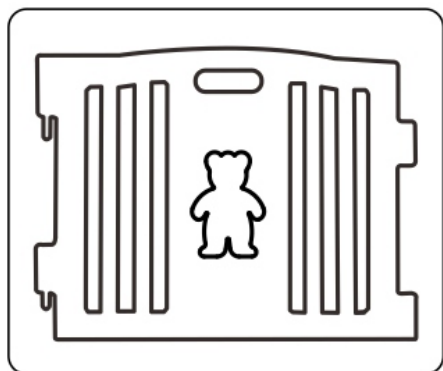


Panneau d'ours

③ x 1

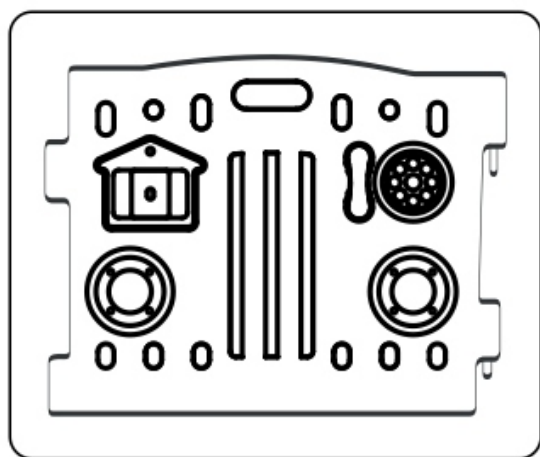


Panneau de jeu

④ x 12

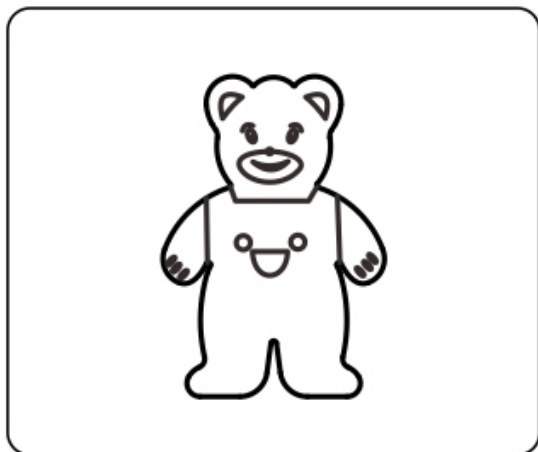


Autocollant d'ours

② x 1

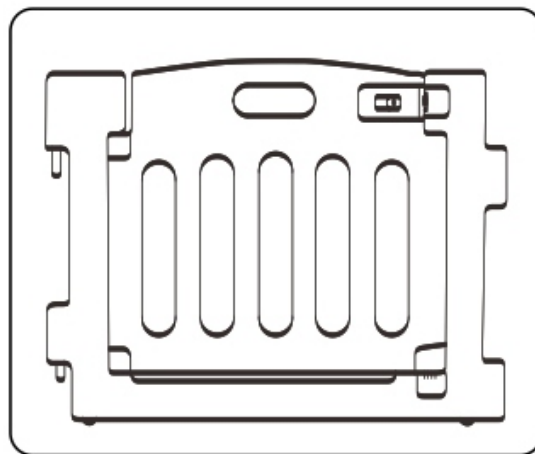

Panneau de porte

⑤ x 4

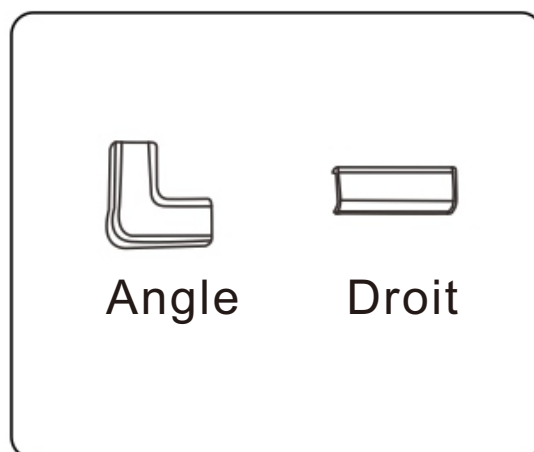

Connection
Plastique



Angle



Droit

• INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT

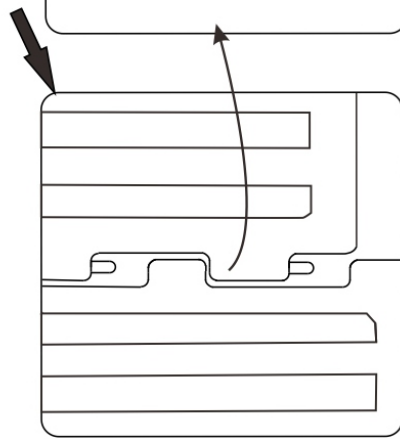
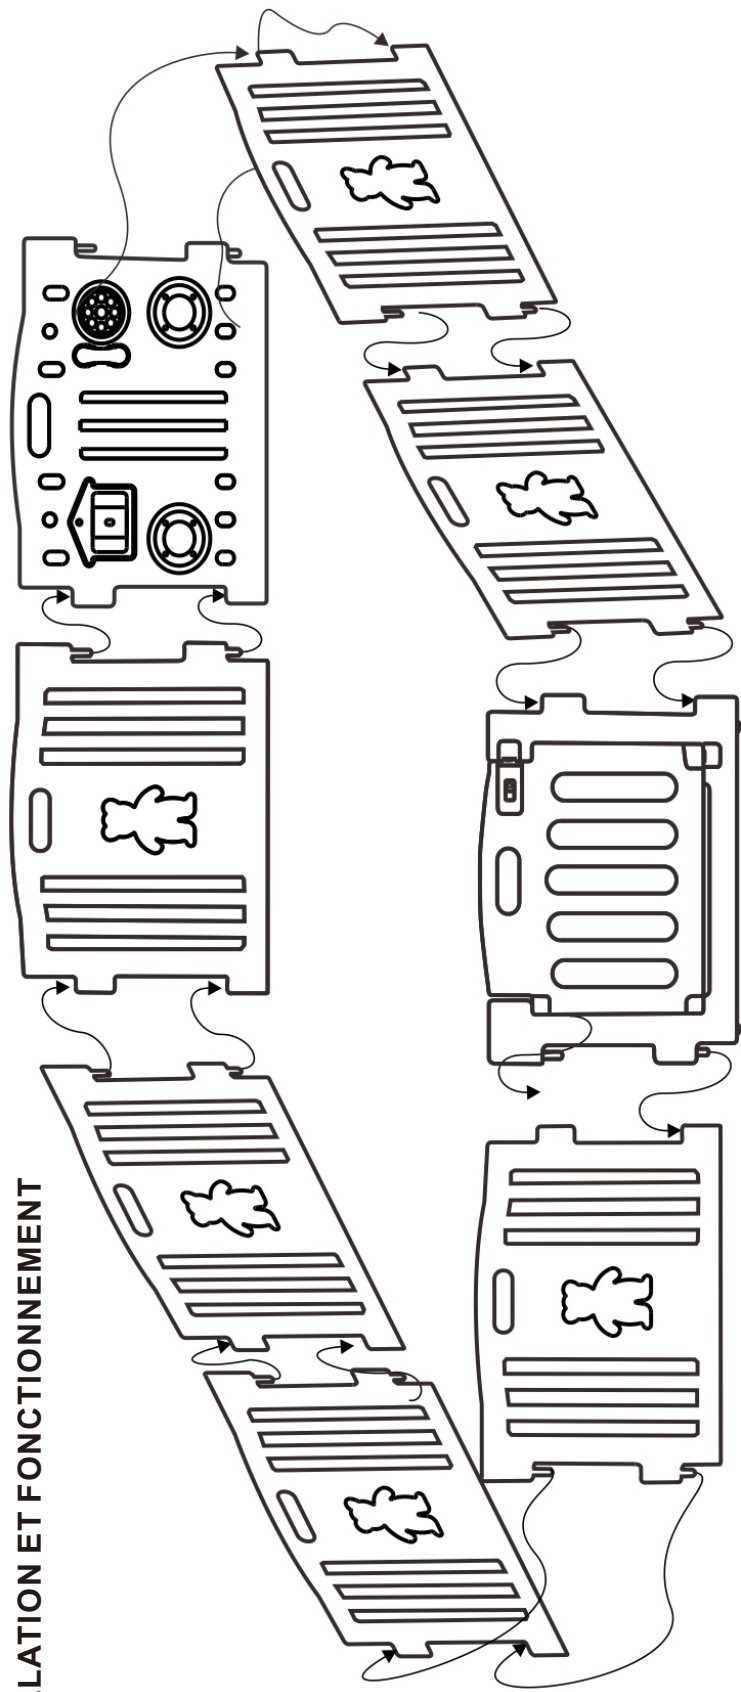


Figure 1

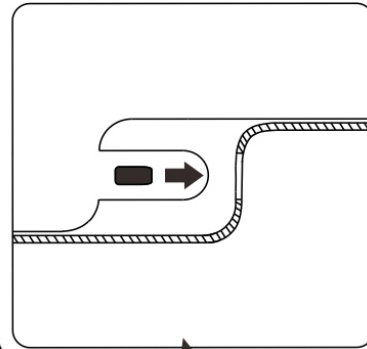


Figure 2

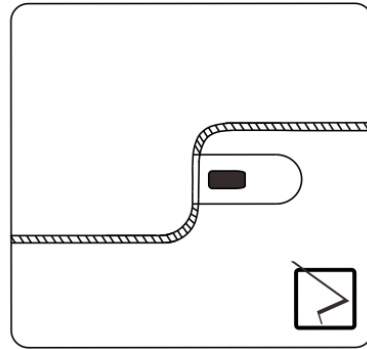


Figure 3

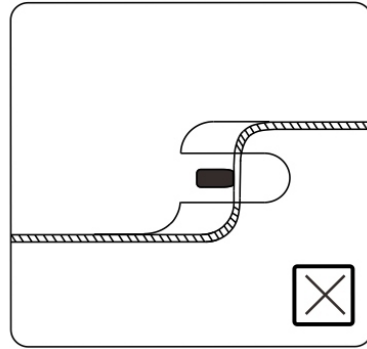


Figure 4






INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :
Appuyez sur un pilier de panneau dans le trou d'un autre panneau.
(Selon le Figure 1 et la Figure 2)



Avertissement

Placez l'attache du pilier dans le trou pour s'assurer qu'il est en place.

●INSTALLATION DE CONNEXION EN PLASTIQUE

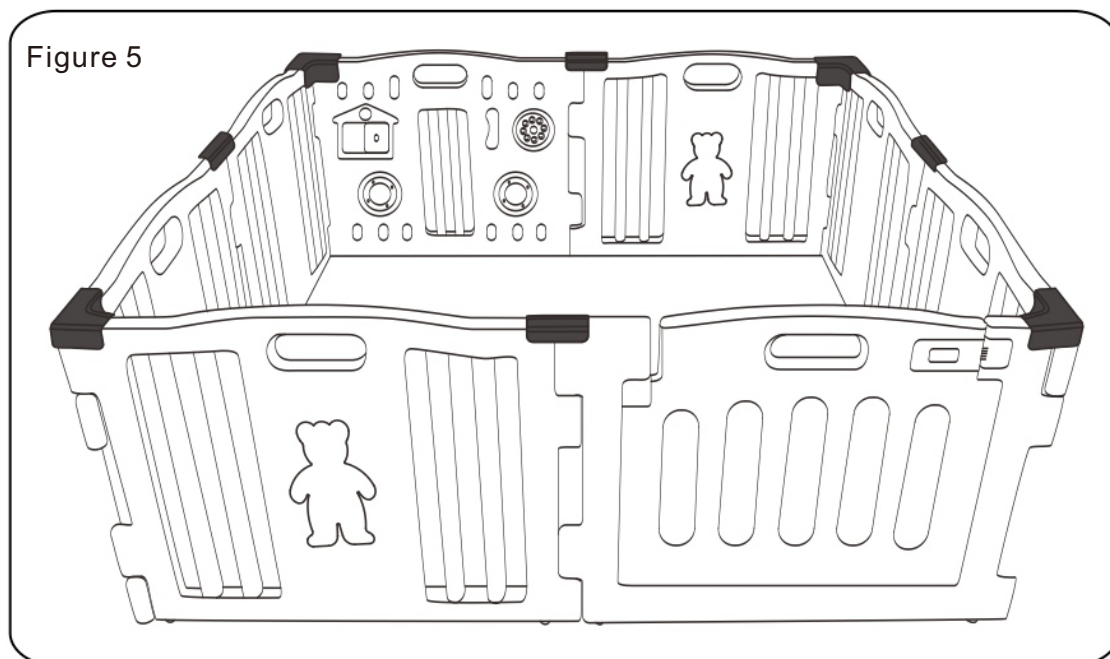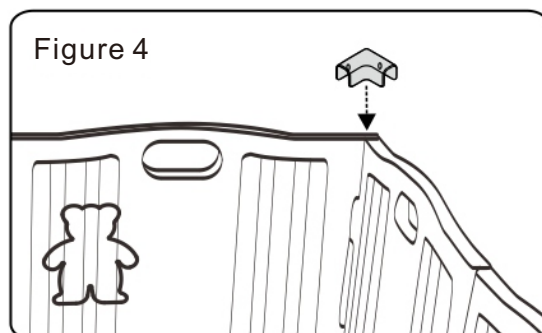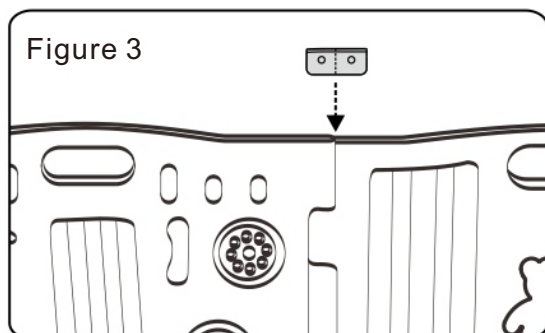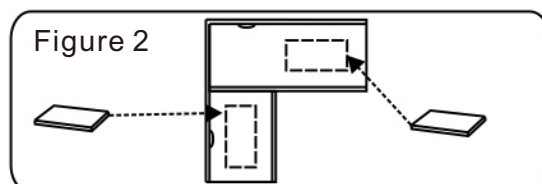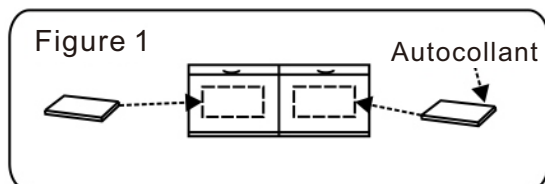


Collez l'autocollant à l'arrière de la connexion en plastique. (Figure 1, Figure 2)

Insérez la connexion droite entre deux panneaux parallèles. (Figure 3)

Insérez la connexion d'angle dans deux panneaux de coin. (Figure 4)

L'installation est terminée. (Figure 5)

•INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT

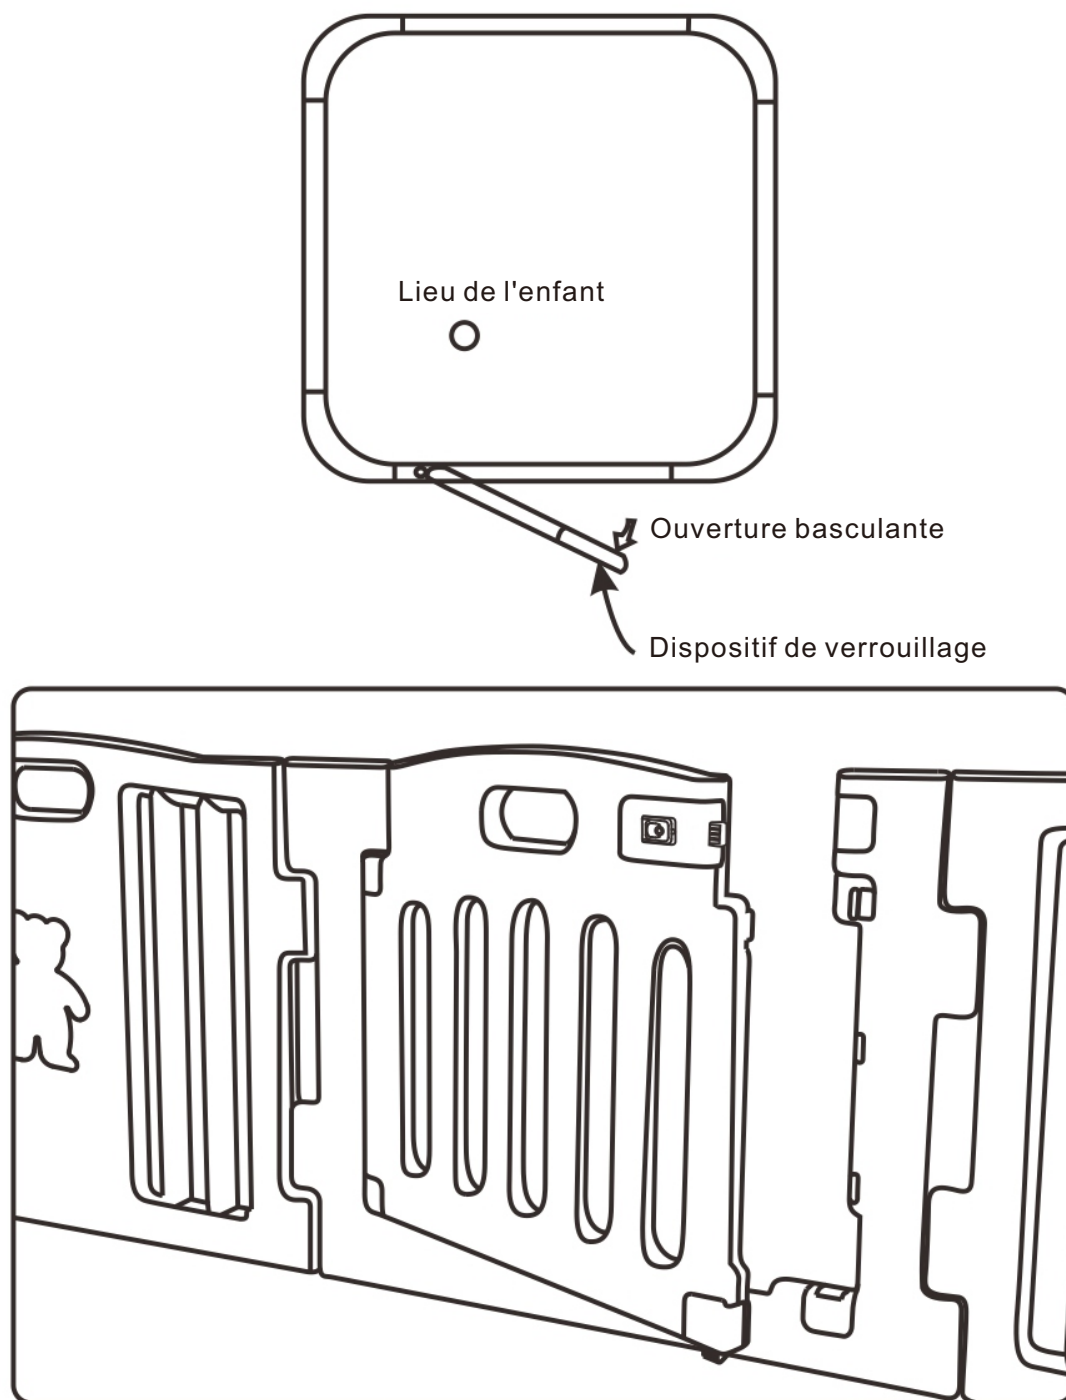

AVERTISSEMENT : Veillez à ce que le côté du panneau de porte avec dispositif de verrouillage est sur le côté loin de l'enfant.

●INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT

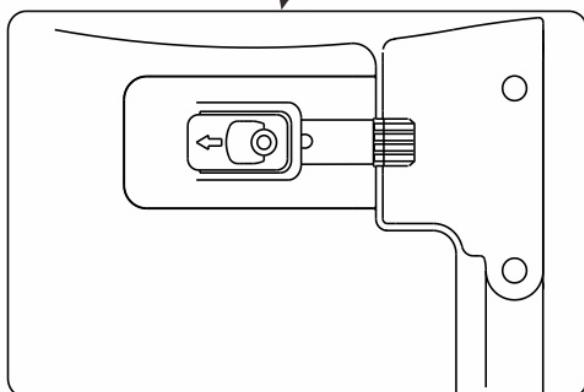
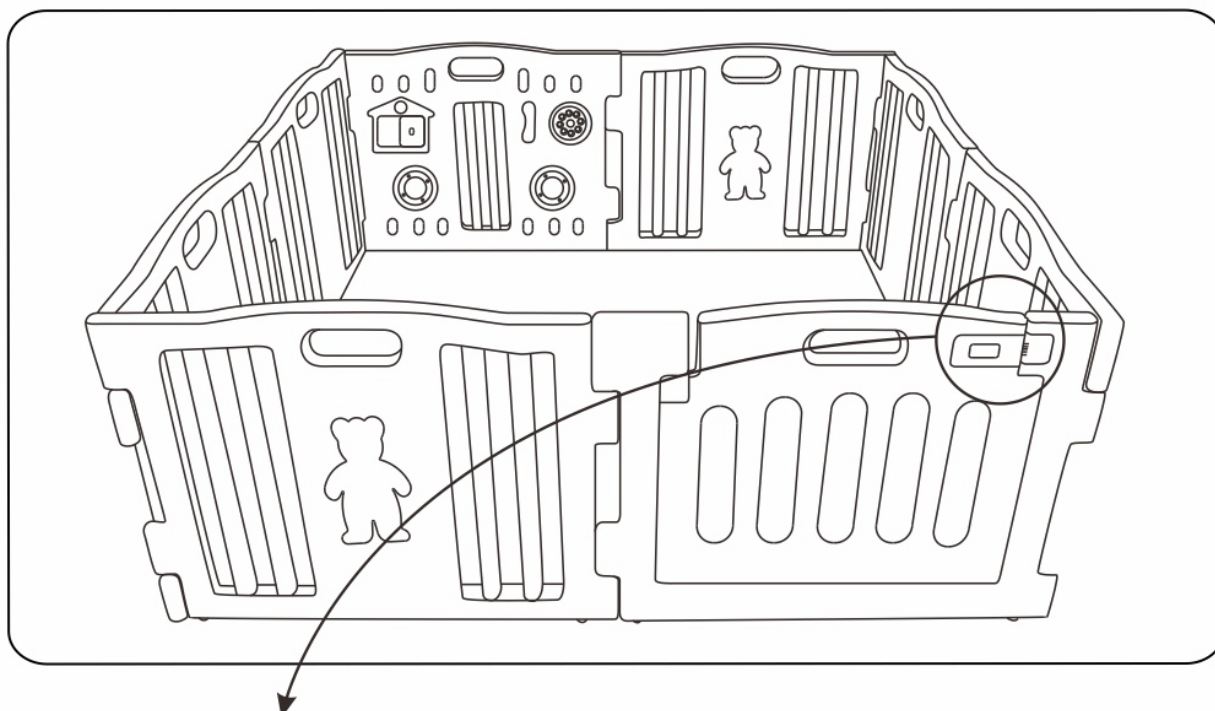


Figure 1

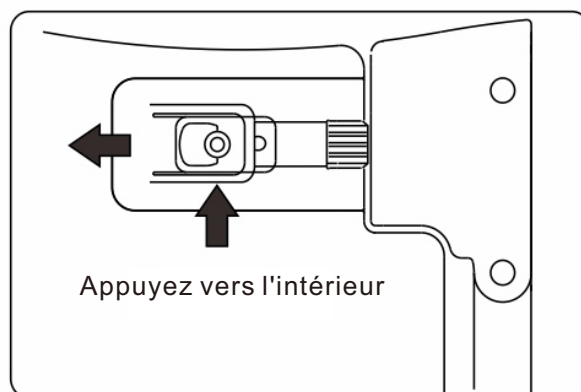


Figure 2

Figure 1, lorsque la porte est fermée, veillez à que la porte est sécurisée en plaçant le loquet en position « verrouillée ». Pour ouvrir la porte, mettez le loquet en position “OUVERT ” .
En relâchant l'interrupteur de la position ouverte, le loquet revient à la position “VERROUILLE ” (tableau 2).



WARNING: When your child is in the playpen. For your child's safety, make sure the locking device is locked.

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it