


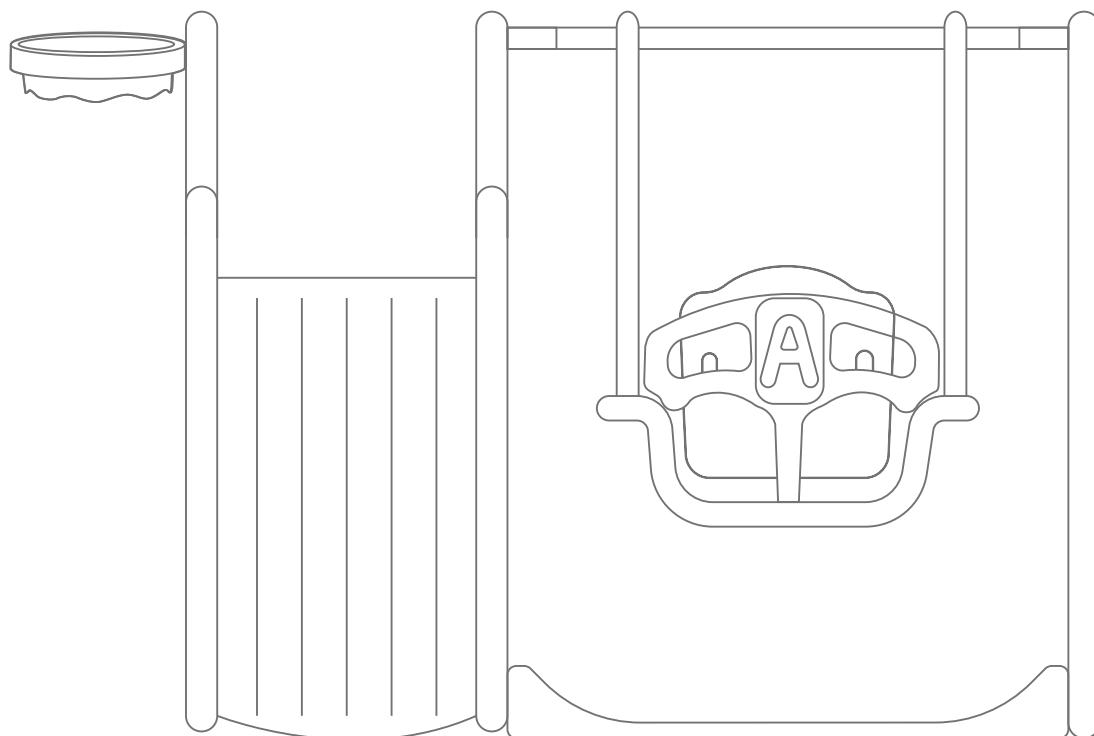

INfka014V01_UK_FR_ES_PT

331-005



**CE UK
CA**

**Age for 18 months +
Maximum Loading: 20kgs**

**Âge pour 18 mois +Charge
maximale: 20kgs**

**Edad por 18 meses +
Carga máxima 20kgs**

**Adequado para crianças de 18 ou + meses
de idade.
Peso Máximo: 20kg**

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

PACKING DETAILS: TOTAL 2 BOXES

BOX-1/2

| NO. | PARTS | QTY |
|-----|-------|-----|
| L | | 3 |

BOX-2/2

| NO. | PARTS | QTY |
|-----|-------|-----|
| G | | 4 |
| H | | 1 |


BOX-2/2

| NO. | PARTS | QTY |
|-----|-------|-----|
| P | | 1 |
| Q | | 1 |
| R | | 1 |
| S | | 1 |
| T | | 2 |
| U | | 22 |
| V | | 18 |
| W | | 2 |


BOX-2/2

| NO. | PARTS | QTY |
|-----|-------|-----|
| A | | 3 |
| B | | 1 |
| C | | 2 |
| D | | 6 |
| E | | 1 |
| F | | 1 |

| NO. | PARTS | QTY |
|-----|-------|-----|
| J | | 2 |
| K | | 1 |
| M | | 2 |
| N | | 2 |
| O | | 1 |

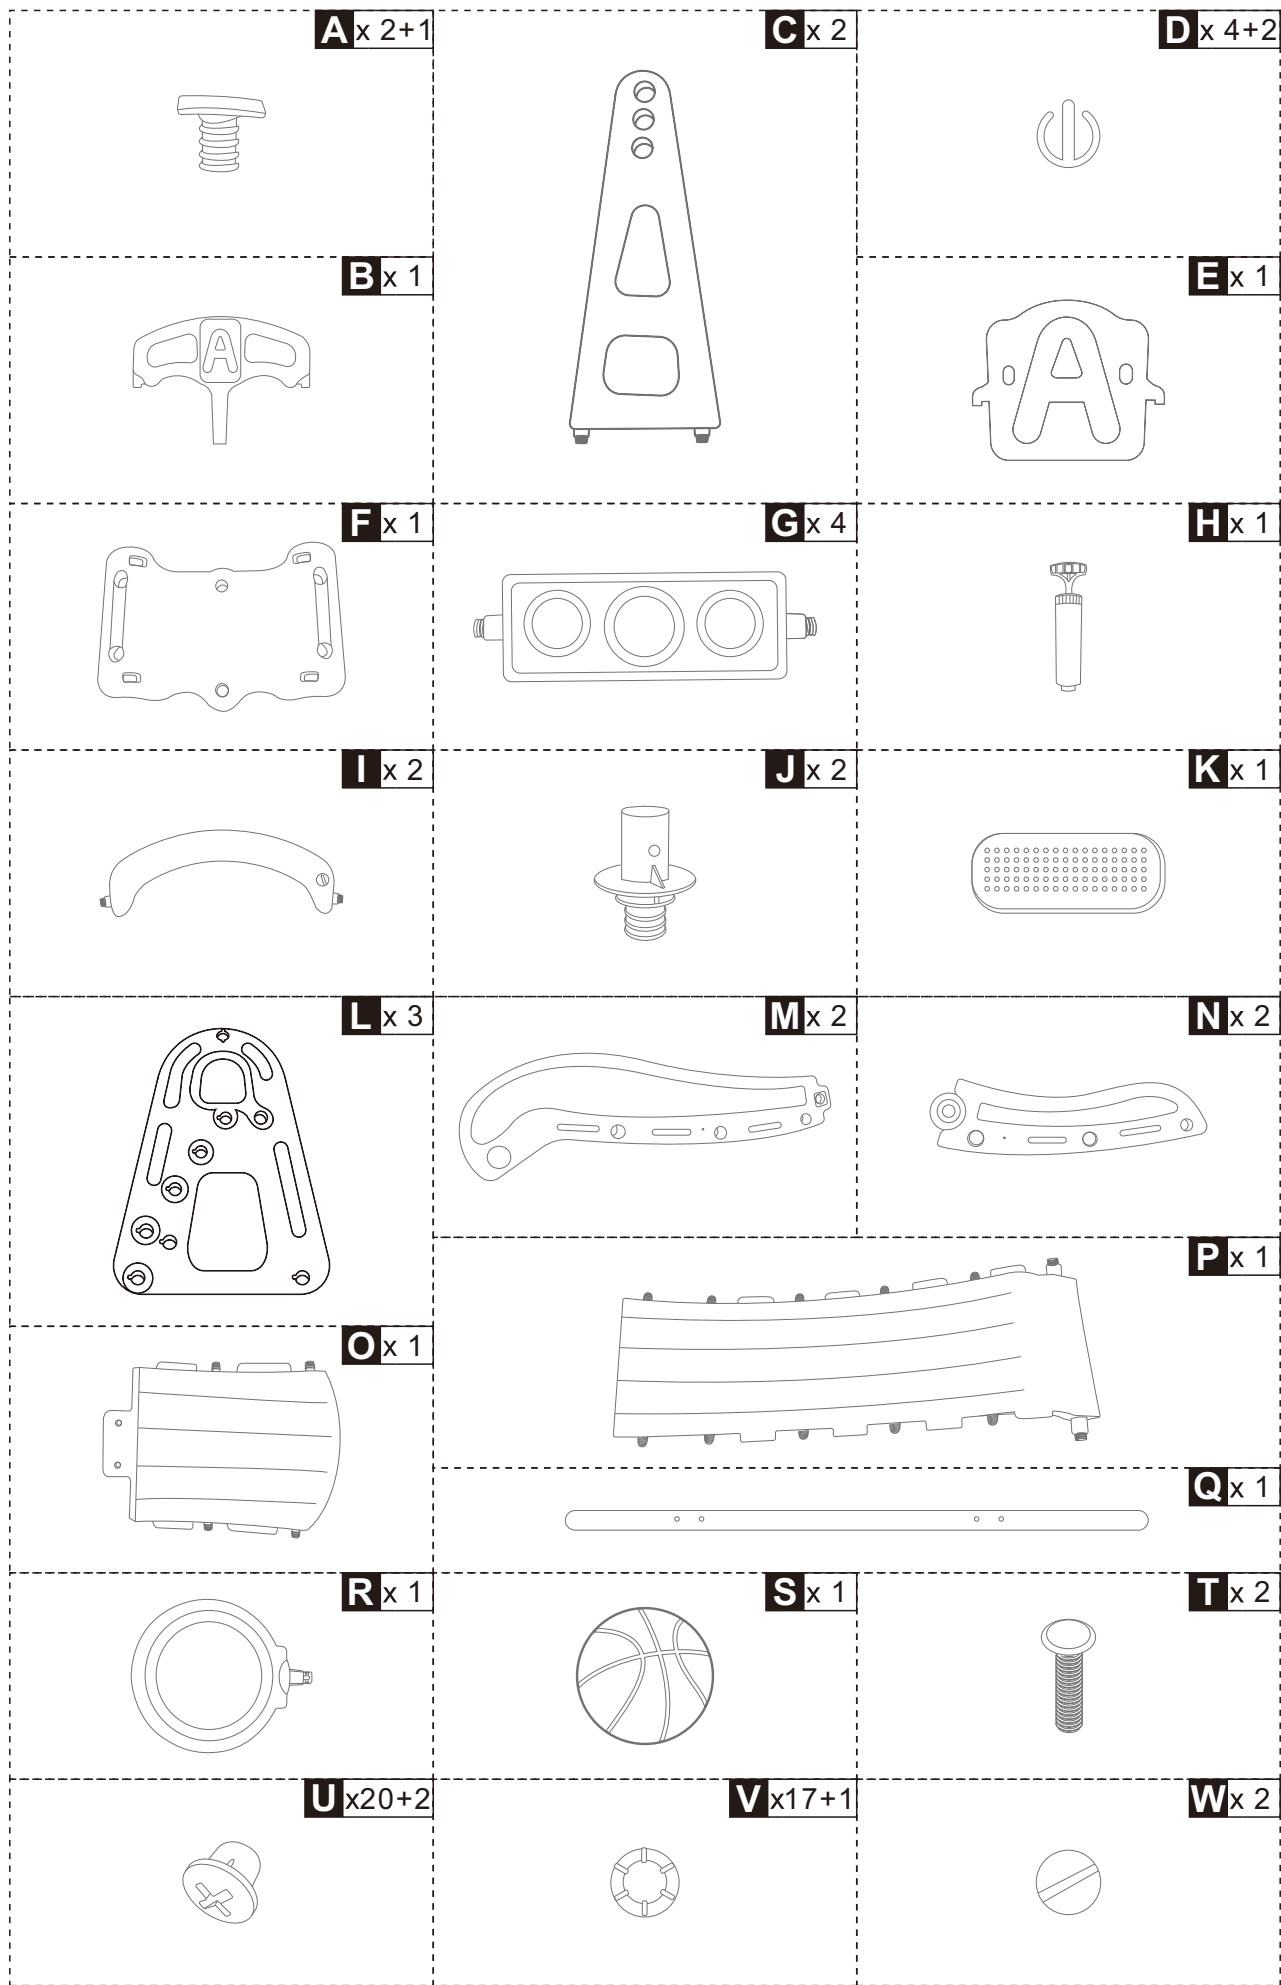


O x 1
P x 1
T x 2
K x 1

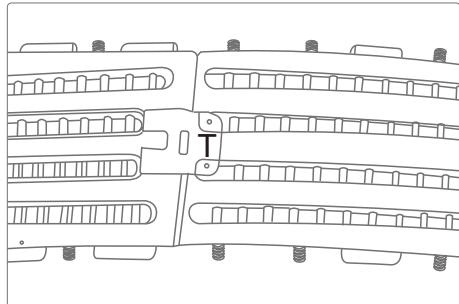


1. Connect the long slide plate and the short slide plate and tighten the iron screws.

M x 1
N x 1
A x 1
U x 7

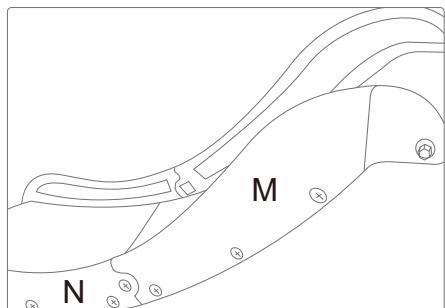


3. Install the slide length guardrail M,N to one side of the slide.

M x 1
N x 1
A x 1
U x 7

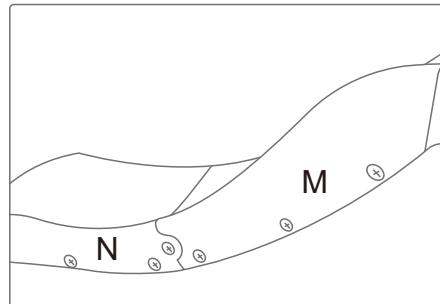


2. Install the slide length guardrail M,N to one side of the slide.

G x 4
L x 1
V x 5

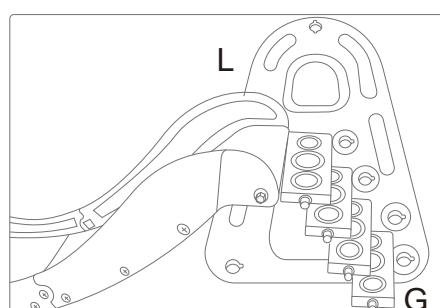


4. Install the slide plate and pedals on a slide side plate, and tighten the flower-shaped nut.

L x 1
V x 5

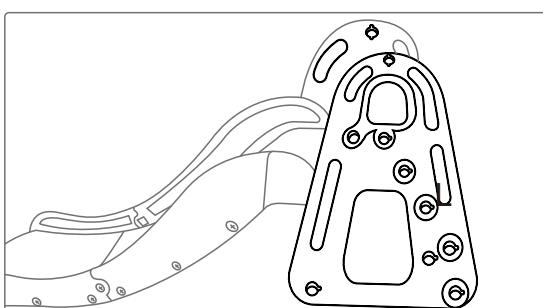


5. Install the corresponding hole on the other slide side plate and tighten the flower-shaped nut.

B x 1
C x 2
E x 1
F x 1
U x 6

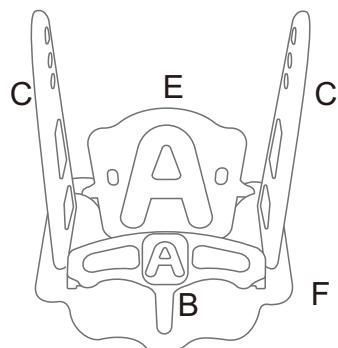


6. Install the swing backrest, swing side panels and swing armrests on the swing base and tighten the cross nut.


D x 4
J x 2
Q x 1
V x 1

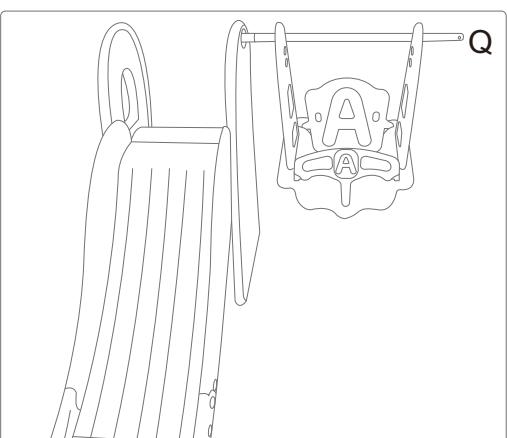

7. Install the spring buckle to the holes at both ends of the beam, pass through the swing side plate, fix it with the swing buckle, install the connecting buckle, and finally fix the slide side plate.

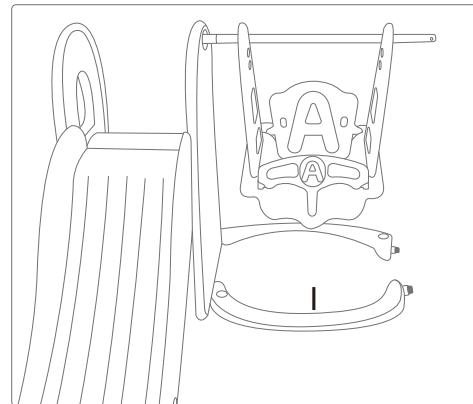I x 2**Wx 2****Vx 2**

8. Install the swing base on the side plate of the slide.

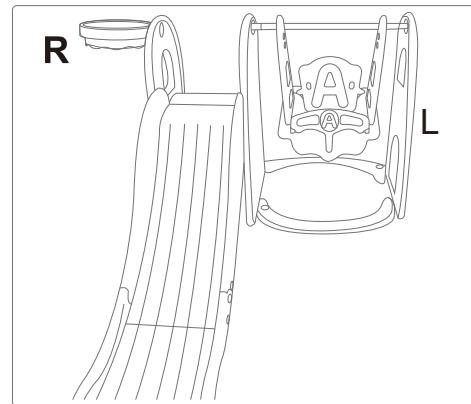
L x 1**Vx 4****Rx 1**

9. The installation is complete.

WARNING


- This product contains small parts and a packaging bag inside. Please throw it away in time when opening it, and do not approach the fire source.
- Please use it under the supervision of an adult after installation.
- This product is for family indoor use only. Safety mats should be laid on the safe part of the equipment when using it. Children must be accompanied by an adult to ensure safety.
- This product carries a maximum weight of 20kg for children.

O x 1
P x 1
T x 2
K x 1

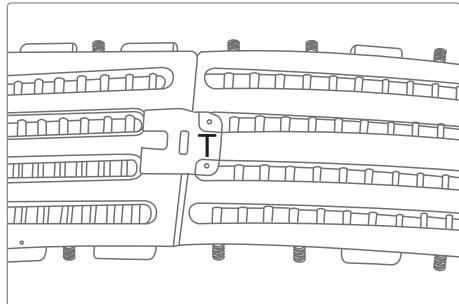


1. Relier la longue glissière et la courte glissière et serrer avec les vis en acier.

M x 1
N x 1
A x 1
U x 7

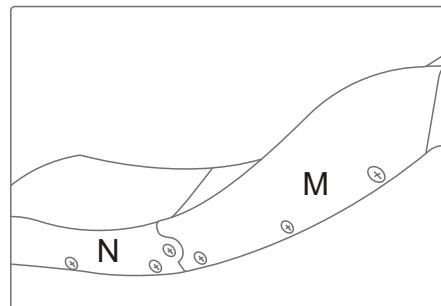


2. Installez la rampe de protection M,N sur un côté le long de la glissière

M x 1
N x 1
A x 1
U x 7

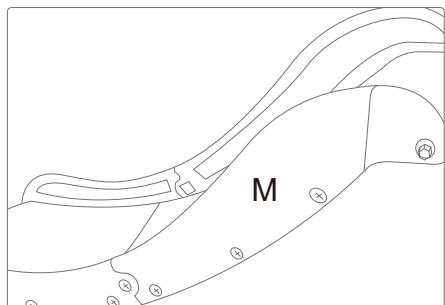


3. Installez la rampe de protection M,N sur un côté le long de la glissière.

G x 4
L x 1
V x 5

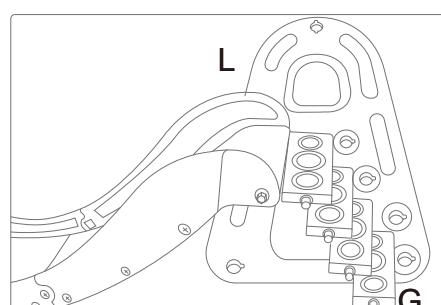


4. Installer la glissière et les pédales sur une planche latérale du toboggan, et serrer avec l'écrou en forme de fleur.

L x 1
V x 5

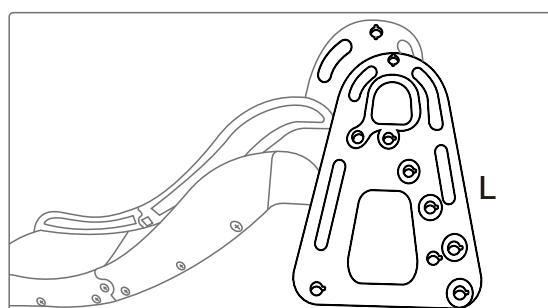


5. Installez le trou correspondant sur l'autre planche latérale du toboggan et serrez l'écrou en forme de fleur.

B x 1
C x 2
E x 1
F x 1
U x 6

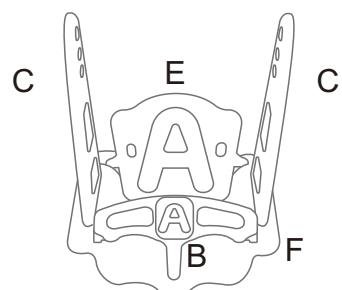


6. Installez le dossier de la balançoire, les flancs de la balançoire et les accoudoirs de la balançoire sur la base de la balançoire et serrez-les avec l'écrou transversaltransversal.


D x 4
J x 2
Q x 1
V x 1

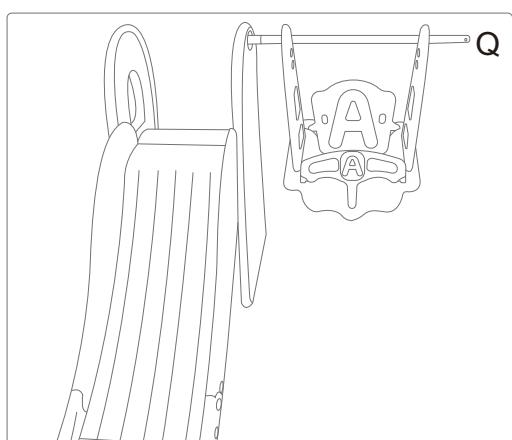

7. Installez la boucle à ressort dans les trous situés aux deux extrémités de la poutre, passez à travers la planche latérale de la balançoire, fixez-la avec la boucle de la balançoire, installez la boucle de connexion, et enfin fixez la planche latérale du toboggan.

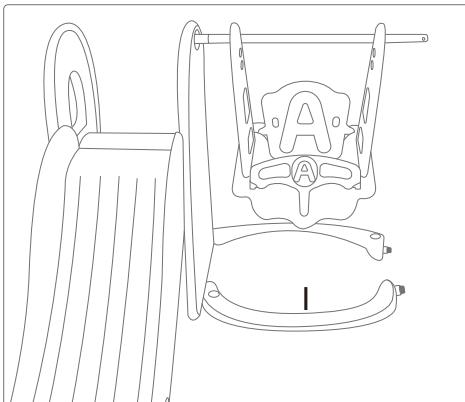I x 2**Wx 2****Vx 2****L x 1****Vx 4****Rx 1**

8. Installez la base de la balançoire sur la plaque latérale du toboggan.

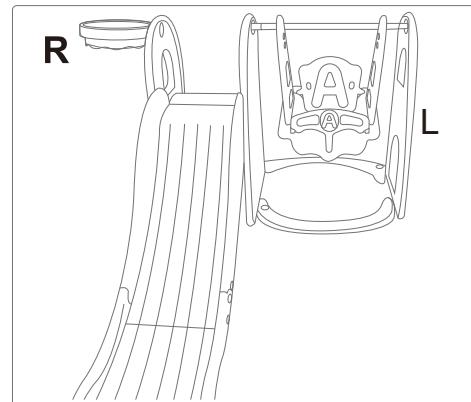


9. L'installation est terminée.

AVERTISSEMENT


- Ce produit contient de petites pièces et un sac d'emballage à l'intérieur. Veuillez vous en débarrasser à temps en l'ouvrant et ne pas vous approcher du foyer d'incendie.
- Veuillez l'utiliser sous la surveillance d'un adulte après l'installation.
- Ce produit est destiné à un usage familial à l'intérieur uniquement. Des tapis de sécurité doivent être posés sur la partie sûre de l'équipement lors de son utilisation. Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte pour garantir la sécurité.
- Ce produit peut supporter un poids maximum de 20 kg pour les enfants.

O x 1
P x 1
T x 2
K x 1

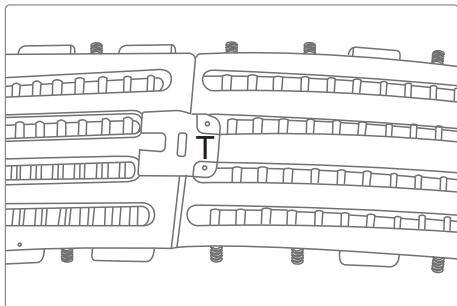


1. Conecte la placa larga y la placa corta del tobogán, luego apriete los tornillos de hierro firmemente.

M x 1
N x 1
A x 1
U x 7

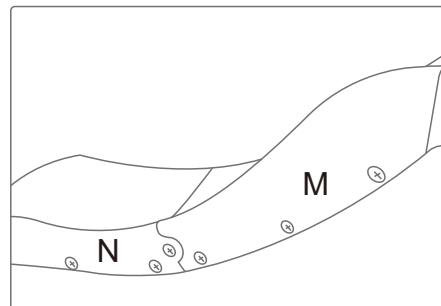


2. Instale la barandilla larga M,N a un lado del tobogán.

M x 1
N x 1
A x 1
U x 7

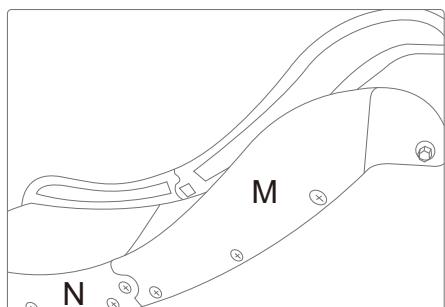


3. Instale la barandilla larga M,N a otro lado del tobogán.

G x 4
L x 1
V x 5

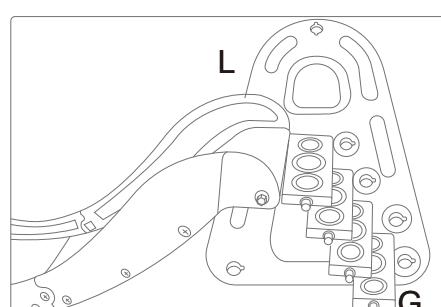


4. Instale la placa deslizante del tobogán y los pedales en una placa lateral del toboggan. Luego apriete la tuerca en forma de flor.

L x 1
V x 5

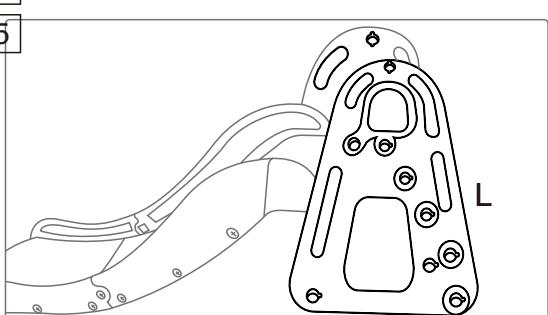


5. Alinee el orificio correspondiente en la otra placa lateral del toboggan. Luego apriete la tuerca en forma de flor.

B x 1
C x 2
E x 1
F x 1
U x 6

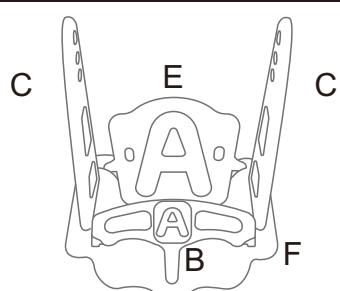


6. Instale el respaldo del columpio, los paneles laterales del mismo y los reposabrazos en la base del columpio. Luego apriete la tuerca cruzada.


D x 4
J x 2
Q x 1
V x 1

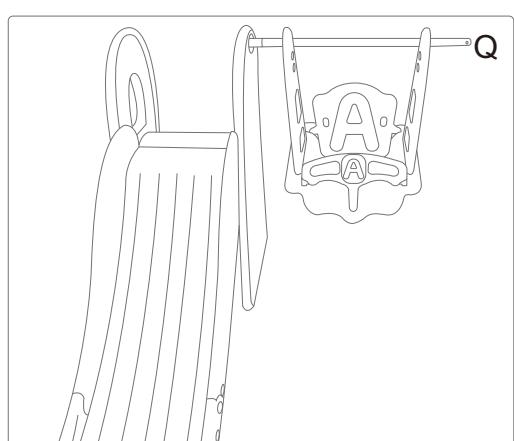

7. Instale la hebilla de resorte en los orificios de ambos extremos de la viga, pásela a través de la placa lateral del columpio, fíjela con la hebilla del columpio. Luego instale la hebilla de conexión y finalmente fije la placa lateral del tobogán.

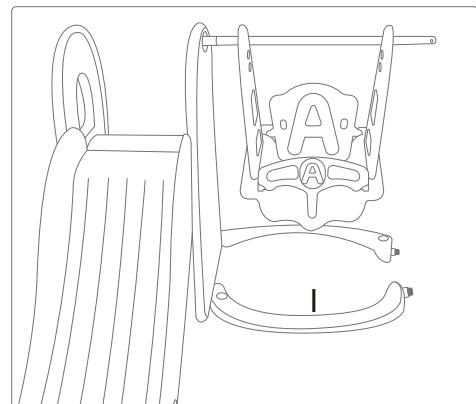I x 2**W x 2****V x 2**

8. Instale la base del columpio en la placa lateral del tobogán.

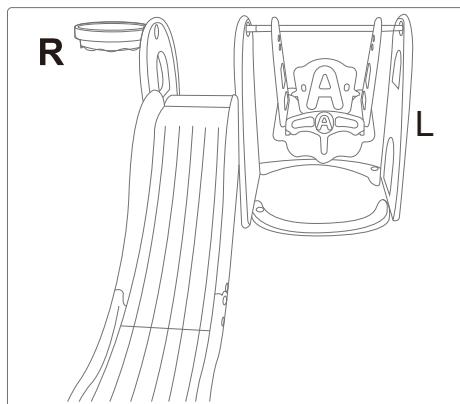
L x 1**V x 4****R x 1**

9. La instalación está completada

ADVERTENCIA


- Este producto contiene piezas pequeñas y una bolsa de embalaje en su interior. Retire la bolsa al mismo tiempo que lo abra y no la acerque a fuentes de calor o ignición.
- Los/las niños/as solo pueden utilizar este producto bajo la supervisión de un adulto después de la instalación.
- Producto adecuado solo para uso doméstico.
- Se recomienda usar una alfombrilla o estera que reduzca los impactos bajo del producto.
- Los/las niños/as deben estar siempre acompañados/as y bajo la supervisión de un adulto para garantizar su seguridad.
- La carga máxima de este producto es de 20 kg .

O x 1
P x 1
T x 2
K x 1

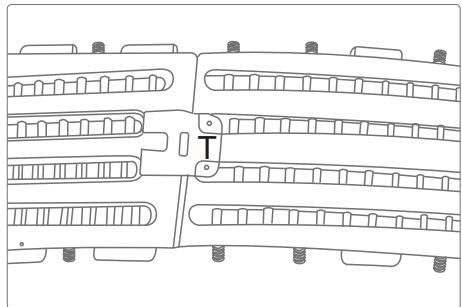


1. Conectar a placa deslizante longa e a placa deslizante curta e depois apertar os parafusos de ferro firmemente.

M x 1
N x 1
A x 1
U x 7

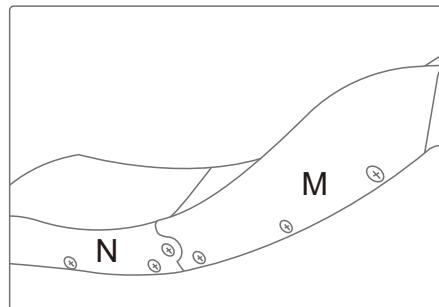


2. Instalar o guarda-corpos M, N de um dos lados do escorrega.

M x 1
N x 1
A x 1
U x 7

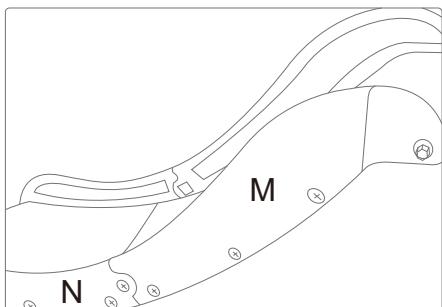


3. Instalar o guarda-corpos largo M,N de um dos lados do escorrega.

G x 4
L x 1
V x 5

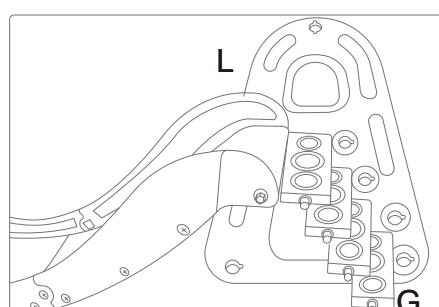


4. Instalar a placa deslizante e os pedais numa placa lateral, e apertar a porca em forma de flor.

L x 1
V x 5

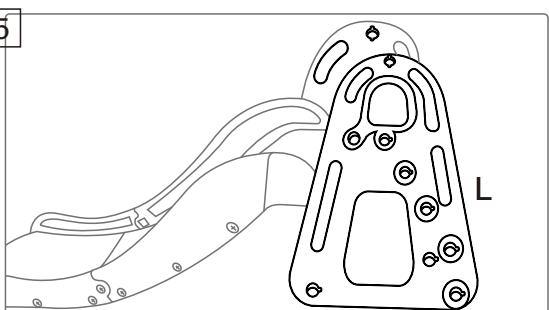


5. Instalar o orifício correspondente na outra placa lateral e apertar a porca em forma de flor.

B x 1
C x 2
E x 1
F x 1
U x 6

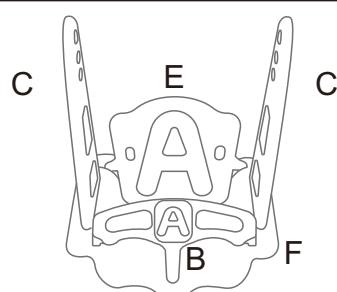

6. Instalar o encosto do baloiço, os painéis laterais e o apoio dos braços na base do baloiço e apertar a porca transversal.

D x 4
J x 2
Q x 1
V x 1

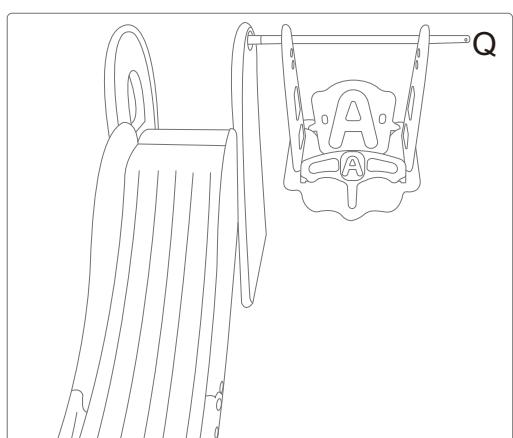


7. Instalar a fivela de mola nos orifícios em ambas as extremidades da viga, passar através da placa lateral do baloiço, junte com a fivela do baloiço, instalar a fivela de ligação, e finalmente junte a placa lateral do deslizamento.

I x 2

W x 2

V x 2

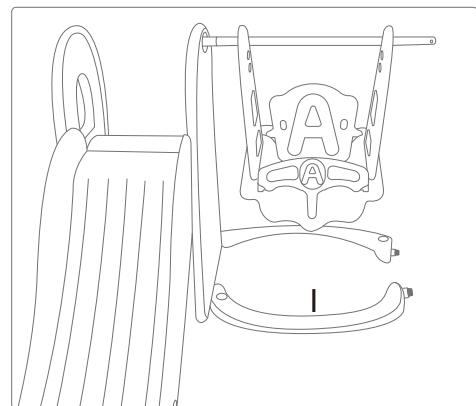


8. Instalar a base basculante na placa lateral do baloiço.

L x 1

V x 4

R x 1

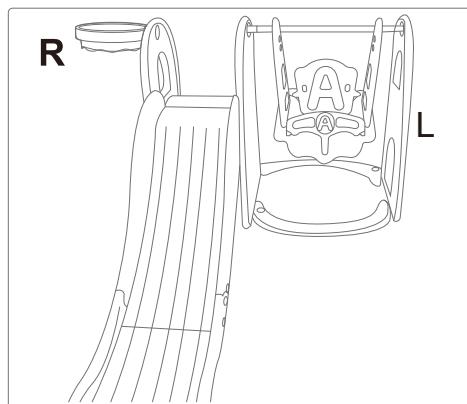

9. A instalação está completa.

ADVERTÊNCIA

- Este produto contém pequenas peças e um saco de embalagem no seu interior. Retire a bolsa ao mesmo tempo que abrir e não aproxime-a a fontes de calor .
- Por favor utilize-o sob a supervisão de um adulto após a instalação.
- Este produto é apenas para uso familiar no interior.
- Se recomenda usar um tapete de segurança sobre a parte segura do equipamento quando o utilizar.
- As crianças devem ser acompanhadas por um adulto para garantir a segurança.
- Este produto transporta um peso máximo de 20kg para crianças.

The logo consists of the word "Aosom" in a bold, sans-serif font. The letter "A" is red, while the letters "osom" are black.

Aosom