21. 4. 15

Smartes Dreirad

Benutzerhandbuch

18-36 Monate

227(ohne Musik)

228(mit Musik)

⚠ WARNUNG:

-Dieses Paket enthält Kleinteile, die nur für die Montage von Erwachsenen vorgesehen sind.
- Entfernen Sie alle Plastiktüten und -bänder, bevor Sie dieses Spielzeug einem Kind geben.
-Aufsicht von Eltern ist notwendig.

4. Setzen Sie die Radachse durch die Hinterradabdeckung, dan Hinterrad und den Rahmen ein und befestigen Sie sie mit dem Fixierring.

5. Montieren Sie das andere Hinterrad wie in Schritt 4 beschrieben, stellen Sie sicher, dass beide Seiten mit einer Dichtung versehen sind.

6. Montieren Sie den Radstopfen auf die Hinterradabdeckung.

7. Fixieren Sie den Sitz auf dem Rahmen.

8. Befestigen Sie diesen mit einer Schraube und einem Schraubenzieher.

9. Befestigen Sie den Korb am Rahmen.

10. Nutzen Sie dafür 4 Schrauben und befestigen Sie diese mit einem Schraubenzieher.

11. Führen Sie die Vorderradgabel durch den Rahmen.

12. Befestigen Sie schließlich den Lenker mit der Vorderradgabel.

Lista von Einzelteilen

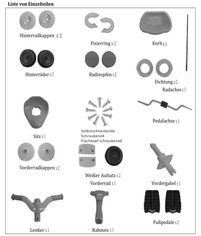

Montageanleitung

1. Führen Sie die Pedalachse in das Vorderrad ein.

2. Führen Sie die Pedalachse durch die Vorderradabdeckung und montieren Sie dann das Fußpedal.

3. Befestigen Sie den Schirm der Vorderradgabel mit starker Kraft an der Pedalachse.

Triciclo inteligente

Manual de instrucciones

18-36 Meses

227 (sin música)

228 (con música)

⚠ PRECAUCIÓN:

-Este paquete contiene piezas pequeñas que son solo para adultos.

-Retire todas las bolsas de plástico y ligaderos antes de darle este juguete a un niño.

-Es necesaria una orientación familiar.

4. Inserte el eje de la rueda a través de la tapadera de la rueda trasera, coloque un anillo flasher en la rueda trasera y el armazón

5. Ensamble la otra rueda trasera de igual forma que el paso 4, asegúrese de que ambos lados tengan arandelas.

6. Ensamble el tapón de rueda en la tapadera de la rueda trasera.

7. Coloque el asiento sobre el armazón.

8. Coloque un tornillo con el destornillador.

9. Coloque la canasta sobre el armazón.

10. Coloque los cuatro tornillos con un destornillador.

11. Inserte la horquilla delantera a través del armazón.

12. Finalmente coloque el manubrio con la horquilla delantera

Lista de partes

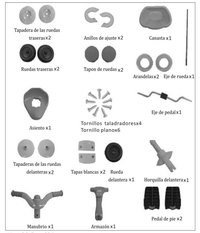

Manual de Ensamblaje

1. Inserte el eje de pedal a través de la rueda delantera.

2. Inserte el eje de pedal a través de la tapadera de la rueda delantera, luego ensamble el pedal de pie.

3. Coloque la protección de la horquilla delantera sobre el eje del pedal con mucha fuerza.

Advertencia:

1- Este triciclo está diseñado para niños de hasta 18-36 meses de edad. El peso del usuario no debe exceder los 27 kg. (60 lb) ya que no hay fuerza suficiente para soportar el sobrepeso.
2- Este producto está diseñado para sentar a 1 niño a la vez para evitar lesiones.
3- Se recomienda encarecidamente la orientación y supervisión de los padres para garantizar una conducción segura.
4- Se requiere el montaje e instalación de todas las piezas para garantizar la seguridad.
5- Baterías deben ser manejadas por adultos.
6- Este conducir en áreas cercanas a las calles. Cruce de caminos, todas las áreas de tráfico, piscinas y escaleras.
7- Sin un control regular del producto, provocará un vuelco o caída
8- Verifique ocasionalmente que la tuerca y el perno del volante estén firmes y seguros.
9- Puede haber piezas si el producto no está correctamente ensamblado.
10- Se debe usar zapatos al estar utilizando este producto.

Manipulación de la Batería:

1- La batería debe ser manipulada solo por adultos.
2- Siempre quite las baterías agotadas.
3- Use solo baterías de tamaño AA.
4- Se recomiendan pilas alcalinas.
5- Siempre retire las baterías cuando la unidad no se vaya a utilizar por un período de tiempo prolongado.
6- Cuando reemplace las baterías nuevas, siempre reemplace todas las baterías.
7- No mezcle pilas viejas y nuevas.
8- No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
9- No arroje las baterías al fuego, las baterías pueden explotar o tener fugas.



Item No：227/228

Smart Tricycle

Instructions Manual

18-36 months

227(W/O Music)

228(With Music)

⚠ CAUTION:

- The package contains small parts which are for adult assembly only.
- Remove all packaging bags & wires before giving the toy to child.
- Parental guidance is necessary.

PART LIST

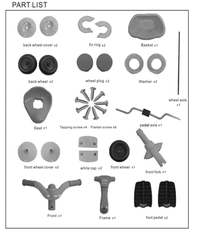

Assemble Manual

1、Insert the pedal axle through the front wheel.

2、Insert the pedal axle through the front wheel cover,then assemble the foot pedal.

3、Fix the screens of the front fork onto the pedal axle with strong power.

Smart Tricycle

Manuel d'instruction

227 sans musique

228 avec musique

⚠ MISE EN GARDE :

-Ce paquet contient de petites pièces qui sont pour l'assemblage des adultes seulement.
-Retirez tous les sacs en plastique et attaches avant de donner ce jouet à l'enfant.
-La préparation mentale est nécessaire.

4. Insérez l'axe de roue à travers le couvercle de la roue arrière, la roue arrière et le cadre, fixez avec la bague de fixation.

5. Assemblez l'autre roue arrière comme à l'étape 4, assurez-vous que les deux côtés ont une rondelle.

6. Assemblez le bouchon de roue sur le couvercle de la roue arrière.

7.Fixez le siège sur le cadre.

8. Fixez avec une vis par un tournevis.

9. Fixez le panier sur le cadre.

10. Fixez avec quatre vis à l'aide d'un tournevis.

11. Insérez la fourche avant dans le cadre.

12. Enfin, fixez l'avant avec la fourche avant.

Liste des pièces :

Assemblage manuel

1.Insérez l'axe de la pédale dans la roue avant.

2.Insérez l'axe de la pédale à travers le couvercle de roue avant, puis assemblez la pédale.

3. Fixez l'écran de la fourche avant sur l'axe de la pédale avec une forte puissance.

Attention:

1-Tricycle est conçu pour les enfants jusqu'à 18-36 mois. Le poids du coureur ne doit pas dépasser 27 kg. (60lbs) car il y a une force insuffisante pour supporter le surpoids.
2-Produit est conçu pour assoir 1 enfant à la fois pour éviter les blessures.
3-Le guidage et la supervision parentaux sont fortement conseillés pour assurer une conduite en toute sécurité.
4-L'assemblage des adultes et l'installation de toutes les pièces sont nécessaires pour assurer la sécurité.
5-Batteries à manipuler par des adultes.
6-Prendre soin de rouler et éviter d'aller près des rues, des carrefours, de toutes les zones de circulation, des piscines et des escaliers.
7-Sans contrôle régulier du produit, il pourrait provoquer un renversement ou une chute
8-Vérifiez pour voir de temps en temps que l'écrou et le boulon sur le volant sont serrés et sécurisés.
9-Des dangers peuvent se présenter si le produit n'est pas correctement assemblé.
10-Les chaussures doivent être portées en cours d'utilisation.

Manipulation de la batterie:

1-La batterie doit être manipulée par des adultes seulement.
2-Retirez toujours les piles usées.
3-Utilisez uniquement des piles de format AA. Les piles alcalines 4 sont recommandées.
5-Retirez toujours les piles lorsque l'appareil ne sera pas utilisé pendant une période prolongée.
6-Lorsque vous remplacez des piles neuves, remplacez toujours toutes les piles.
7-Ne mélangez pas les anciennes et les nouvelles piles.
8-Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
9-Ne jetez pas les piles au feu, les piles pourraient exploser ou fuir.

Triciclo inteligente

Manuale d'istruzioni

18-36 mesi

227 (senza musica)

228 (con musica)

⚠ ATTENZIONE:

-Questa confezione contiene piccole parti, che sono solo per montaggio adulto.
-Rimuovere tutti i sacchetti di plastica e legami prima di dare questo giocattolo al bambino.
-La guida parentale è necessaria.

4. Inserire l'asse della ruota attraverso il coperchio della ruota posteriore, la ruota posteriore e il telaio, e fissare con l'anello di fissaggio.

5.Assemblare l'altra ruota posteriore come nella fase 4, assicurarsi che entrambi i lati abbiano una rondella.

6. Montare l'attaccatura della ruota ed coperchio della ruota posteriore.



7.Fissare il sedile sul telaio.

8.Fissare una vite con un cacciavite.

9.Fissare il cestello sul telaio.

10.Fissare quattro viti con un cacciavite.

11.Inserire la forcella anteriore attraverso il telaio.

12.Infine, fissa la parte anteriore con la forcella anteriore.

Elenco delle parti

Manuale d'assemblaggio

1. Inserire l'asse del pedale attraverso la ruota anteriore.

2. Inserire l'asse del pedale attraverso il coperchio della ruota anteriore, quindi montare il pedale.

3.Fissare lo schermo della forcella anteriore sull'asse del pedale con forza.

Avvertimento:

1- Il triciclo è progettato per bambini fino a 18-36 mesi. Il peso del pilota non deve superare i 27 kg (60 libbre) in quanto non vi è forza sufficiente per sostenere il sovrappeso.
2-Questo prodotto è progettato per sedersi solo 1 bambino alla volta per evitare lesioni.
3- La guida e la supervisione dei genitori sono vivamente consigliate per garantire una guida sicura.
4- Per garantire la sicurezza sono necessari l'assemblaggio adulto e l'installazione di tutte le parti.
5- Le batterie devono essere maneggiate dagli adulti.
6- Guidare con cautela ed evitare di andare vicino a strade, incroci, aree di traffico, piscine e scale.
7- Se il prodotto non viene controllato regolarmente, ciò causerà ribaltamenti o eventuali cadute pericolose.
8- Controllare di tanto in tanto che il dado e il bullone sul volante siano serrati e fissati.
9- Pericoli possono presentarsi se il prodotto non è correttamente assemblato.
10- Le scarpe devono essere indossate mentre si usa il prodotto.

Gestione della batteria:

1- La batteria deve essere gestita solo da adulti.
2- Rimuovere sempre le batterie scariche.
3- Utilizzare solo batterie AA.
4- Si raccomandano 4 batterie alcaline.
5- Rimuovere sempre le batterie quando l'unità non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo.
6- Quando si sostituiscono le nuove batterie, sostituire sempre tutte le batterie.
7- Non mischiare batterie vecchie e nuove.
8- Non mischiare batterie alcaline, standard (carbonio-zinco) o ricaricabili (al nichel-cadmio).
9- Non gettare le batterie nel fuoco: alcune potrebbero esplodere o perdere liquidi.

Warnung:

1-Tricycle is designed for children 18-36 months old Rider's weight must not exceed 27 kgs. (60lbs) as there is insufficient strength to support overweight.
2-Product is designed to seat 1 child as a time to avoid injuries.
3-Parental guidance and supervision are strongly advised to ensure safe riding.
4-Adult assembly and installation of all parts are required to ensure safety.
5-Batteries to be handled by adults.
6-Take care of riding and avoid going near streets crossroads,all traffic areas,swimming pools,and stairs.
7-Without regular check of the product,it will cause overturn or fall
8-Check to see occasionally that the nut and bolt on the steering wheel is tight and secure.
9-Dangers may present if the product is not correctly assembled.
10-Shoes must be worn in use.

Battery Handling:

1-Battery must be handled by adults only.
2-Always remove exhausted batteries.
3-Use AA size batteries only.
4-Alkaline batteries are recommended.
5-Always remove batteries when the unit is not going to be used for an extended period of time.
6-When replacing new batteries,always replace all batteries.
7-Do not mix old and new batteries.
8-Do not mix Alkaline,Standard(Carbon-Zinc),or Rechargeable (Nickel-Cadmium) batteries.
9-Do not dispose of batteries in fire,batteries may explode or leak.