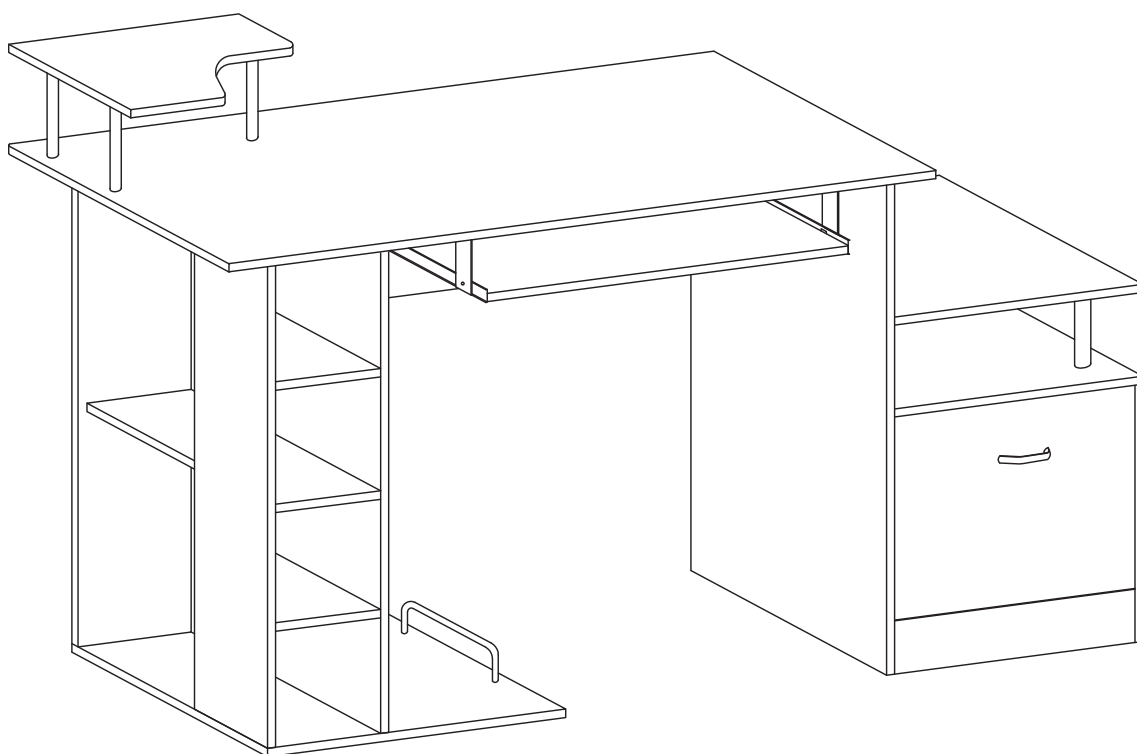
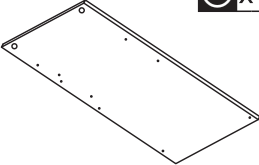
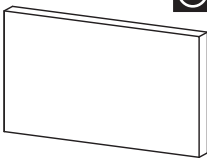

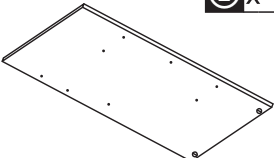


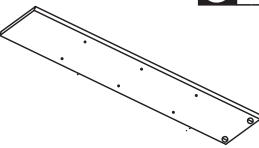

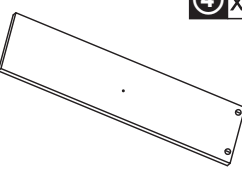
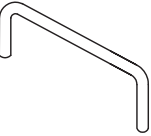





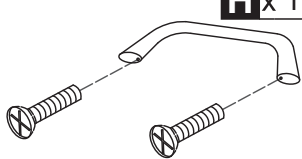

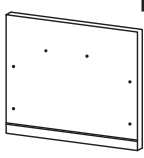



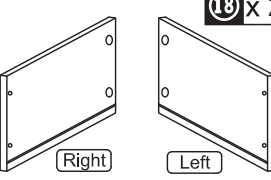







Assembly video please scan the QR code .

READ AND SAVE THIS INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL


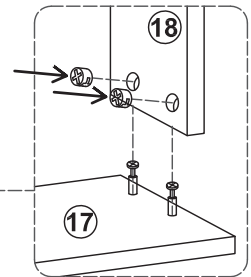
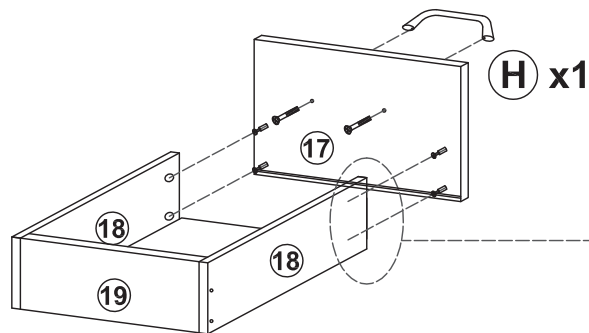
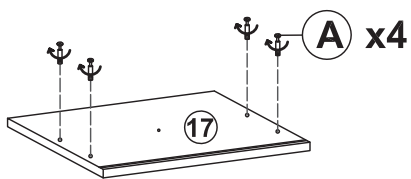
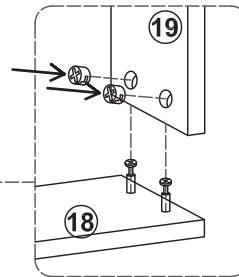
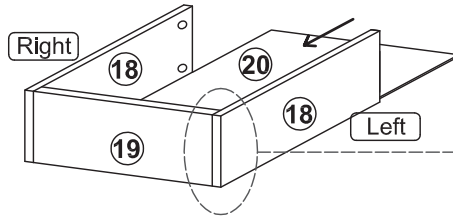

 ① x 1	 ⑩ x 1	 ⑲ x 1	 B x 33
 ② x 1	 ⑪ x 1	 ⑳ x 1	 C x 7
 ③ x 1	 ⑫ x 1	 ㉑ x 1	 D x 2
 ④ x 1	 ⑬ x 1	 ㉒ x 1	 E x 4
 ⑤ x 2	 ⑭ x 1	 ㉓ x 2	 F x 12
 ⑥ x 1	 ⑮ x 1	 ㉔ x 3	 G x 4
 ⑦ x 1	 ⑯ x 4	 ㉕ x 1	 H x 1
 ⑧ x 1	 ⑰ x 1	 ㉖ x 1	 I x 2
 ⑨ x 1	 ⑱ x 2	 A x 18	 J x 8
		 M6*38	

A x 8

M6*38

H x 1

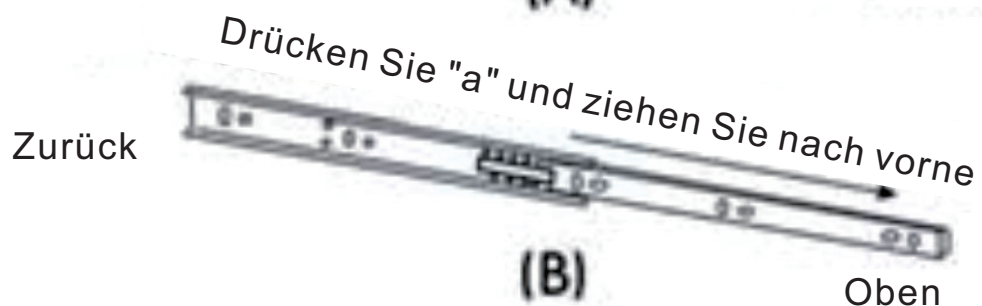
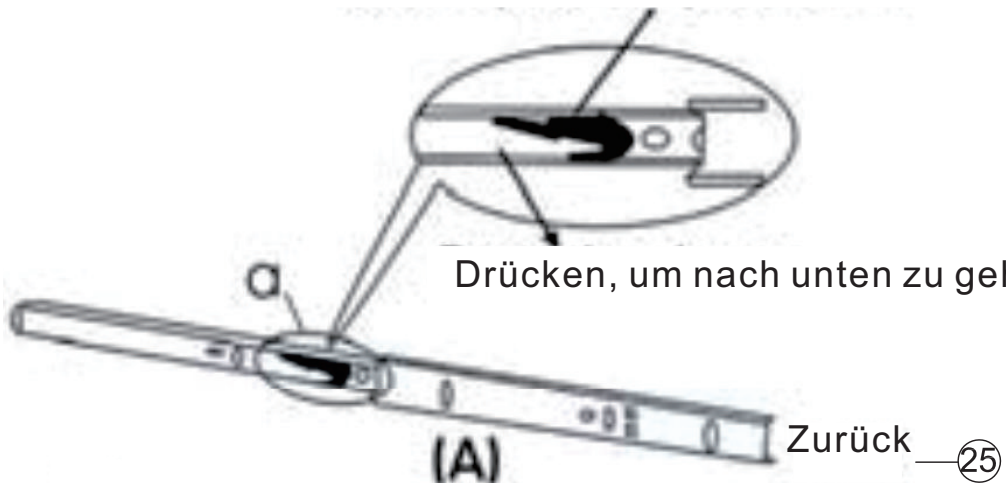
M4*18

A x 2**A x 2**

Schwarzes Plastikstück "a".

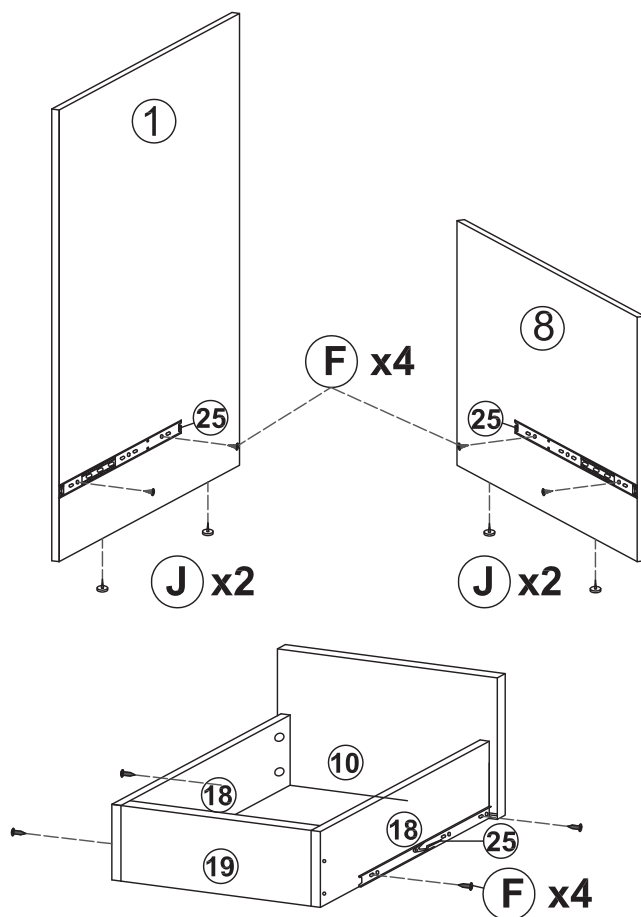

Oben

Drücken, um nach unten zu gehen

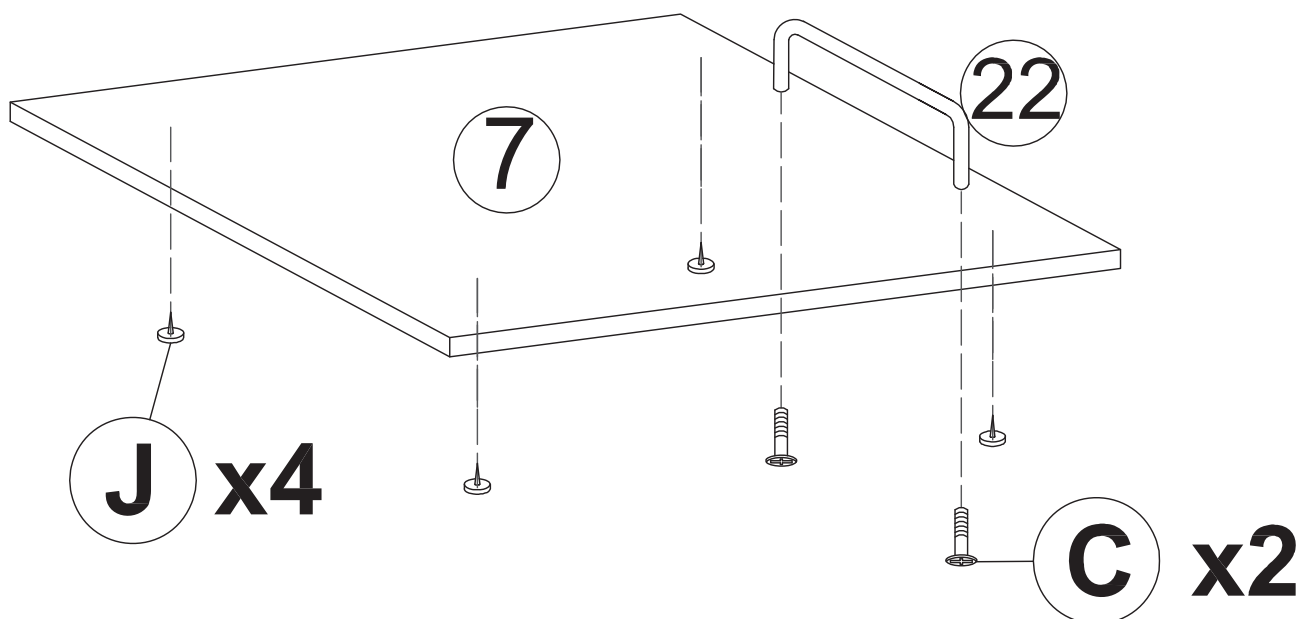



F x 8

M4*14

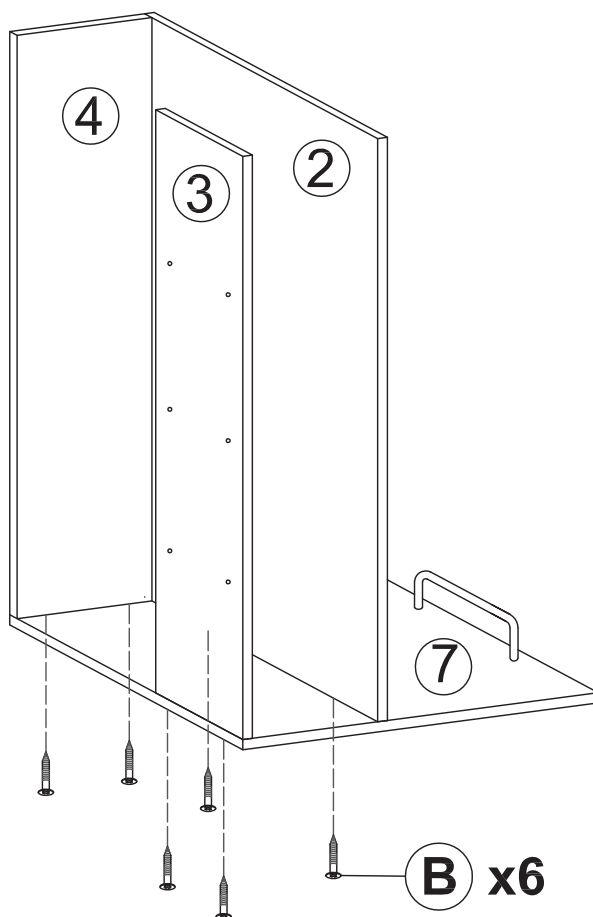

J x 4**C x 2**

M6*30

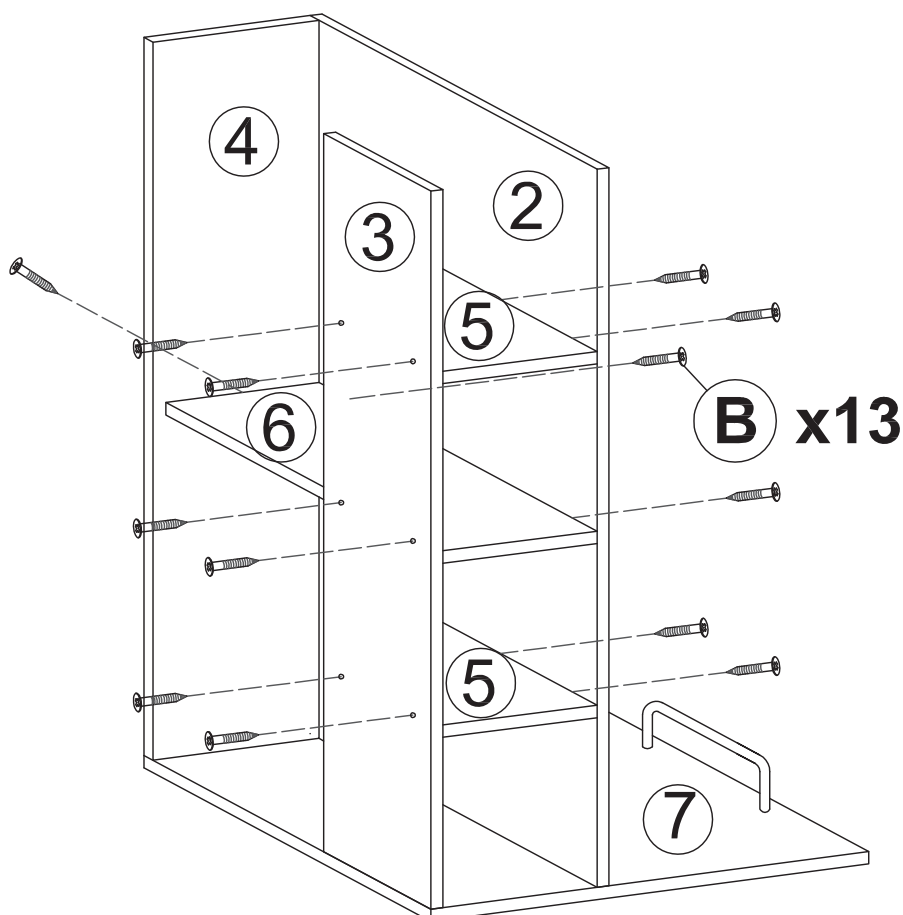
J x 4


B x 6

M5*50

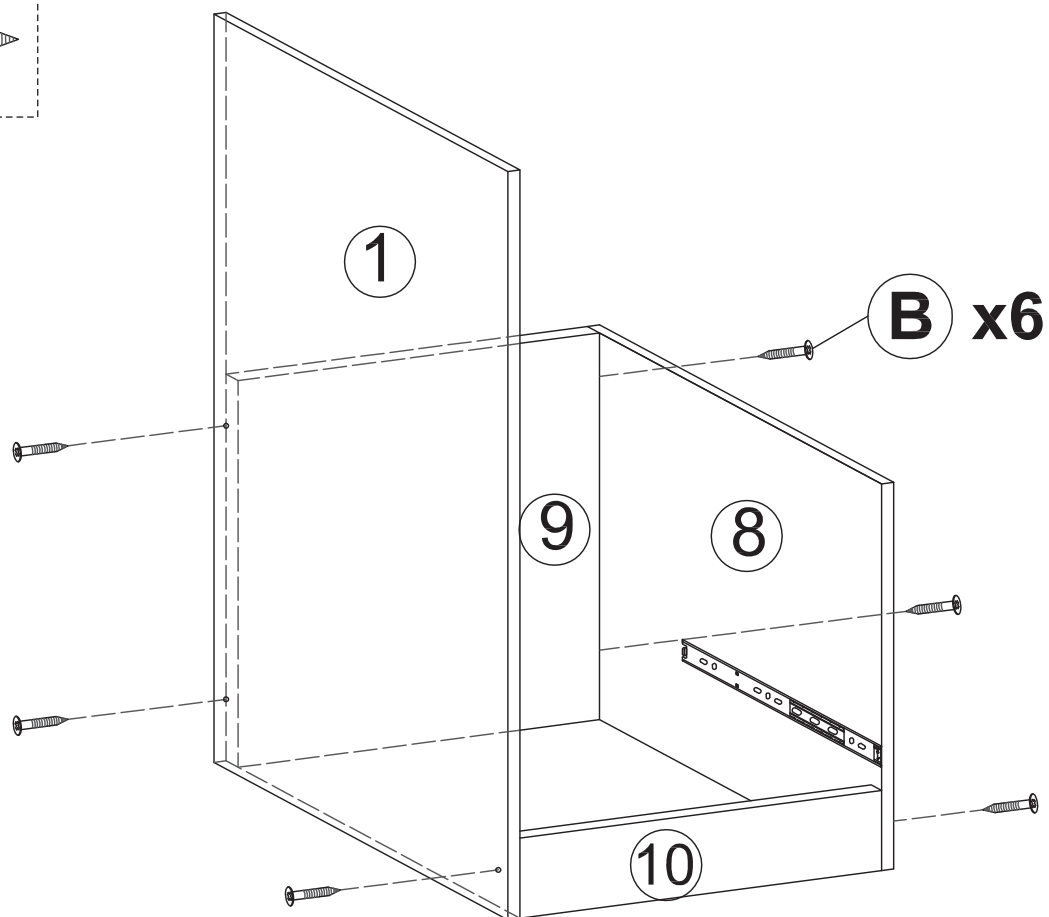

**B x 6****B x 13**

M5*50


**B x 13**

B x 6

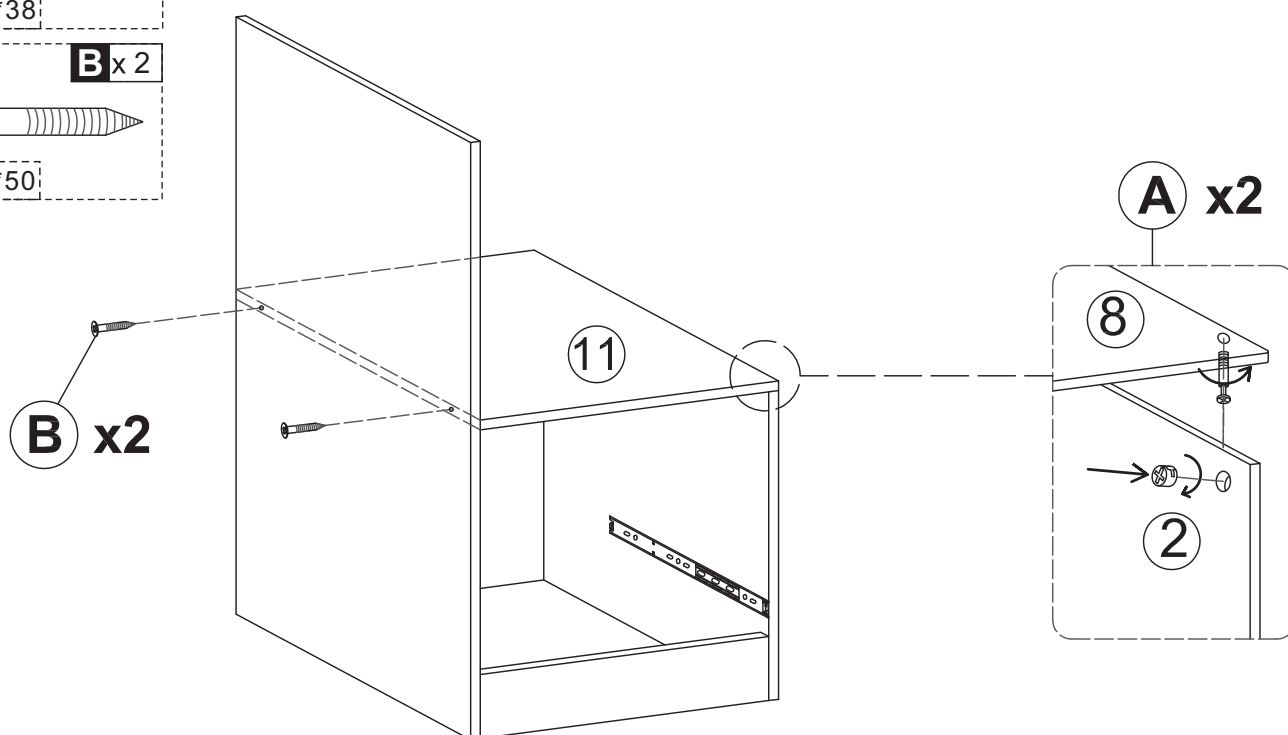
M5*50


**A x 2**

M6*38


B x 2

M5*50



B x 2

M5*50

C x 2

M6*30

D x 2

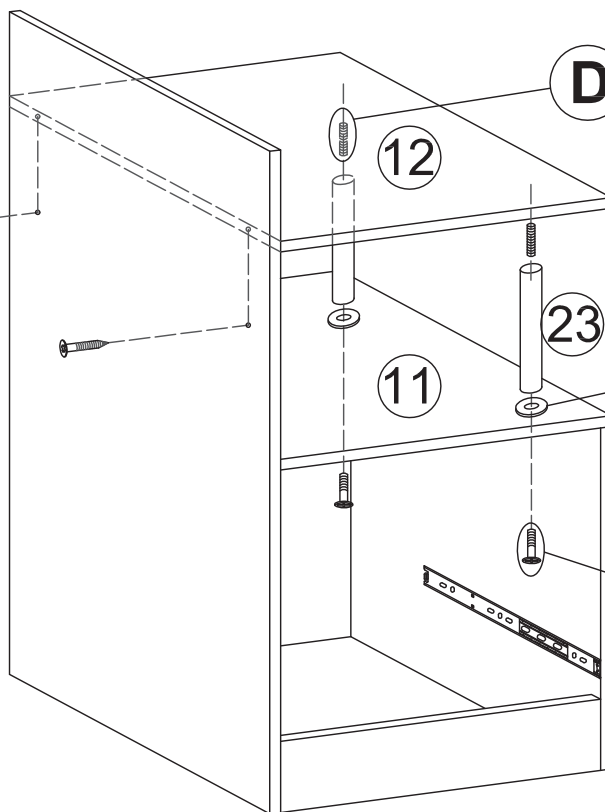

M6*25

I x 2**B x 2****D x 2**

12

11

23

I x 2**C x 2****B x 4**

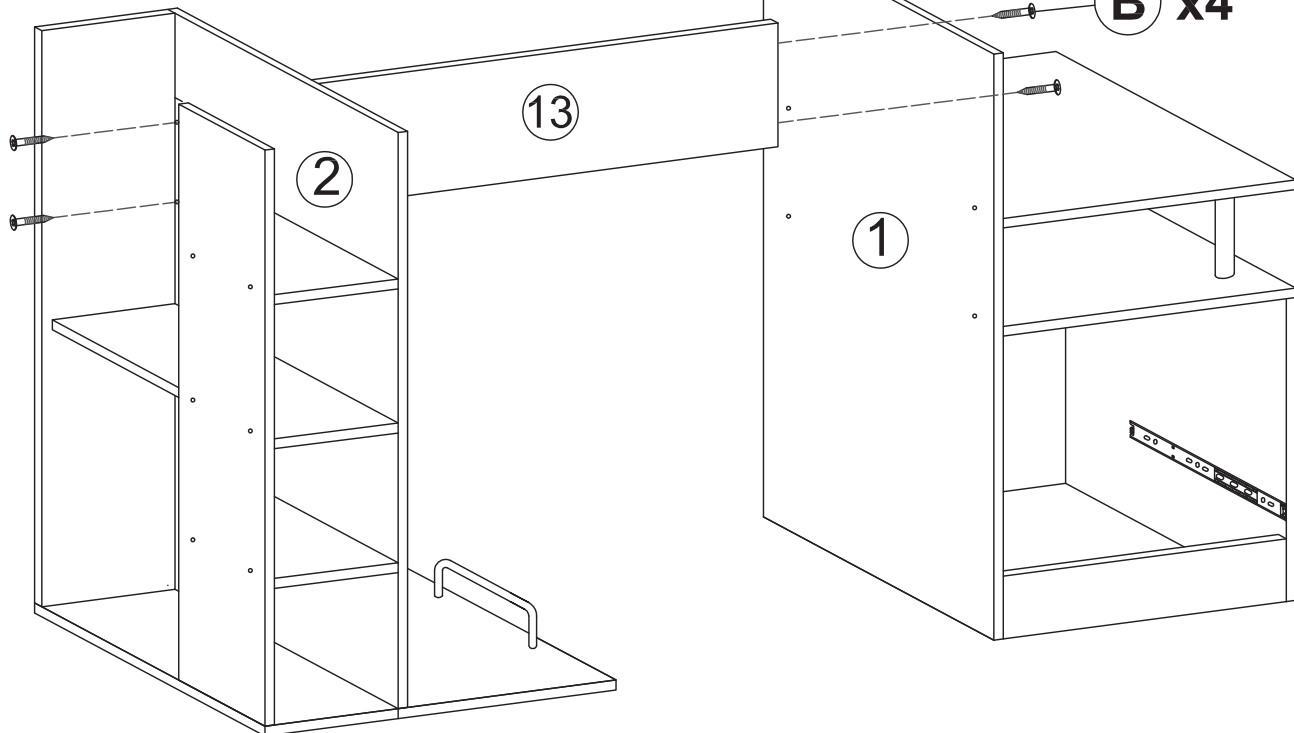
M5*50


B x 4

13

2

1

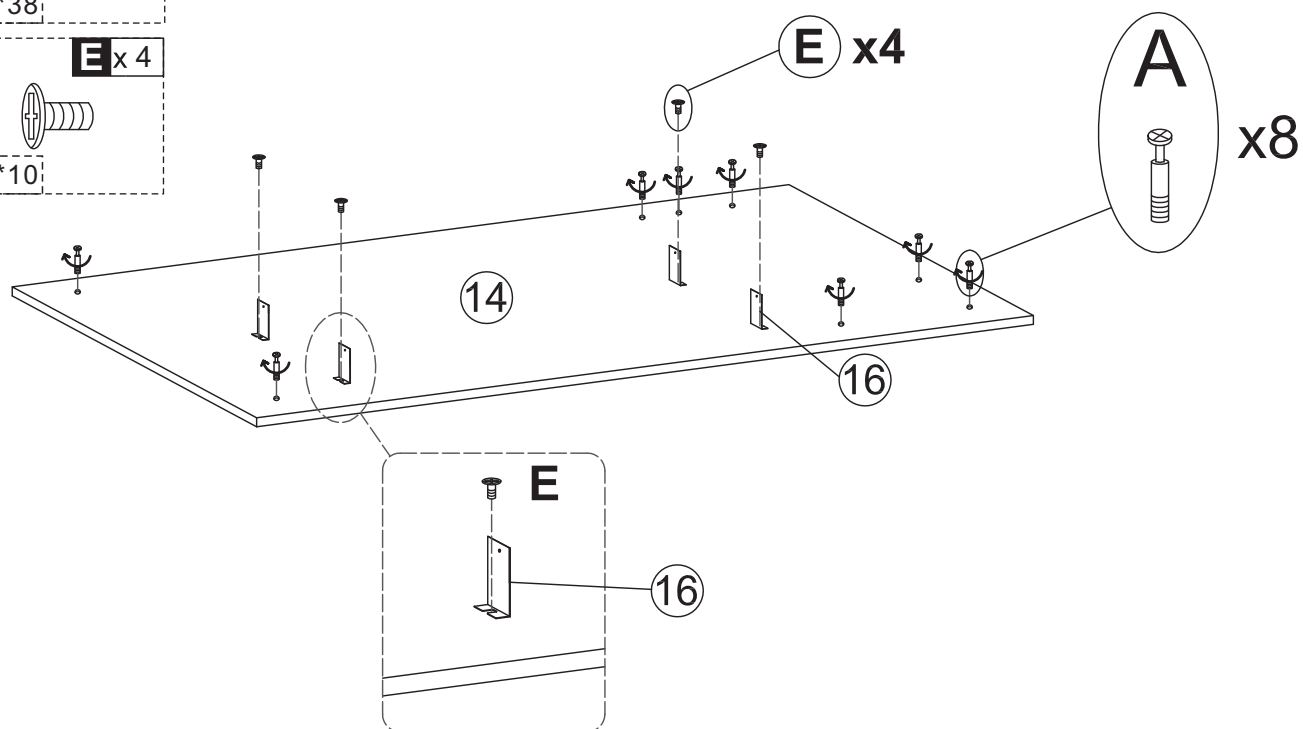
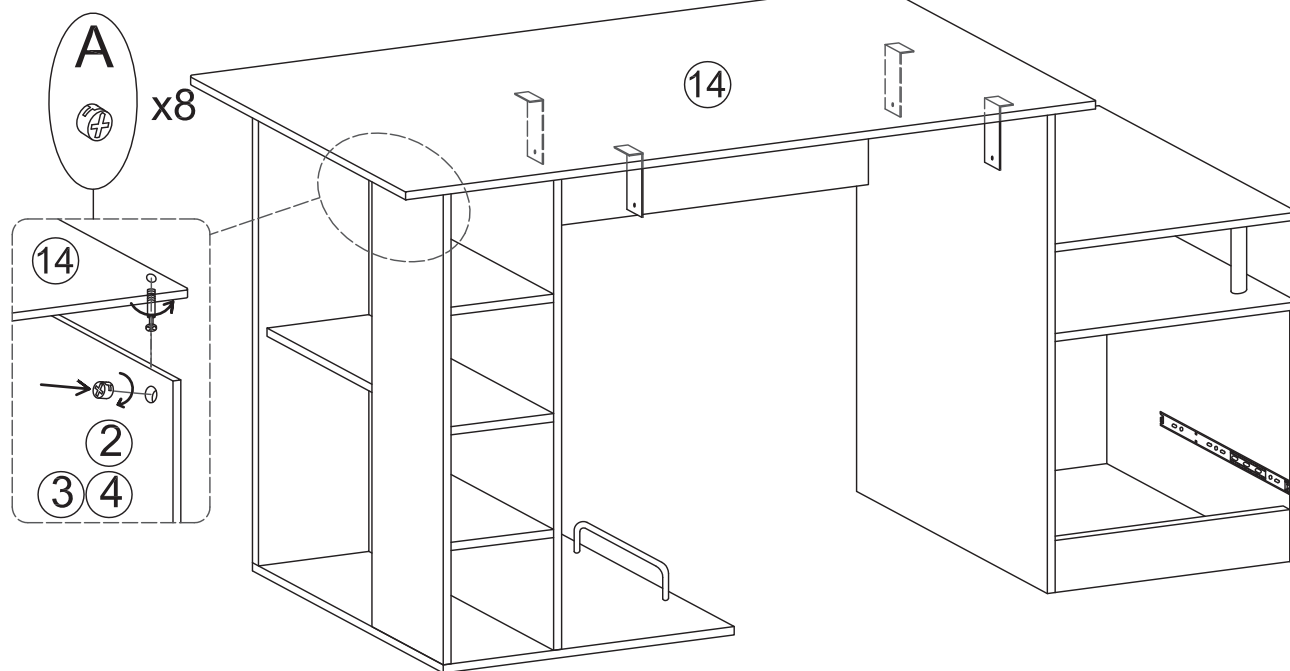


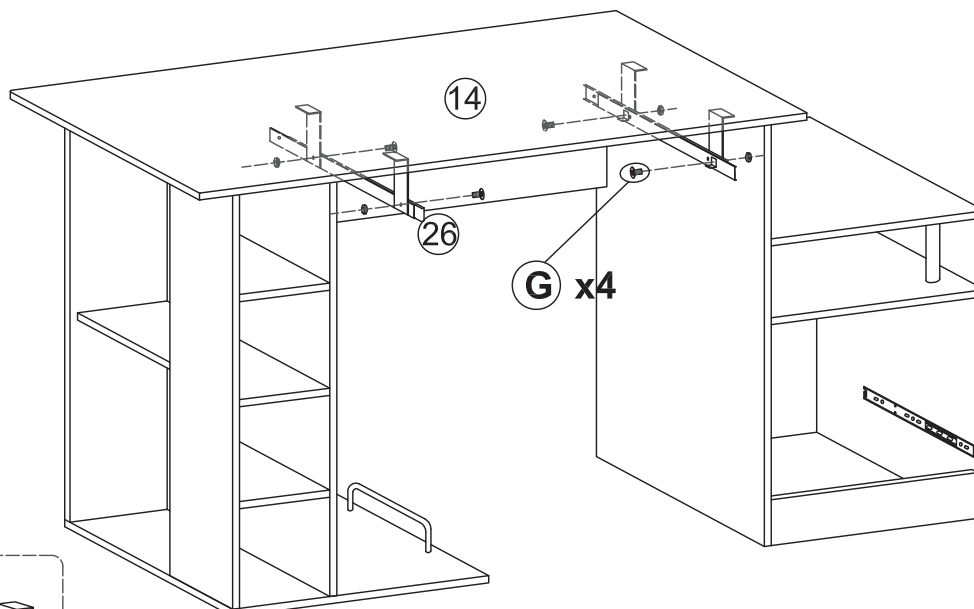
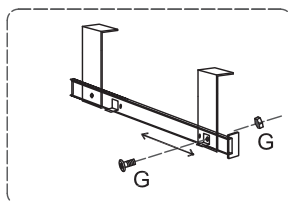
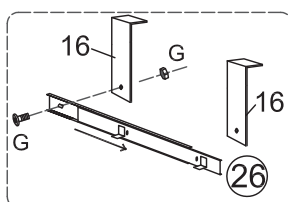
A x 8

M6*38

E x 4

M6*10


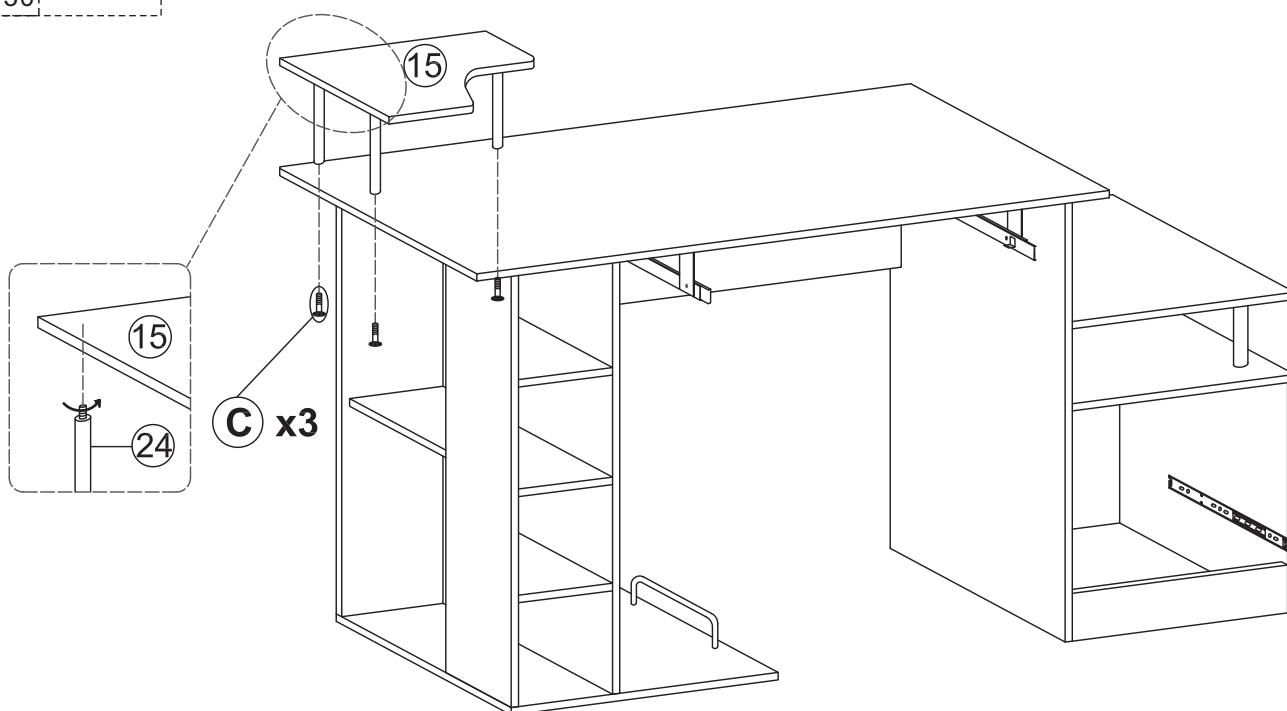
**A** x 8

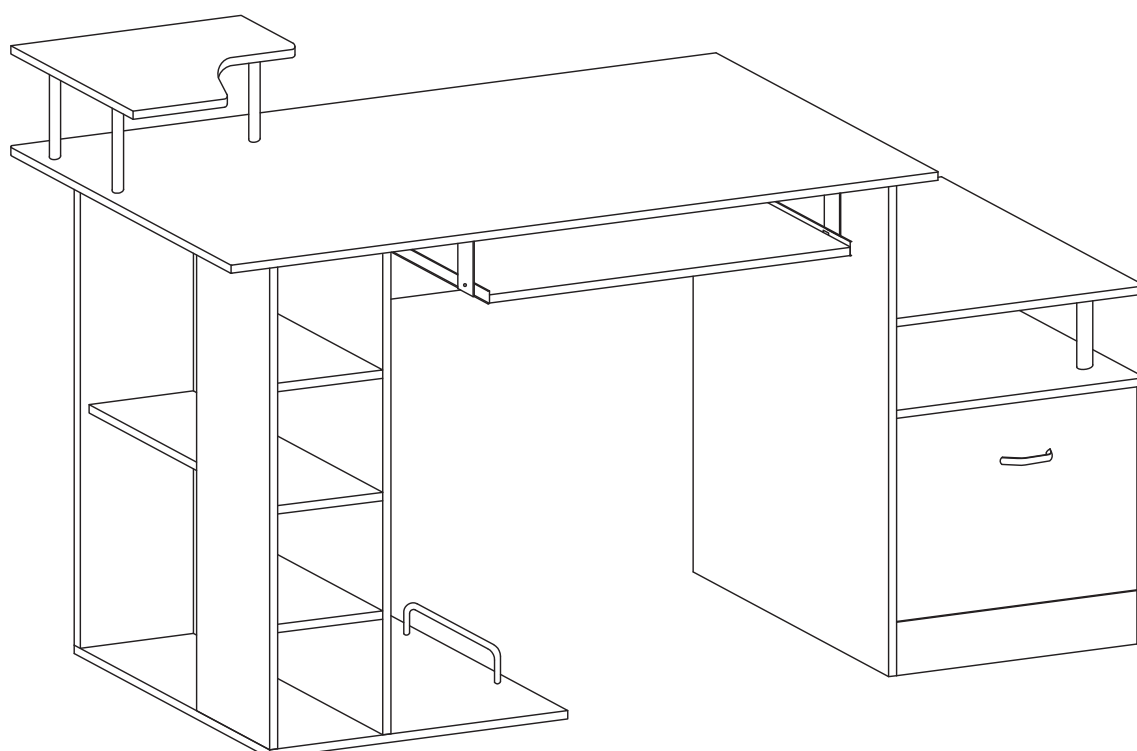
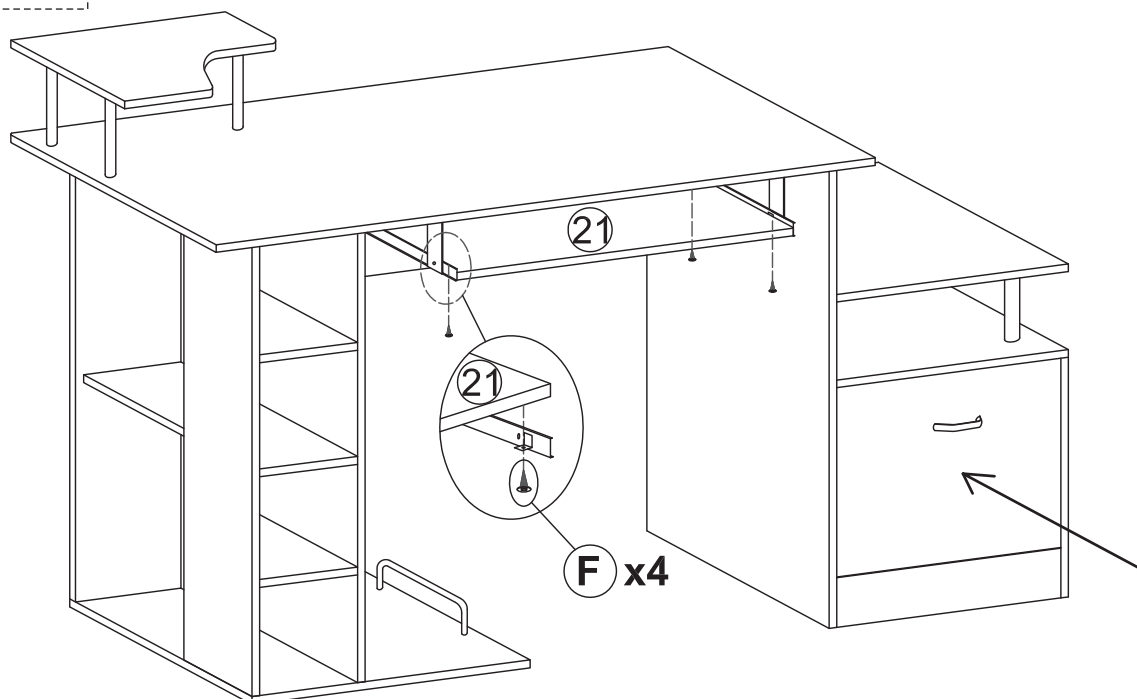
G x 4**M4*6****Right**

1. Schieben Sie einen Schieber von Teil 26 auf und befestigen Sie die Rückseite des Schiebers an Teil 16 mit Teil G.

2. Richten Sie das vordere Schraubenloch auf das Schraubenloch von Teil 16 aus und befestigen Sie dann die Vorderseite des Schiebers.

3. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um den linken Schieber mit dem anderen Teil 16 zu verbinden.

C x 3**M6*30**

F x 4**M4*14**

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it