




INaaa013V01_DE
AA0-048

Fahrradträger
Platz für bis zu 3 Fahrräder
Passend für die meisten modernen Fahrzeuge (außer 4x4 mit hinten montiertem Rad)
Platzsparendes Design

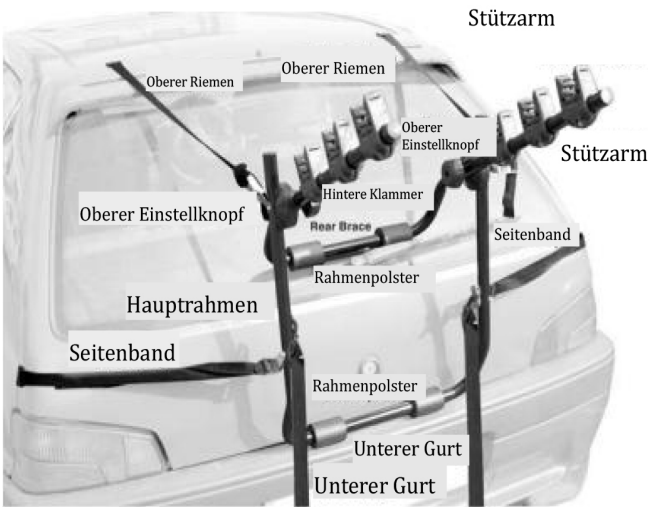


Montage & Betriebsanweisung

Hinweise zu Montage und BetriebDieses Produkt sollte ordnungsgemäß vor dem Gebrauch installiert werden. Eine falsche Installation konnte zu Schäden am Produkt, dem Fahrrad oder dem Fahrzeug führen. Folgen Sie diese Bedienungsanleitung, um die Sicherheit der Fahrräder und des Trägers während einer allgemeinen Fahr auch im Falle eines Unfalls zu sichern.Dieses Produkt eignet sich nicht für Fahrzeuge mit hinten angebrachten Rad. Überprüfen Sie vor der Montage bitte alle Zubehöre.

Zubehörelist

ZubehörePrüfen Sie bitte die Vollständigkeit der Zubehören vor der Montage.

- 1x Trägerstell mit 6 vorher angebrachten Rahmenklemmen
- 2x 40x6mm Gewindestange
- 4x Stahl Befestigungselemente
- 4x Plastik Klemmschnalle
- 2x 1200mm Gurt mit Plastik überzogenen Griff
- 4x 900mm Gurt mit Plastik überzogenen Griff
- 4x 900mm Gurt mit Plastik überzogenen Griff
- 700x 10mm cycle frame retaining straps x6
- 6x 700x10mm Rahmenklemme

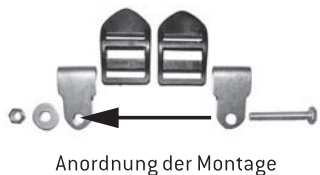


Rahmenklemme
6x 700x10mm
Rahmenklemme

Untere Montageelemente

2x 40x 6mm Gewindestange	
2x M6 Mutter	
2x 13mm M6 Unterlegescheibe	
4x Stahl Befestigungshalter	
4x Plastik Klemmschnalle	

1 Rahmenklemme

- Vor der Montage des Trägers, reinigen Sie die Fahrzeugoberflächen, die in Kontakt mit dem Träger oder Gurte, sowie den Haken seinReinigen Sie bitte vor der Montage die Oberfläche des Fahrzeugs, auf denen der Träger montiert wird.

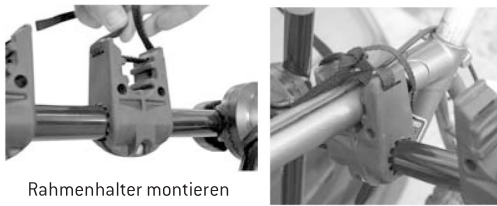

Rahmenhalter montieren

2 Installation-Stellen Sie den Träger gut auf den Träger einPacken Sie den Träger und die Zuhöre aus der Karton aus.

- Montieren Sie den Trägergestell auf die Fahrzeuge wie im Bild rechts gezeigt.
- Drehen Sie die Rastverbindung auf dem Rahmen, um den Winkel des Trägers zu stellen.
- Eignet sich für die meisten FahrzeugeFahrzeuge mit kurzem Kofferraumdeckel Fahrzeuge mit langem Kofferraumdeckel

Eignet sich für die meisten Fahrzeuge



Fahrzeuge mit langem Kofferraumdeckel

Fahrzeuge mit kurzem Kofferraumdeckel



Drehen Sie die Rastverbindung




Reinigen Sie die miteinander in Berührung kommenden Flächen am Träger und Fahrzeuge vorher von Schmutz und Staub.

3 Montage und Gebrauchsanweisung

- Befestigen Sie Ihre Fahrräder immer auf dem Träger Platzieren Sie die Reifen nicht an der Abgasleitung der Fahrzeuge, um Beschädigung an Reifen des Fahrrades zu verhindern Kontrollieren Sie bei Fahrtunterbrechnungen die Spannungen der Gurte und ziehen Sie diese ggf. nach. Ziehen Sie die Gurte nur mäßig an, bei zu starkem Anziehen kann es zu Beschädigungen an Ihrem Fahrzeug kommen

4 Rahmenklemme

- Montageanleitung zum Versetzen der unteren GurteSelect one of the 40x5mm bolts, then simply pass through one of the steel anchor loops (see illustration on the front of this document) next push bolt with steel anchor loop through the pre drilled hole in one of the lower frame tubesStecken Sie eine der 40x5mm Gewindestangen durch den Befestigungshalter in das vorher gebohrte Loch auf dem Trägerstell ein. (Siehen Sie Abbildung auf der vorherigen Seite).Setzen Sie dann den anderen Befestigungshalter am Ende der Gewindestange, eine der Unterlegescheibe folgt danach, ziehen Sie dann mit Händen die M6 Mutter an.Mit zwei 10mm Schraubenschlüssel (nicht mitgeliefert) ziehen Sie die Gewindestange an. Schrauben Sie es nicht zu fest an, um Bewegung zur Einstellung zu erlauben

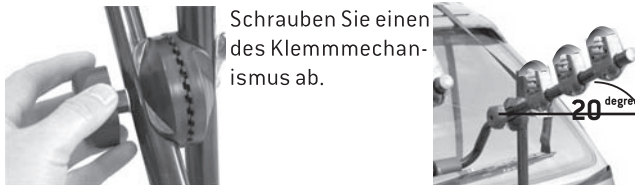

Schrauben Sie einen des Klemmmechanismus ab.

5 Einstellung

- EinstellungDrehen Sie den Drehgriff des Klemmmechanismus auf dem Trägergestell, um ein Winkel von 20 DEG des Trägers nach oben einzustellen.
- Ziehen Sie dann den Klemmmechanismus fest an.



Befestigen Sie den oberen Gurt an den Klemmschnalle

6 Verbindung von Gurten

- Sobald der Träger in der richtigen Position ist, befestigen Sie die beiden 1200 Gurte mit Kunststoff überzogenen Haken und vier 900mm Gurte mit Kunststoff überzogenen Haken an passenden Orten.



Hängen Sie den Haken an der Oberkante des Fahrzeugs an der Oberkante des Kofferraumdeckel ein

7 Befestigung der oberen Gurten

- Hängen Sie die Haken der beiden oben befindlichen Gurte an der Oberkante des Kofferraumdeckels (Heckklappe, Hecktüre) ein. Achten Sie darauf, dass der halen an der Blechkante sicher greift und nicht abrutschen kann. Haken nie direkt in Glasteile oder Kunststoffteile einhängen! Prüfen Sie den sicheren Halt auch in regelmäßig Abständen während der Fahrt.



Hängen Sie den Haken an der Unterkante des Kofferraumdeckel ein.

8 Befestigung der unteren Gurten


- Hängen Sie die Haken der unteren Gurte an der Unterkante des Kofferraumdeckels (Heckklappe, Hecktüre) ein.



Die seitliche Gurte können befestigen

9 Befestigung der seitlichen Gurten

- Hängen Sie die Haken der seitlichen Gurte an der linken oder rechten Seite des Kofferraumdeckels (Heckklappe, Hecktüre) ein. Stellen Sie sicher, dass die obere und untere Gurten sicher befestigt sind.

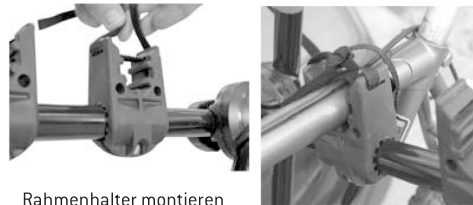

Rahmenhalter montieren

10 Der Transport der Fahrräder

- Befestigen Sie das Fahrrad komplett auf dem Träger. Stellen Sie sicher, dass die Pedale und Lenker die Heckklappe des Fahrzeugs nicht zerkratzen. Legen Sie die Reifen minst 30cm entfernt von die Abgasleitung des Fahrzeuges
- Die Halteschlaufen an den Gummiaufnahmen für die Fahrräder befestigen. Spannen Sie das Fahrrad mit den Halteschlaufen fest. Erhöhen Sie die Spannkraft der Halteschlaufen und Drehgriffen nach einiger Zeit .
- Kontrollieren Sie bei Fahrtunterbrechnungen die Spannugen der Gurte und ziehen Sie diese ggf. nach. Ziehen Sie die Gurte nur mäßig an, bei zu starkem Anziehen kann es zu Beschädigungen an Ihrem Fahrzeug kommen.

Achtung

Durch die Montage des Trägers und während des Transportes von Fahrräder dürfen kennzeichen und Heckleuchten nicht verdeckt werden

Empfehlung:

Wenn die Höchstgeschwindigkeit 120 km / h beträgt, sollte das Fahrzeug mit dem Reitstock mit einer konstanten Geschwindigkeit von 80 km / h fahren.



Vorgeschlagene Lenker- und Radbefestigungssicherung (Bitte beachten Sie: Sie müssen möglicherweise Ihre eigenen Riemen für diese Aufgabe verwenden)

Applicable Cars:

BMW, Mercedes-Benz, Chery, Audi, Buick, Peugeot