

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE


# ASSEMBLY INSTRUCTION



## IMPORTANTE, LEGGERE IN PRIMO LUOGO:

- Il paranco per deposito di kayak ha una capacità di peso di 125 libbre se installato correttamente. Il sovraccarico del paranco può provocare lesioni personali o danni alla propria proprietà. Non siamo responsabili di danni o lesioni dovuti a installazione incorretta o sollevamento oltre la capacità massima del paranco.
- Il paranco per deposito di kayak è progettato per sollevare un solo kayak. Rimuovere tutto lo stivaggio prima del sollevamento.
- Non appendere pesi aggiuntivi al kayak sollevato.
- Non sollevare mai il kayak con persone, bambini o animali domestici ancora a bordo. Ciò potrebbe provocare lesioni personali.
- Non installare il paranco vicino a prese elettriche o dispositivi elettronici.
- Non installare il paranco in luoghi in cui vi è un grande via vai.
- Leggere e familiarizzare con la procedura di installazione prima di installare.


**PART  
LIST**

N	COMPONENTI (INCLUSI)	Q
(A)		1
(B)		1
(1)		2
(2)		2
(3)		1
(4)		4
(5)		4
(6)		4
(7)		2
(8)		4
(9)		4
(10)		1
(11)		2


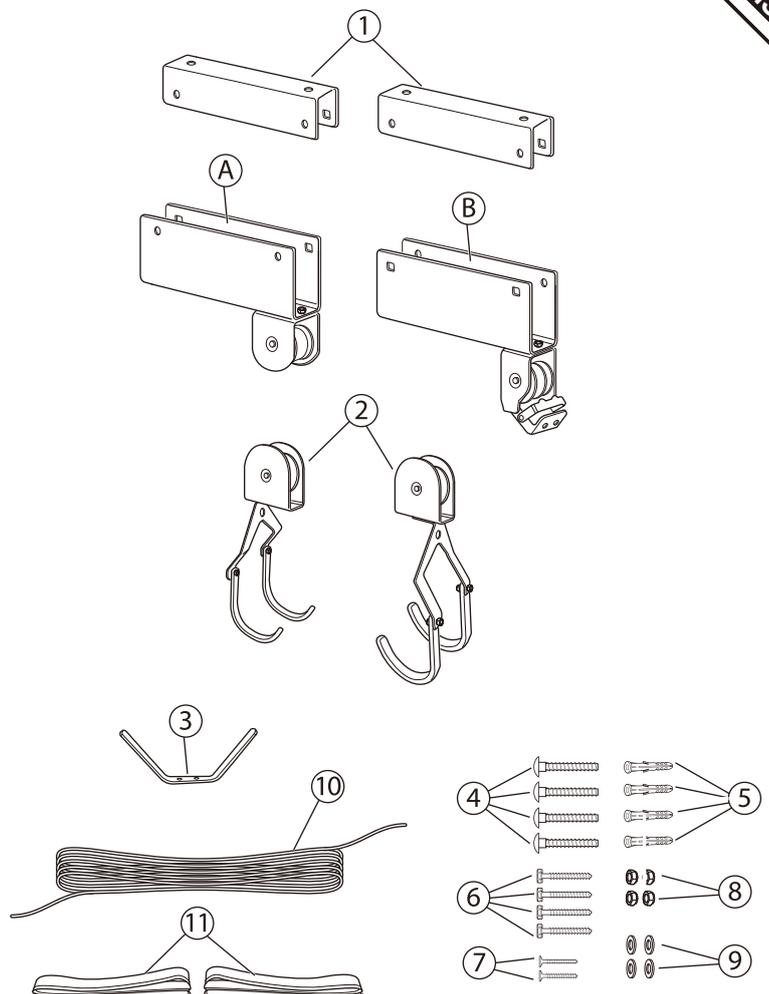


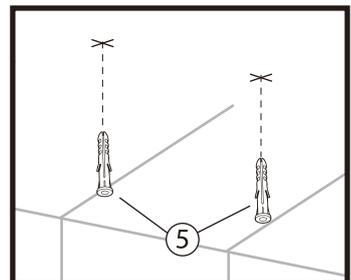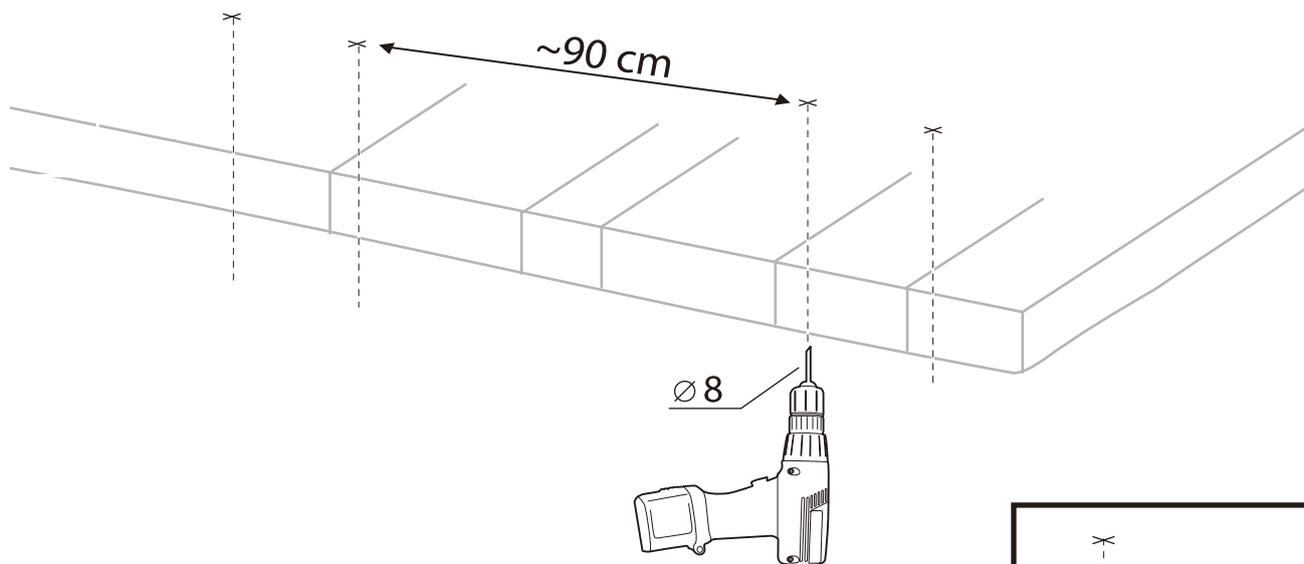



N		Q
⑤		4

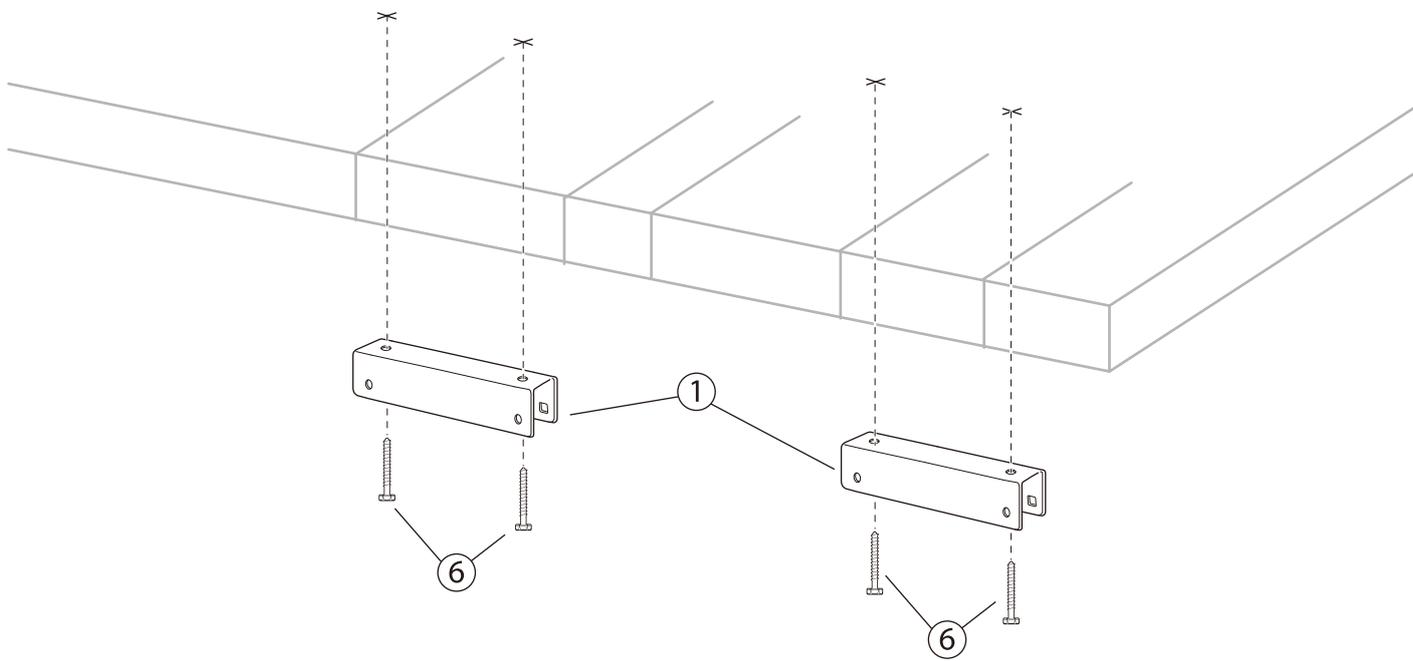



N		Q
⑥		4
①		2

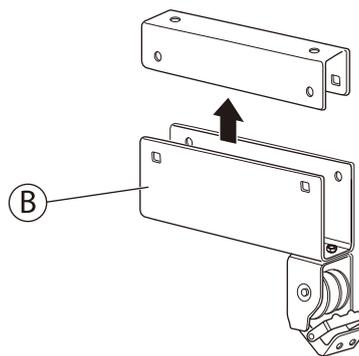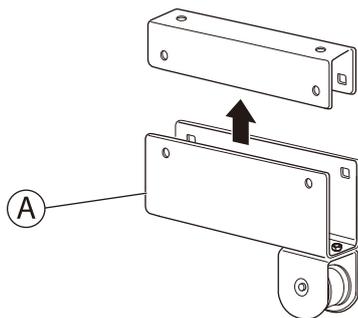





N		Q
(A)		1
(B)		1

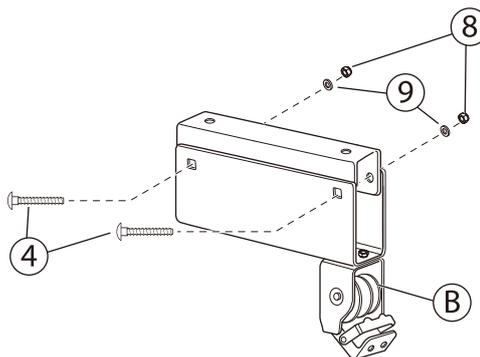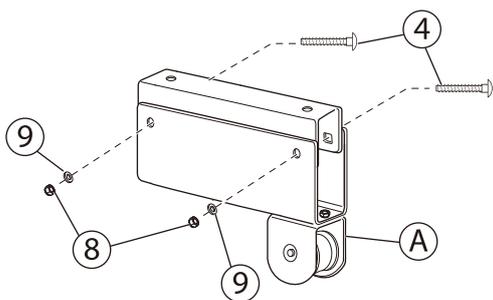


N		Q
(4)		4
(9)		4
(8)		4

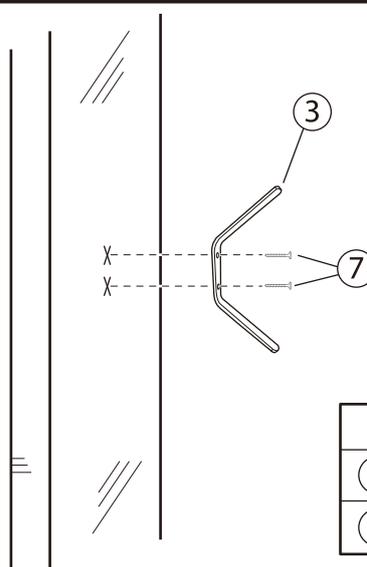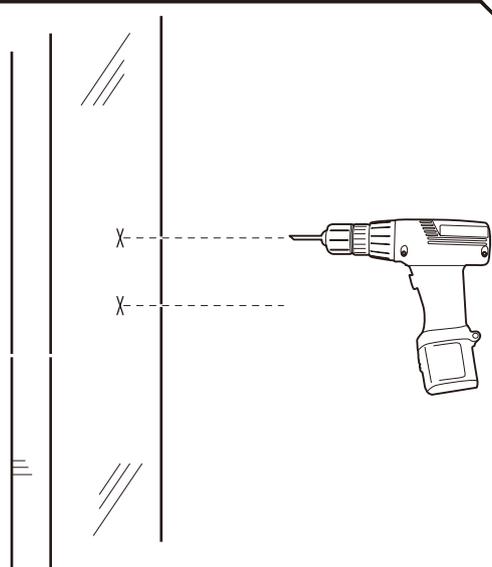


N		Q
(3)		1
(7)		2

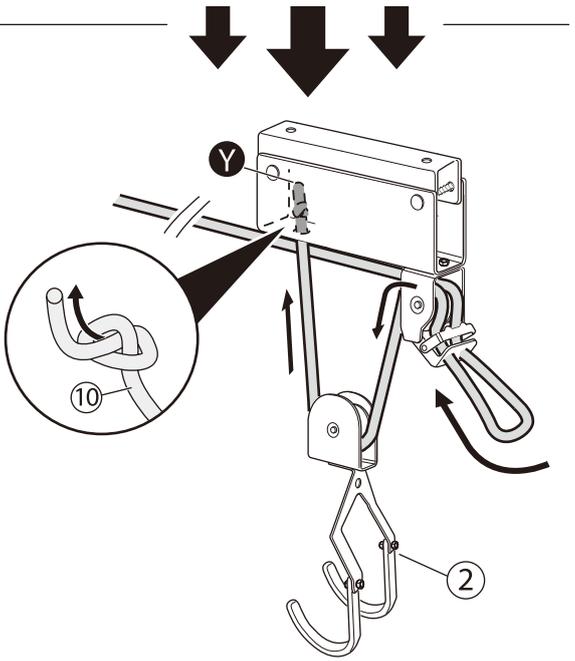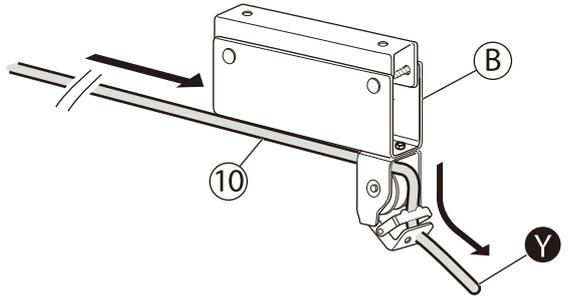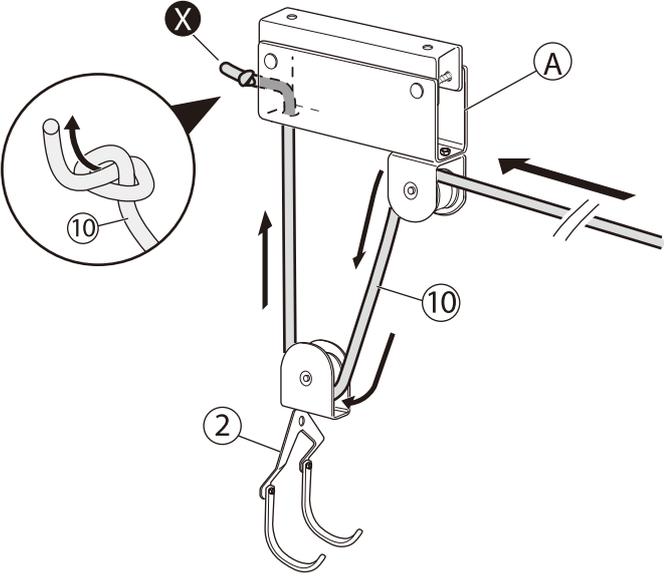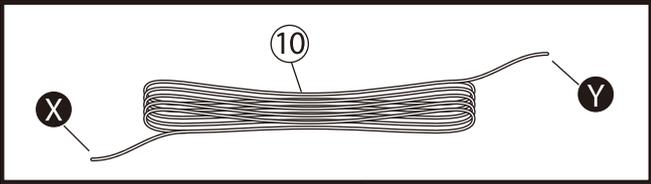


N		Q
2		2

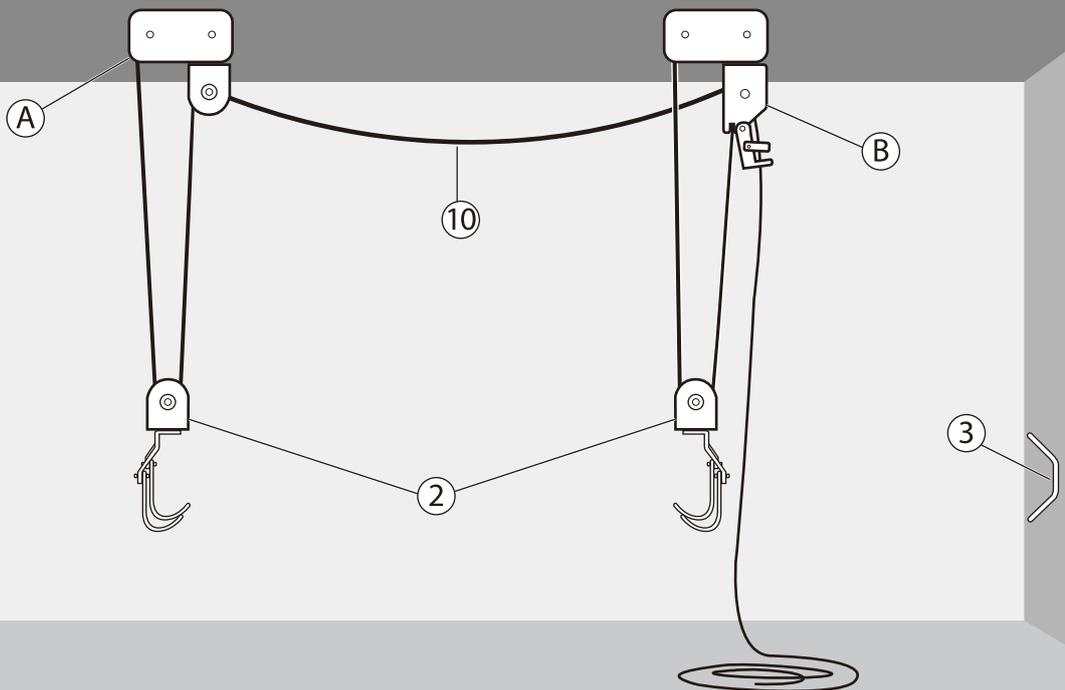


N		Q
11		2


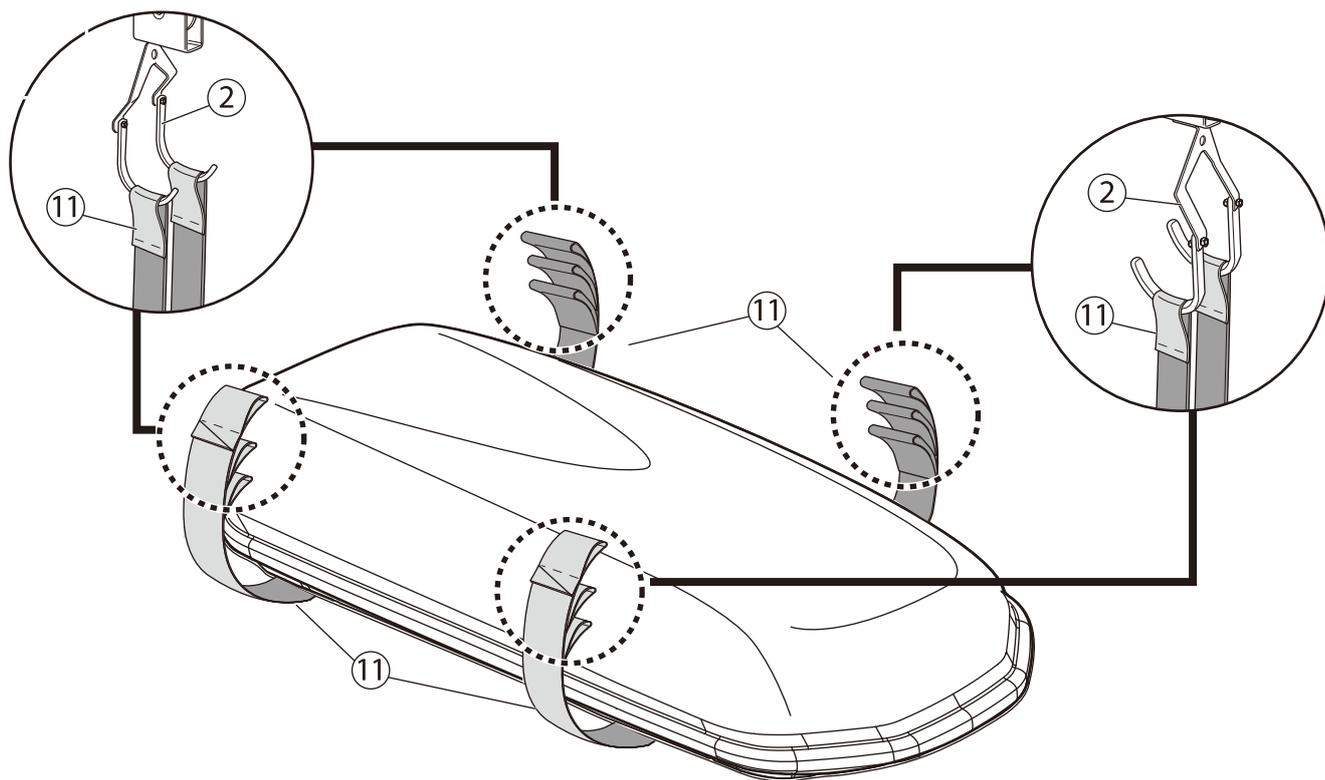


**Impostazione per deposito da soffitto**

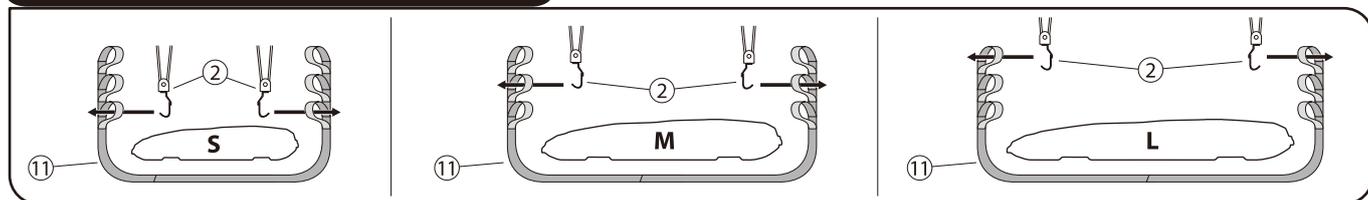

**Impostazione per la bici**

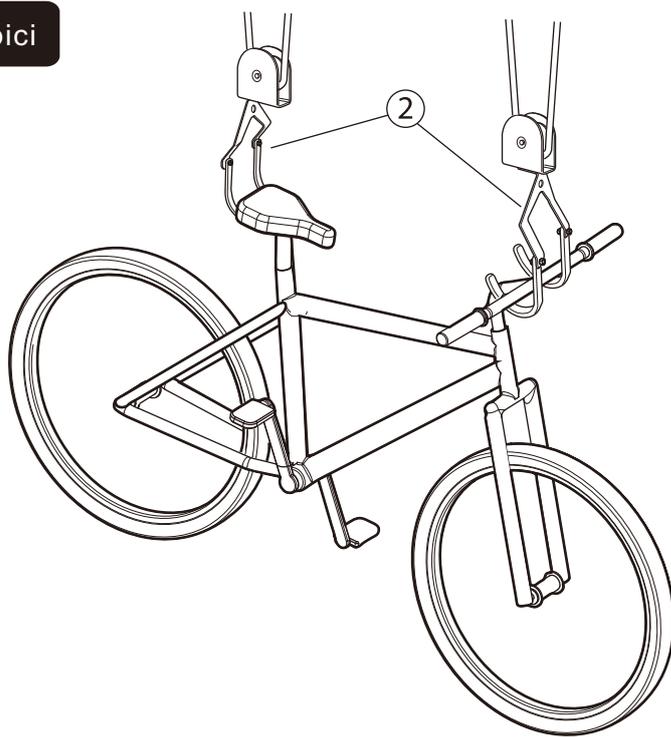

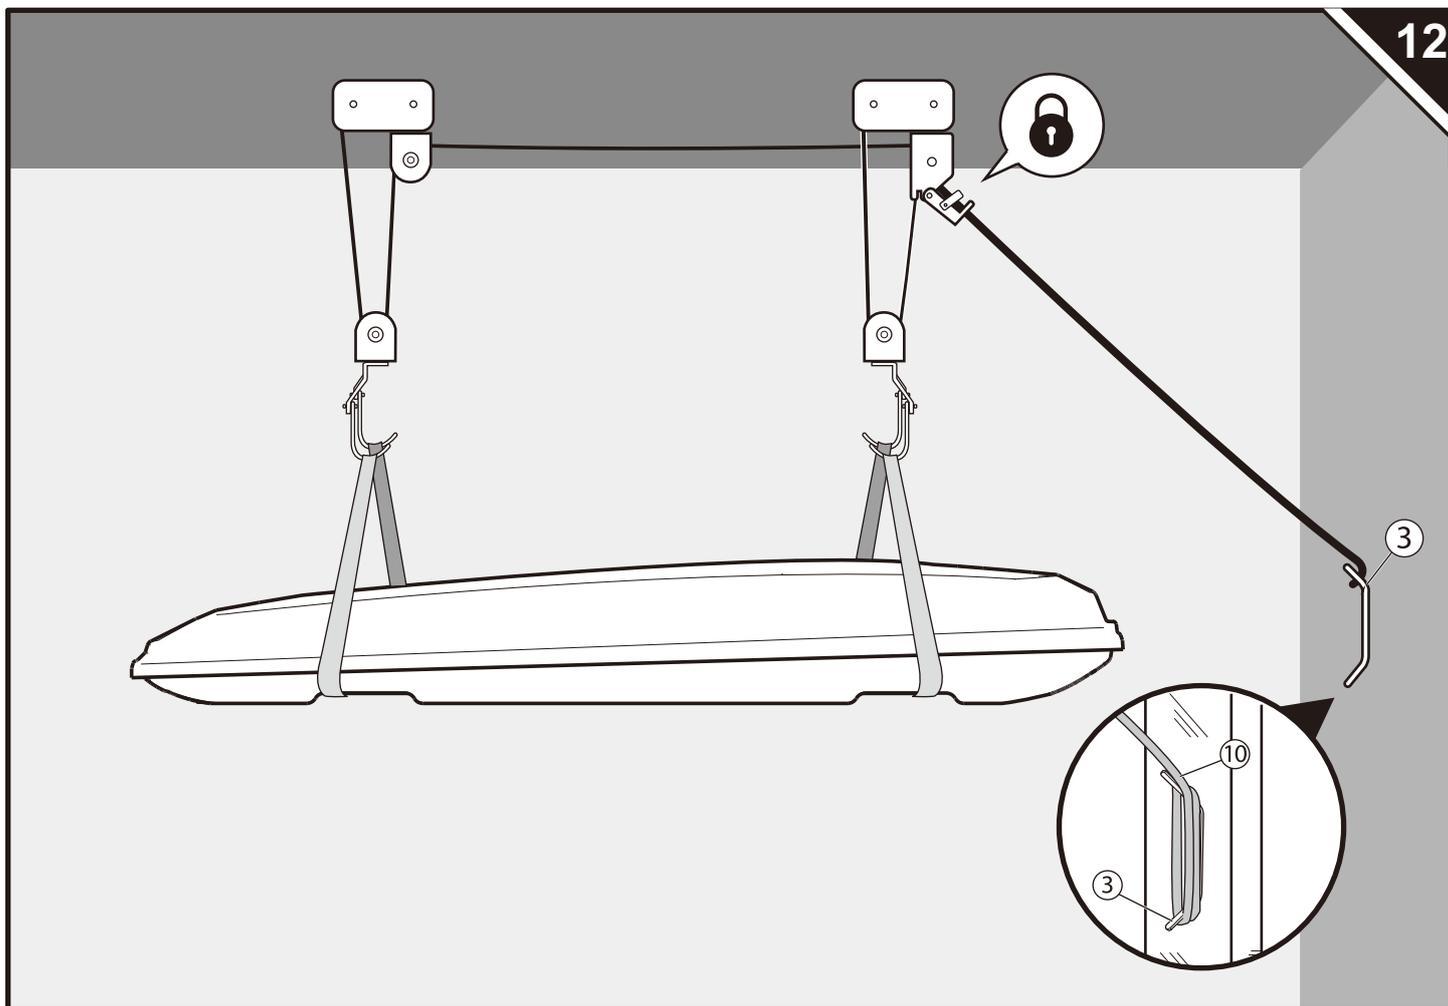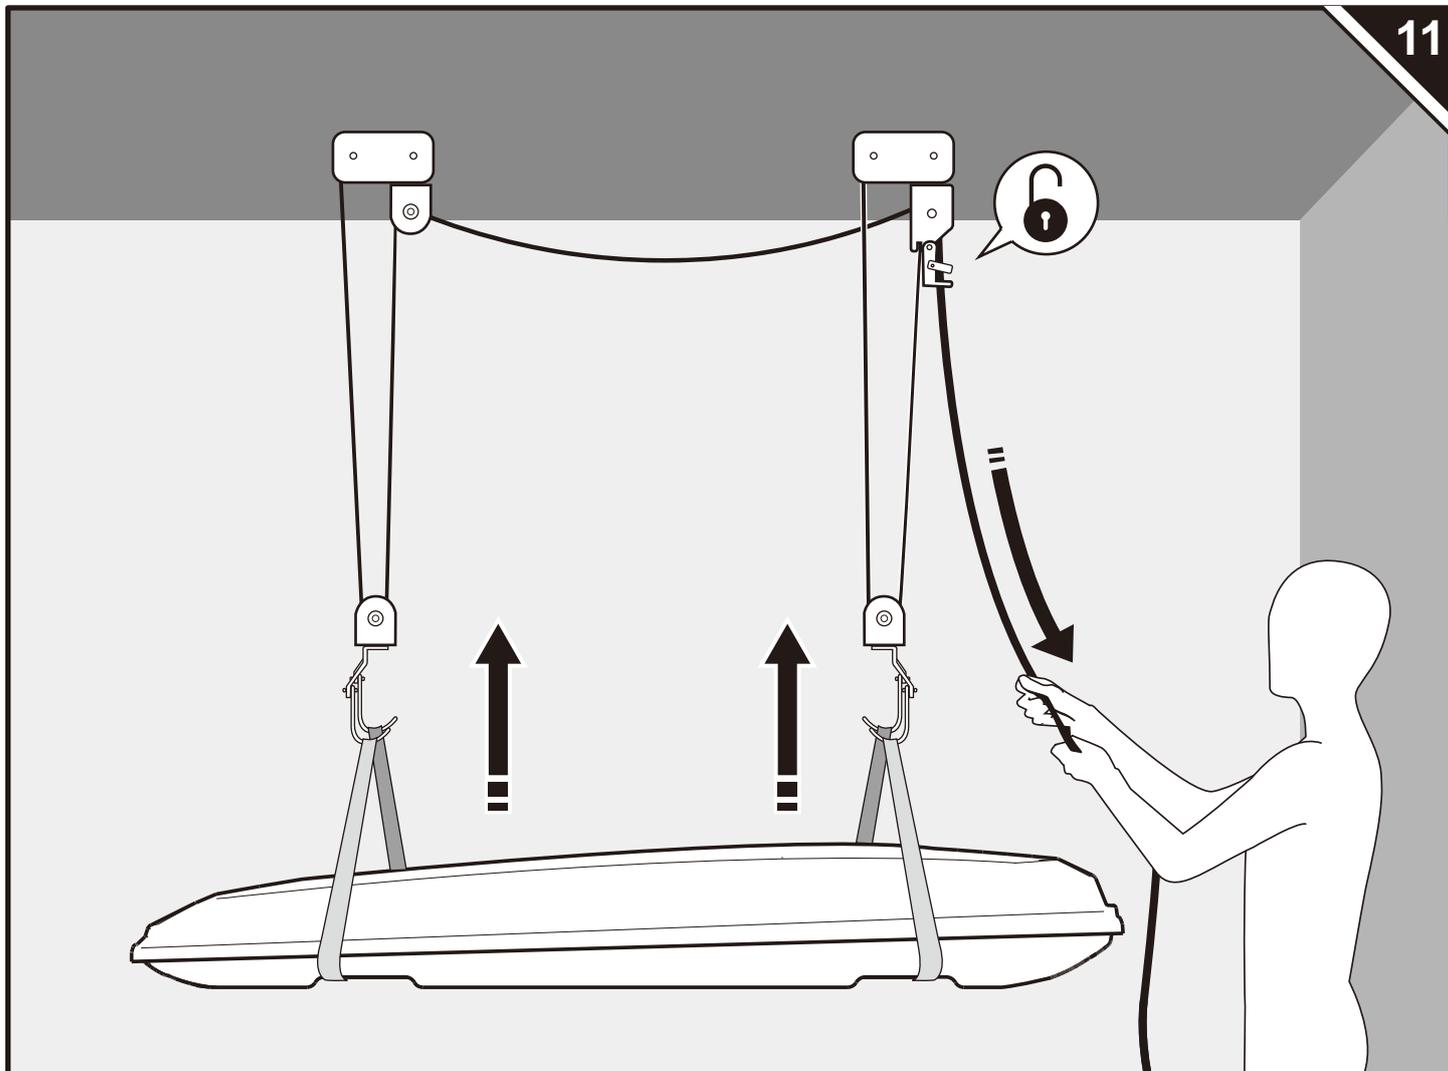

US



001-877-644-9366  
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088  
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004  
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530  
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106  
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512  
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447  
clienti@aosom.it