11. Schrauben Sie die Schraube unter Zubehör O, sowie die restlichen drei Schrauben, ab. Dann verbinden Sie es mit dem Gestell auf dem Dach Ihres Autos und schrauben Sie es fest.

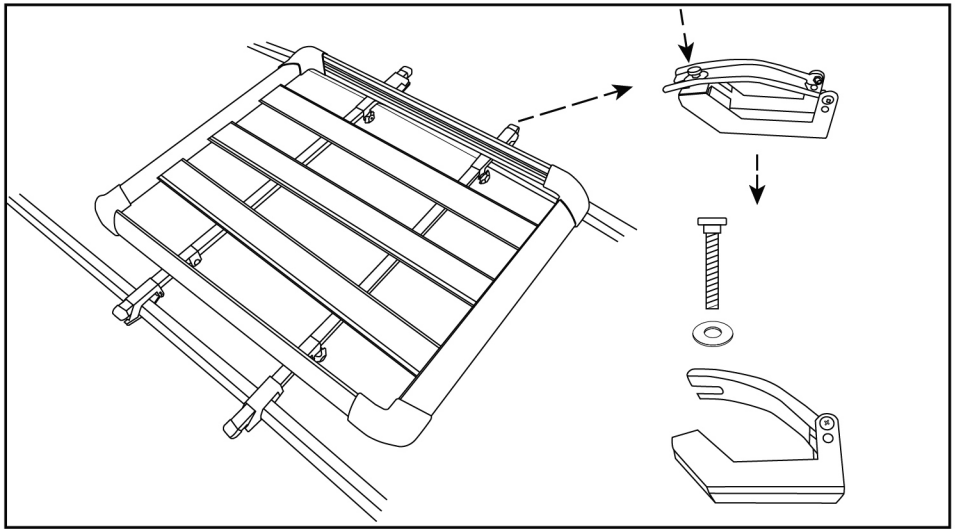

Schritt 11

12. Wenn Ihr Gepäckträger zu dünn ist, können Sie die Schrauben auf der linken und rechten Seite des Zubehörs O entfernen und durch die oben genannten Löcher ersetzen, wie im Diagramm unten gezeigt.

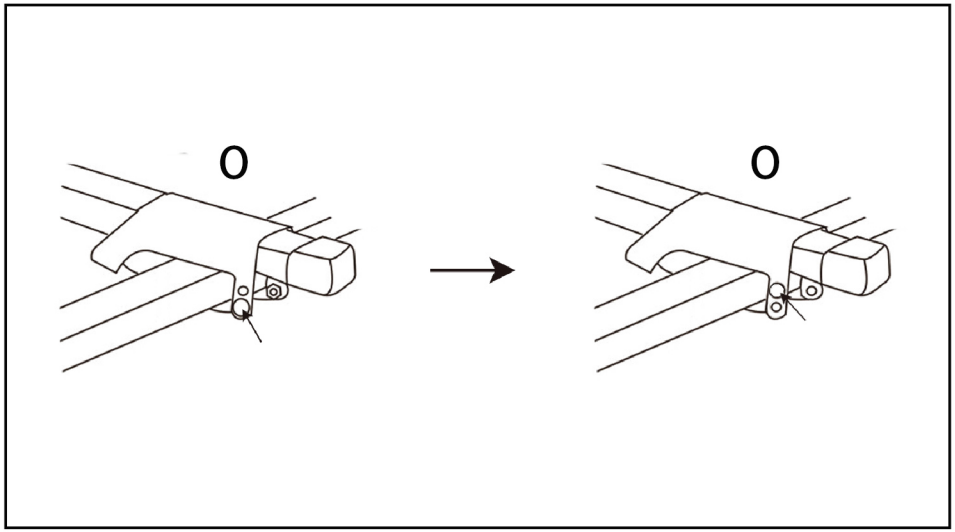

Schritt 12

HOMCOM
Popular Products for Home

C10-008

DE C000000

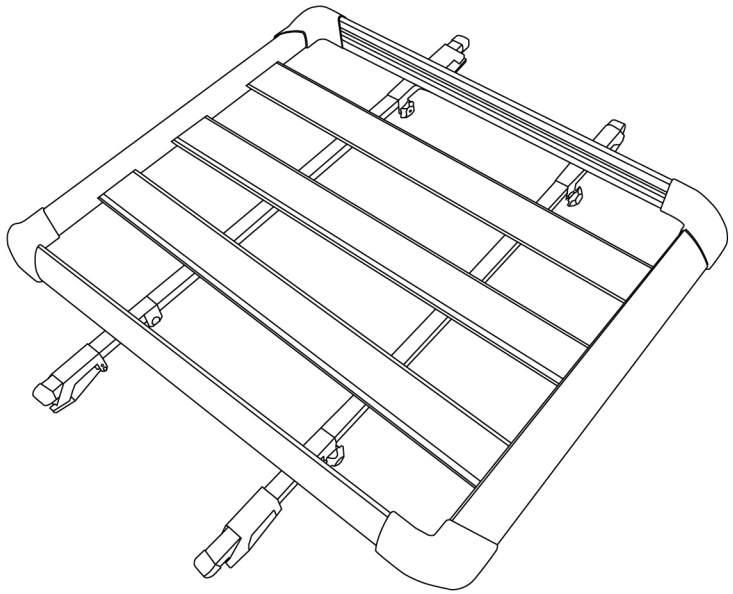

DE

0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

BETRIEBSANLEITUNG

Installationsanleitung:
1. Prüfen Sie, ob das Zubehör vollständig ist
2. Der Dachträger kommt getrennt (die Längsstange des Daches ist nicht am Dach befestigt)

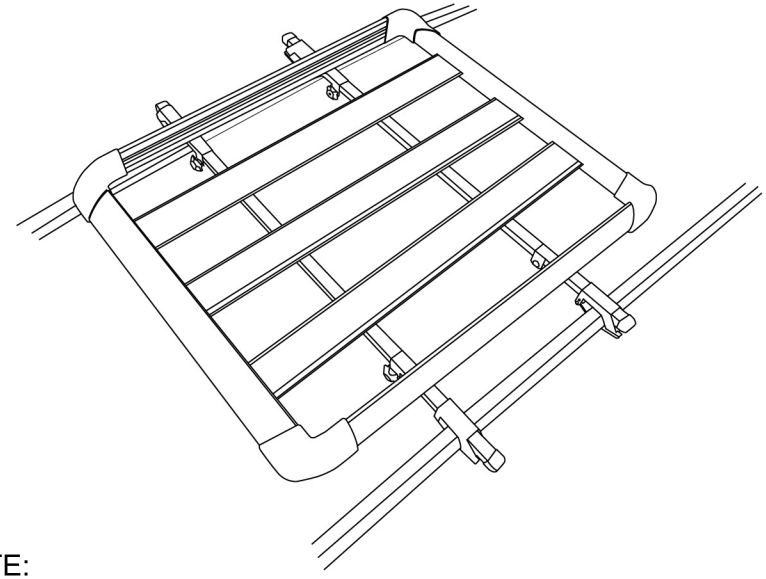

TEILLISTE:

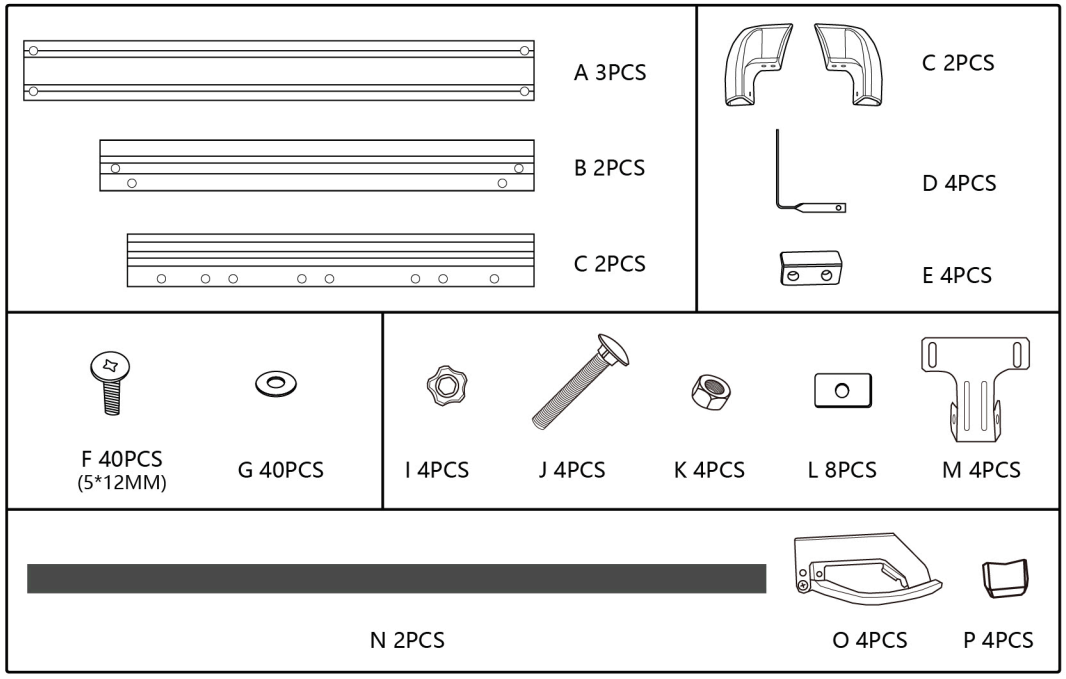

1.Bitte legen Sie Teil E von beiden Enden in Teil C ein (beachten Sie bitte den Winkel von Teil E). Wiederholen Sie anschließend diesen Vorgang, um einen zusammenzubauen.

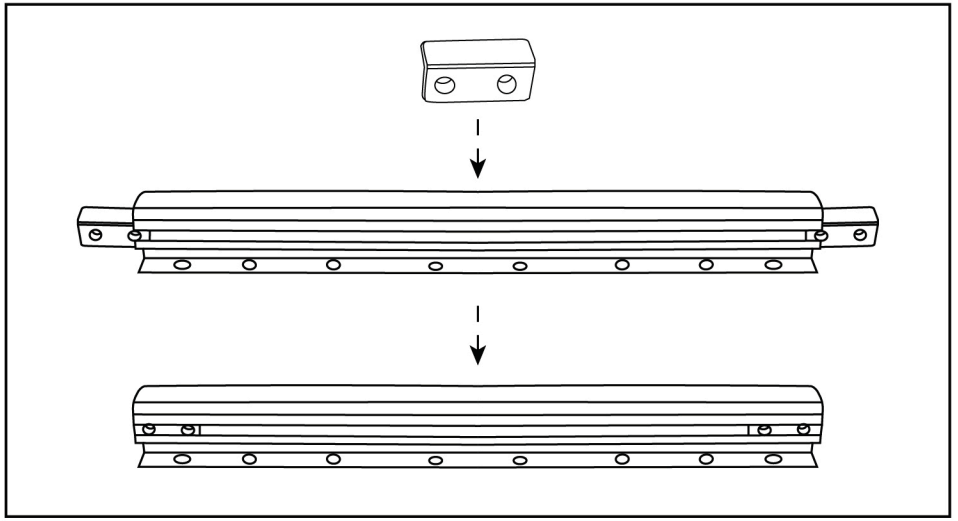

Schritt 1

2. Platzieren Sie das Zubehör C und D entsprechend ihrer Position in der Abbildung. Dann legen Sie sie in Zubehör C in der richtigen Reihenfolge (beachten Sie, ob die Richtung des Zubehörs D mit der in der Abbildung übereinstimmt).

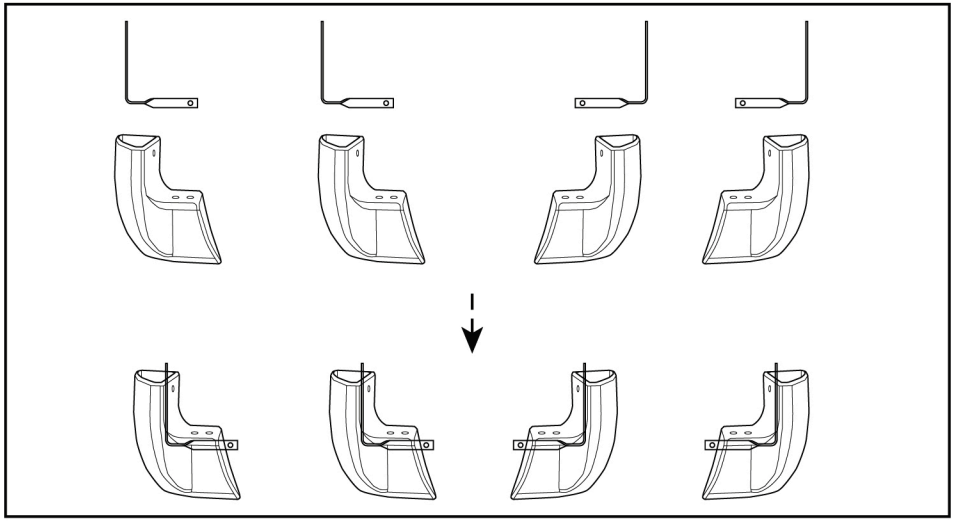

Schritt 2

3. Installieren Sie das in den beiden vorherigen Schritten installierte Zubehör gemäß den folgenden Schritten (beachten Sie den Link in der gepunkteten Linie). Dann verknüpfen Sie bitte das Zubehör B mit dem bereits installierten C. Dann auf die andere Seite drehen und mit passendem F+G festziehen.

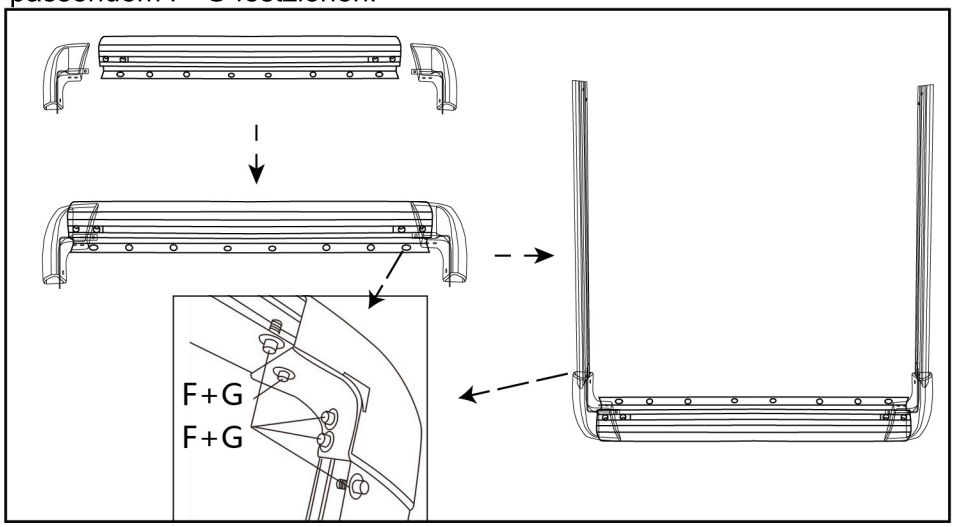

Schritt 3

4. Drehen Sie das montierte Teil um. Richten Sie dann die Lochposition in Zubehör A und Zubehör C aus, und fixieren Sie sie mit dem Zubehör F+G, wie unten gezeigt.

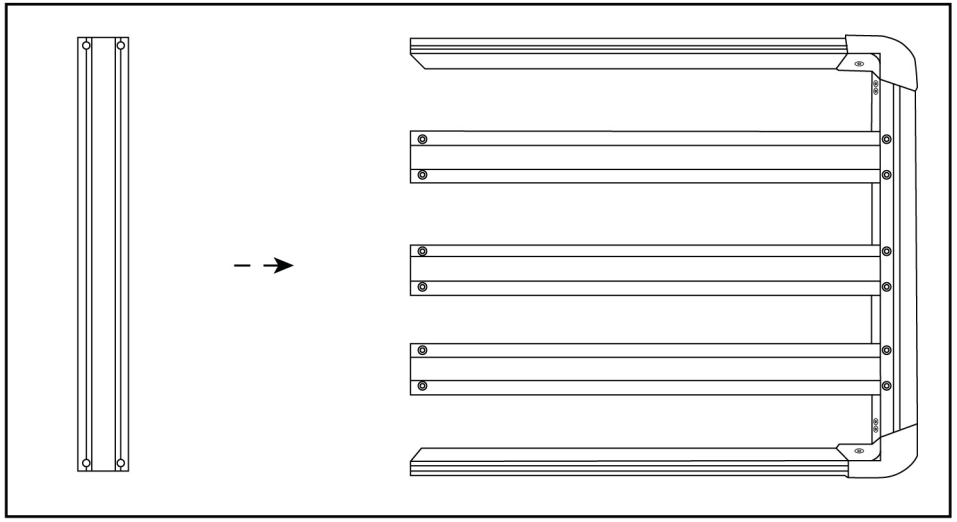

Schritt 4

5. Montieren Sie die Teile I, J, K und M in der gleichen Reihenfolge wie Schritt 2, wie unten dargestellt (Teil K befindet sich in Teil I). Drehen Sie dann Teil I, ziehen Sie es fest und montieren Sie schließlich die restlichen drei.

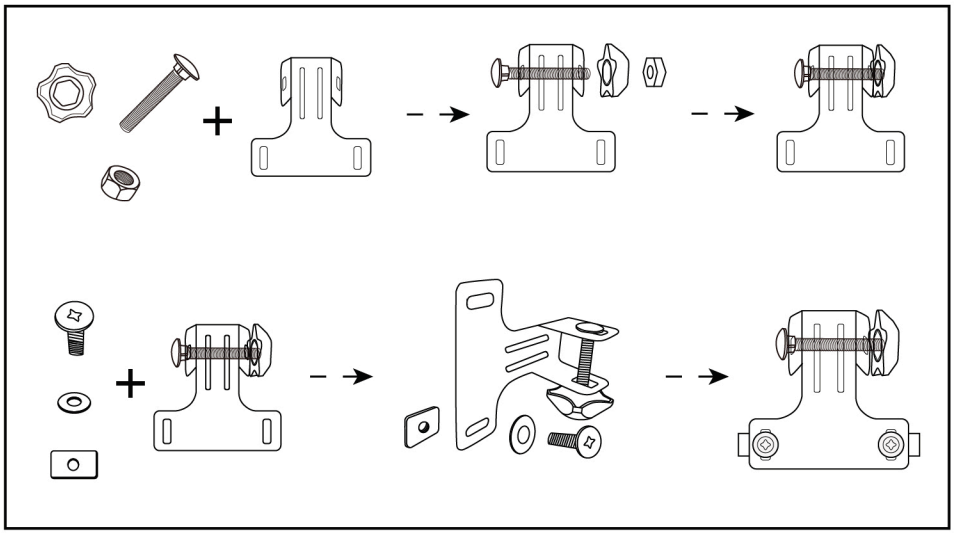

Schritt 5

6. Legen Sie dann den montierten Teil M in die Rutsche unter Teil B, und legen Sie die restlichen drei auf die gleiche Weise ein. ziehen Sie dann die Schrauben an beiden Enden von M fest, damit es nicht wackelig ist (es ist nicht notwendig, alle Schrauben festzuziehen).

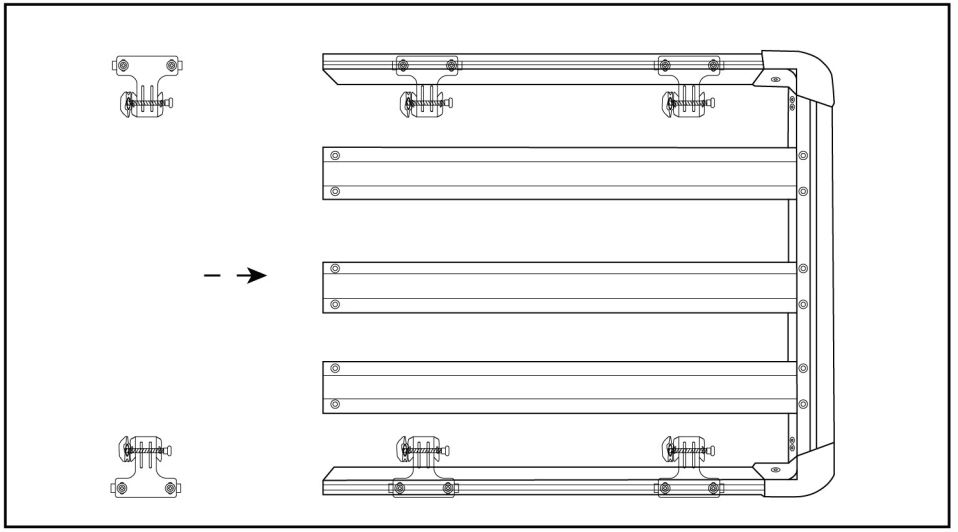

Schritt 6

7.Verbinden Sie nun das montierte Teil C mit der vorherigen Baugruppe. Dies ist unten gezeigt.

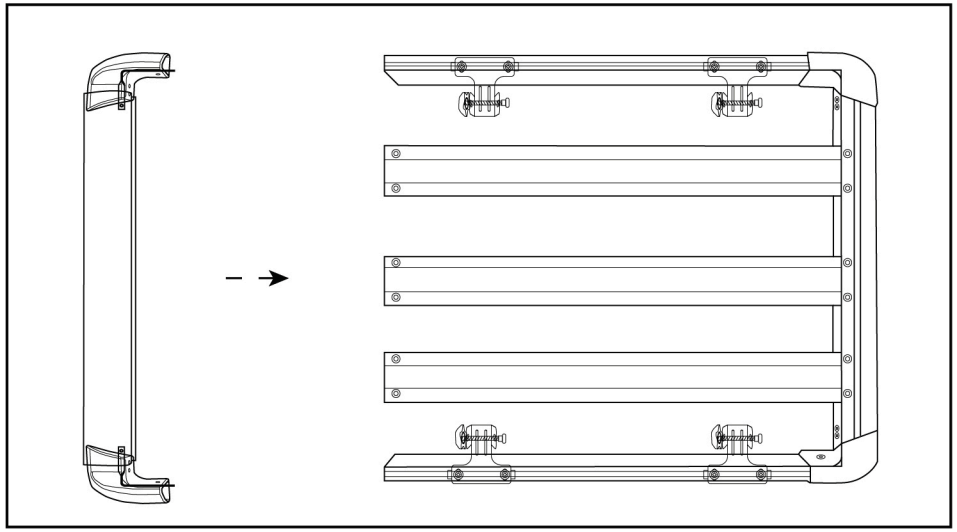

Schritt 7

8.Richten Sie dann die angeschlossenen Löcher aus und ziehen Sie sie mit dem passenden F+G fest.

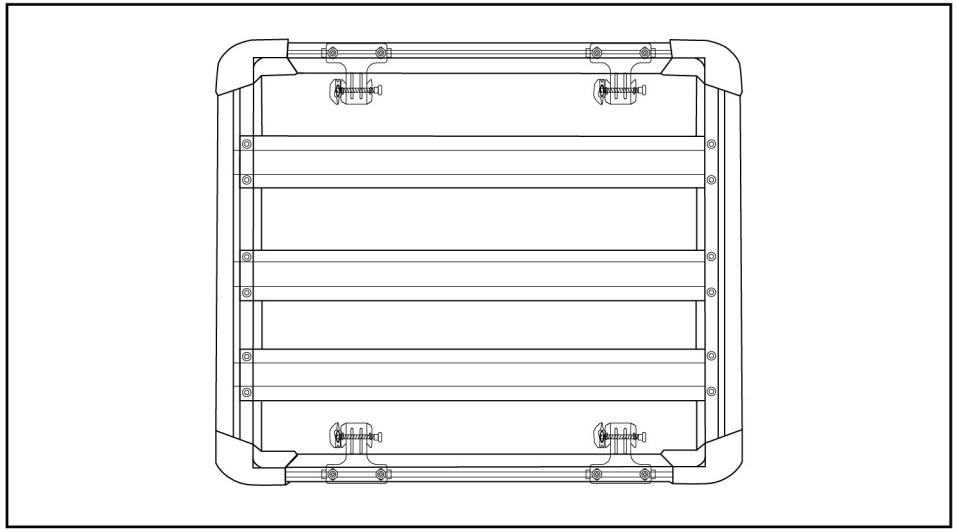

Schritt 8

9.Legen Sie das passende N aus dem montierten M ein, legen Sie es in die Mitte und drehen Sie dann Teil I, um es fest zu fixieren.

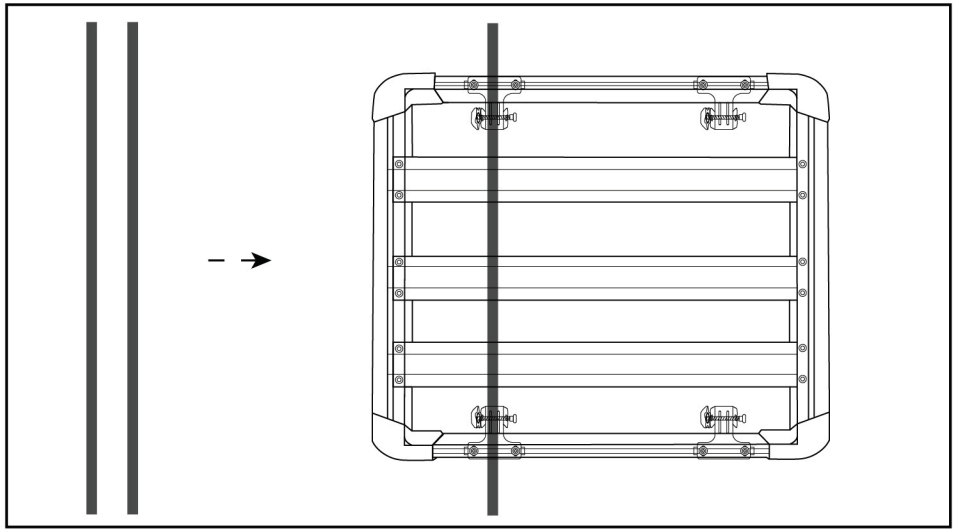

Schritt 9

10.Zubehör O entsprechend der Position in der Abbildung in Zubehör N einlegen.
Nachdem die anderen drei installiert sind, wird das Fitting P an beiden Enden des Fitting N gesetzt und die Baugruppe abgeschlossen.

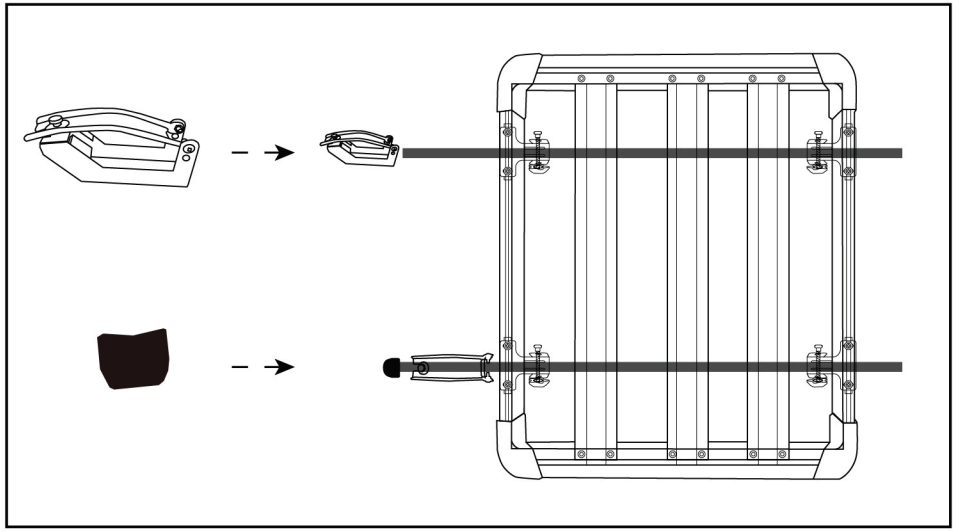

Schritt 10