


Montageanleitung für Dachfahrradträger

AA0-062 DE C000000


1

Produktaufbau

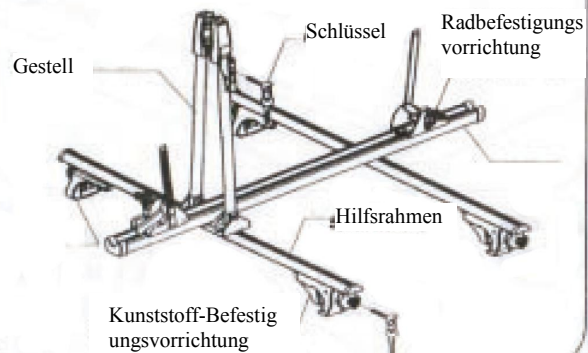


2

Entfernen Sie die Befestigungsplatte unten am Gestell.

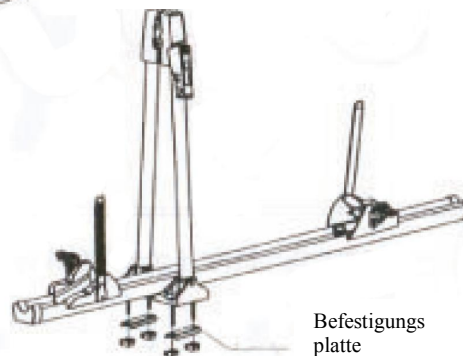


3

Montieren Sie den Hilfsrahmen

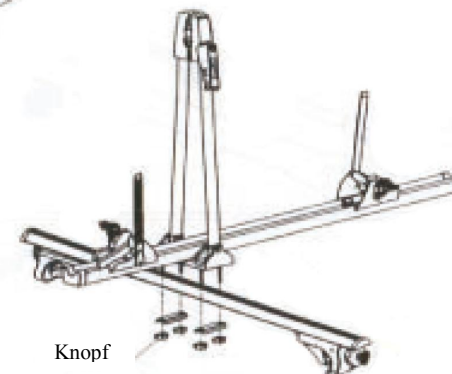

4


Montieren Sie den Hilfsrahmen

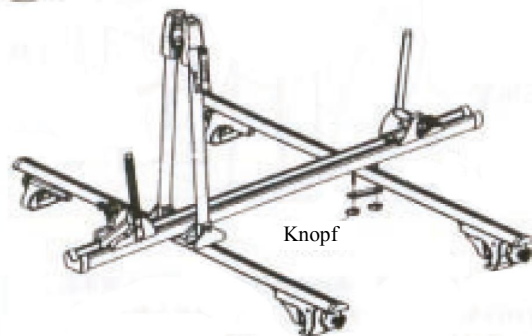

5


Öffnen Sie die Verriegelung bei entriegeltem

Abgeschlossen Entriegelt

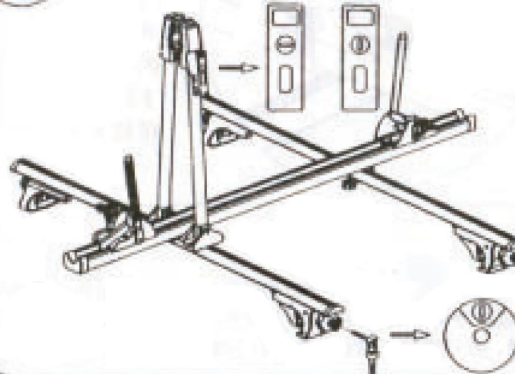


6

Stellen Sie den zusammengebauten Fahrradträger auf das Dach des Autos, stellen Sie die Position ein und verriegeln Sie die Plastikbefestigung.

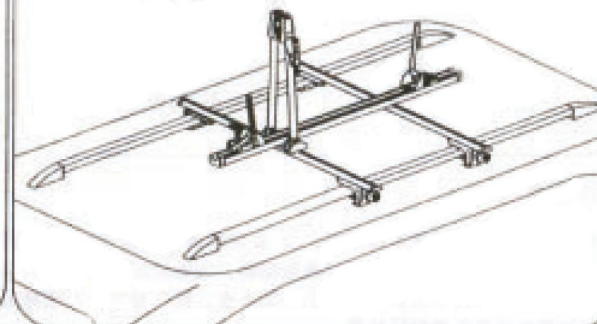


7


Ziehen Sie alle Knöpfe von Schritt 3 und Schritt 4 fest

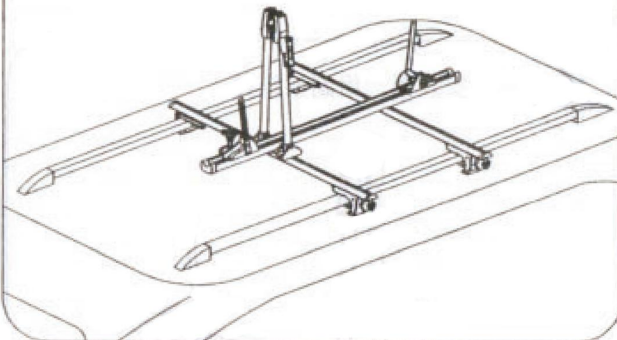**8**


Sie können die Fahrradbremse festbinden, falls sich die Räder des Fahrrads vor dem Zusammenbau bewegen

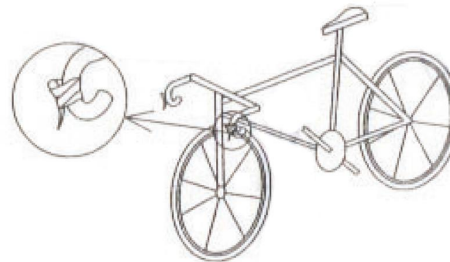**9**


Fahrrad montieren

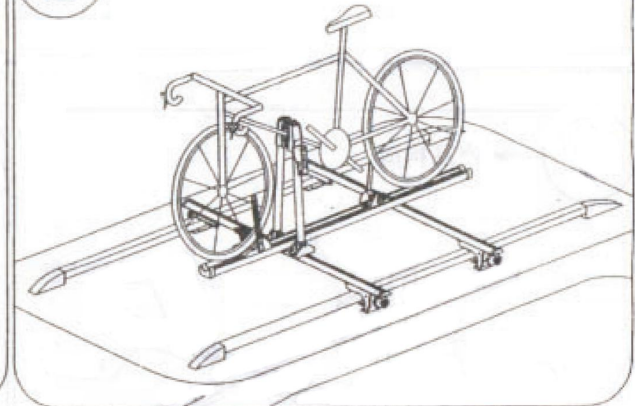**10**

Sie können die Position der Radbefestigung je nach Fahrradtyp einstellen

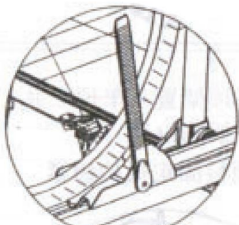


Radbefestigungsvorrichtung für das Vorderrad

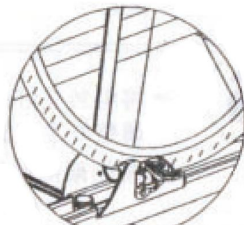

Radbefestigungsvorrichtung für das Hinterrad

11


Blockieren Sie die Räder mit den Riemen an der Radbefestigungsvorrichtung

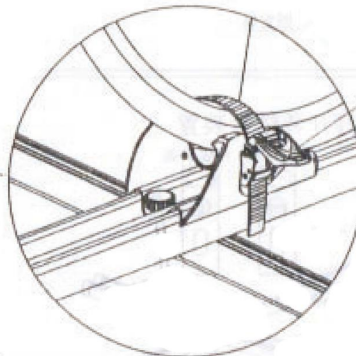

Drücken Sie den Knopf nach oben, um den Gurt zu fixieren

12

Klemmen Sie den Fahrradständer fest, drücken Sie den Griff nach unten, verriegeln Sie ihn und ziehen Sie ihn schließlich mit einem Gurt fest

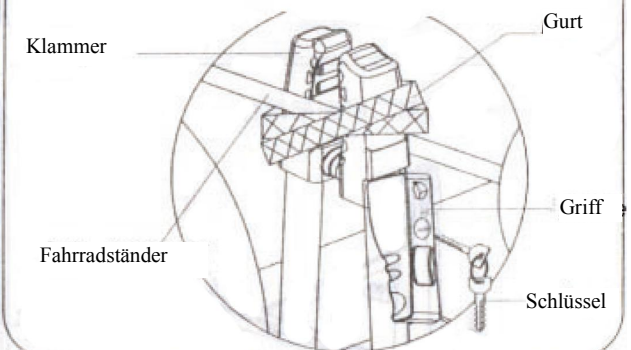

Klammer

Fahrradständer

Gurt

Griff

Schlüssel