



Serre en aluminium


Manuel d'installation

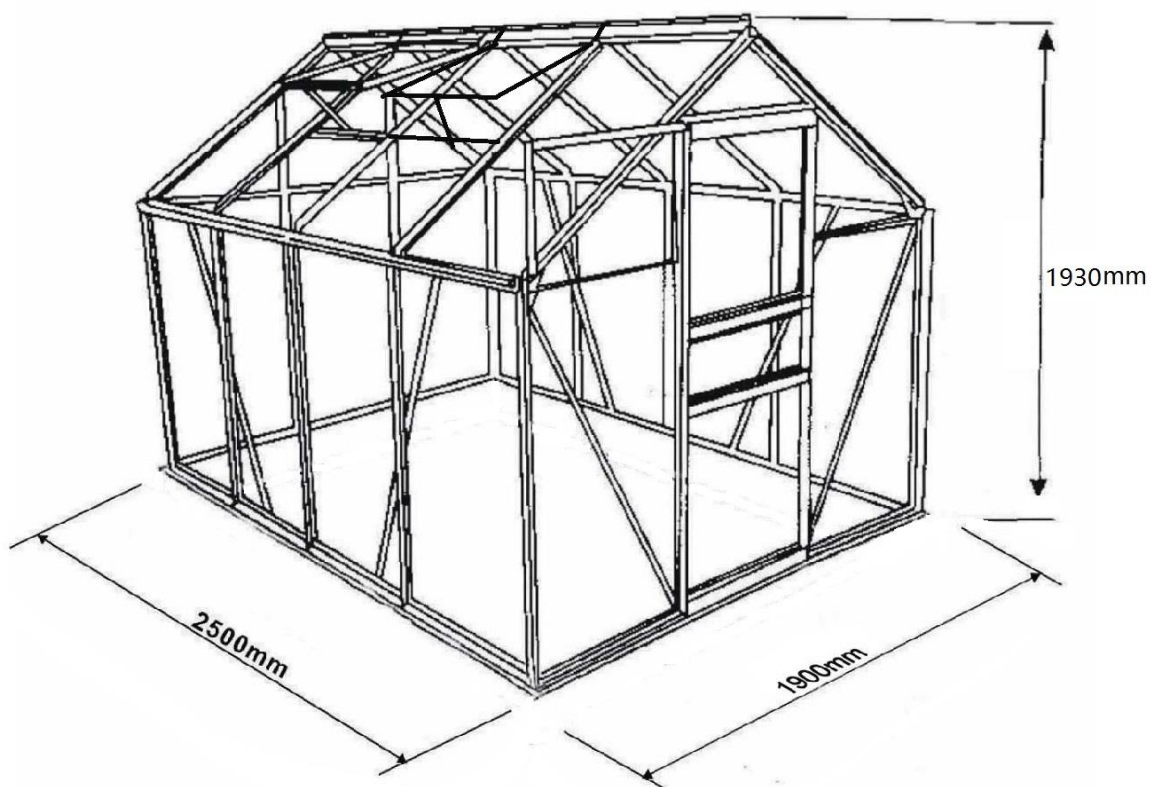
















Outil auxiliaire /d'installation de recommandation:






- 4 personnes
- De la clé
- Un tournevis

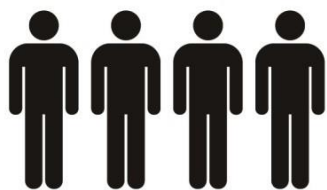

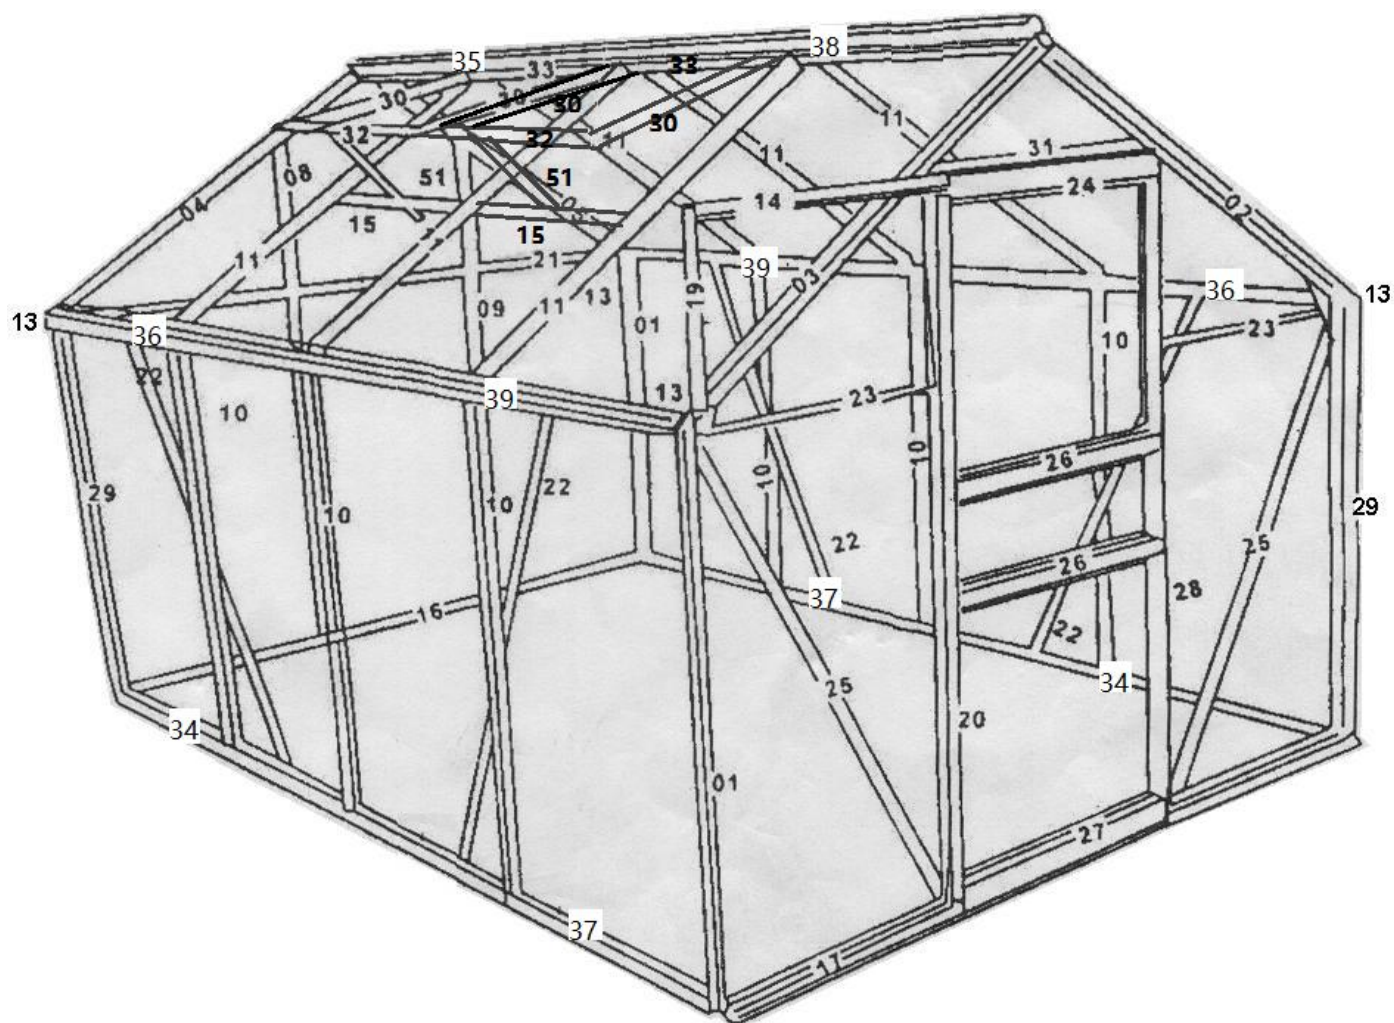

B. Liste de pièces

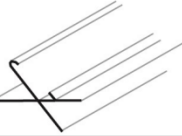Numéro	Quantité	Photo	Taille (longueur,mm)	Numéro	Quantité	Photo	Taille
01 (29)	4		1214	18	2		
02	1		1132	19	1		380
03	1			20 (28)	2		1600
04	1			21	1		
05	1			22	4		1302
06	1		1639	23	2		595
07	1			24	1		616
08	1		1665	25	2		1292
09	1			26	2		616
10	8		1214	27	1		616
11	8		1115	30	4		522
12	1		618	b			
13	4			31	1		609
14	1		1255				
15	2		635				
16	1		1830				
17	1		1830				

Numéro Quantité		Photo	Taille	Numéro Quantité		Photo	Taille
32	2		595	46	144		
<u>33</u> b	2		598	47	8		
<u>34</u> b	2		1205	48	4		
<u>35</u> (38) b	1		1205	49	1		
<u>36</u> b	2		1220	50	1		
<u>37</u> b	2		1205	51	2		
<u>38</u> (35) b	1		1205	52	136		M6
<u>39</u> b	2		1220	53	1		M6 x 30
				54	2		
				55	2		
42	1		M6	56	1		
43	135		M6x10	57	4		
44	16		M4.5x19	59	2		
45	8		M4x7.5				

C: Plaque de base, instruction d'installation et renforcement de construction

Au niveau de la construction, il est nécessaire de garantir une bonne fixation!

Instruction: La plaque de base n'est pas dans le cadre d'approvisionnement.


On peut choisir d'acheter la plaque de base appropriée comme accessoires.

Les instructions suivantes peuvent être utilisées comme échantillon et instruction auxiliaire de plaque de base.

La forme de la plaque de base doit être rectangulaire et plate.


La modèle de la plaque de base est constitué en pierre ou en béton, avec un cadre en bois.

En outre, faite attention aux dimensions suivantes:

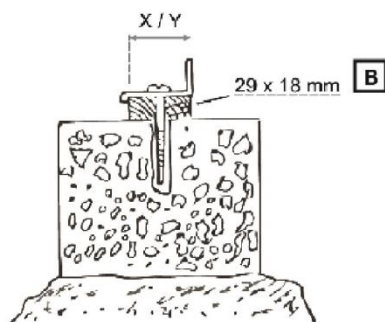








L'extrémité avant de la serre ne doit pas être placée complètement à plat (Pièce #17), voir illustration à la page 18 【C】

B | Le cadre en bois:

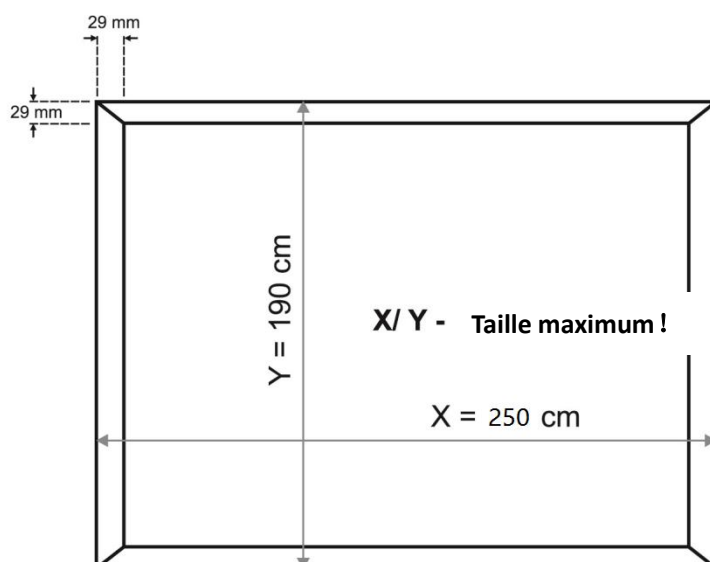

D: Installation de porte

Voire les illustrations suivantes lors de l'installation de porte:

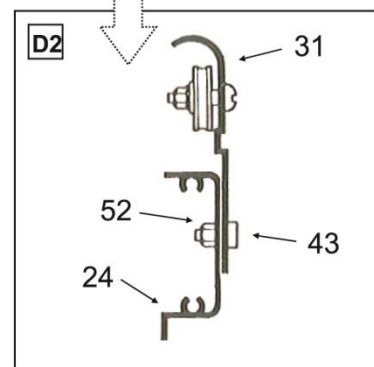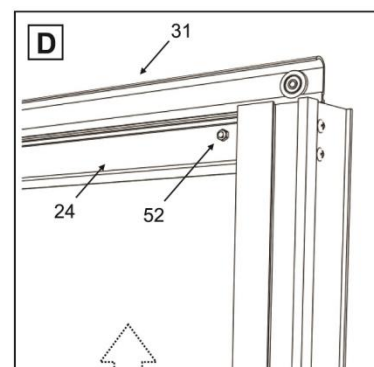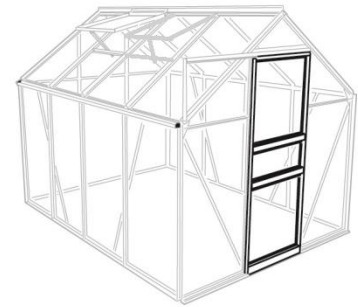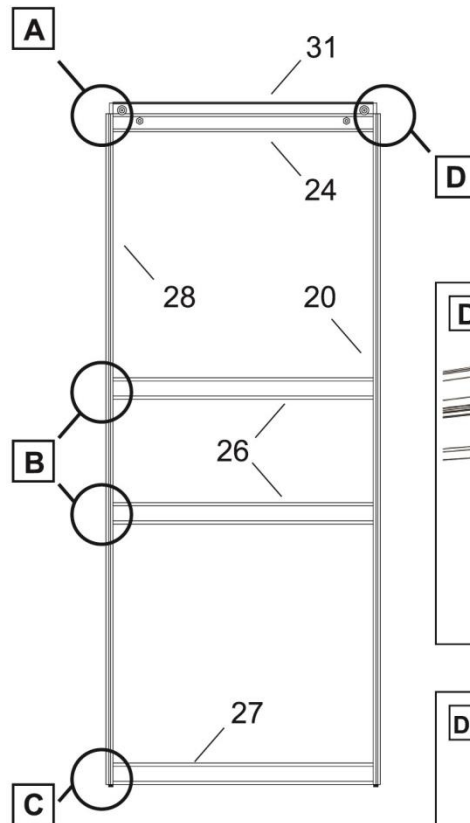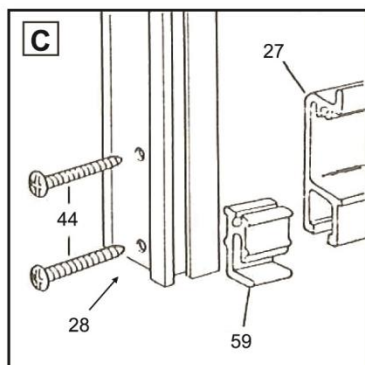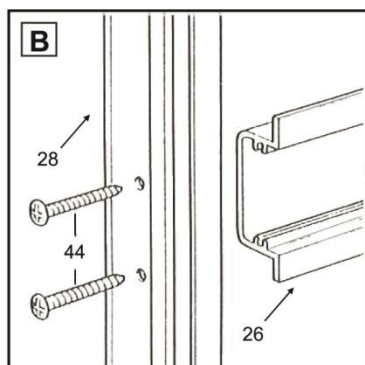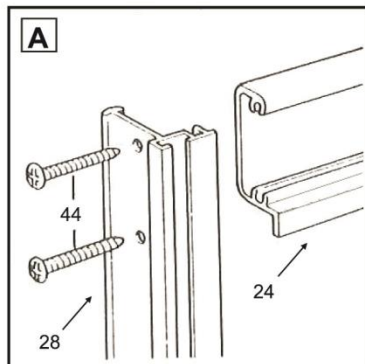

Instruction: Illustrations A – D sont en vue intérieure.

Mettez le profilé de cadre relative sur le sol plat

#28 profilé à gauche, #20 profilé à droite

Montez la côté gauche successivement, comme 【A】、【B】和【C】

Puis serrez la côté droite correspondant (#20)。


N'oubliez pas la pièce #59 – Voir l'illustration 【C】

Utilisez le profilé #24 pour serrer la glissière (#31) - Voir l'illustration 【D】 et 【D2】。

E: Installation de la plaque de porte

Mettez la porte sur le sol plat . Comme les illustrations installez 3 feuilles de verre (#7 et 2 #9)

Mettez – les sur ses faces latérales et fixez avec une pince

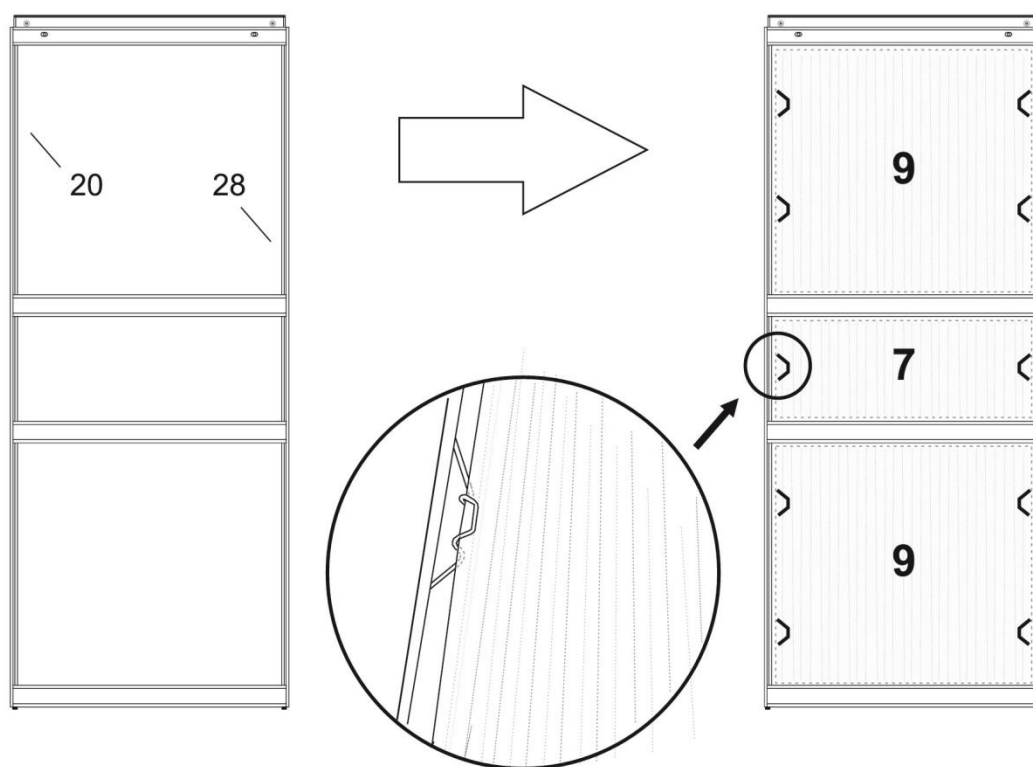



Instruction: Illustrations sont en vue intérieure

Veuillez noter le positionnement correct de la feuille
–pour Anti - UV (voir aussi la page 17)


F: Installation des profilés latéraux

Tout d'abord, connectez tous les profilé de côté plus long.

Puis utilisez les plaques d'installation (54/55/56)、T-vis (43) et M6 de l'écrou (52) pour serrer les profilés.

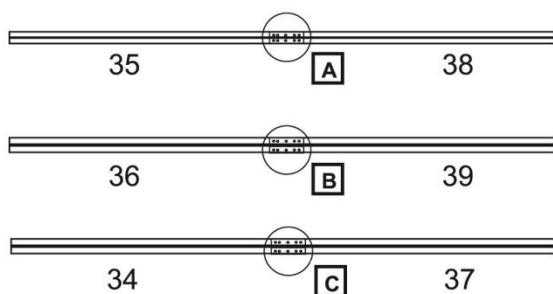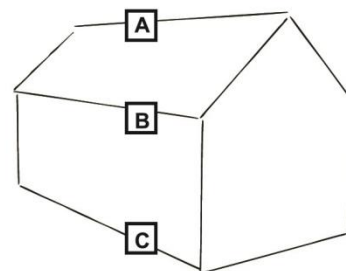


A

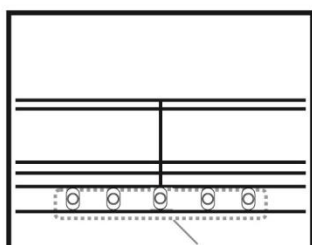


(en vue latérale, de gauche)

35 + 38

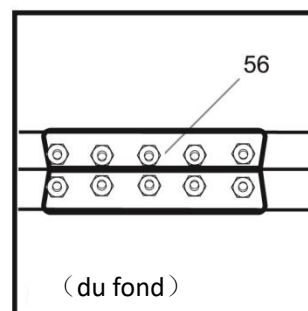


(du fond)

B

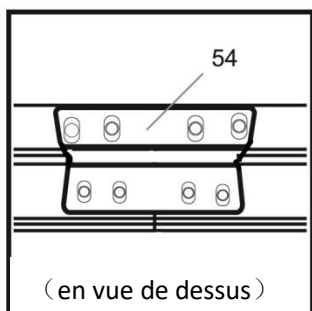


(en vue de dessus)

36 + 39

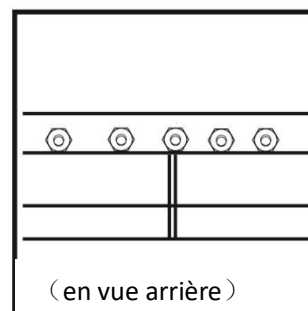


(en vue arrière)

C

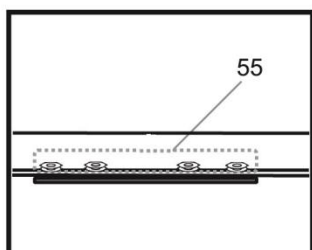

(en vue latérale, de gauche)

34 + 37

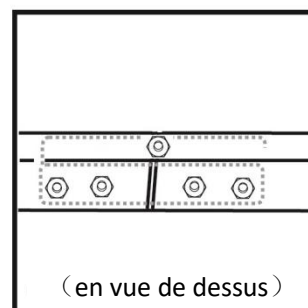



(en vue de dessus)

G: Installation de la mur latérale

Comme les illustrations, bien placez les sections transversale et longitudinale, et serrez-les

Attention, vous ne pouvez pas presser les profilés







Faites selon ce procédé de l'autre côté aussi.

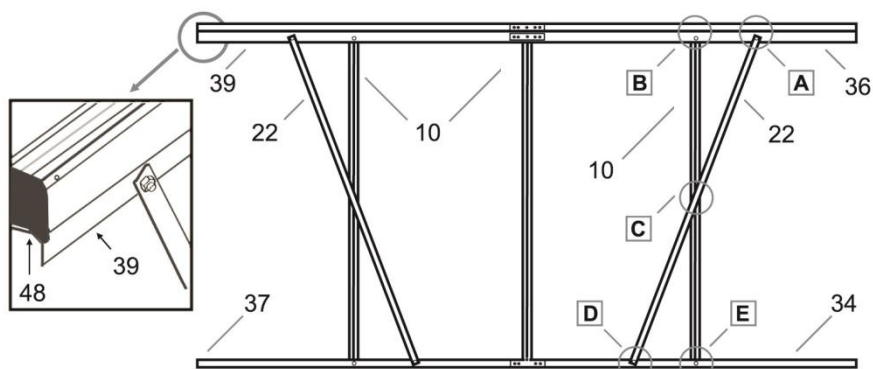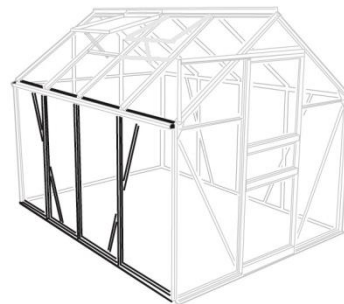

Installez la pièce #22:
Installez un vis #43 sur le premier et le
dernier profilé #10
Illustrations **B** et **C**



Distribution de vis:
la tête de vis vers l'extérieur,
l'écrou vers l'intérieur

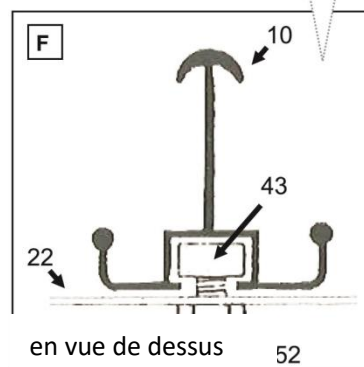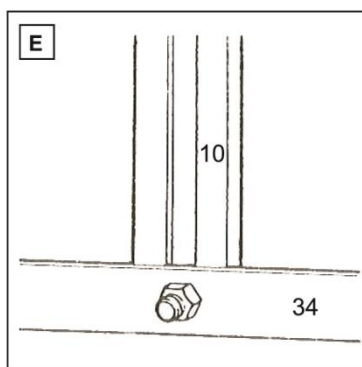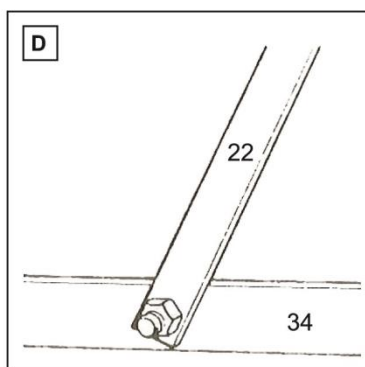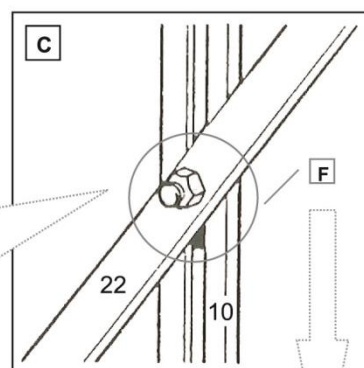
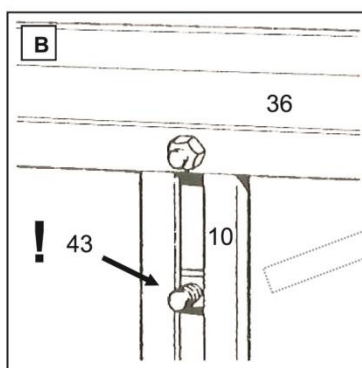
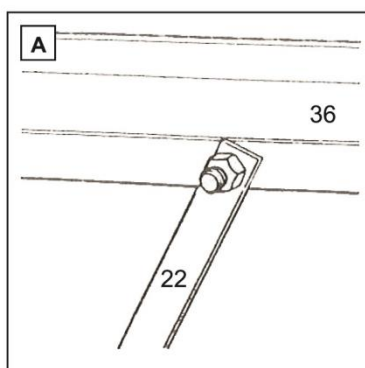


Instruction: Illustrations A-E sont en vue intérieure.







H: La côté du pignon, sans porte

Placez les profilés nécessaires sur le sol plat. (Dans l'ordre, comme illustré dans la figure)

Serrez les profilés comme les illustrations

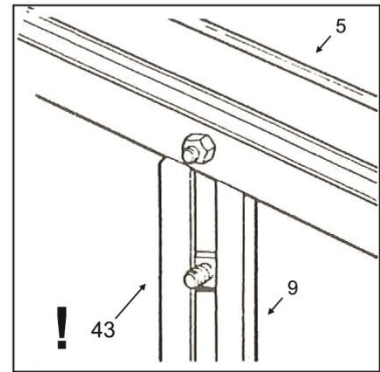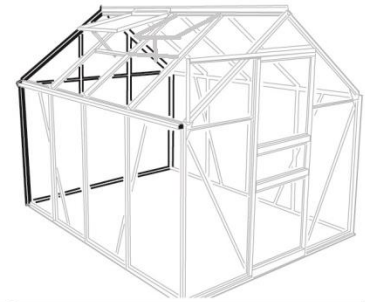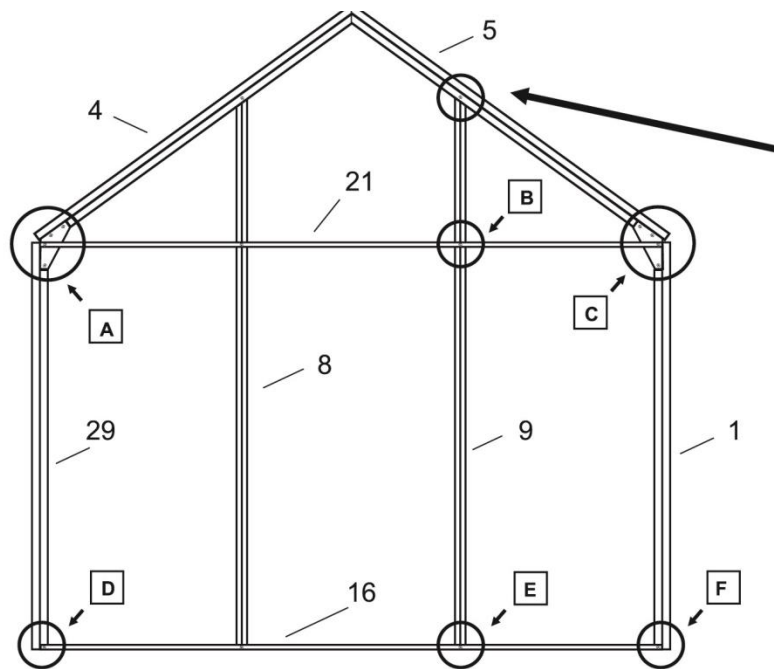







! Pour installer la pièce #21:
Installez un vis #43 sur le
profilé #9 (et #8)
(Illustration 【B】)

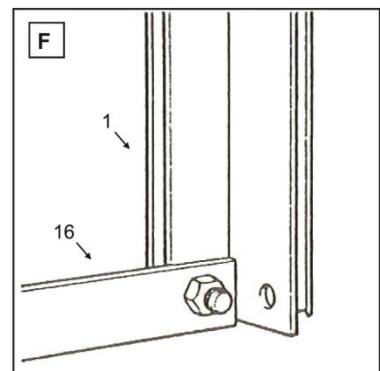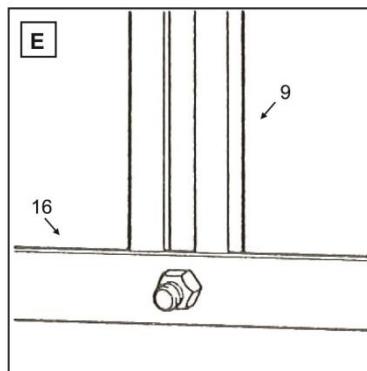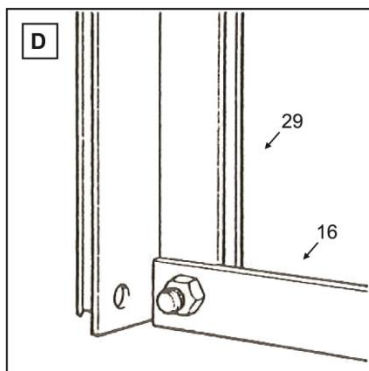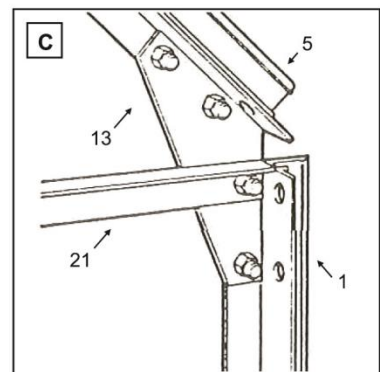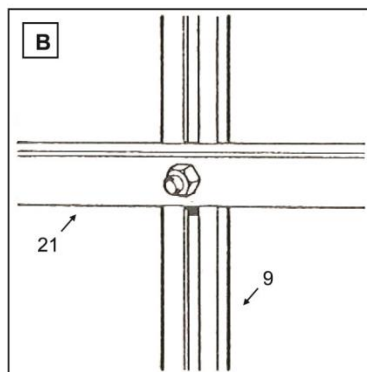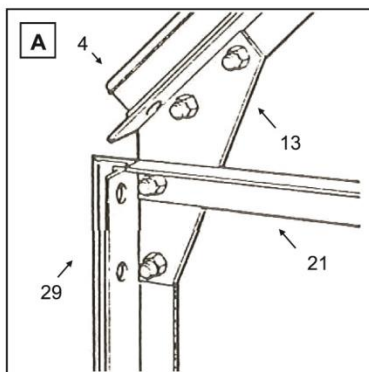

Instruction: L'illustration est en vue intérieure

I: Installez les fenêtres sur le toit

Installez les profilés comme illustration

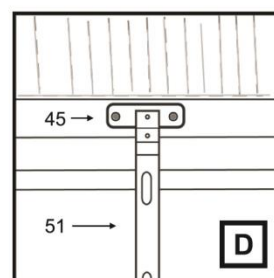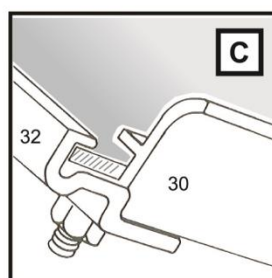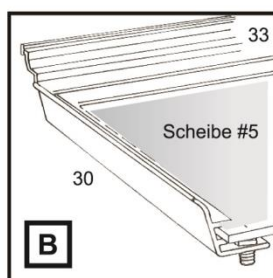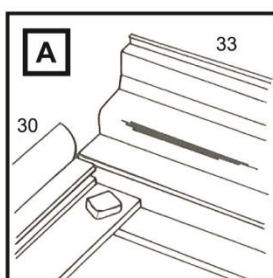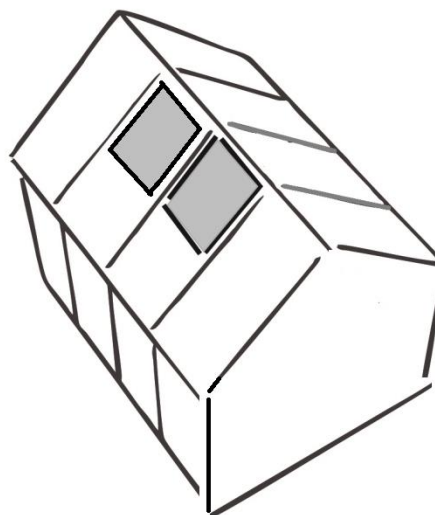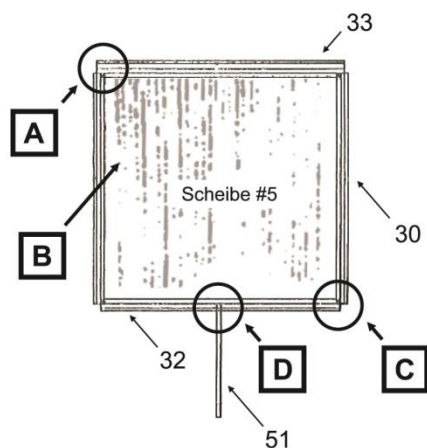

Instruction: Serrez les écrous que lor de l'installation finale

【A】: Serrez ensemble la pièce #33 et deux pièces laterals #30

【B】: Puis insérez le joint d'étanchéité #5

En outre, attention à l'instruction pour bien positionner la plaque (Film mince)

- Contre l'ultraviolet (voir aussi la page 17)

【C】: puis fixez les profilés au fond (pièce #32)

Veuillez vérifier si les cadres des fenêtres sont verticaux, et serrez tous les écrous


【D】: Puis utilisez le vis #45 pour fixer la pièce #51 (poignée) sur les cadres des fenêtres

J: La côté du pignon, avec la porte – vue intérieure

Placez les profilés nécessaires sur le sol plat. (Dans l'ordre, comme illustré dans la figure)

Installez les profilés **【B】** - **【F】** selon les illustrations

(*) Instruction sur **【A】**: Sur la position de connection de la pièce 14 et 19, il faut installer un plaque de protection #50 au bout de la pièce 14

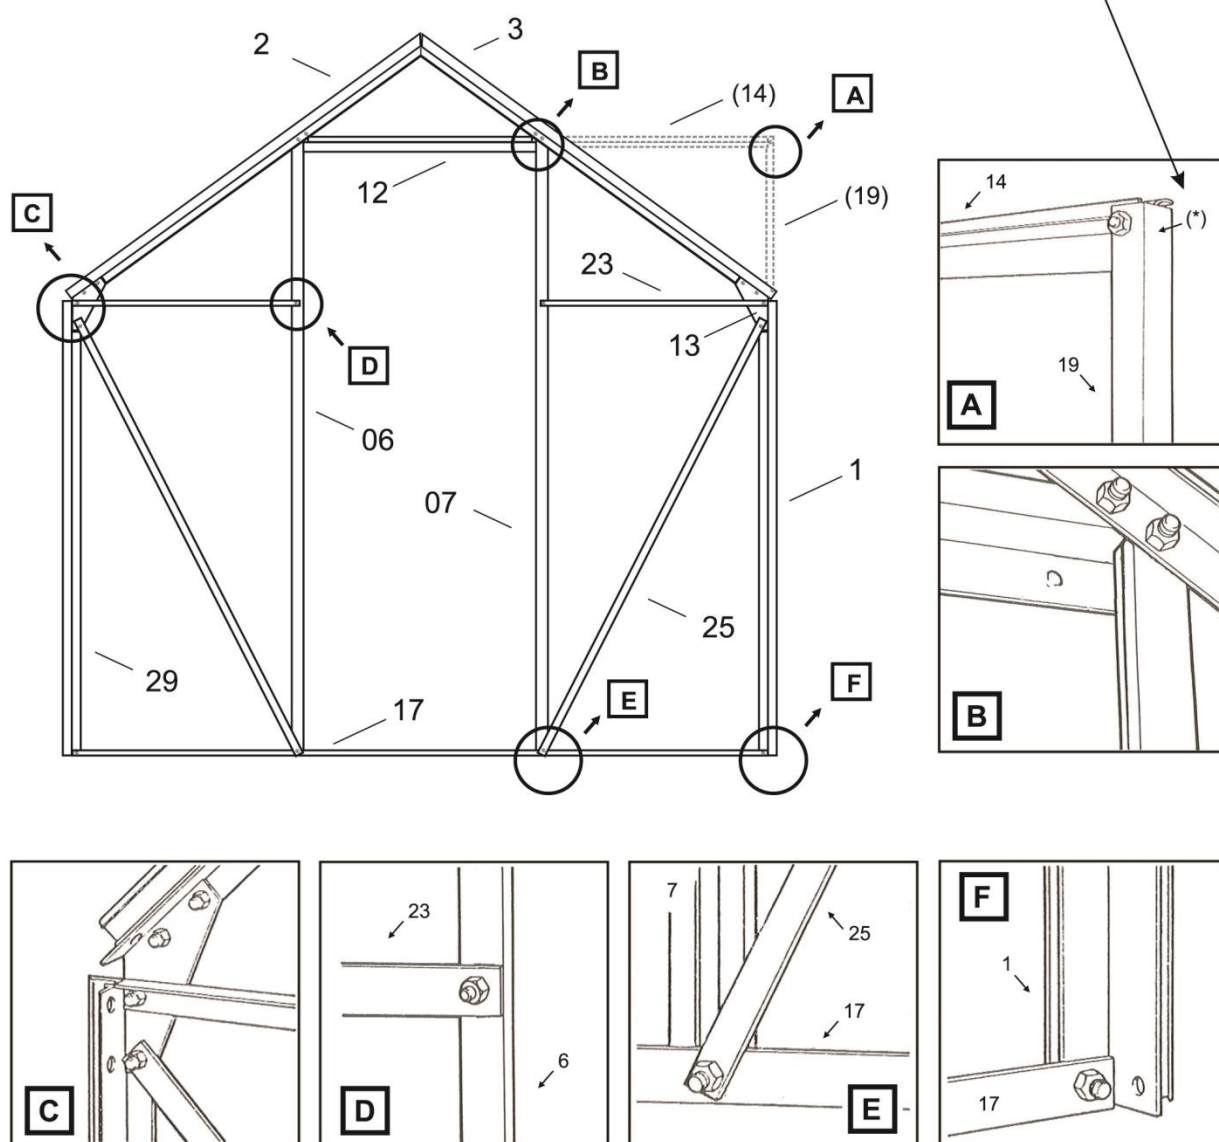

Instruction: L'illustration est en vue intérieure








Distribution des vis:
La tête vers l'extérieur,
l'écrou vers l'intérieur


J: La côté du pignon, avec la porte – vue extérieure

Fixez les pièces 14 et 19 comme les illustrations

(voir aussi l'illustration dans la page 14)



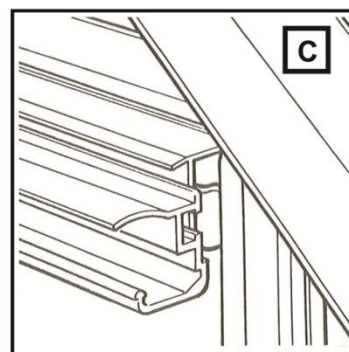
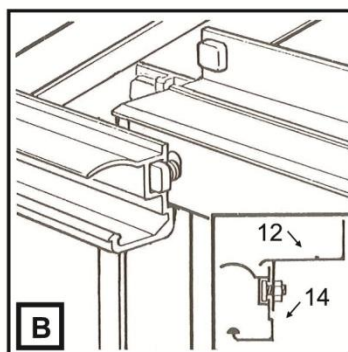
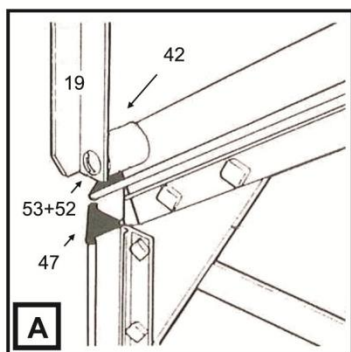
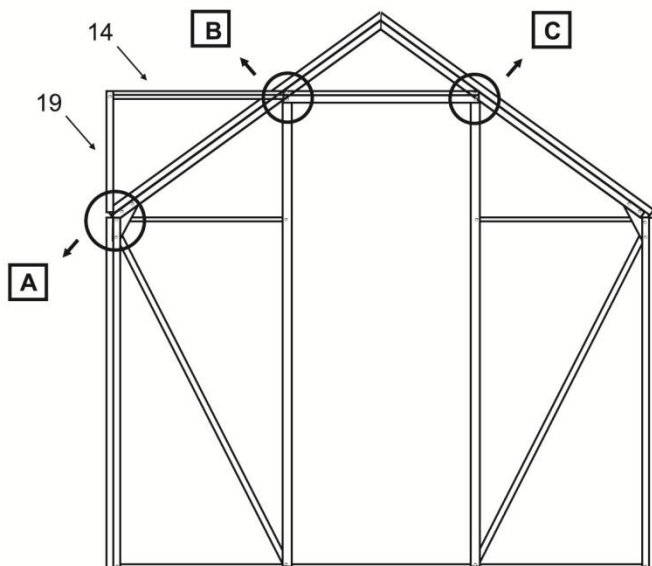
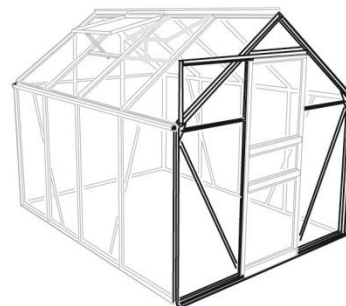


Illustrations B et C: insérez la pièce 14
et la serrez

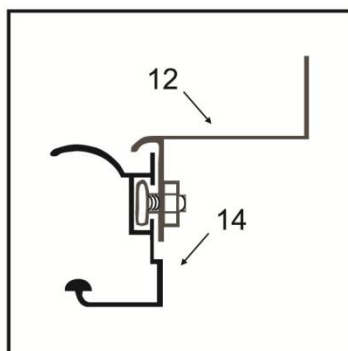

K: Installez les composantes


- Serrez les côtés du pignon et la mur latérale (Illustrations 【A】 et 【B】)
- Fixez le chevron sur les deux côtes du pignon (【C】)
- Fixez le profilé de toit (#11) sur le chevron et la mur latérale (【D】 + 【E】)
En même temp, il faut serrer un écrou (#43) avant d'installer la pièce #11 (【D】)
Dans la zone des traverses #58 【G】, il faut installer deux vis correspondants
- Fixez tous les poutres de fenêtre et le profilé de toit (【F】)
- Utilisez la traverse (#40) (illustration 【C】) et les chevrons (#58) dans la zone de fenêtre (【G】
和 【H】) pour renforcer la structure de toit

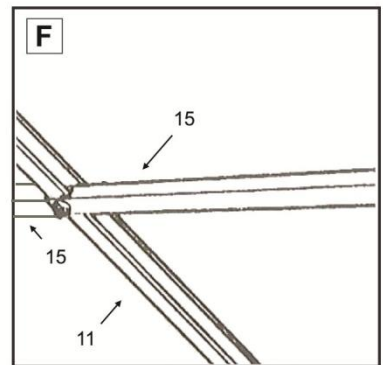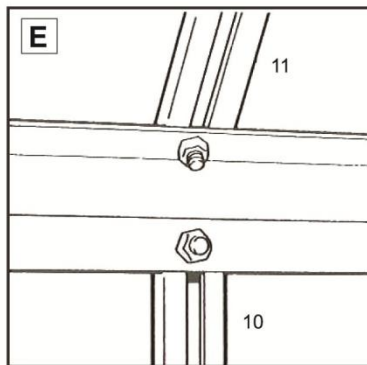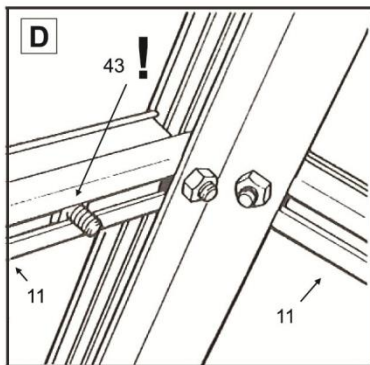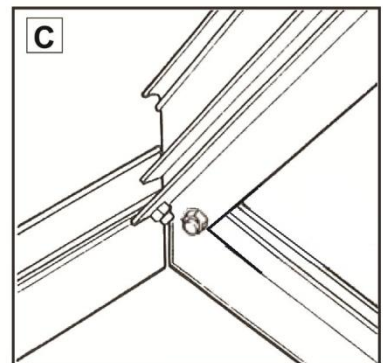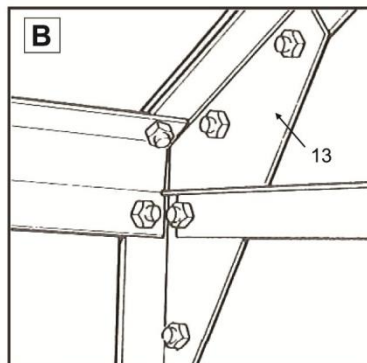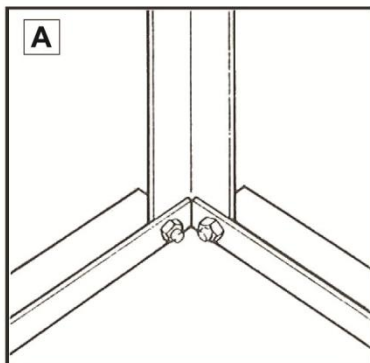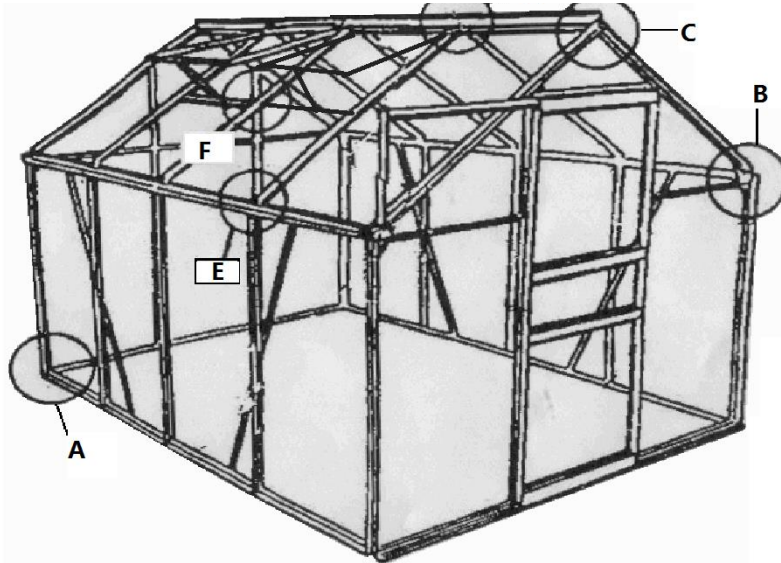

Instruction: L'illustration est en vue intérieure




L: Installation finale, les plaques

Comme illustré le point N, placez la plaque de support de cavité, et serrez en utilisant la pince (pièce #46)

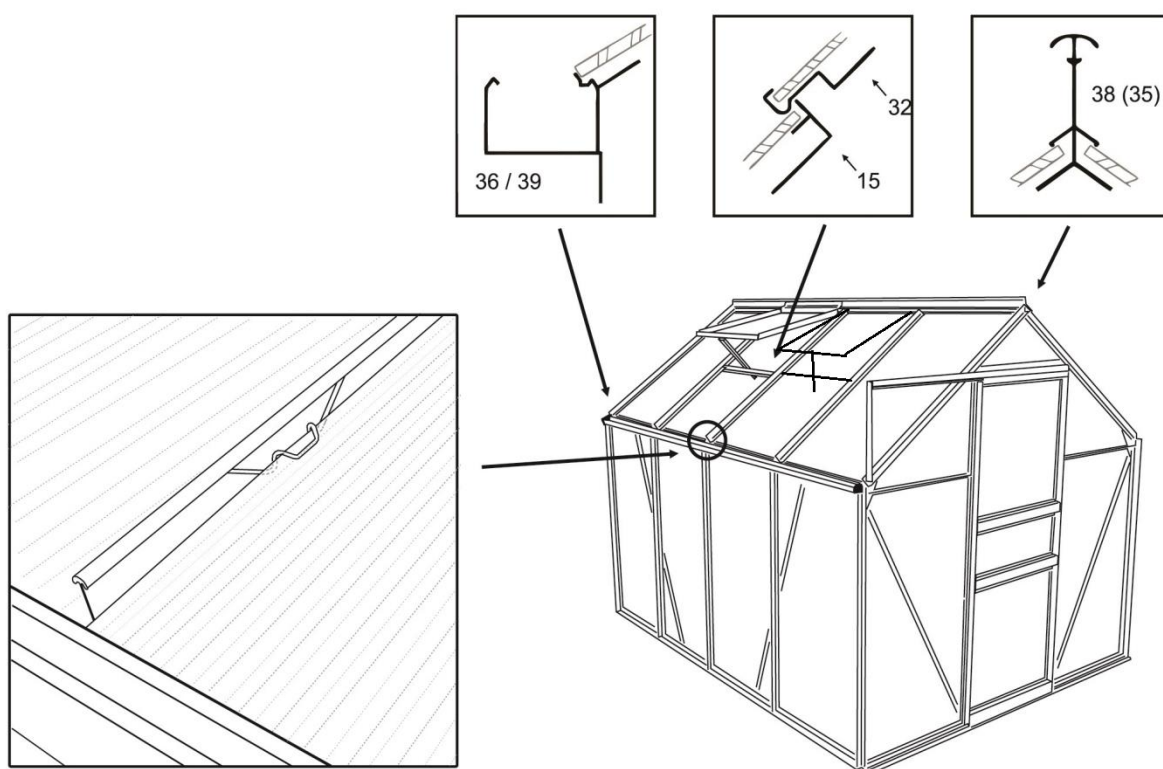

M: Installation finale, les portes et les fenêtres

Maintenant installer les portes et les fenêtres de toit

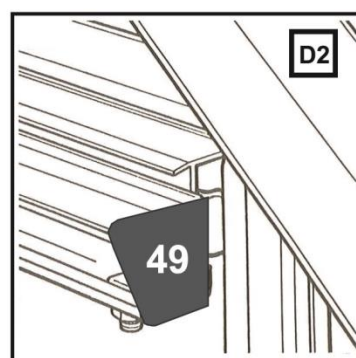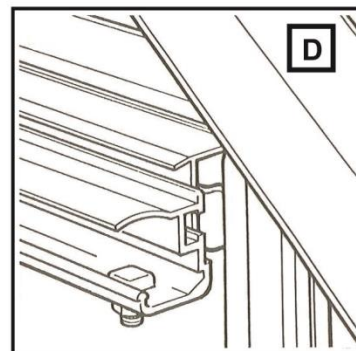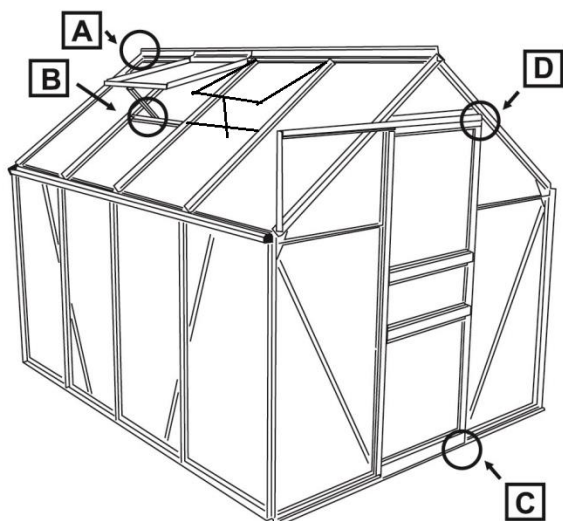

Illustration【D2】: ◦ Installez la plaque de protection (#49) ici, que lors de l'installation finale, il faut installer la plaque correspondante #50




【A】: Installez tout à bord la traverse #35, et puis la partie supérieure des fenêtres. Poussez la fenêtre dans le chevron, jusqu'à la position indiquée

【B】: Serrez la poignée (#18) sur le profilé #15 pour finir finalement l'installation des fenêtres



【C】: Installez la porte dans les glissières supérieure et inférieure, serrez au bout des glissières avec un écrou et un vis, comme la plaque de protection des portes

Important: Interdire de mettre à plat directement la glissière de l'extrémité avant

Attention : Le coulisseau (#59) des portes/glissières #17 est mobile

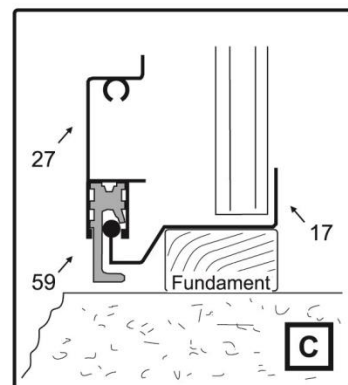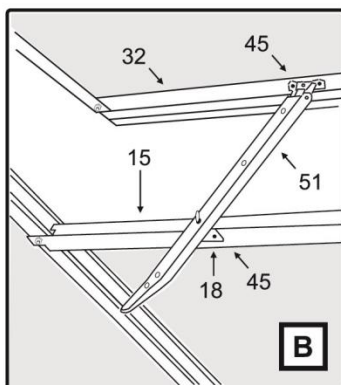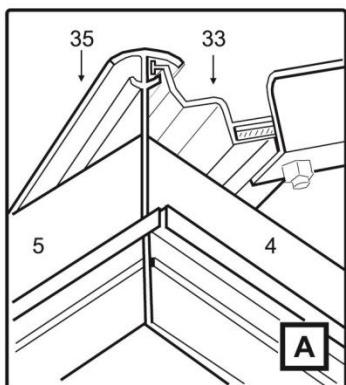

N: Installez la plaque de support de cavité

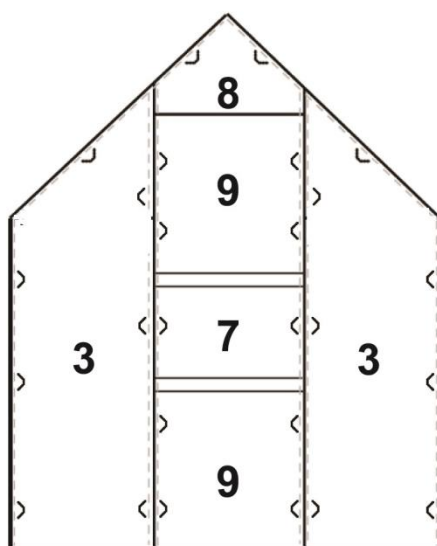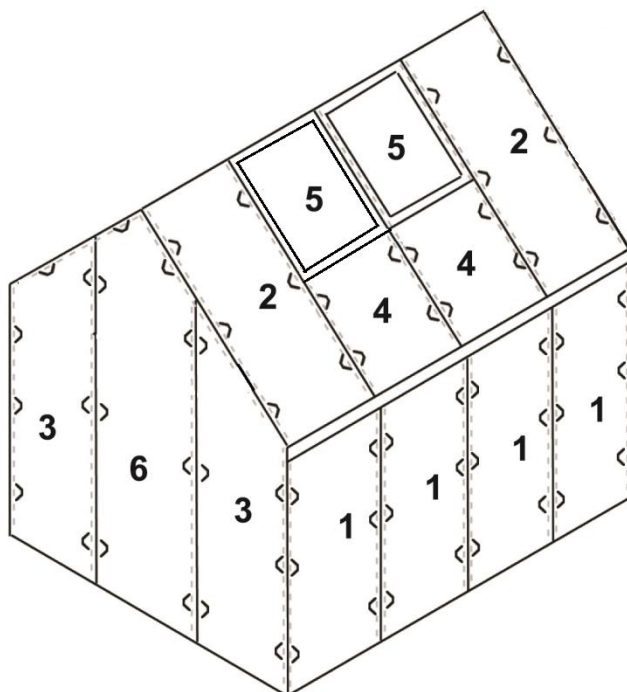

Vérifiez tous les vis après 24 heures, serrez-les si nécessaire