

MONTAGE-ANLEITUNG FÜR RECHTECKIGER BLUMENTOPF



ENTHÄLT 11 ZUBEHÖRTEILE

- ① Rechteckige Wand x2 ② Untersäule x1 ③ Quadratische Wand x2
④ Seitensäule x4 ⑤ Untere Wand x2



SEITE A




SEITE B


HINWEIS: BITTE SUCHEN SIE SICH DIE SEITE AUS DIE SIE MONTIEREN WOLLEN.




SCHRITT 1:
Bitte setzen Sie zwei Säulen
beidseitig in die rechteckigen
Wände ein.

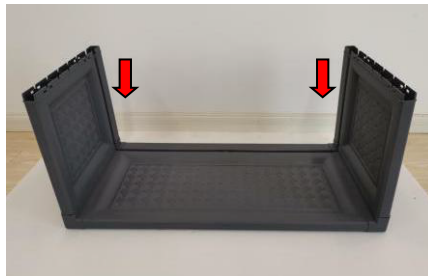


SCHRITT 2:
Fügen Sie zwei der quadratischen
Wände auf beiden Seiten der
rechteckigen Wand ein.

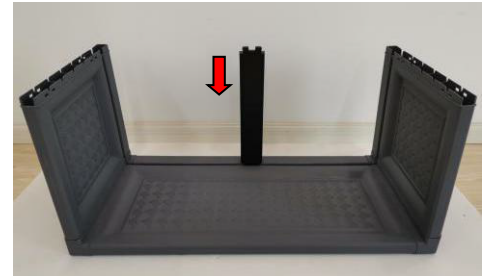

SCHRITT 3:
Setzen Sie die Untersäule in die
Mitte der rechteckigen Wand ein.

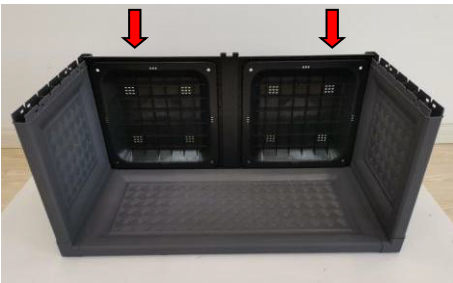

SCHRITT 4::
Setzen Sie zwei untere Wände ein.

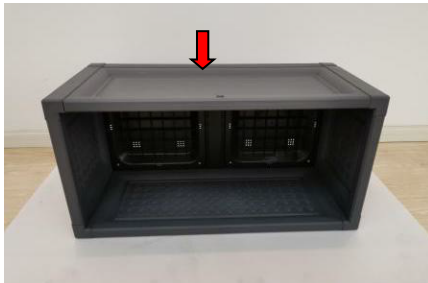

SCHRITT 5:
Verbinden Sie zwei quadratische
Wände mit einem Balanceteil.



Und fertig! Bitte überprüfen Sie ob
alle Wände richtig montiert und
fixiert sind.

