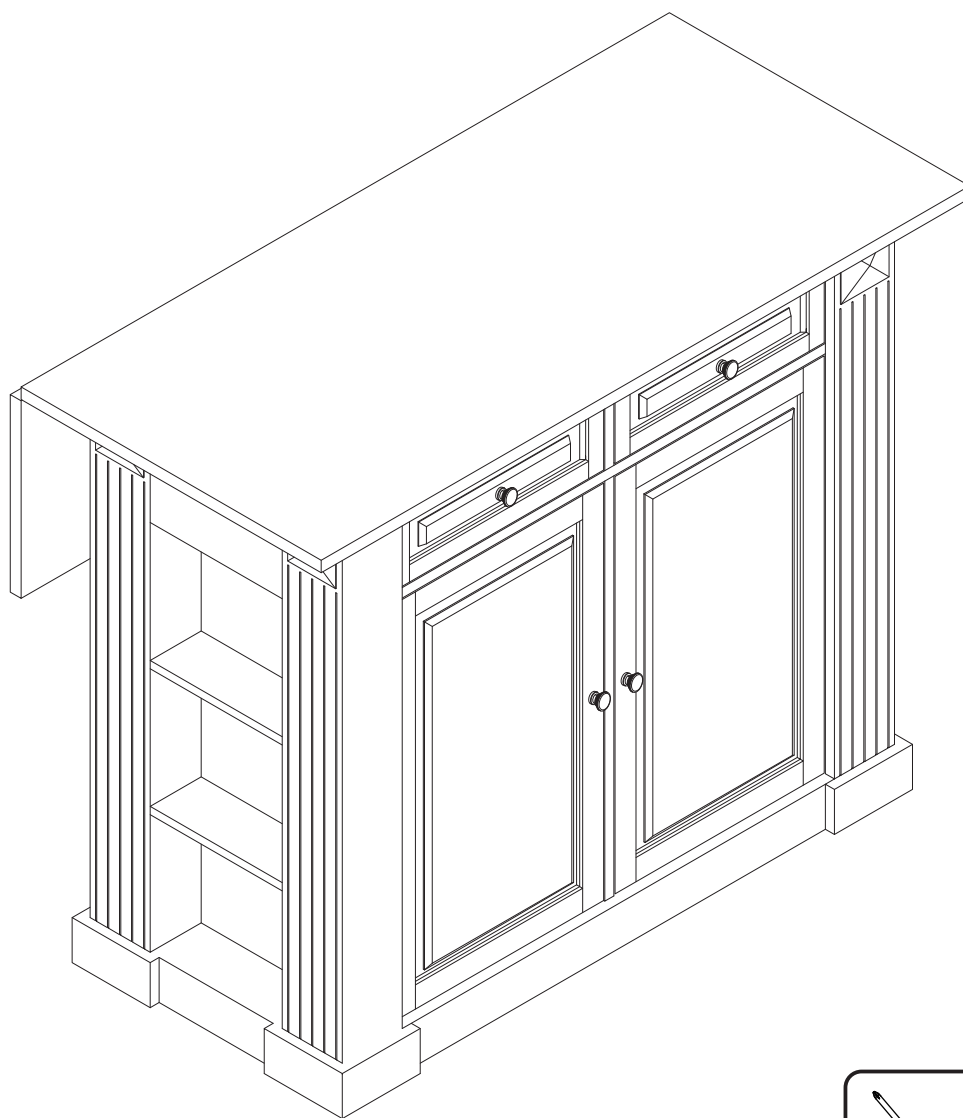


Tools Recommended

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.










FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.





DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.





IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.


BOX 1/2:

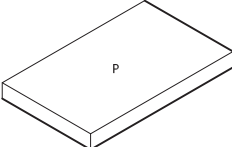	Ax1
	Bx1
	Kx1
	Lx1
	Px1
	Rx1
	Sx1
	Ux2
	Yx2
Hardware Kit 	

BOX 2/2:

	Cx1
	Dx1
	Ex1
	Fx1
	Gx2
	Hx4
	Ix1
	Jx1
	Mx1
	Nx1

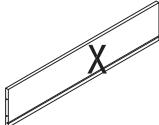	Ox1
	Qx2
	Tx2
	Vx2
	Wx2
	Xx2

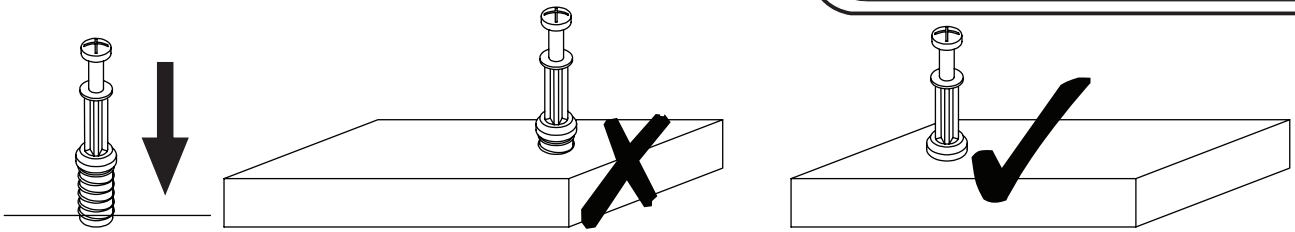


EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaule soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

DE_QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.

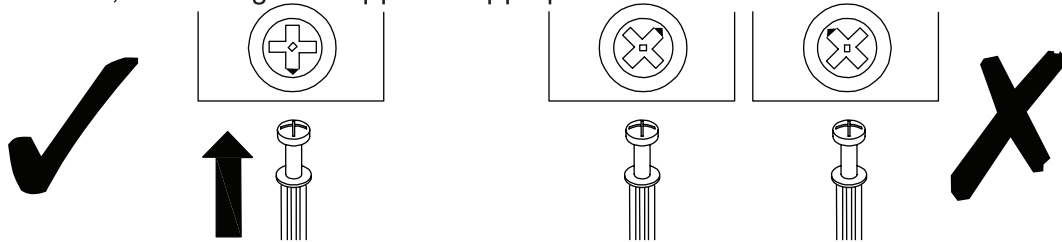


EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.

FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES_CIERRE DE LA CÁMARA: Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

DE_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.

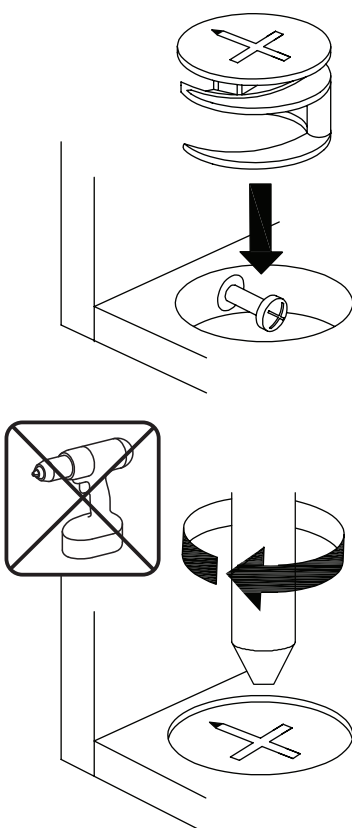

EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse.

Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.

Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

DE_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.


EN_Turn cam lock clockwise to tighten.

FR_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.


ES_Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.

DE_Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

IT_Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.

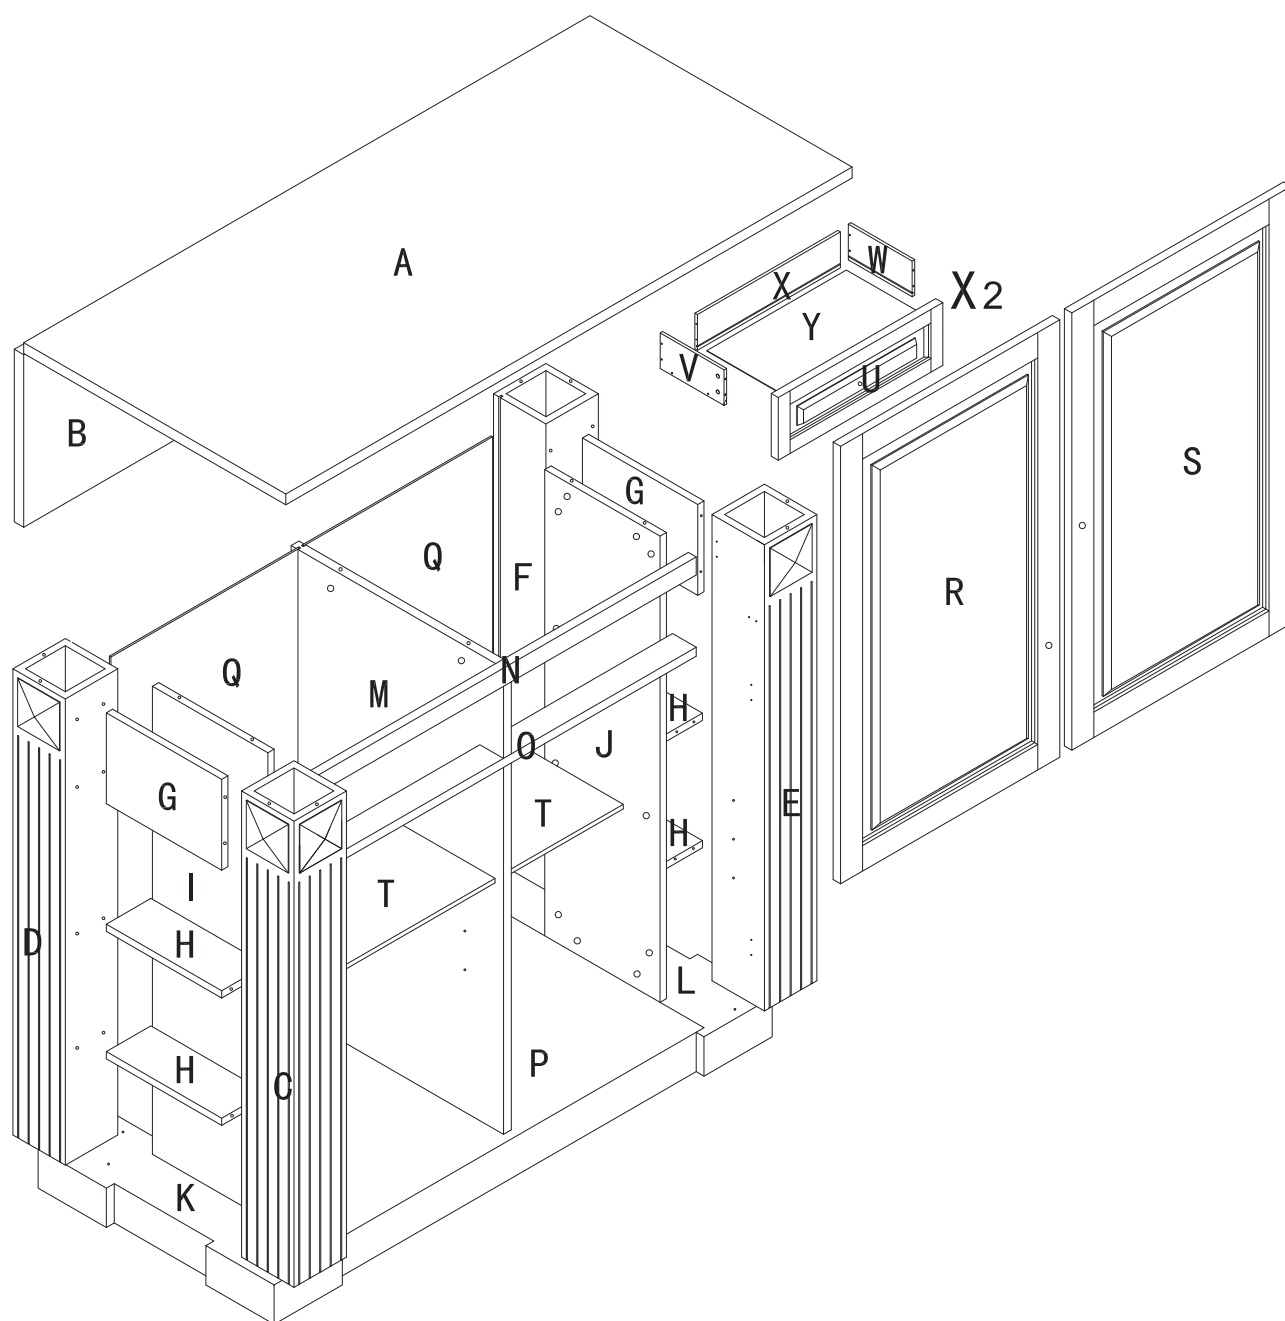


① x28
+1(spare)



② x28
+1(spare)



③ x54
6*30
+2(spare)



④ x20
M3*12
+1(spare)




⑤ x 4
M4*25



⑥ x 4




⑦ x 8




⑧ x 4
M6*25



⑨ x 3




⑩ x 2

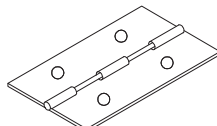


⑪ x20
M3*12
+1(spare)




⑫ x 2

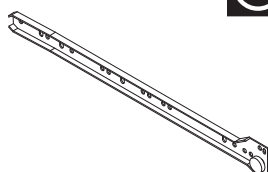


⑬ x 2

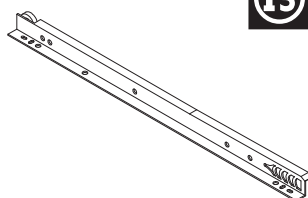


⑭ x 2

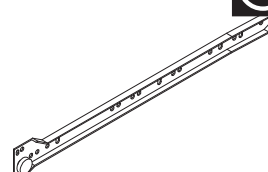

⑮ x 2

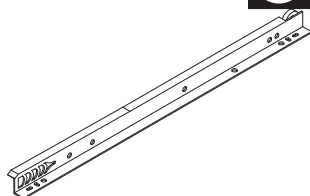

⑯ x 2

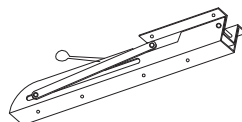


⑰ x 8




⑱ x 8
M3*14
+1(spare)












⑲ x22
M4*35
+1(spare)






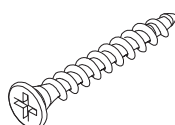


⑳ x 4
8*20



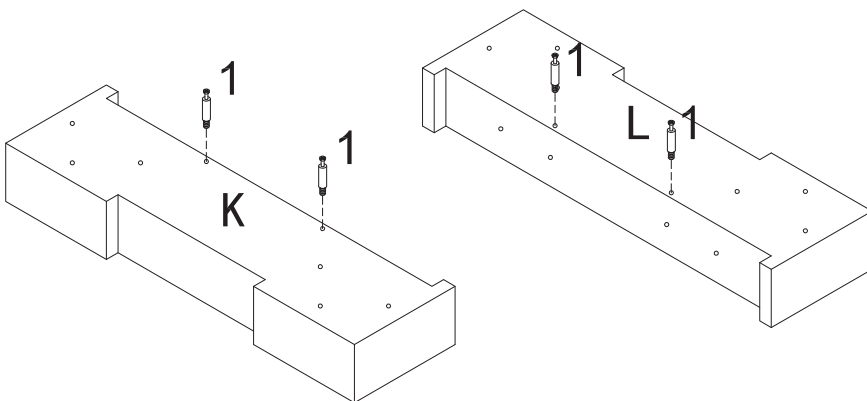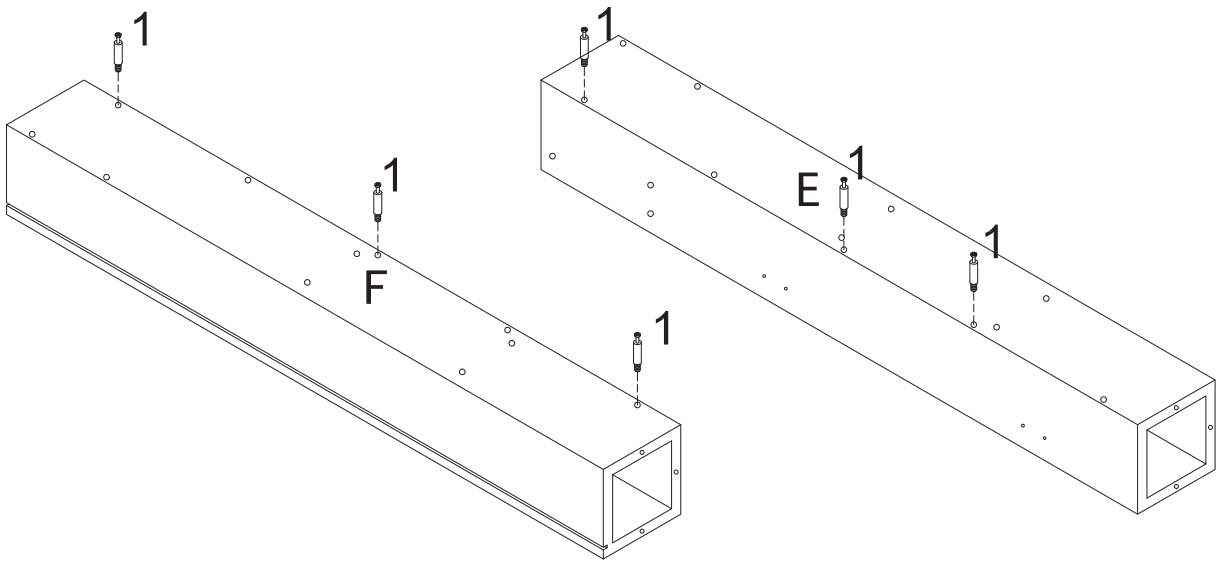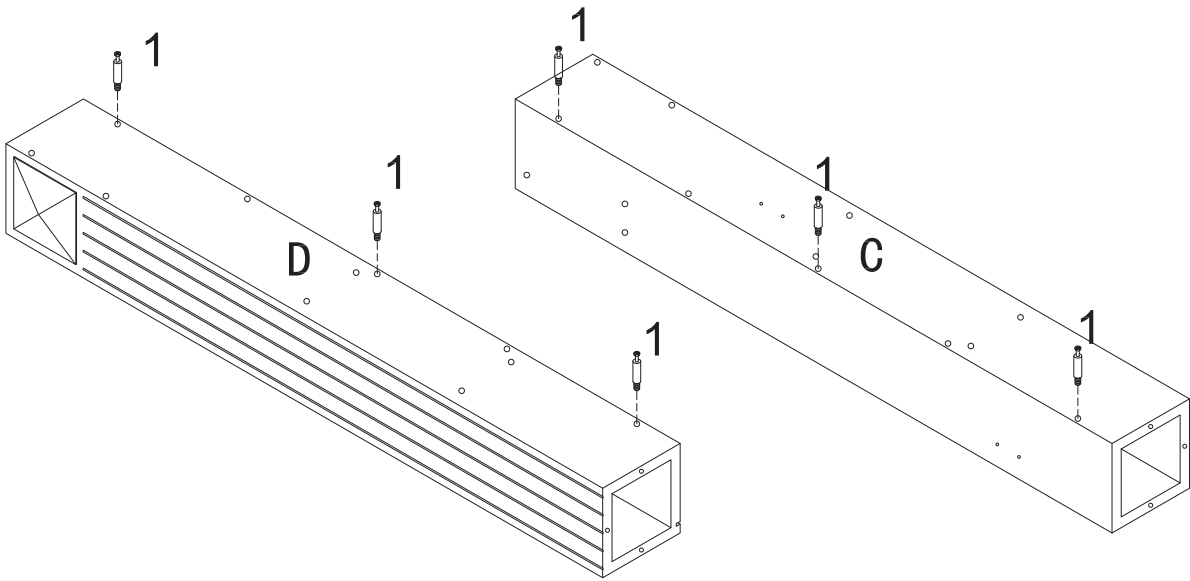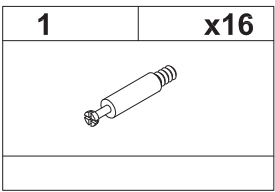

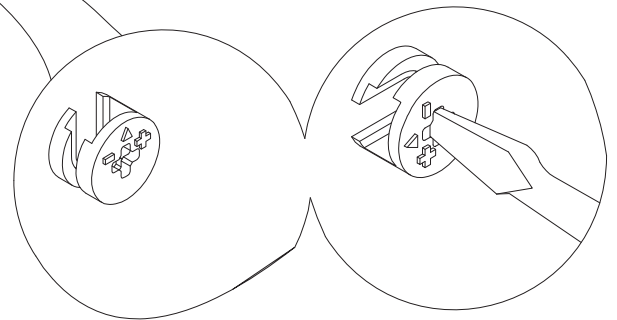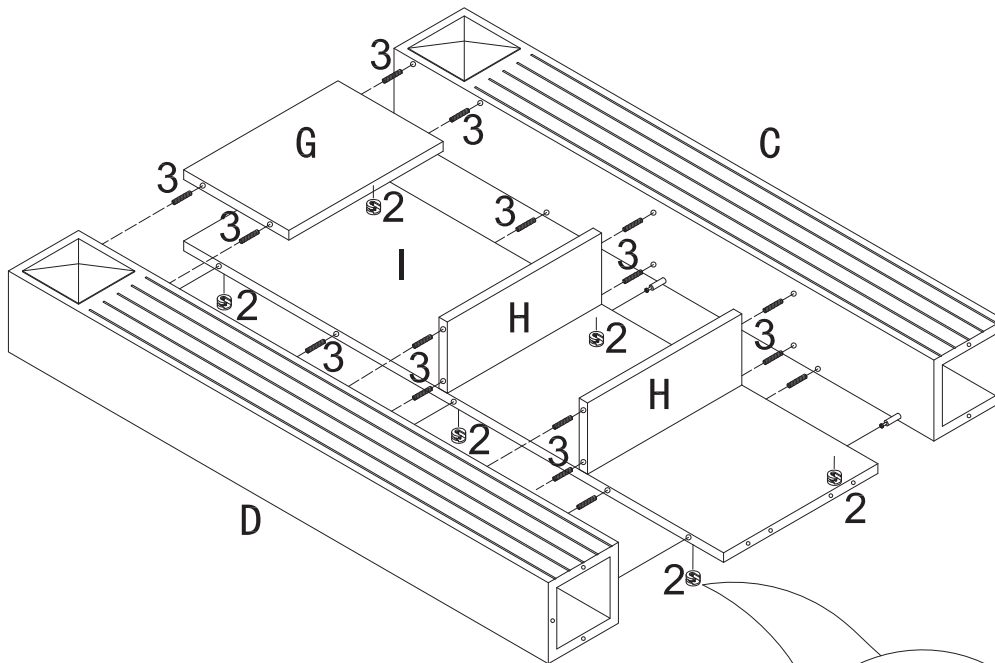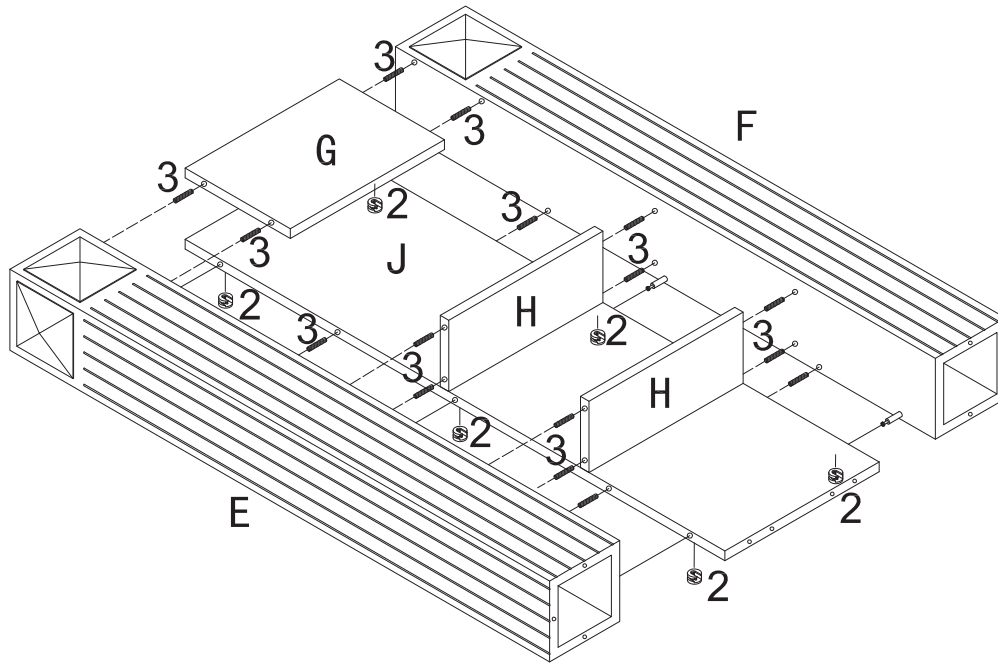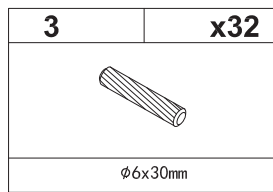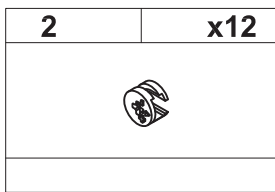

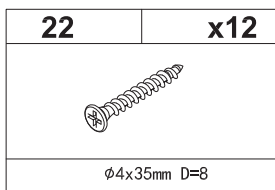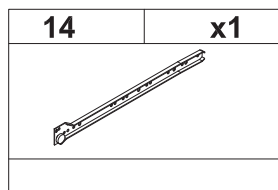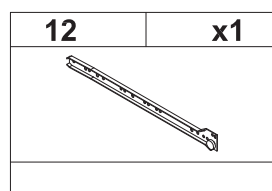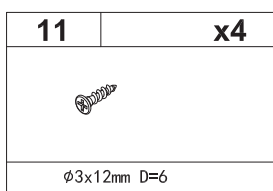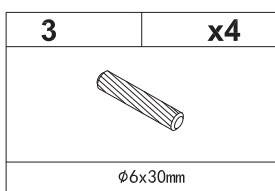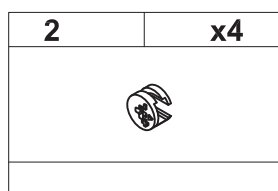


EN Please find the exact hole for installation, otherwise it will be misaligned. The screws on the drawer slide must be leveled, otherwise it will affect the smoothness of the drawer.









FR Veuillez repérer le trou exact pour l'installation, sinon il sera mal aligné. Les vis de la glissière du tiroir doivent être nivelées, sinon cela affectera la douceur du tiroir.







ES Encuentre el orificio exacto para la instalación; de lo contrario, estará desalineado. Los tornillos de la guía del cajón deben estar nivelados, de lo contrario afectará a la suavidad del cajón.


DE Bitte benutzen Sie die exakten Bohrungen für die Installation, sonst wird sie falsch ausgerichtet. Die Schrauben an der Schubladenführung müssen nivelliert werden, da sie sonst die Leichtigkeit der Schublade beeinträchtigen.







IT Si prega di individuare il foro corretto per l'installazione, altrimenti sarà disallineato. Le viti della guida del cassetto devono essere livellate, altrimenti la scorrevolezza del cassetto ne risentirà.

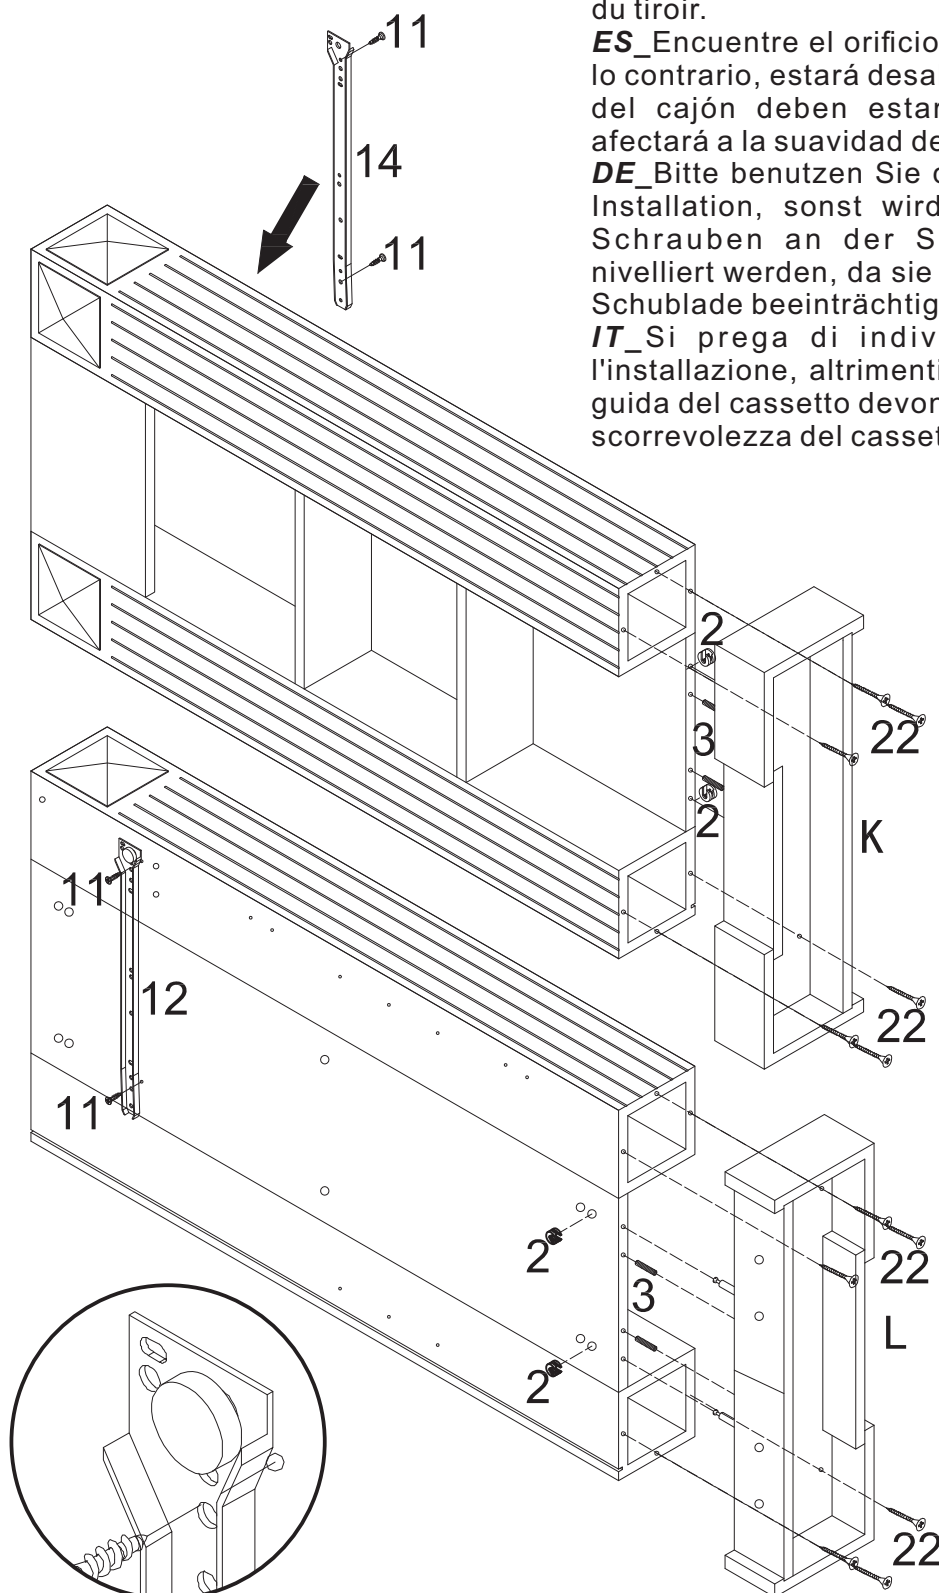

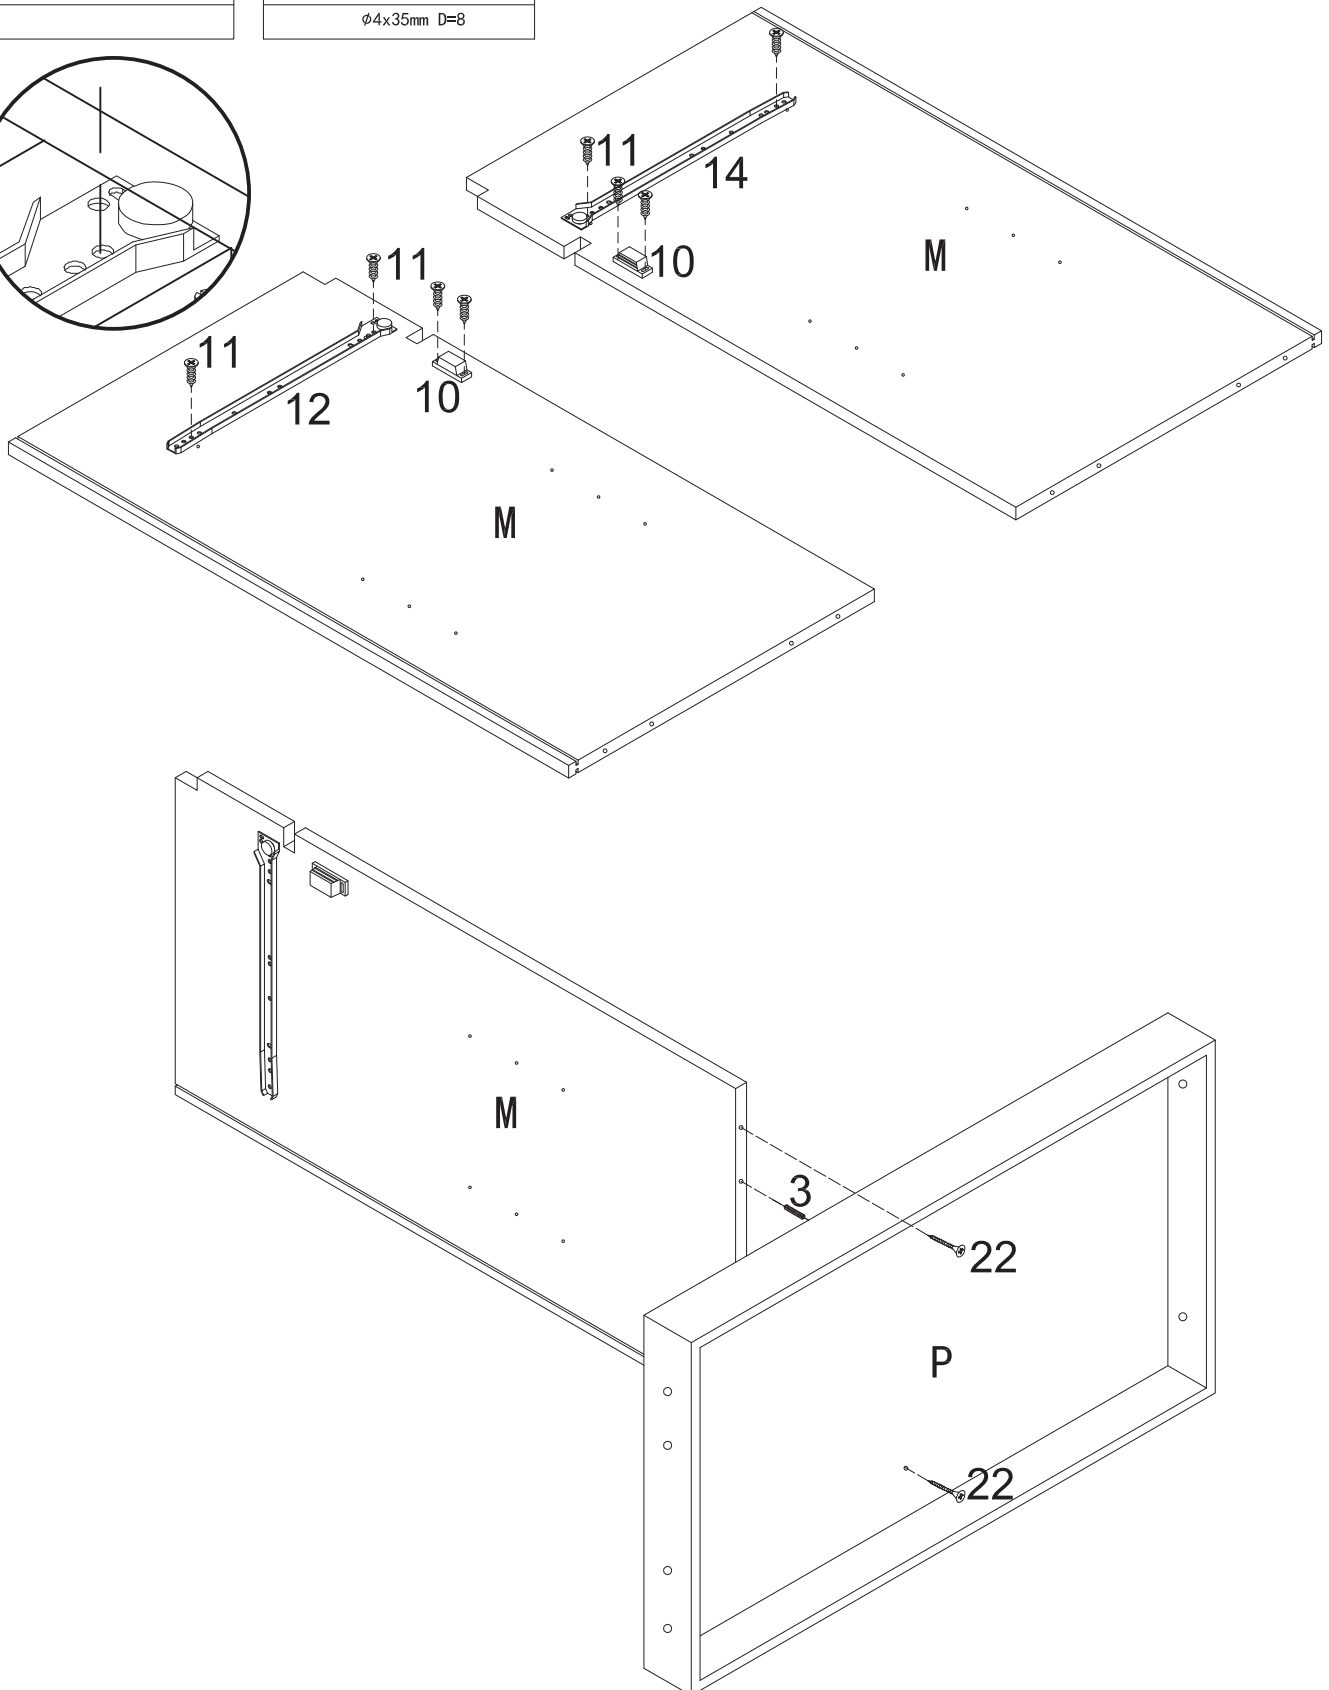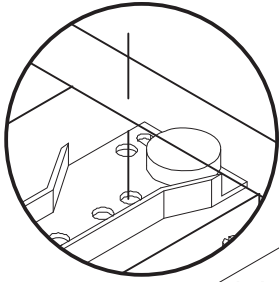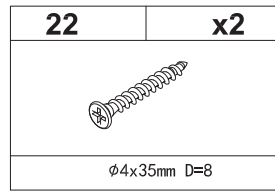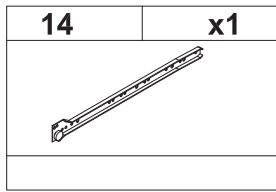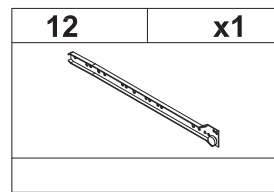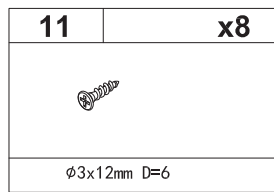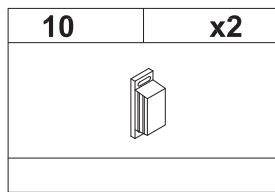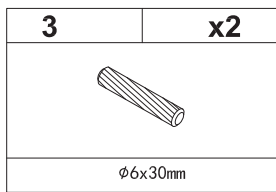

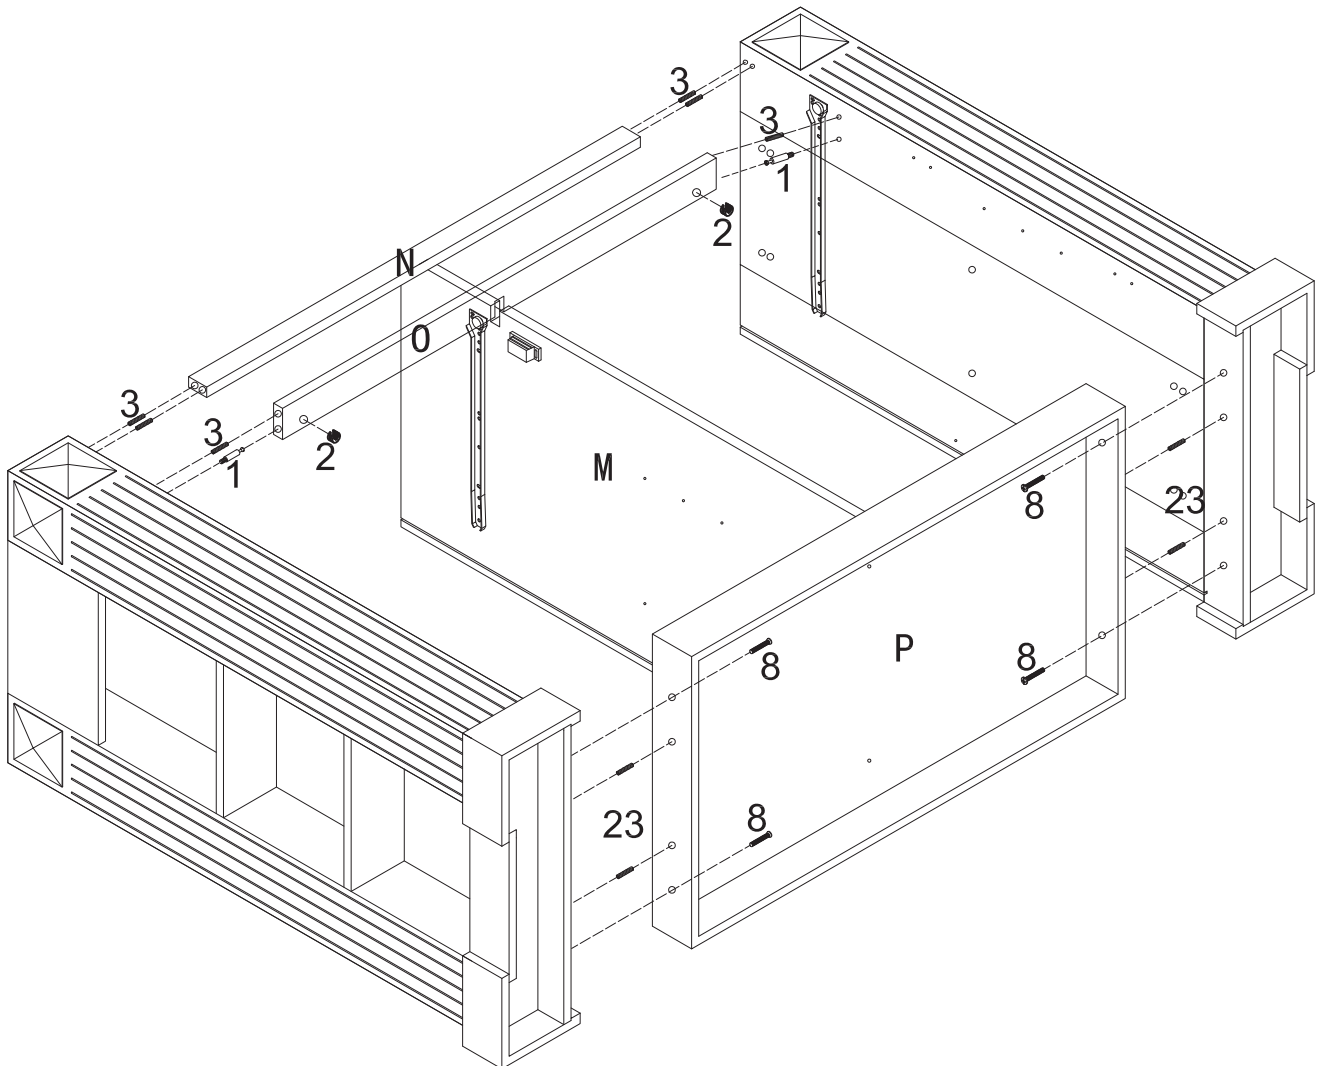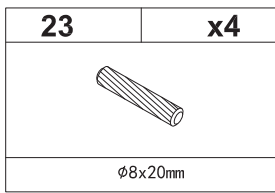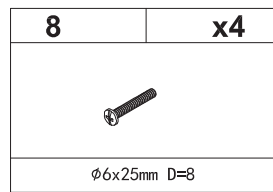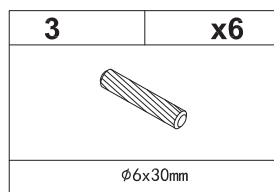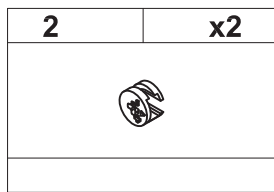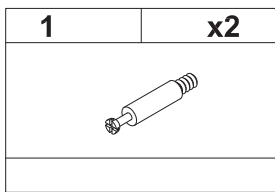

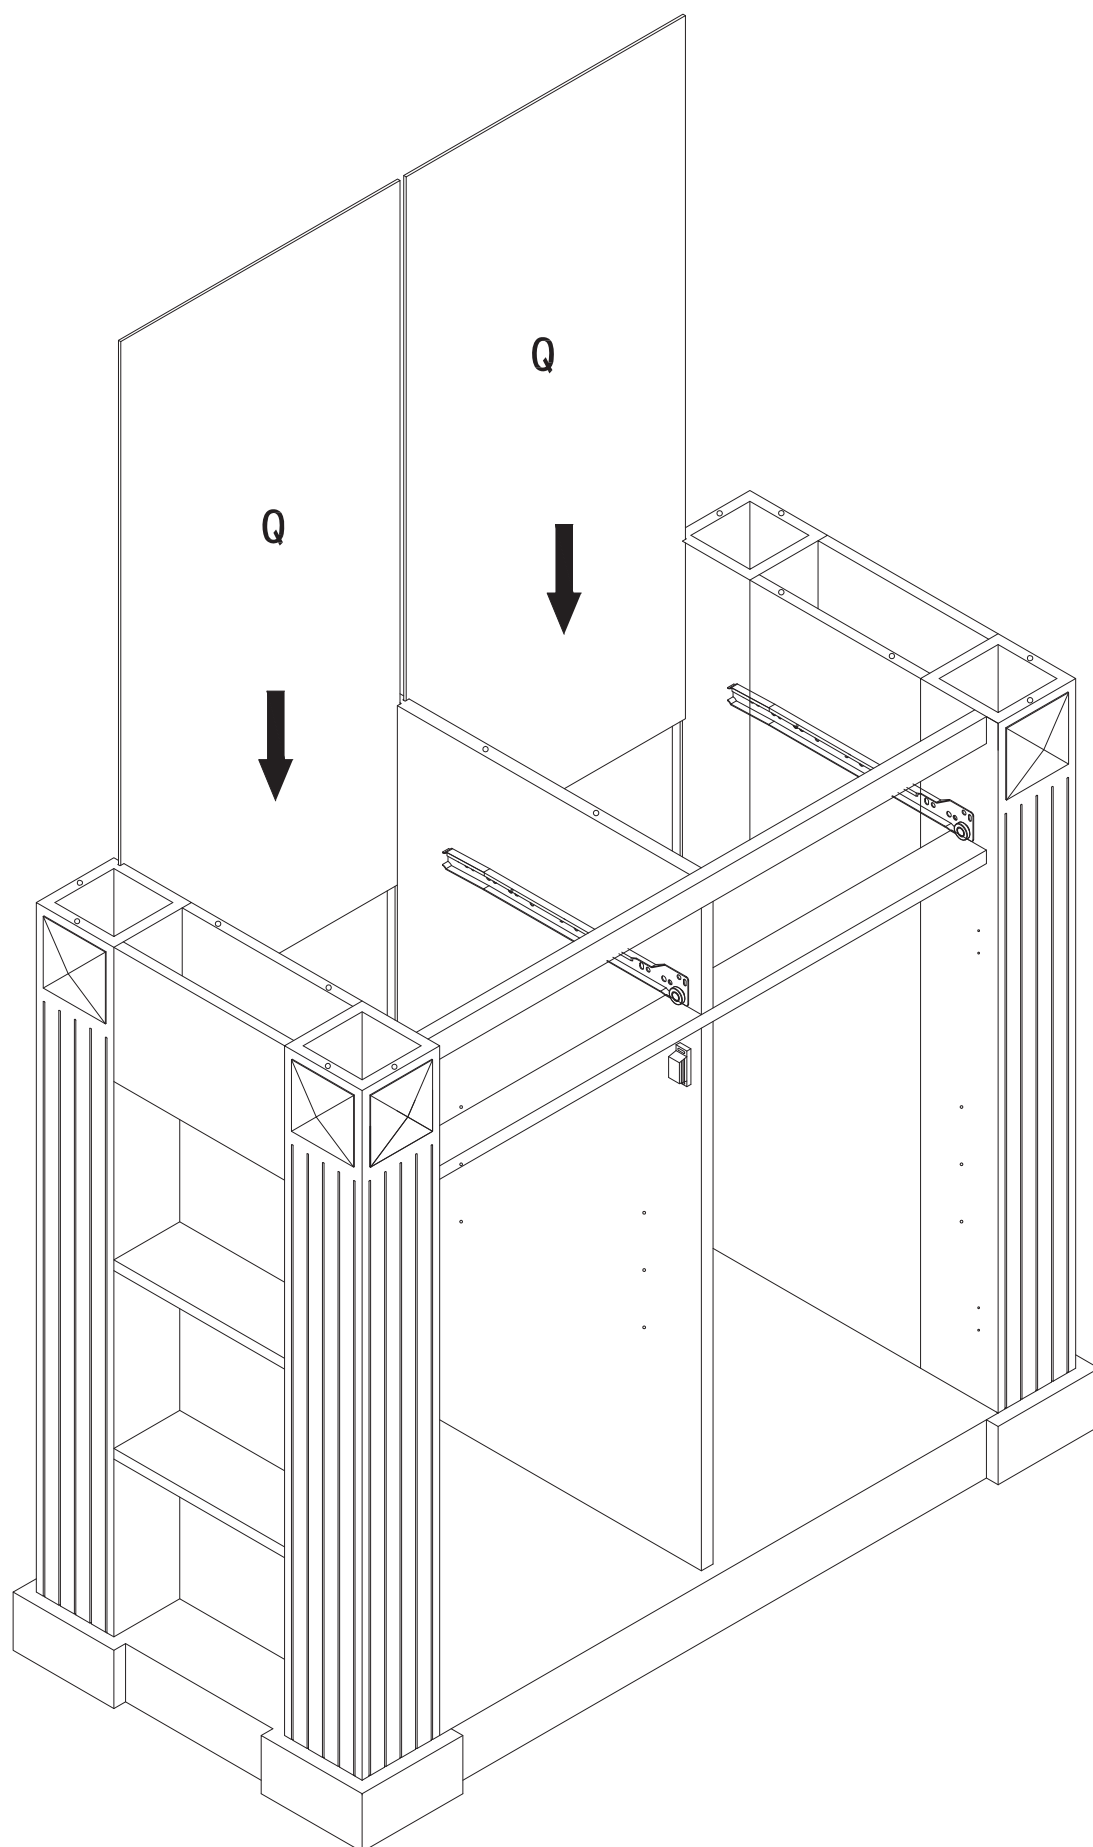


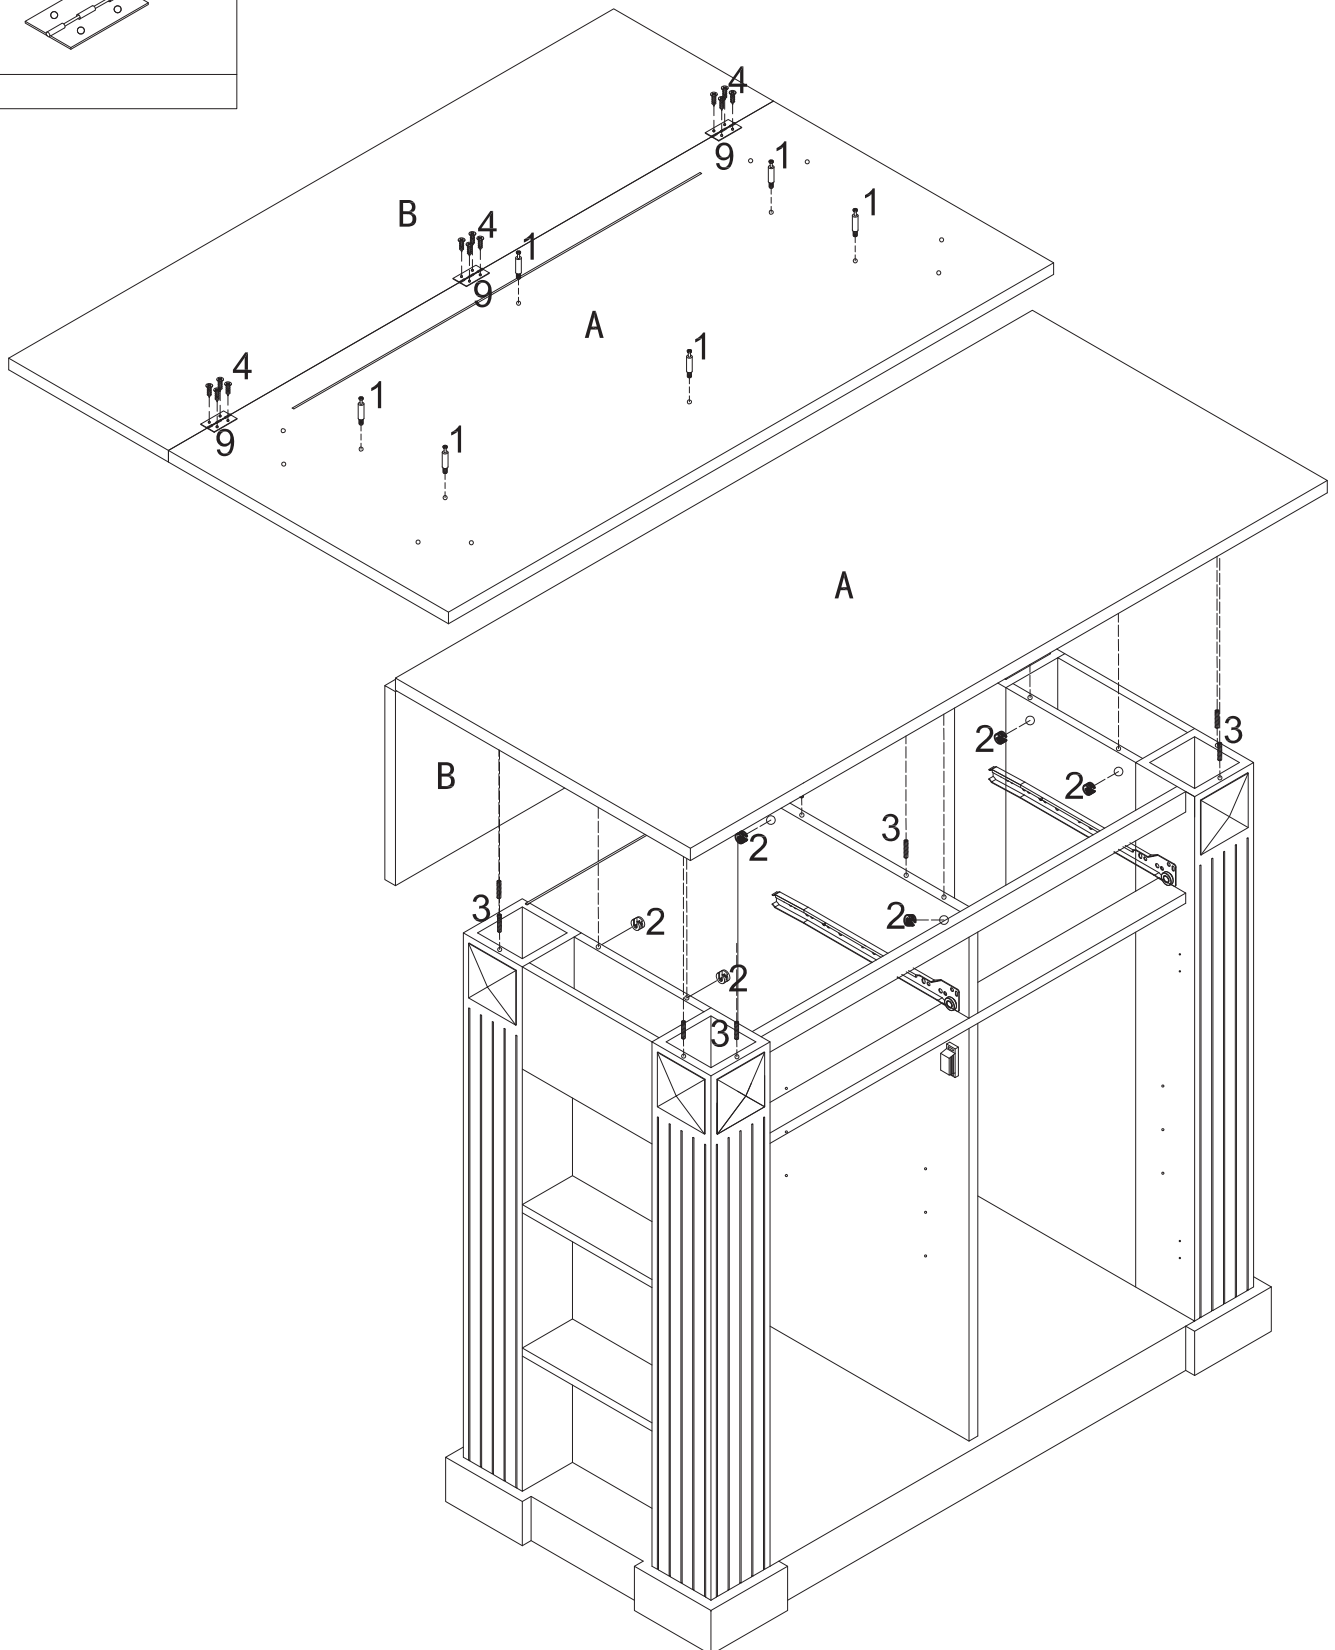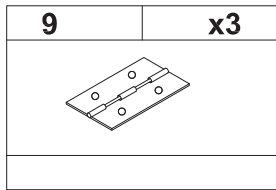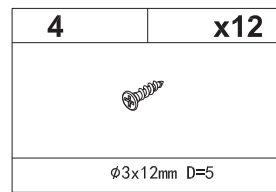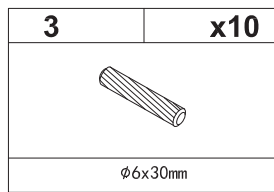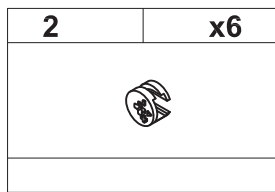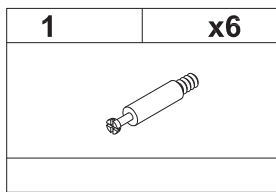

4	x8
	
$\phi 3 \times 12 \text{ mm}$ D=5	


5	x2
	
$\phi 4 \times 25 \text{ mm}$ D=8	

6	x2
	









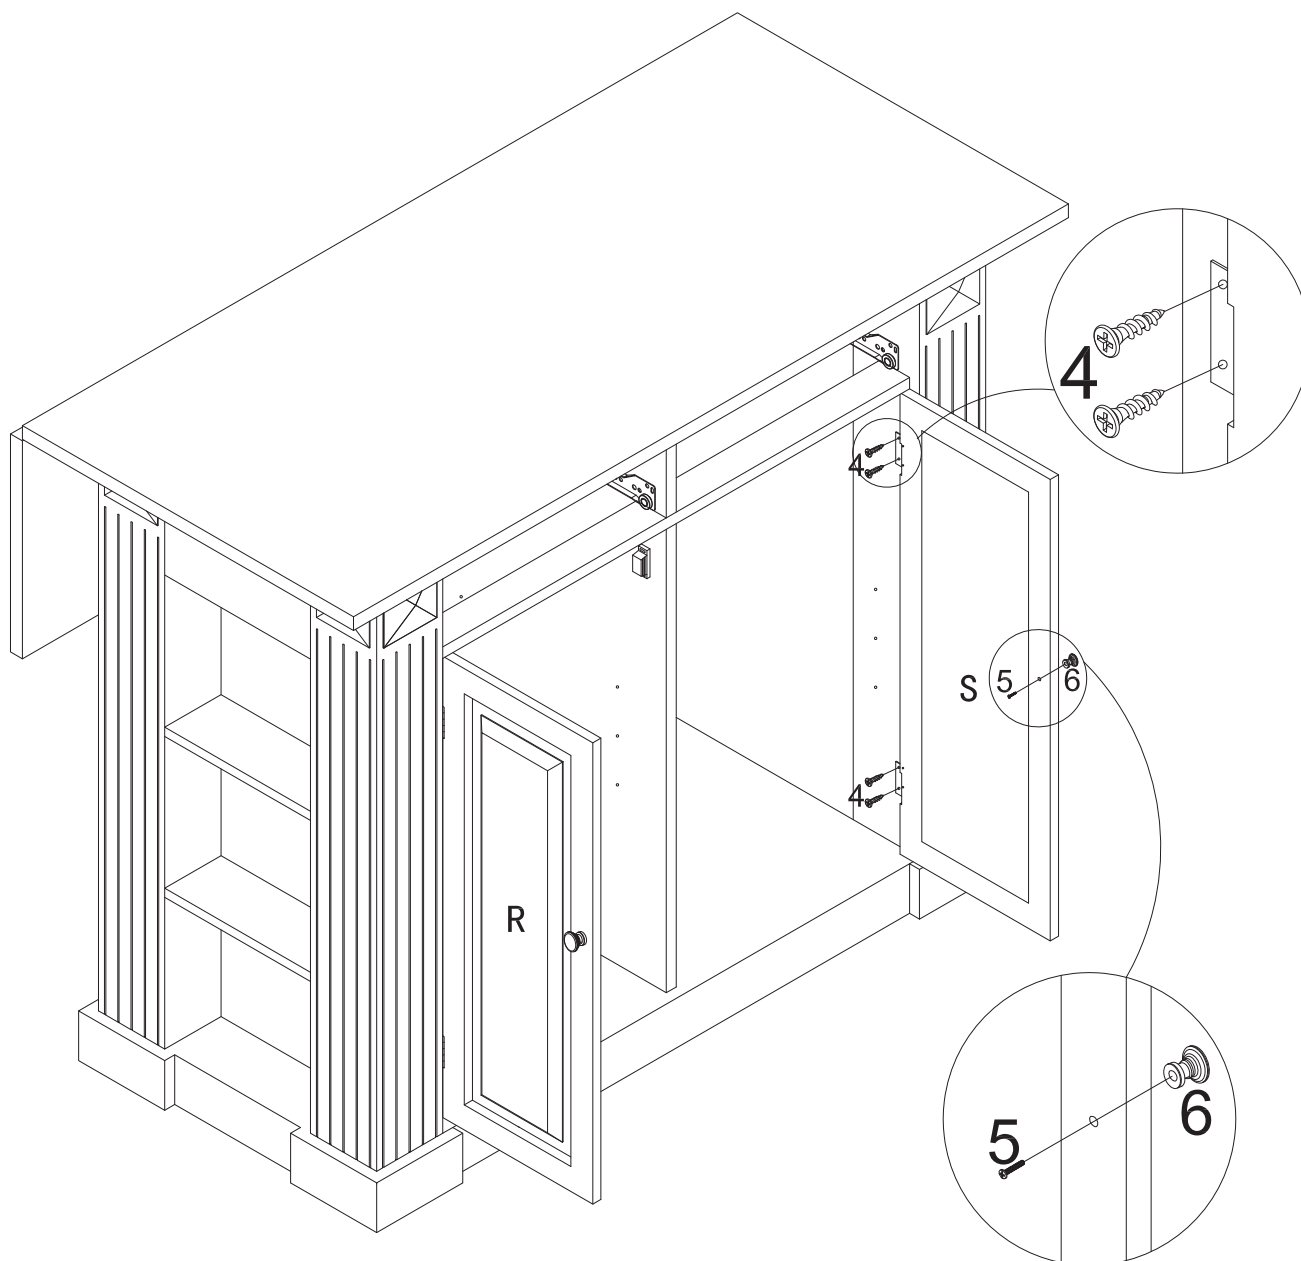



7

x8

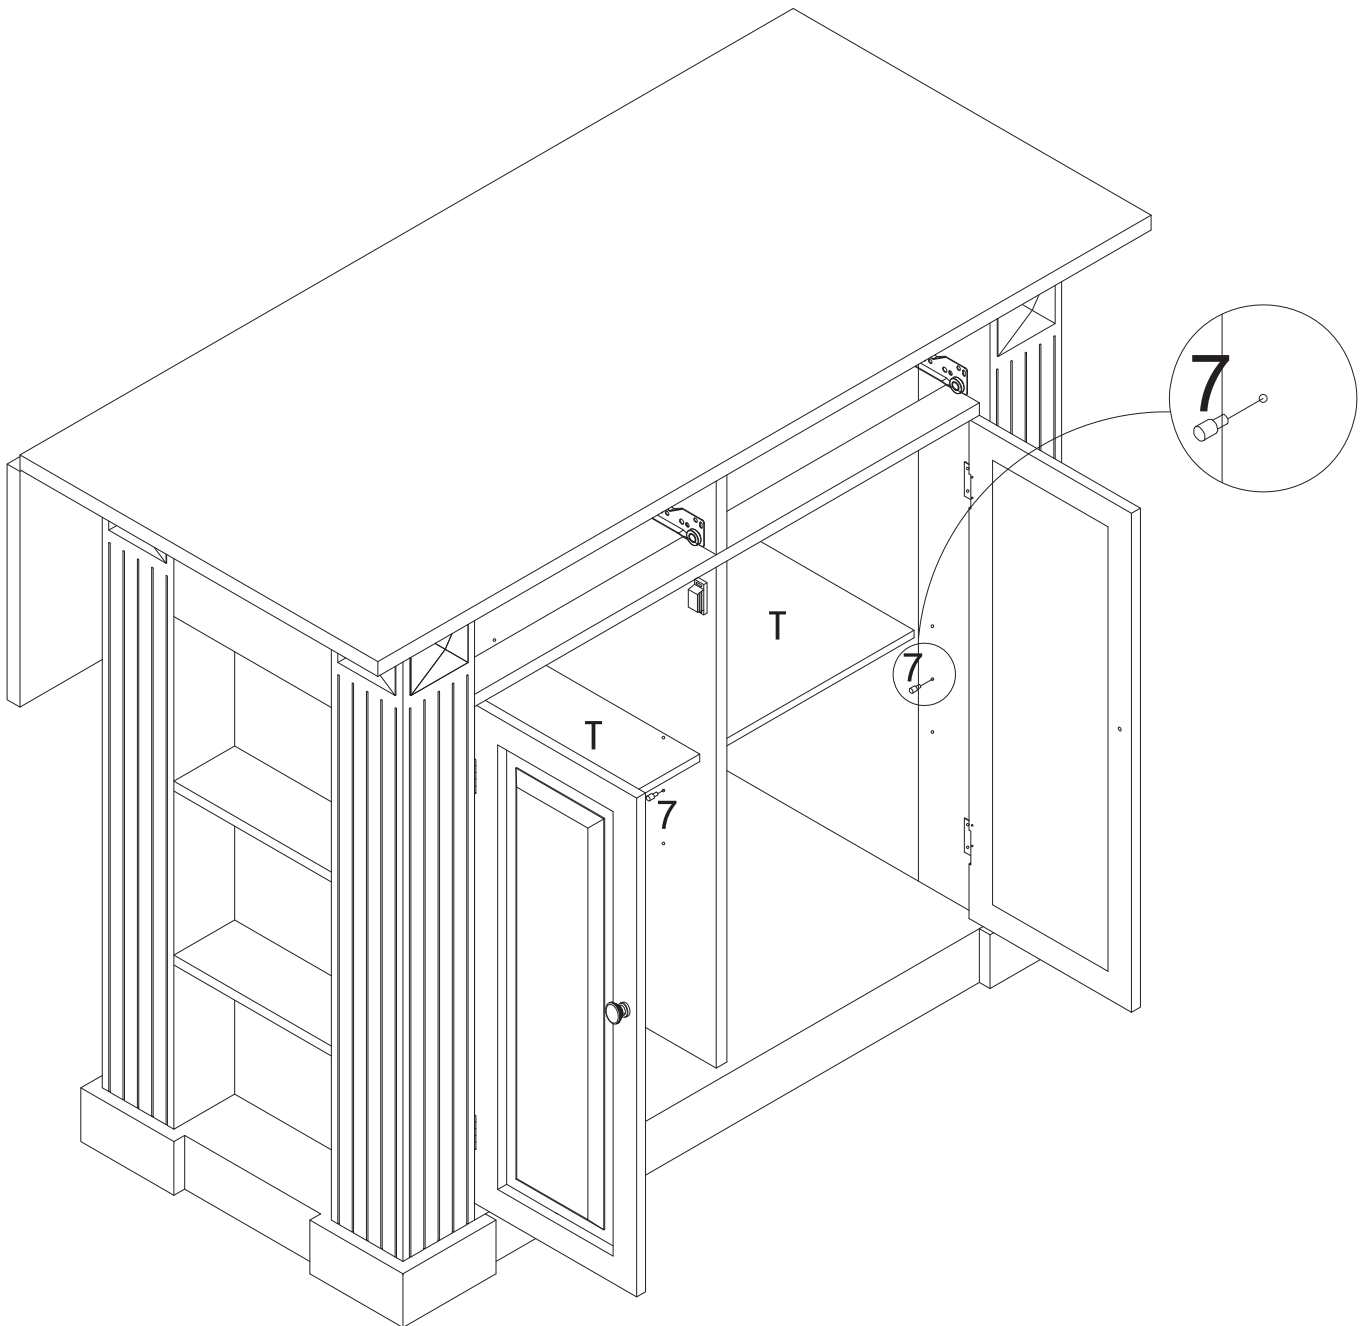

EN_ The buckles have three optional adjustment
FR_ Les boucles ont trois possibilités de réglage
ES_ Las hebillas tienen tres opciones de ajuste
DE_ Die Schnallen haben drei Verstellmöglichkeiten
IT_ Le fibbie hanno tre possibilità di regolazione

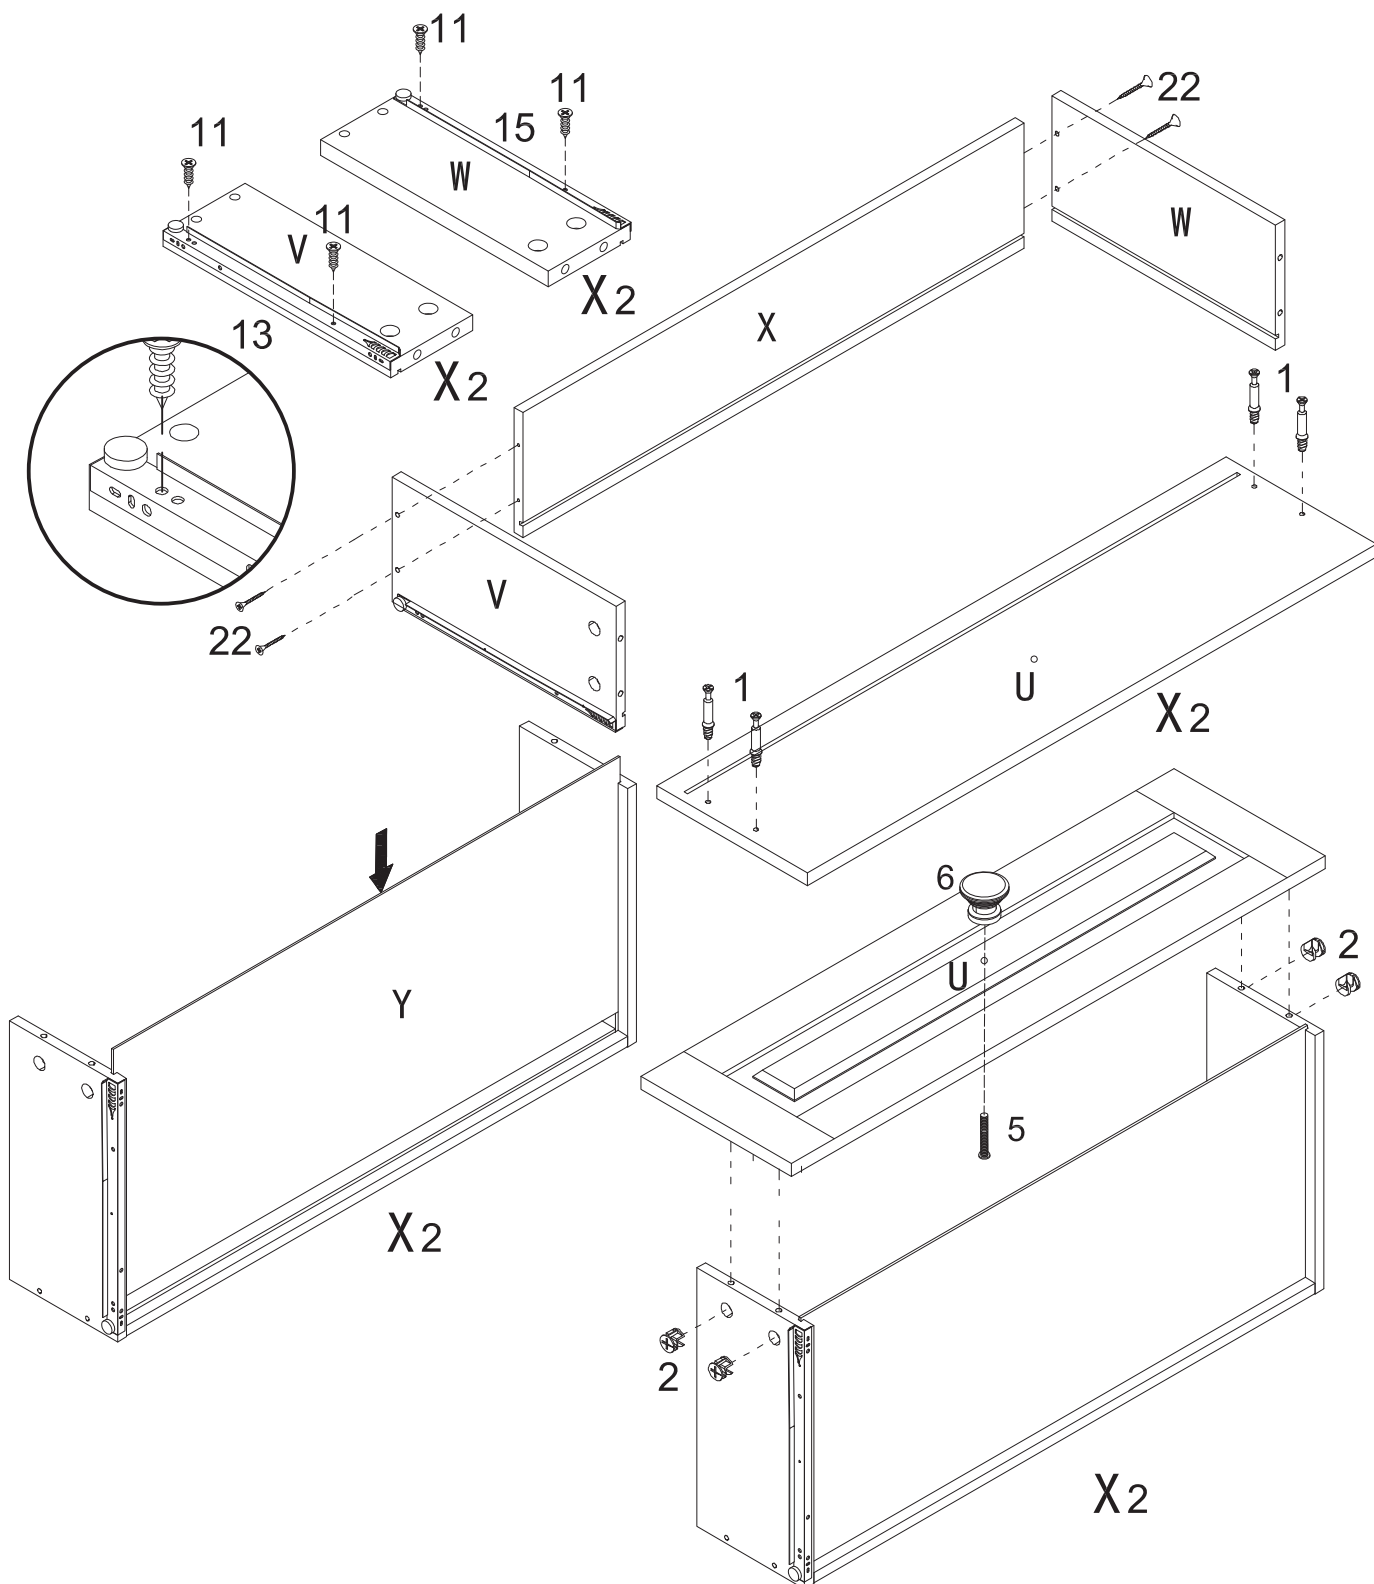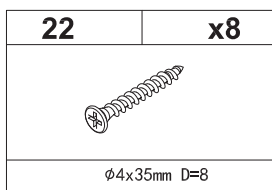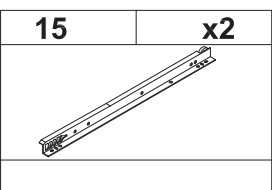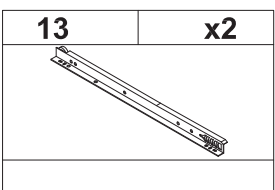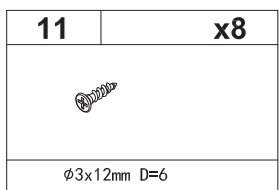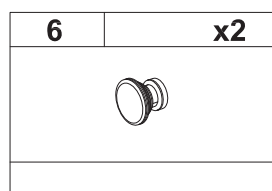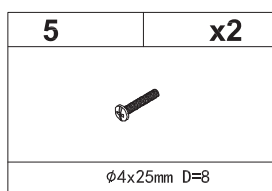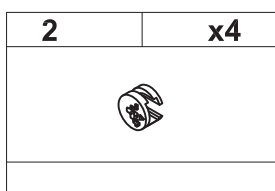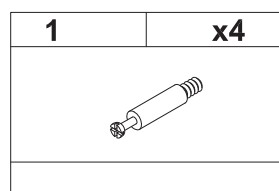

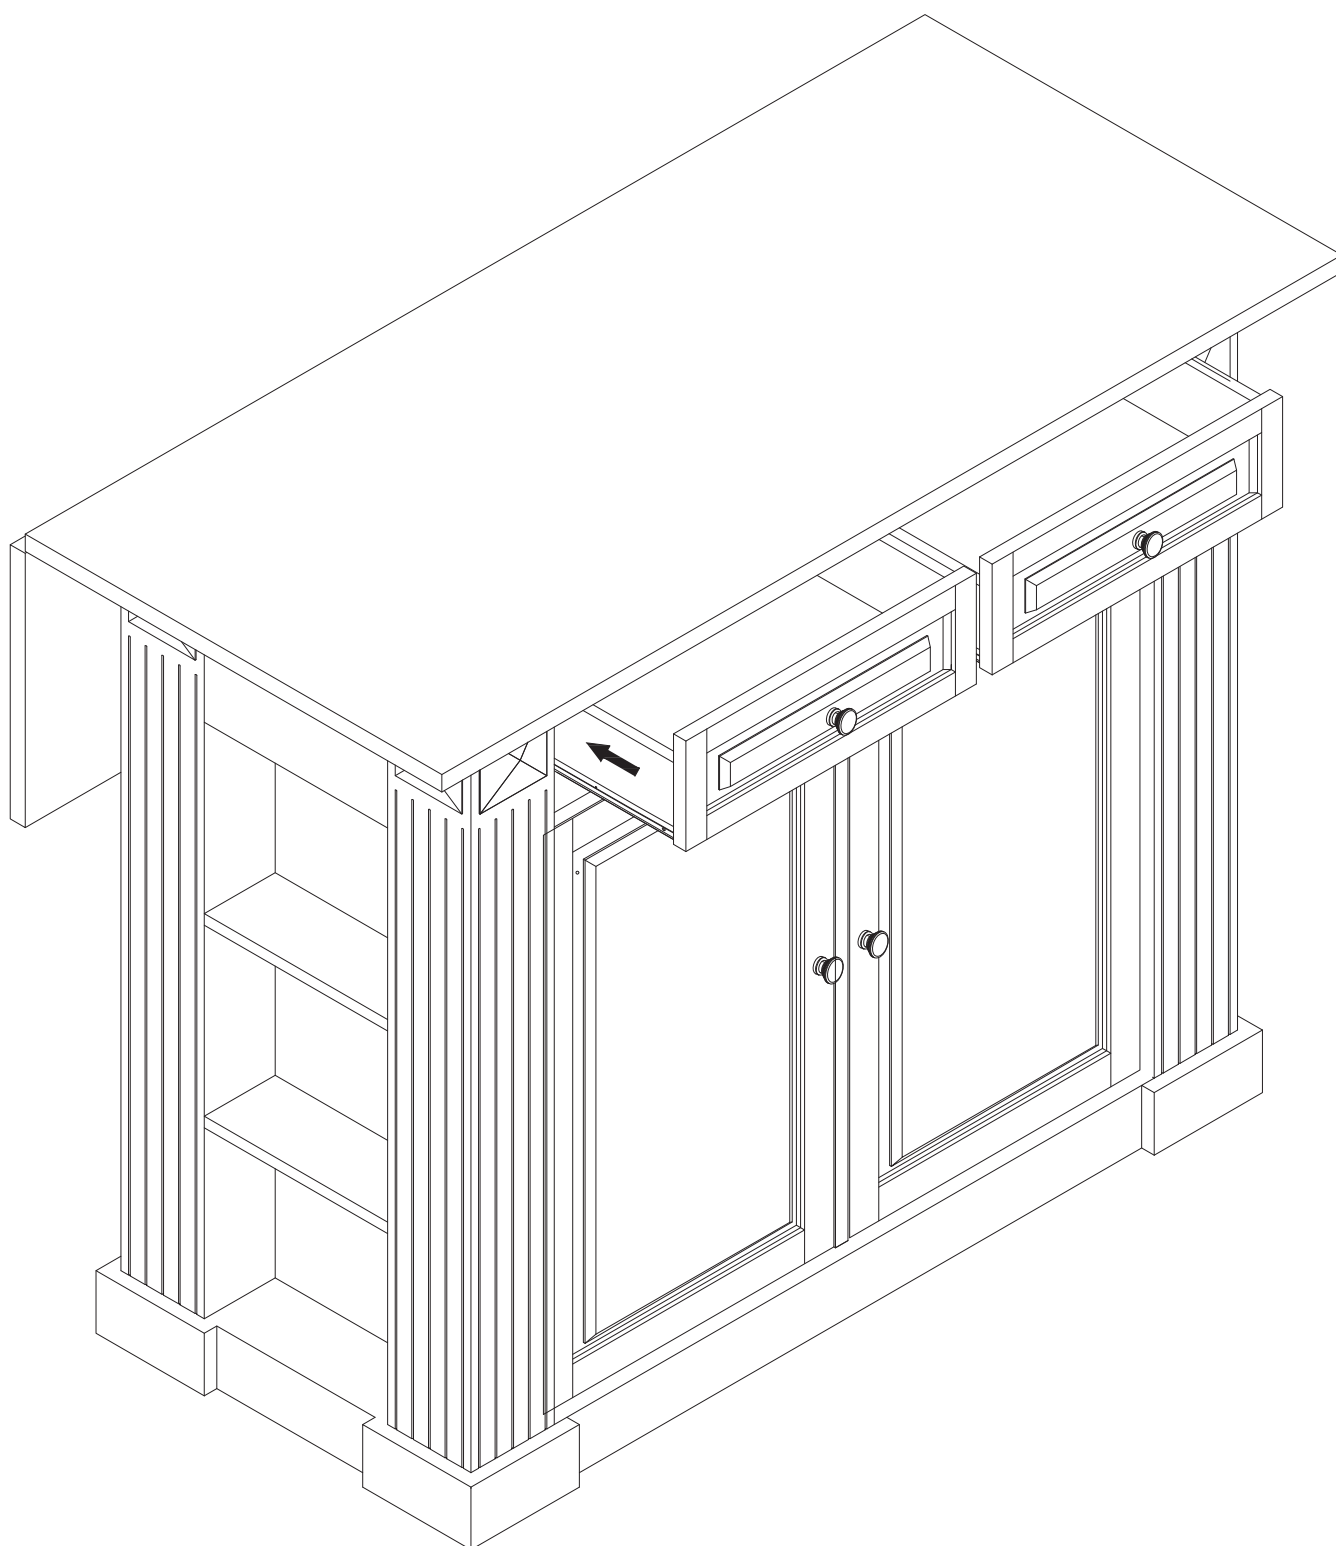

EN_ Be careful to push in the board when the both sides slide way been aligned.


FR_ Prenez soin d'enfoncer la carte lorsque les deux côtés coulissants sont alignés.

ES_ Tenga cuidado al empujar el tablero cuando los ambos lados se hayan alineado.

DE_ Achten Sie darauf, dass Sie die Platte einschieben, wenn der Gleitweg auf beiden Seiten ausgerichtet ist.


IT_ Prestare attenzione quando si spinge l'asse se entrambi i lati sono allineati.

11	x8
	
ø3x12mm D=6	

16	x2
	

20	x8
	

21	x8
	
ø3x14mm D=6	

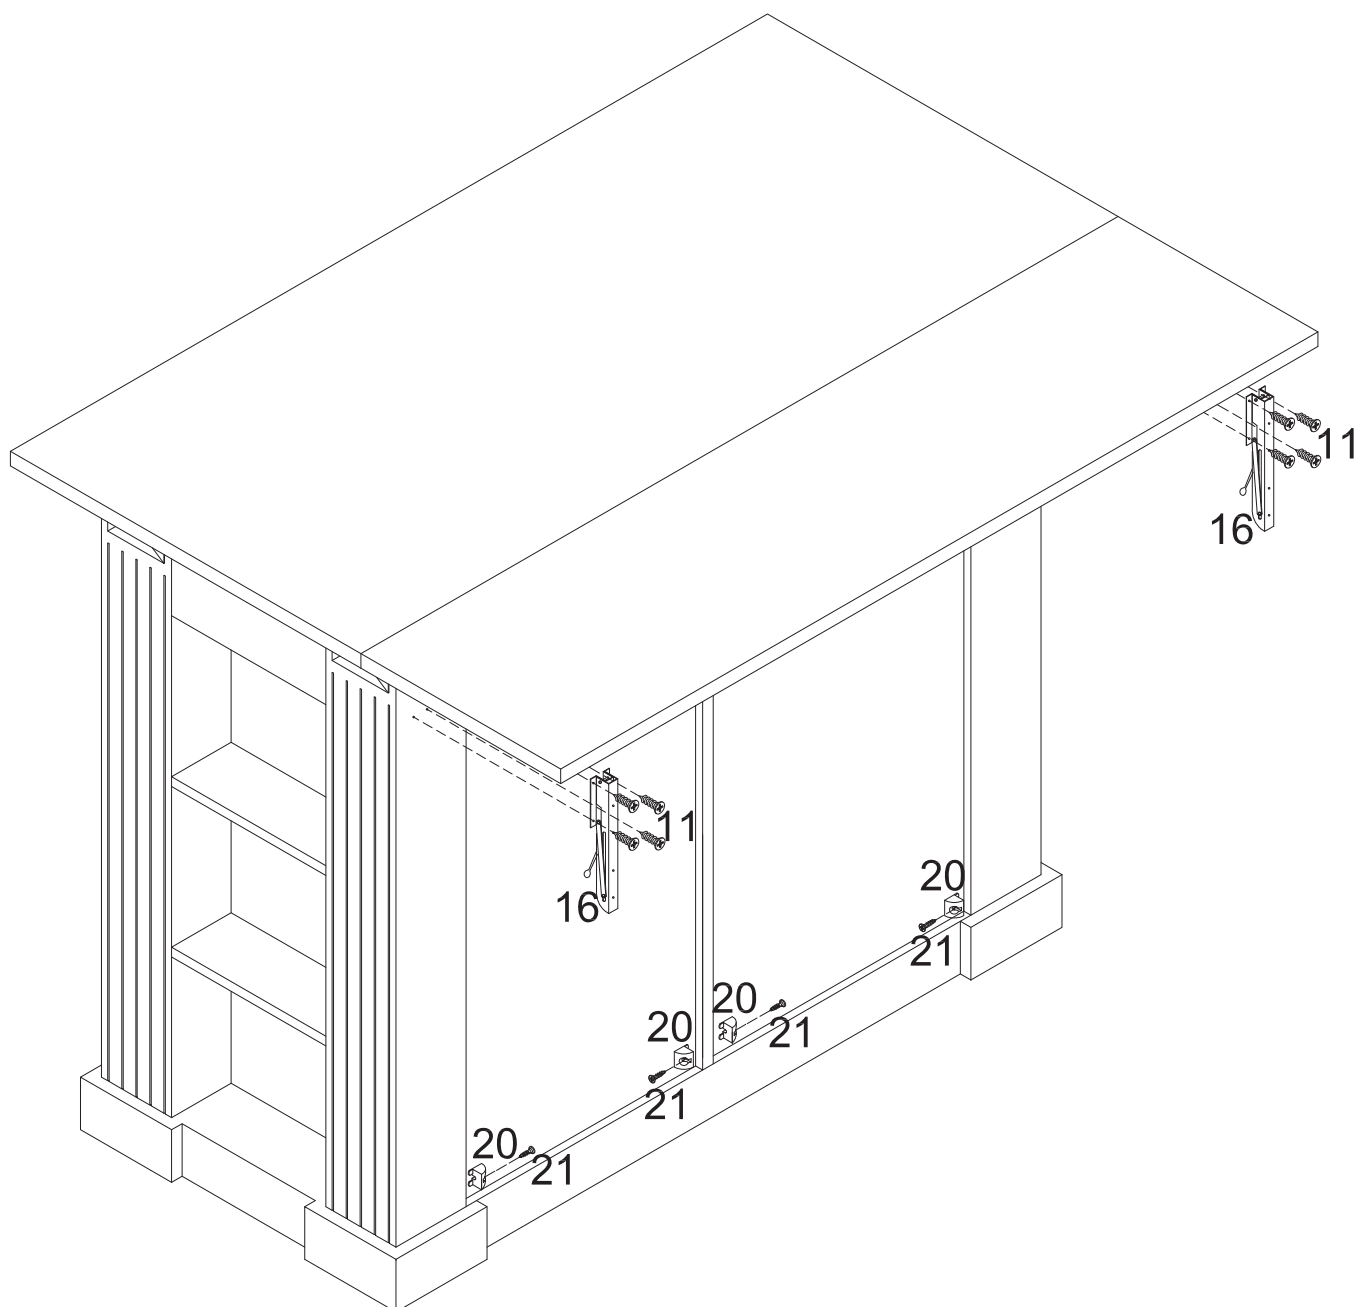

FR

**Pensez à
donner ou recycler.**



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>