
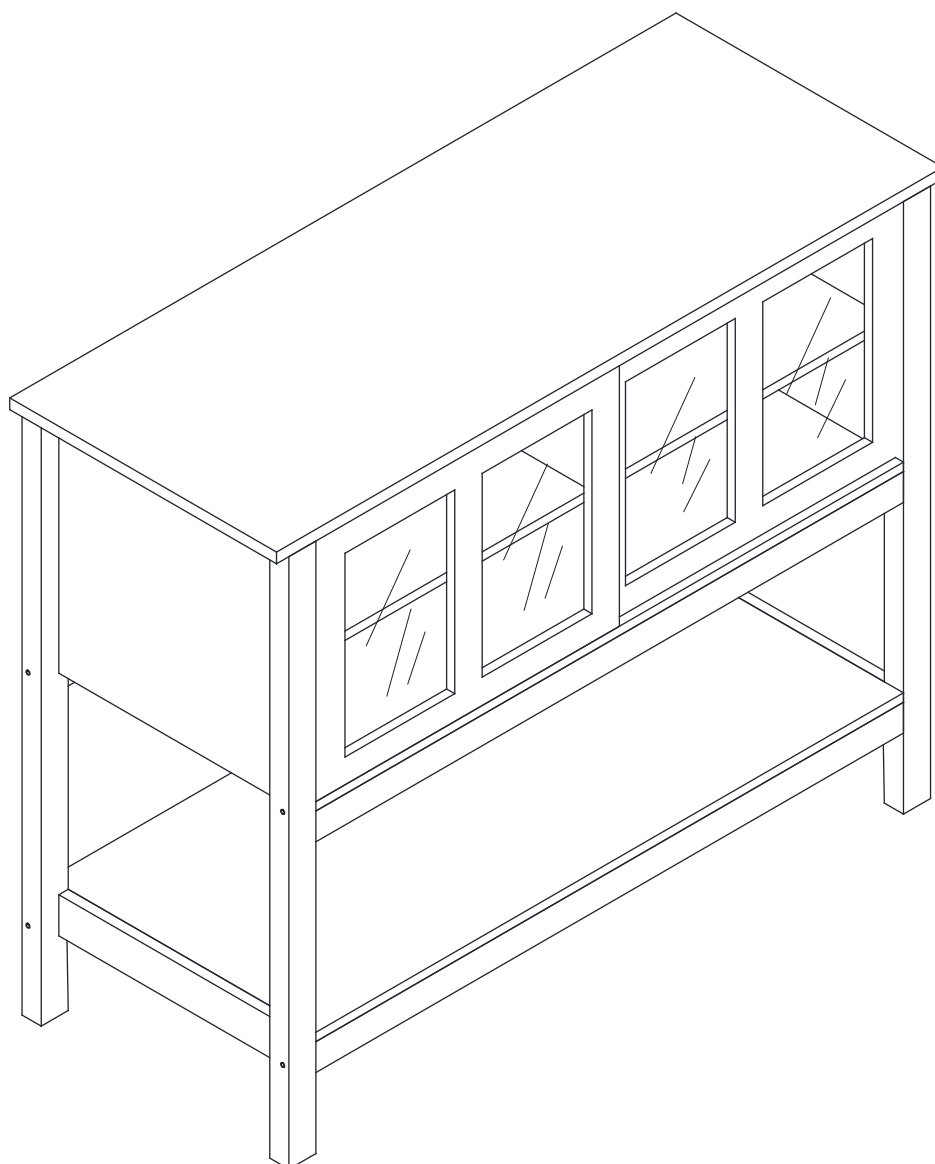


EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION
ULTÉRIEURE.

DE_„WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.“

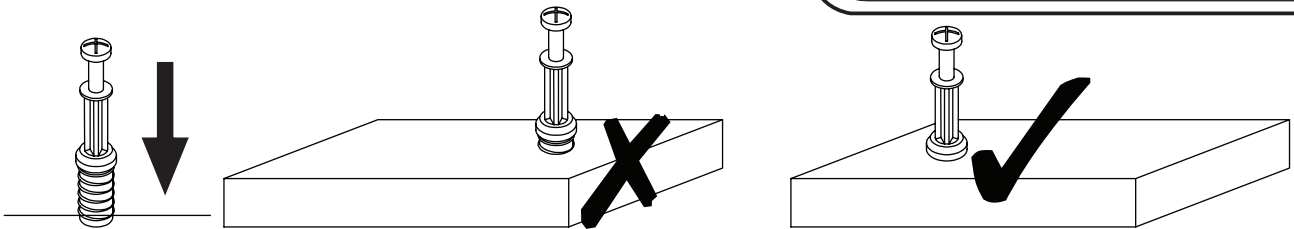


EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaule soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

DE_QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.

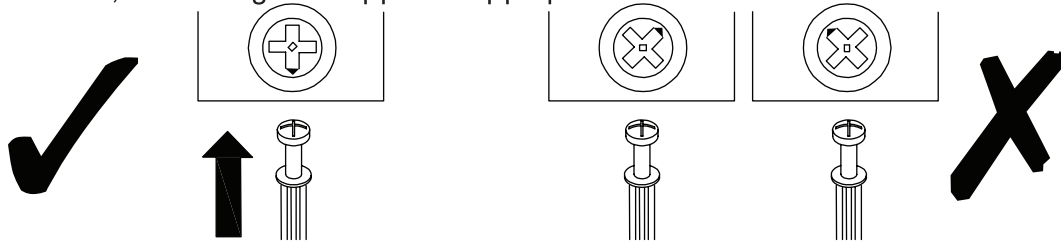


EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.

FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES_CIERRE DE LA CÁMARA: Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

DE_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.

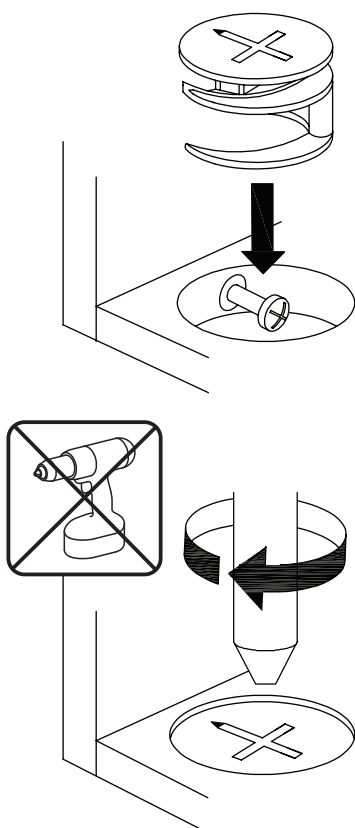

EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse.

Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.

Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

DE_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.


EN_Turn cam lock clockwise to tighten.

FR_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.


ES_Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.

DE_Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.


IT_Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.

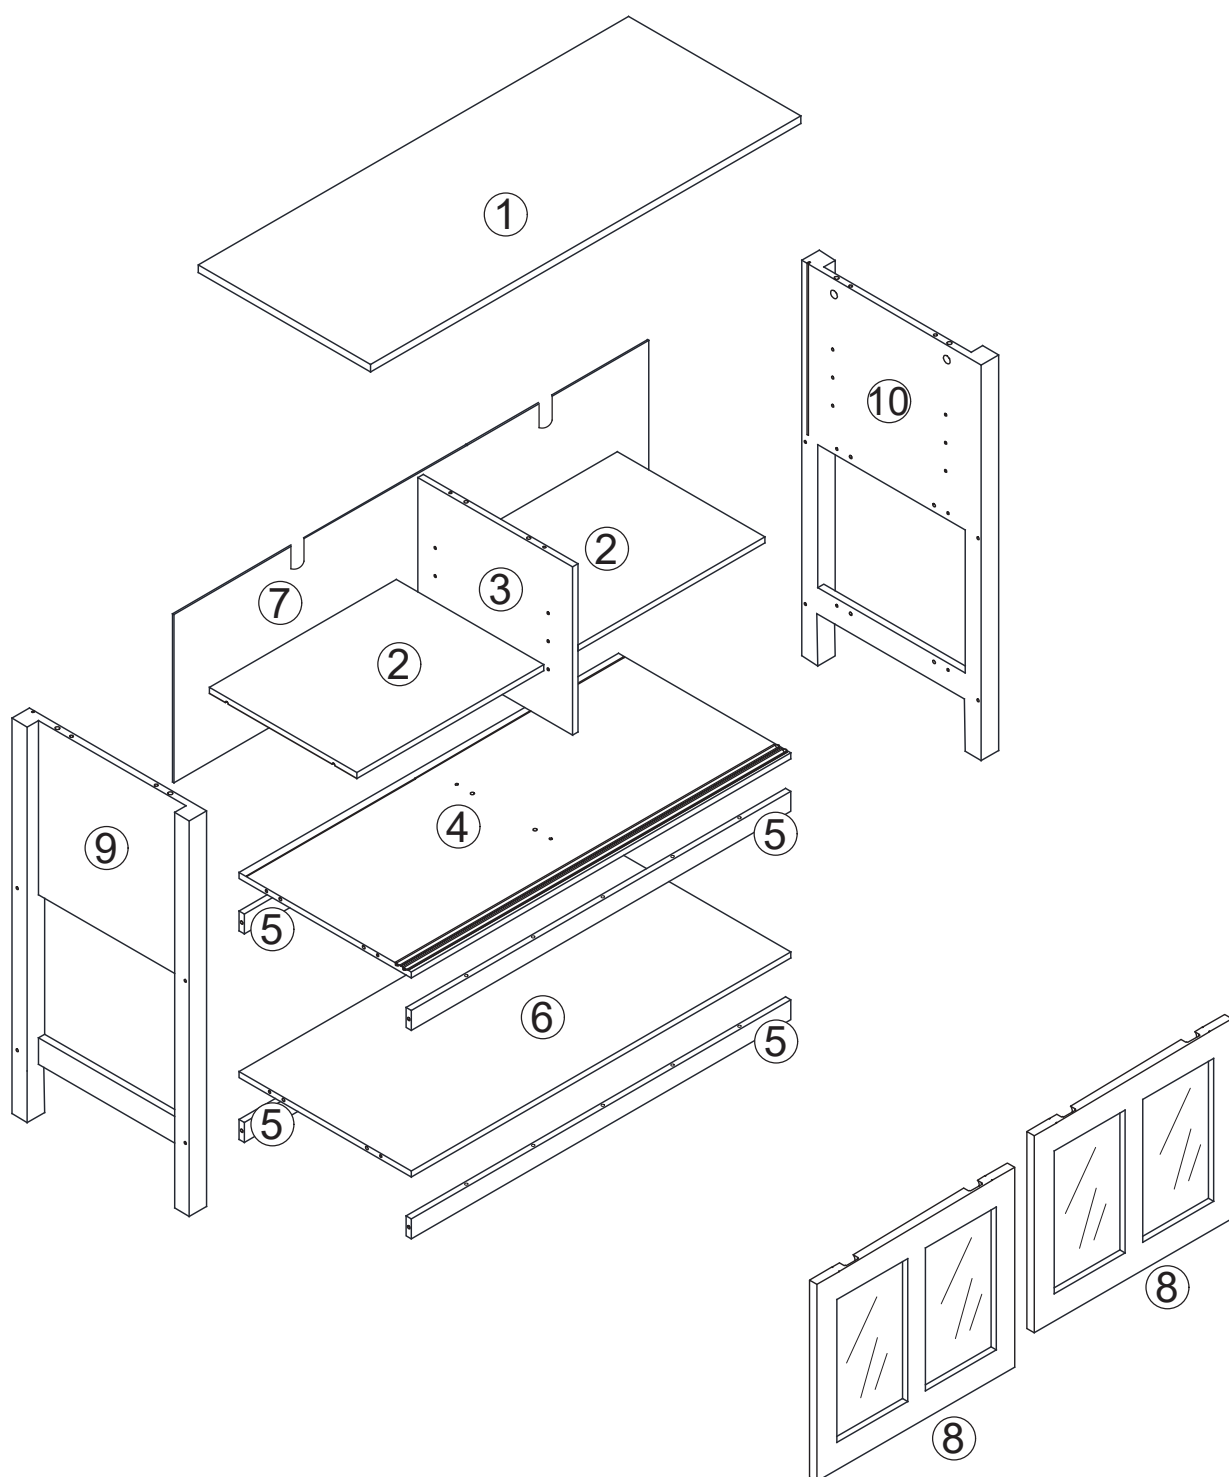

PARTS

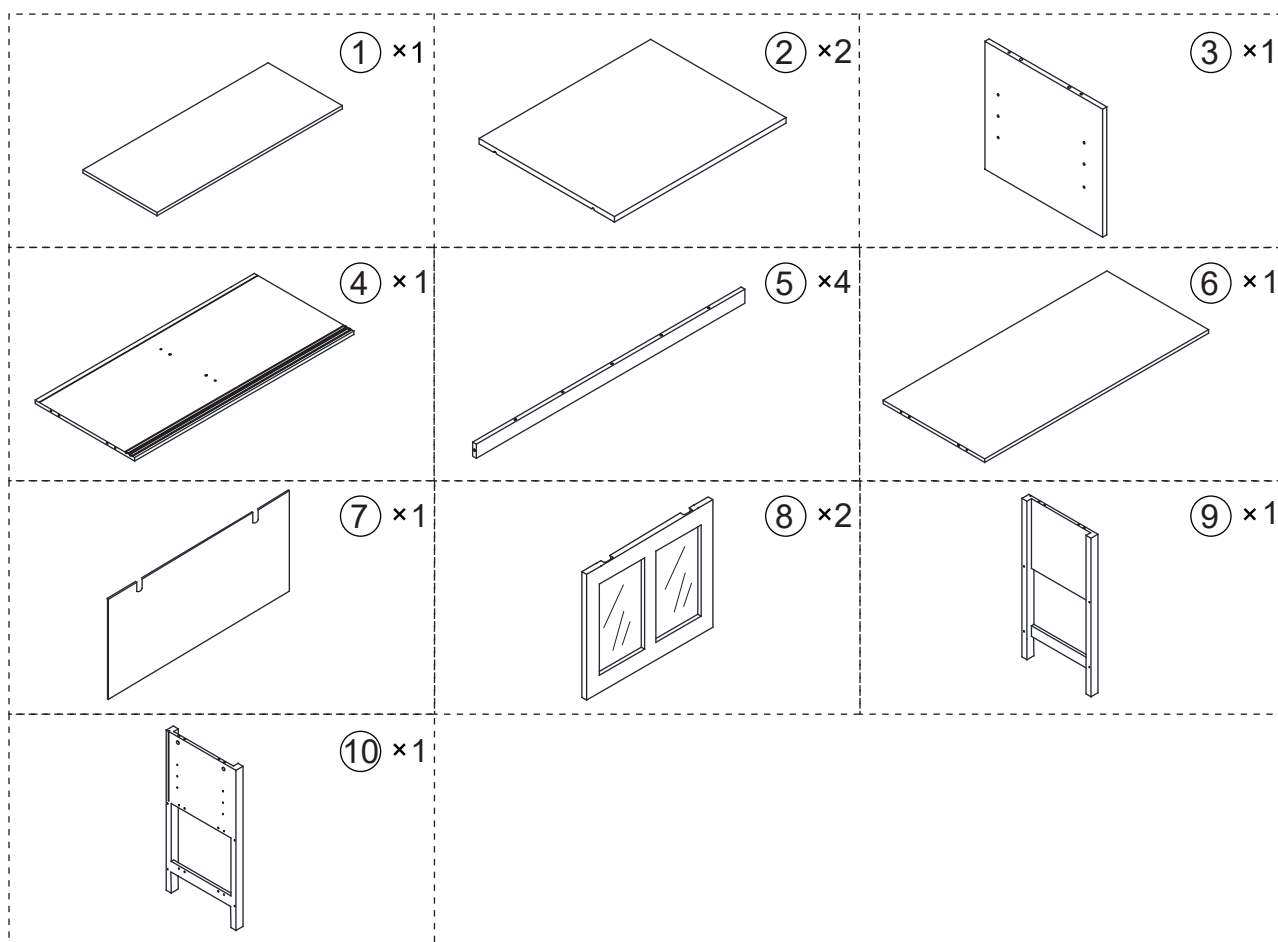


HARDWARE

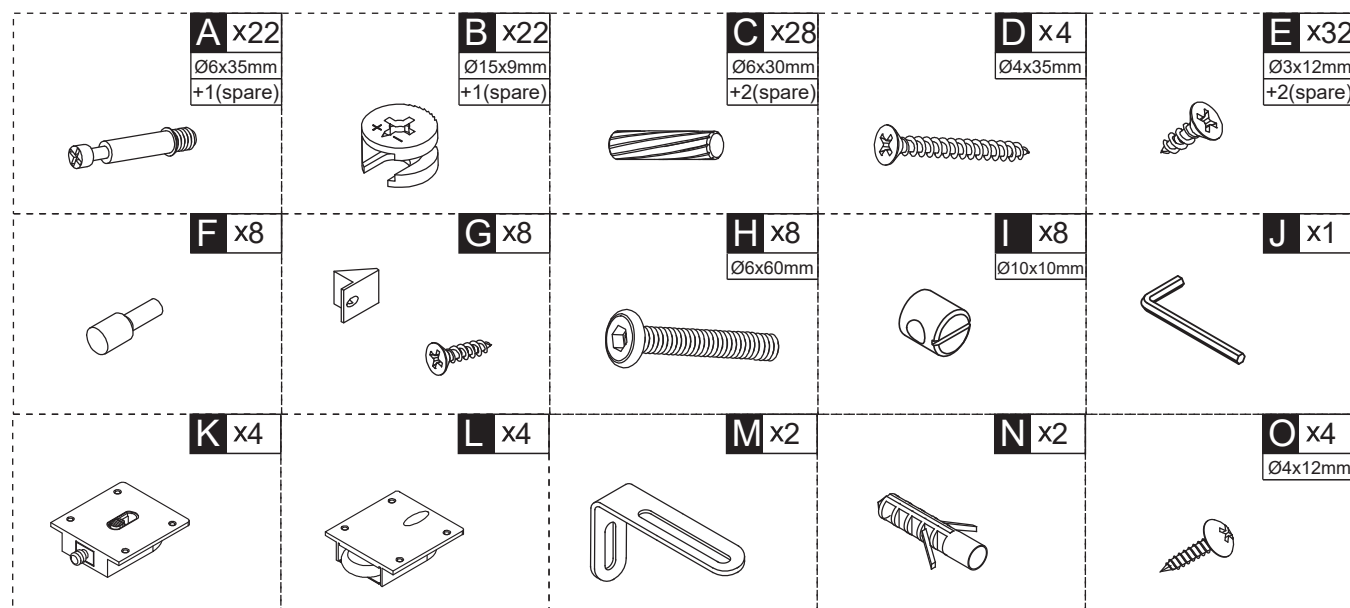



A x8



④ x1



⑥ x1

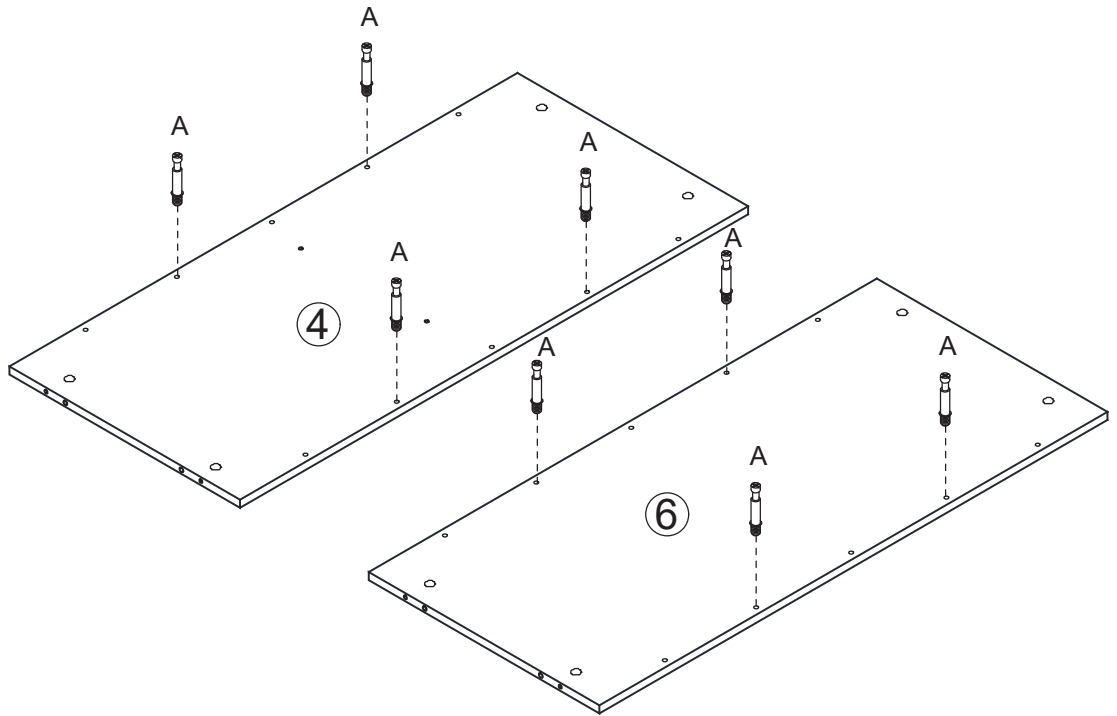



B x8



C x12



⑤ x4

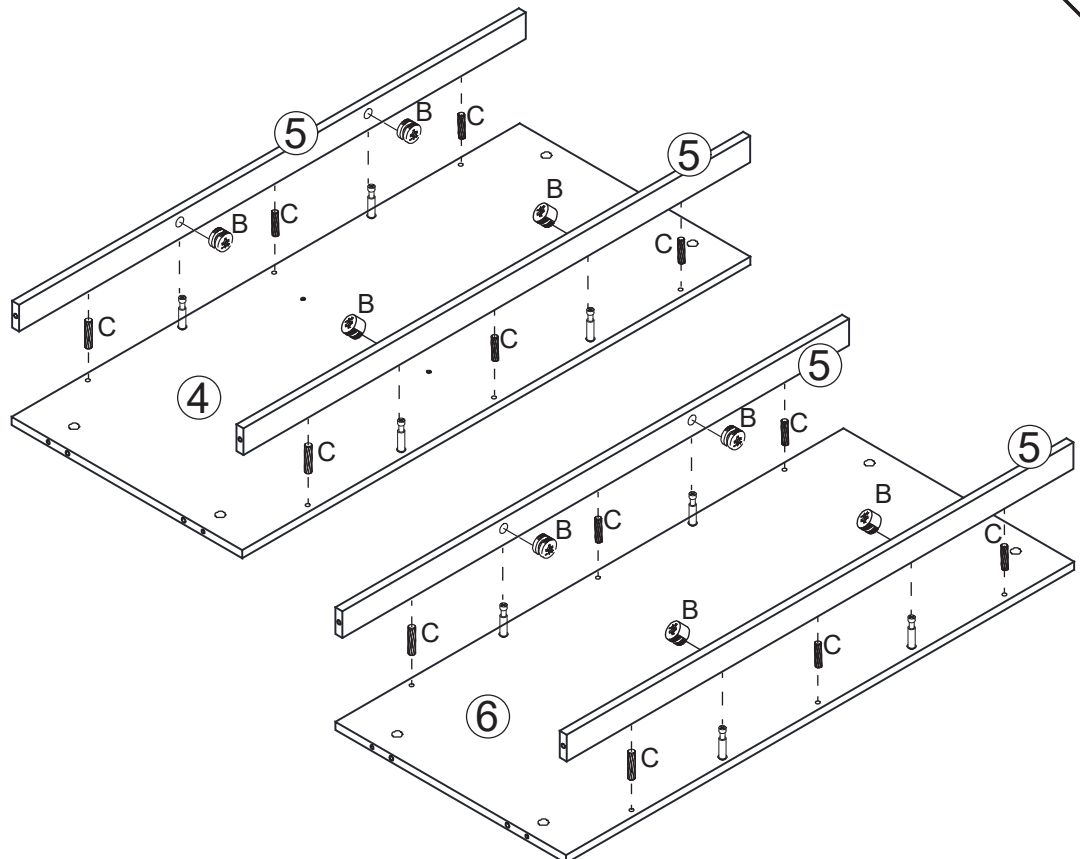



C x2



D x2




③ x1

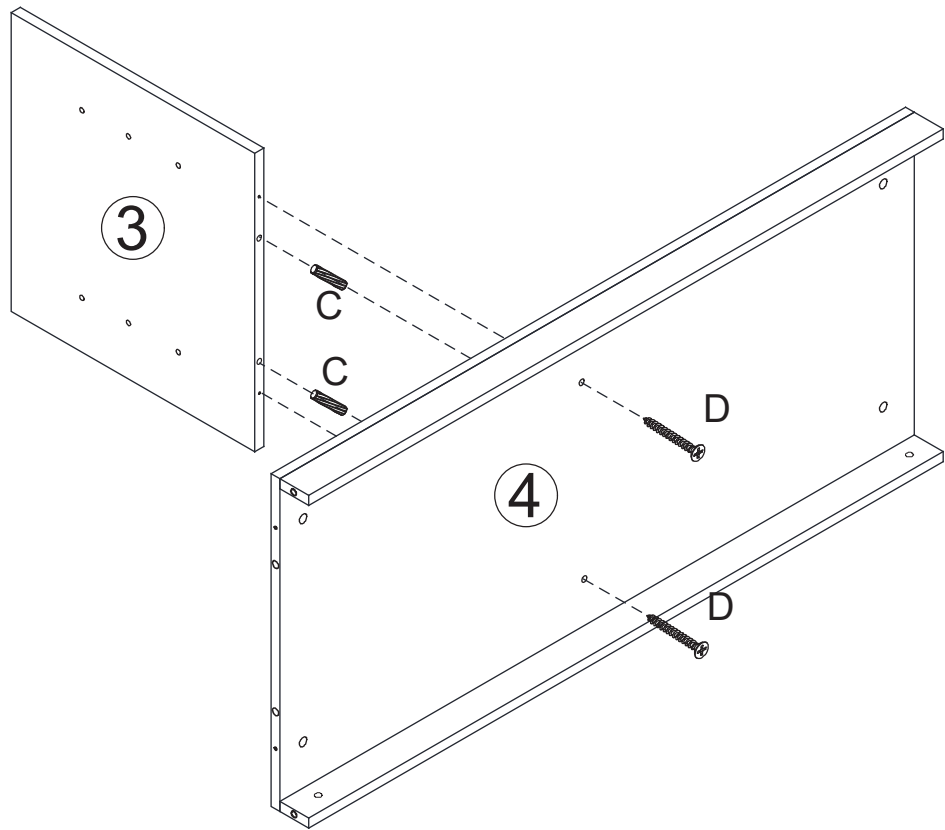



A x8



⑨ x1



⑩ x1

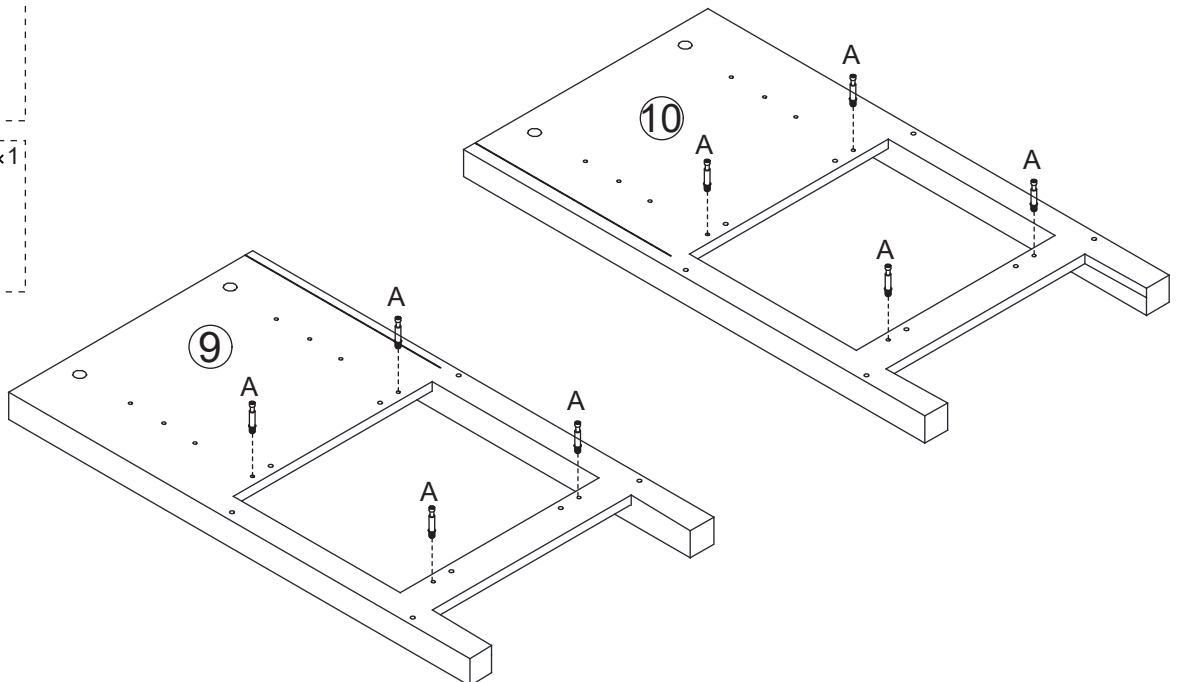

B x4



C x4




H x4



I x4



J x1

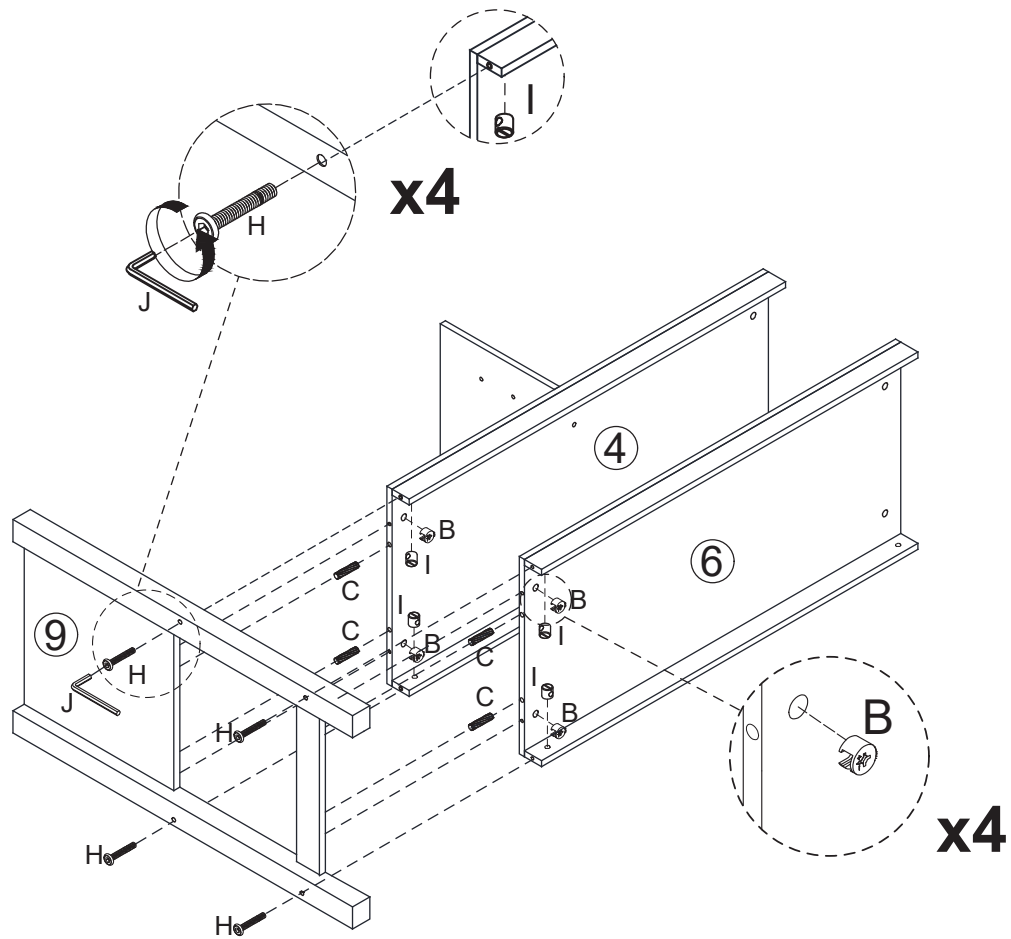

B x4




C x4








H x4



I x4

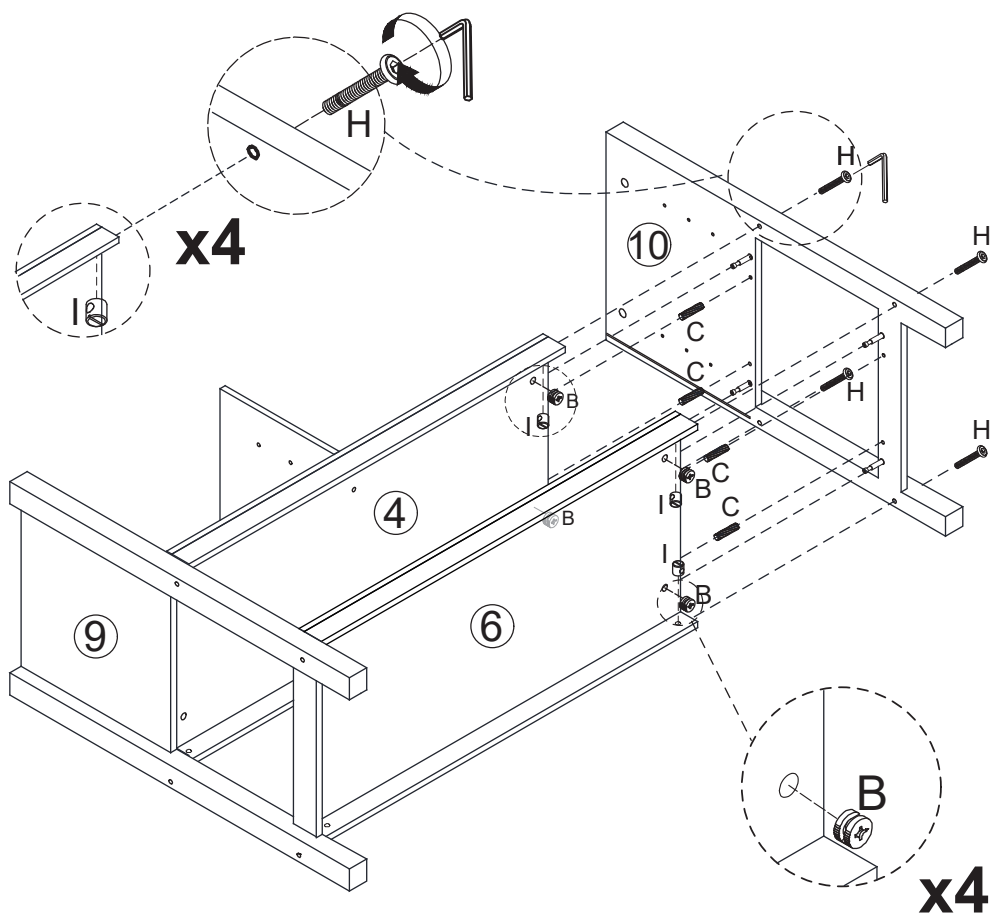


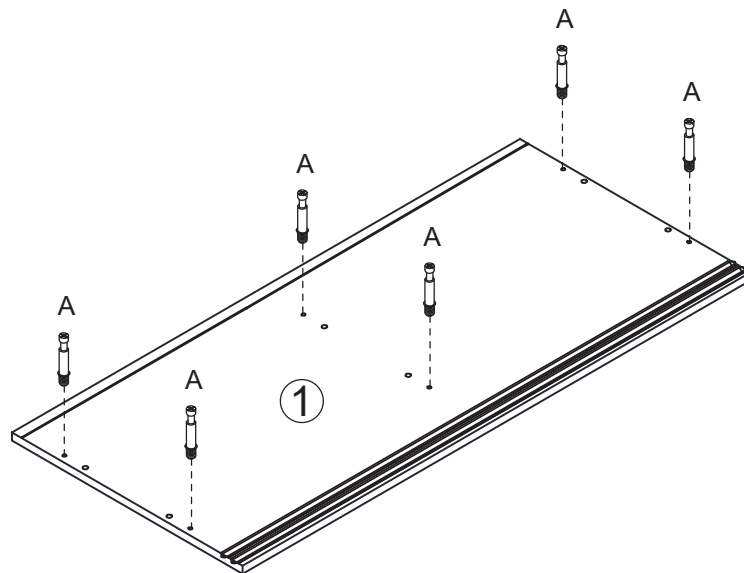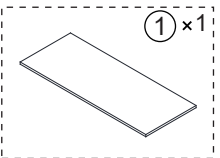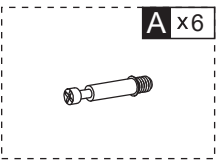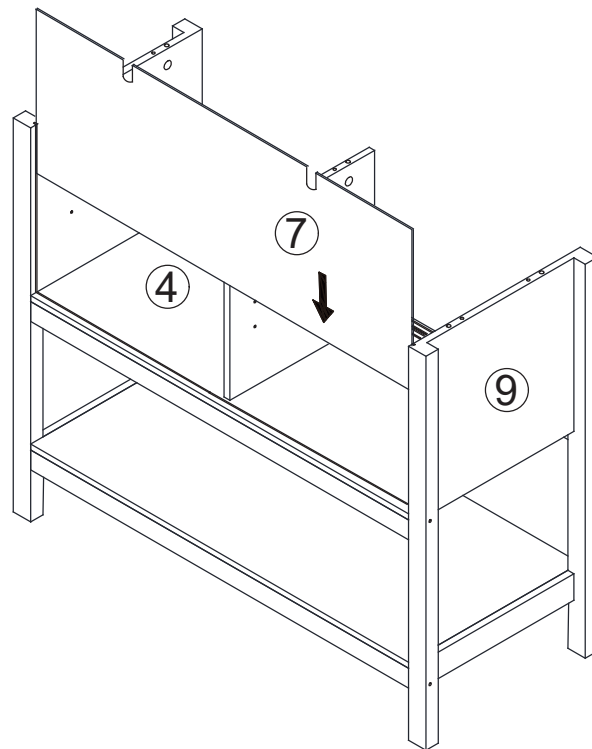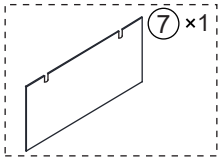

B x6




C x6

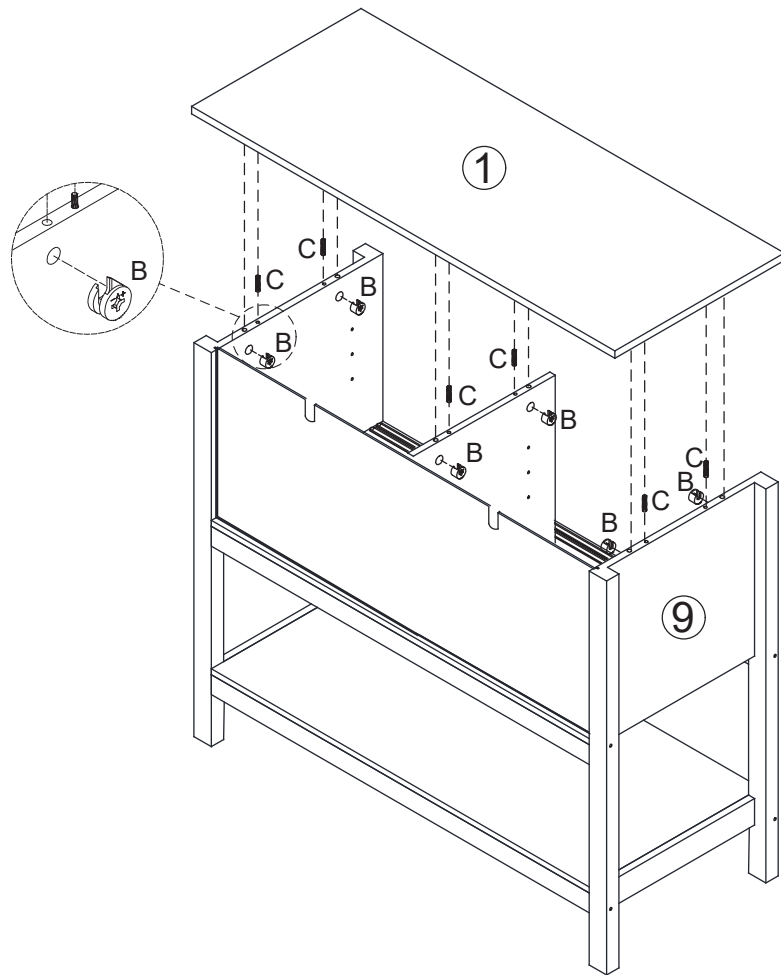


G x8




M x2




O x4


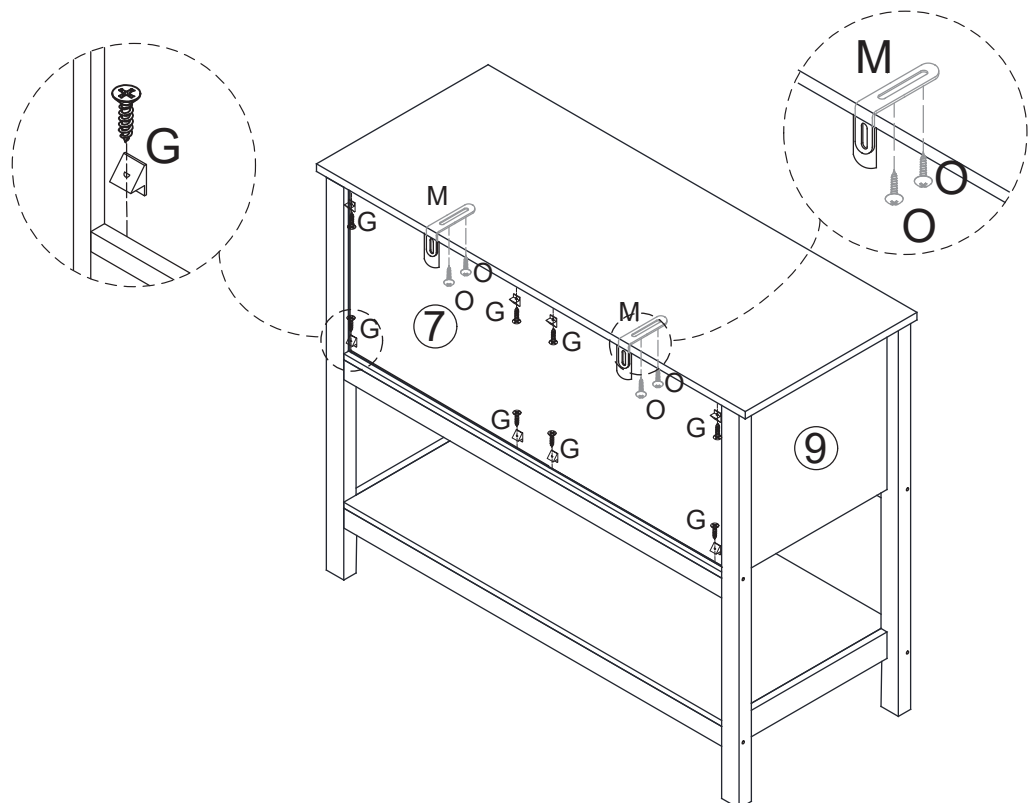


11

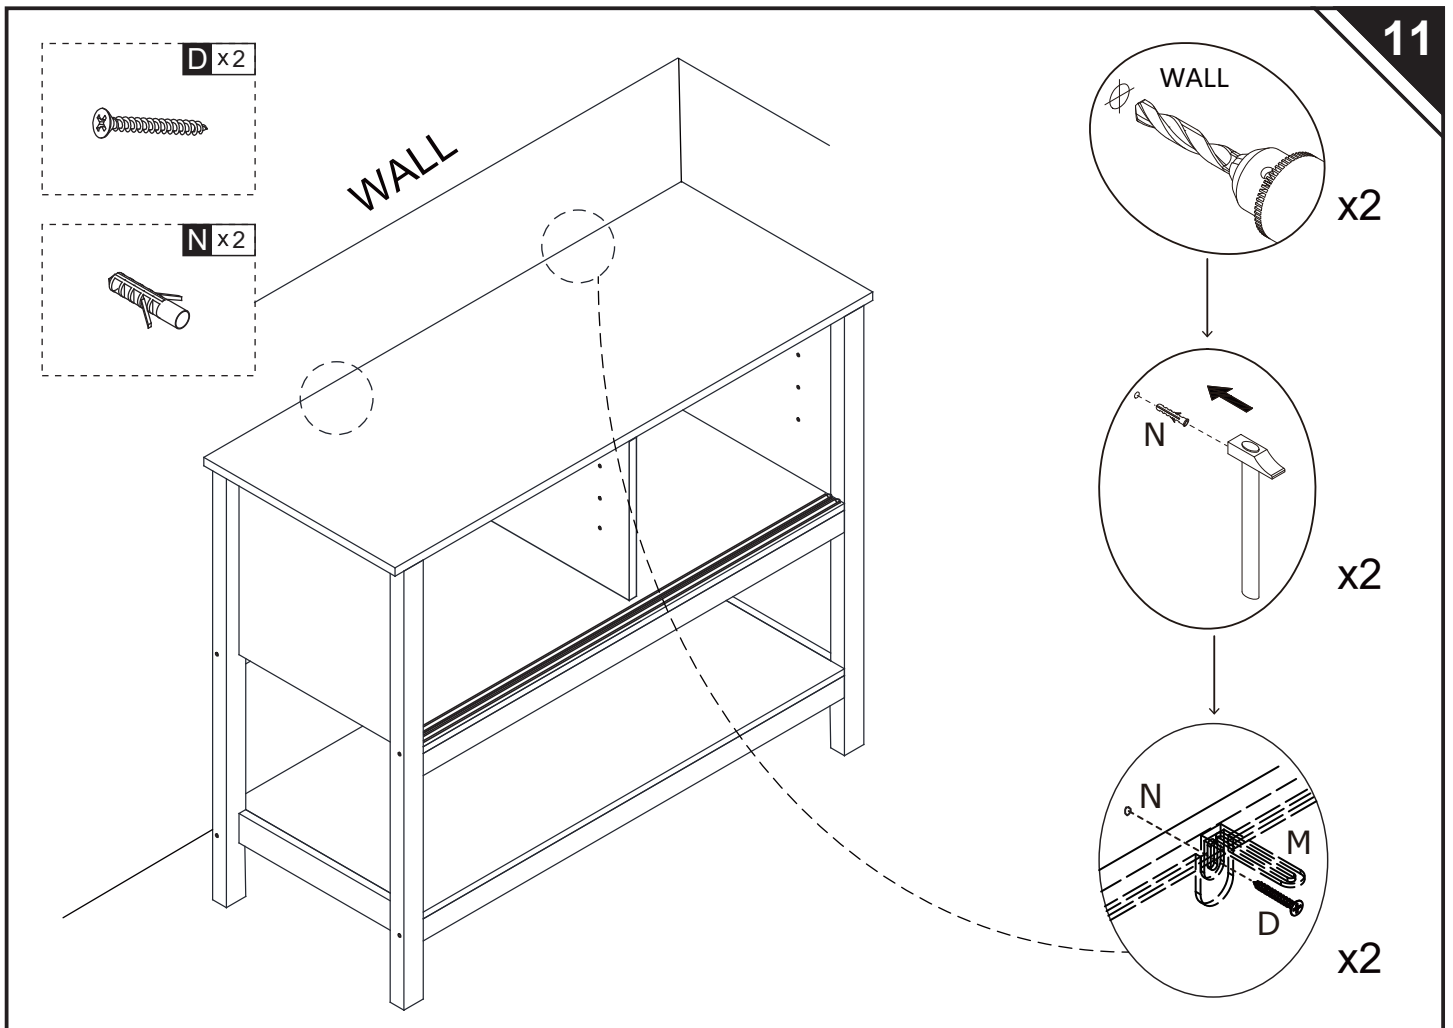


12

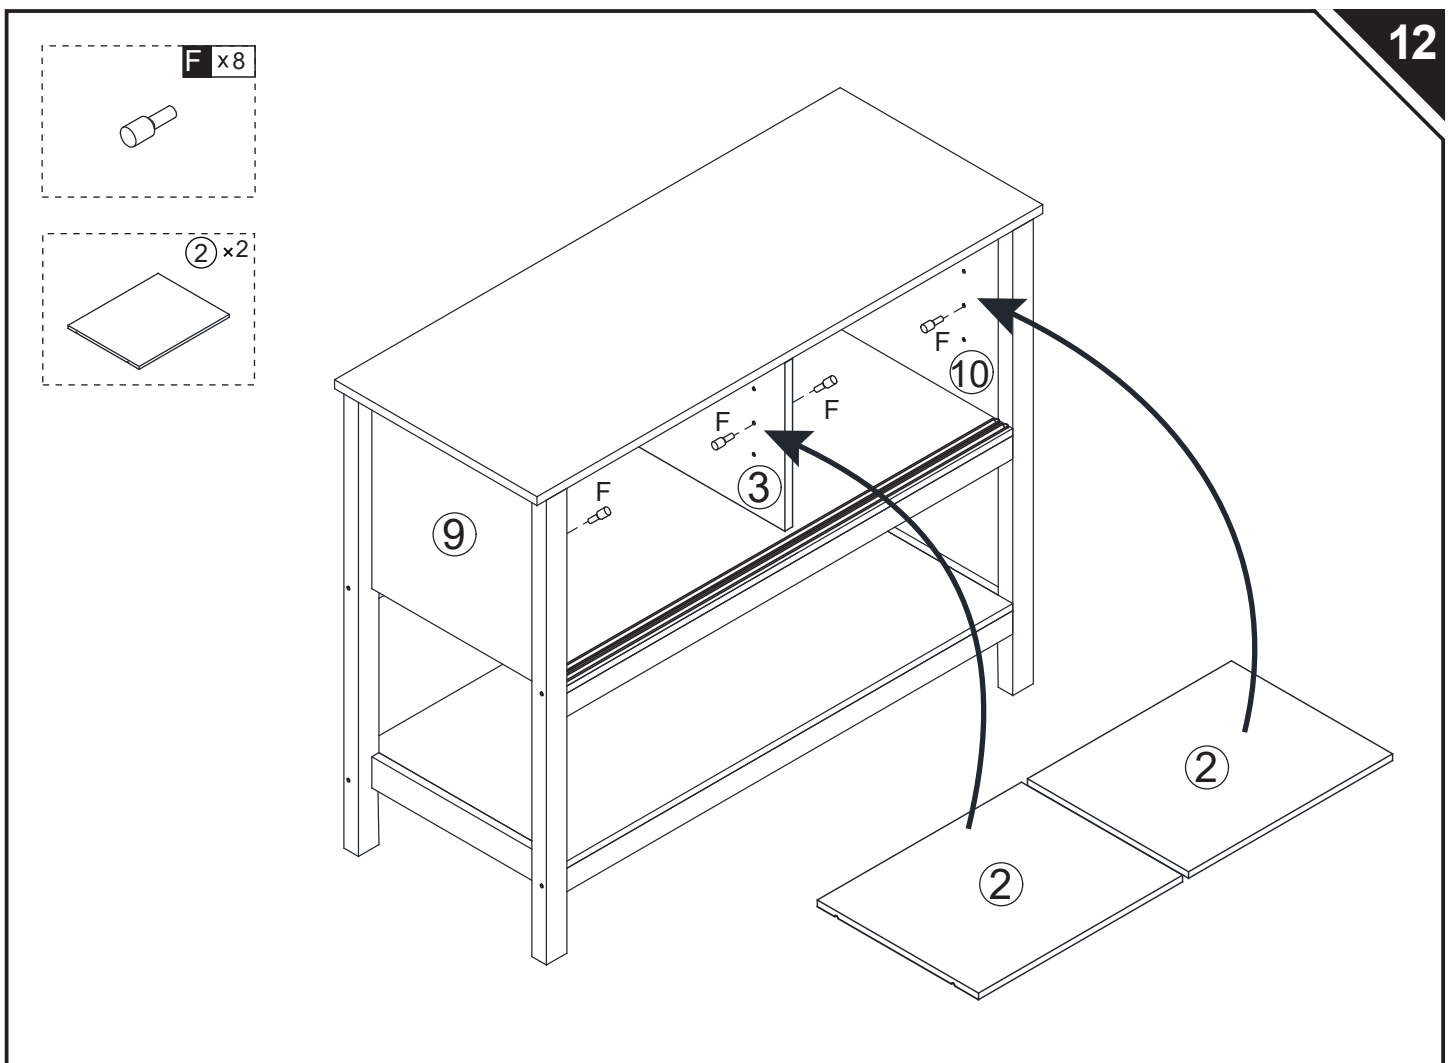

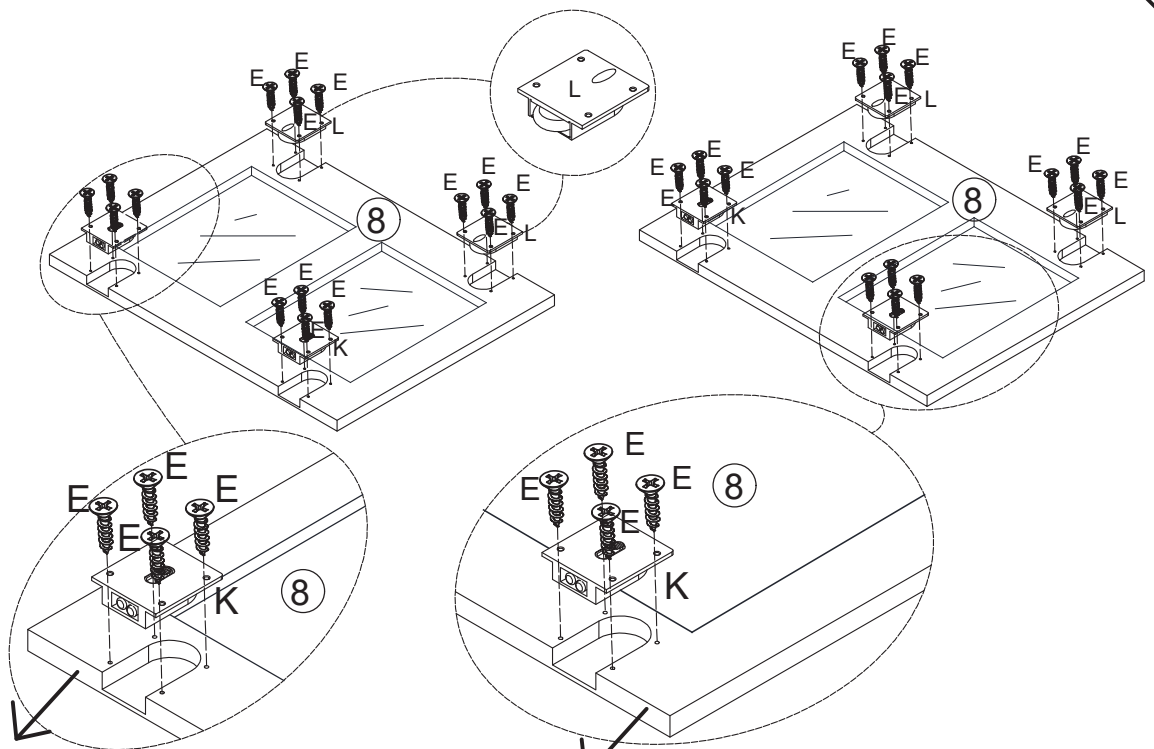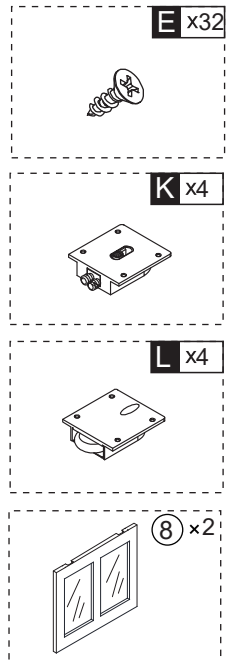


EN: The top of the door
FR: Haut de la porte
DE: Oberseite der Tür

EN: The top of the door
FR: Haut de la porte
DE: Oberseite der Tür

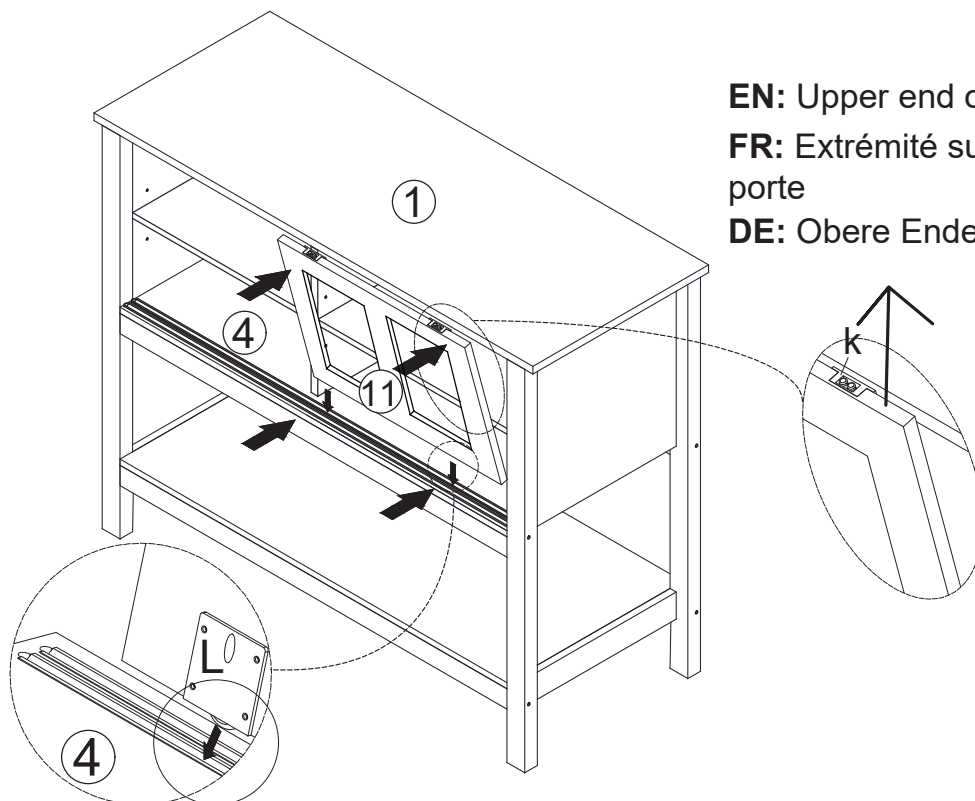

EN: Upper end of door
FR: Extrémité supérieure de la porte
DE: Obere Ende der Tür

EN: Put the door wheel on the slide rail inside the cabinet
FR: Placez la roue de la porte sur la glissière à l'intérieur de l'armoire.
DE: Setzen Sie das Türrad auf die Gleitschiene im Inneren des Schrankes

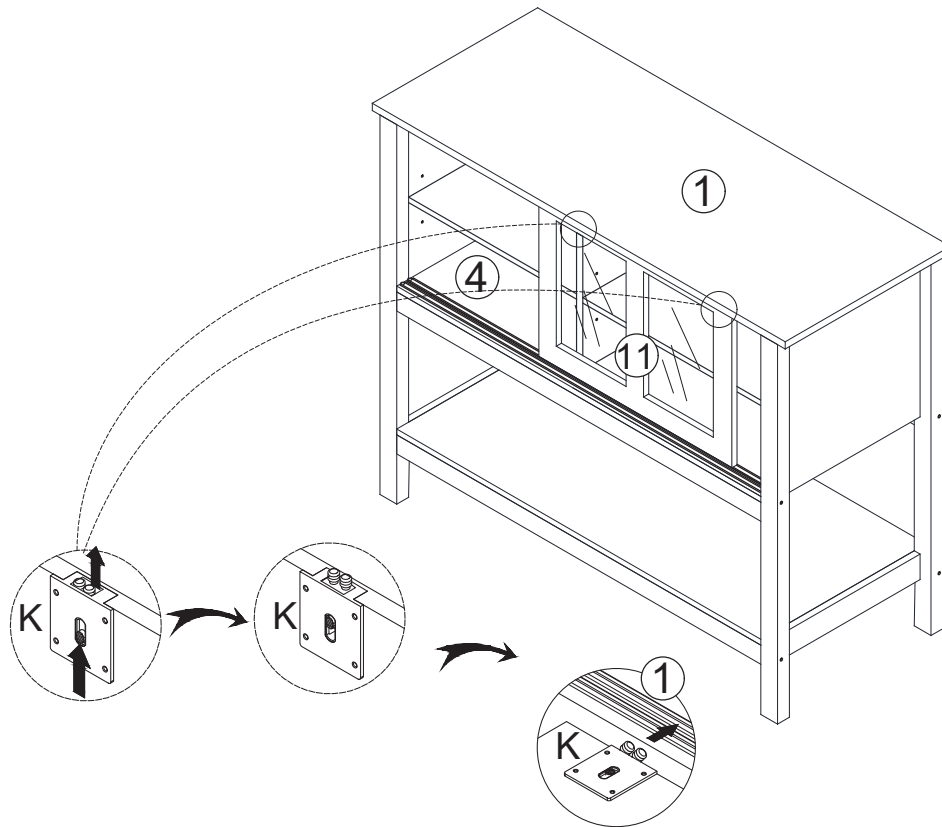

EN: The upper door wheel is placed on the slide rail inside the cabinet body


FR: La roue supérieure de la porte est placée sur la glissière à l'intérieur du corps de l'armoire

DE: Das obere Türrad wird auf die Gleitschiene im Inneren des Schrankkörpers gesetzt.

EN: Upper end of door

FR: Extrémité supérieure de la porte


DE: Obere Ende der Tür

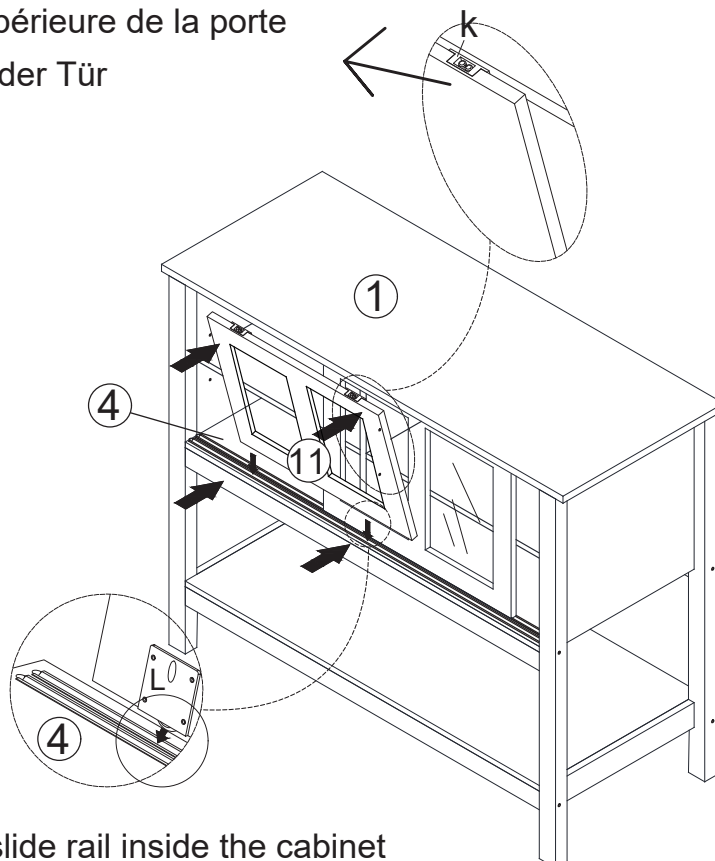

EN: Put the door wheel on the slide rail inside the cabinet

FR: Placez la roue de la porte sur la glissière à l'intérieur de l'armoire.


DE: Setzen Sie das Türrad auf die Gleitschiene im Inneren des Schrankes

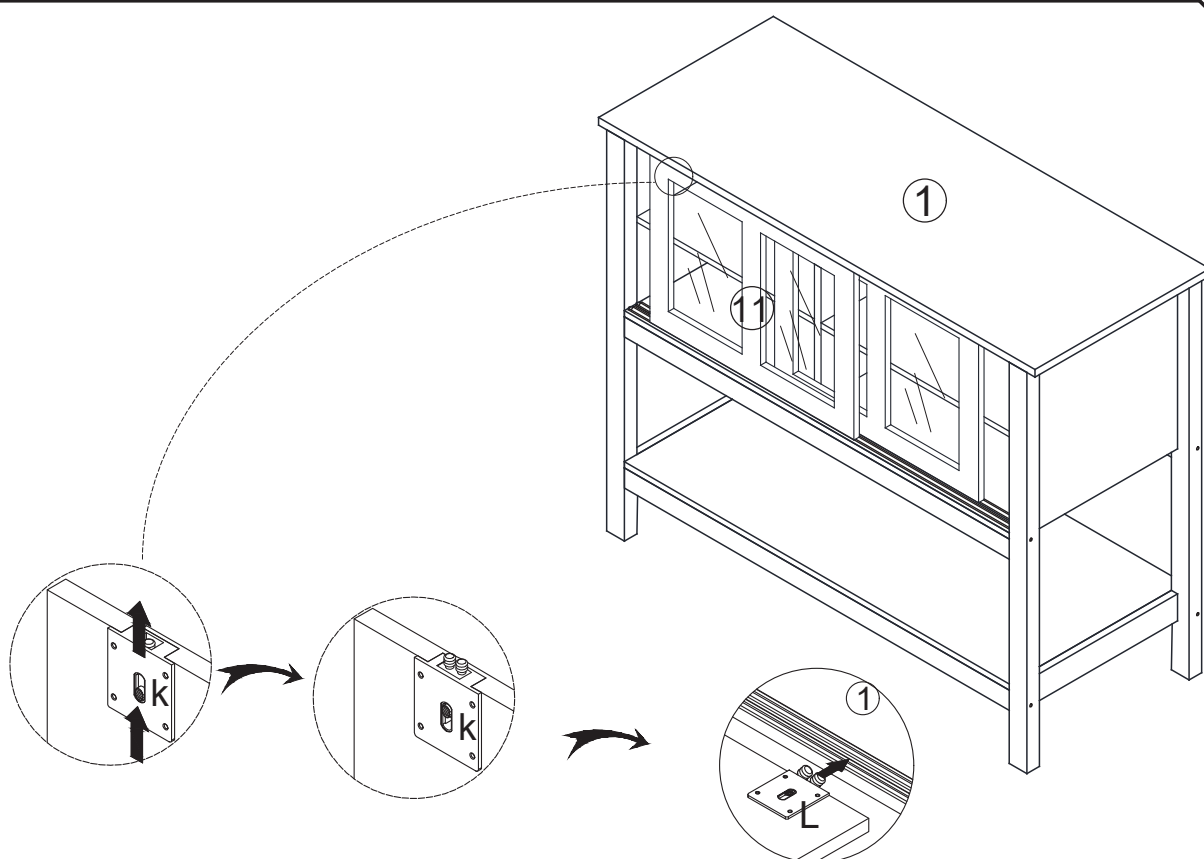

EN: The door wheel is placed on the outside slide rail

FR: La roue de porte est placée sur la glissière extérieure

DE: Das Türrad wird auf die äußere Gleitschiene aufgesetzt

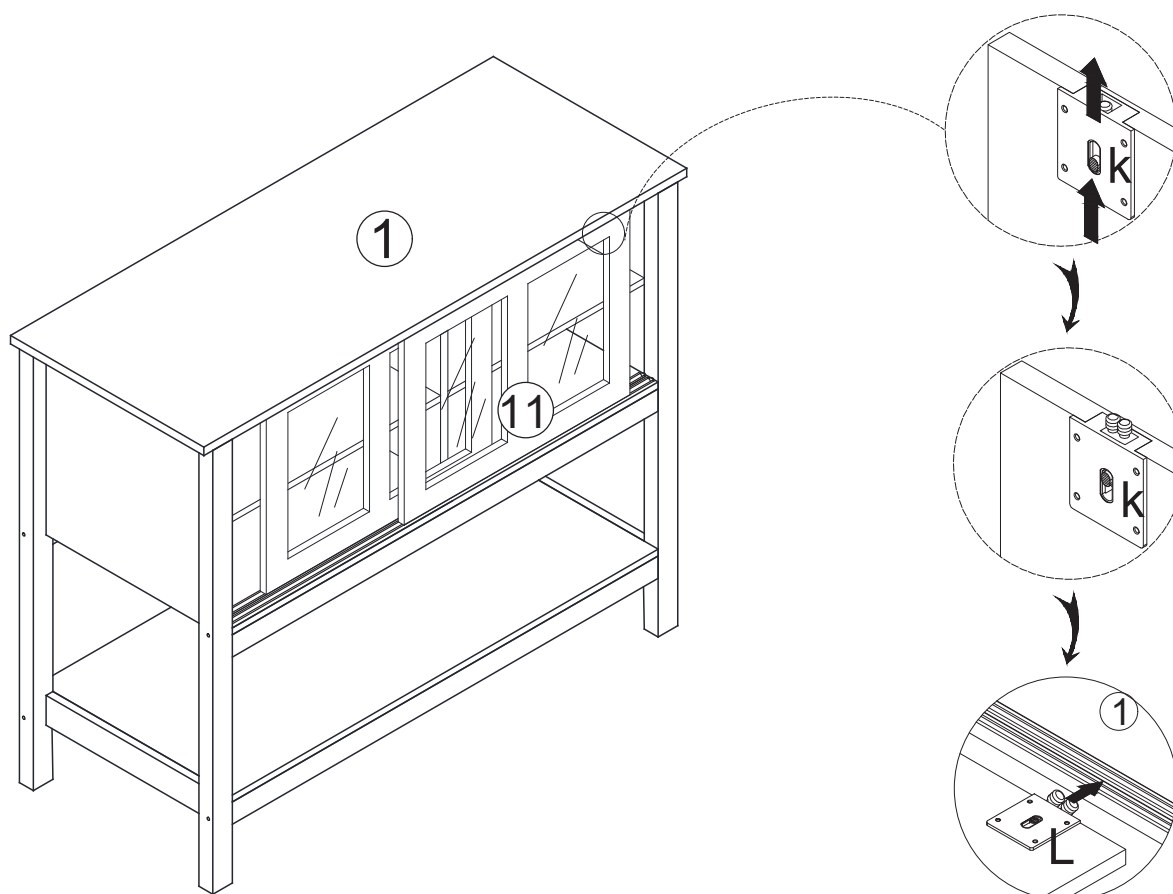

EN: The door wheel is placed on the outside slide rail

FR: La roue de porte est placée sur la glissière extérieure

DE: Das Türrad wird auf die äußere Gleitschiene aufgesetzt