





INceb014V03_GL

B20-073

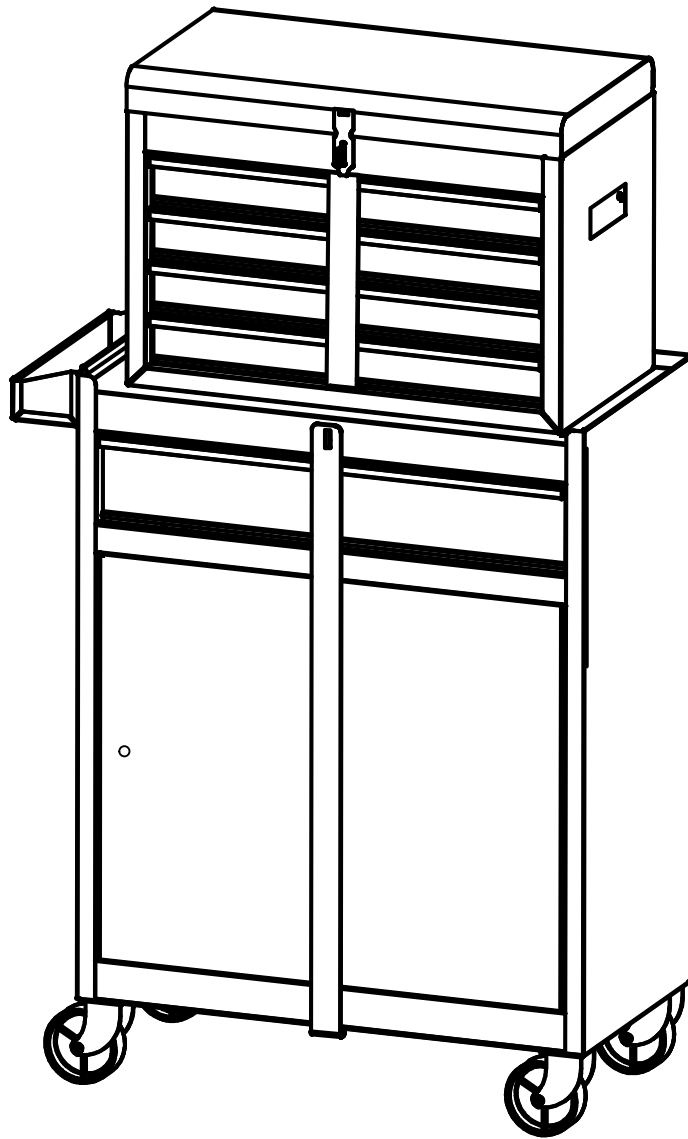


IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

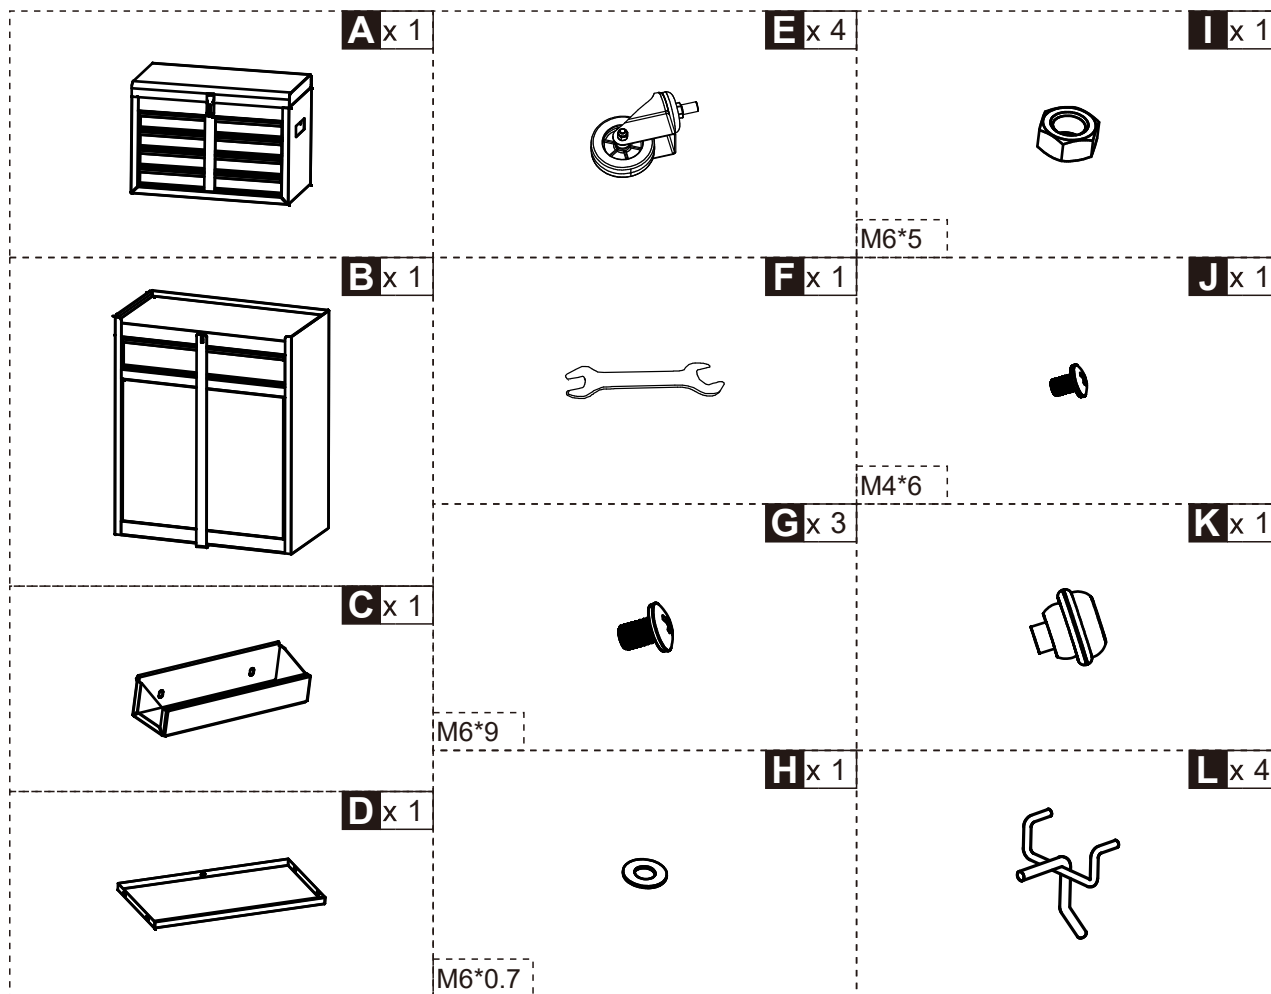


EN

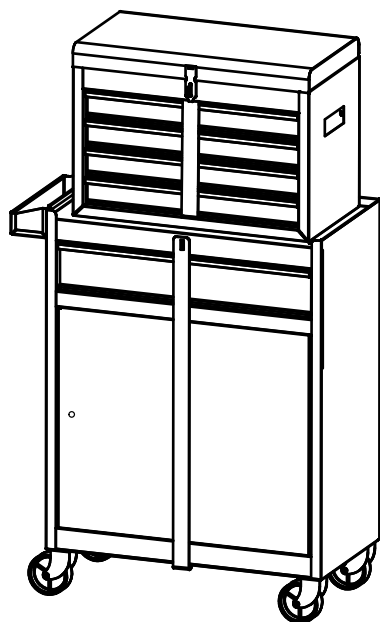

1. Open the carton box and take out the tool cabinet, should be carefully.
2. Remove the lock bar, open the door, remove the top cabinet and plate.
3. Remove the accessory box from the drawer.
4. Put down the cabinet on the floor and mounting wheels. 4 universal wheels and 1 with brake, it is recommended to install the brake wheel on the right of front, and use an open-end wrench to fix the wheels.
5. Stand up the tool cabinet and use 5 pieces M6*9 screws to secure the plate.
6. Take out 2 pieces M6*9 screws to fix the part box on the side.
7. Install the door handle with the M4*6 screws.
8. Put the top cabinet on the below cabinet. Then you can use it normally.

NOTES: 4 pieces M6*9 already be installed on the cabinet when packing, the accessory box have 3 pieces.


DE

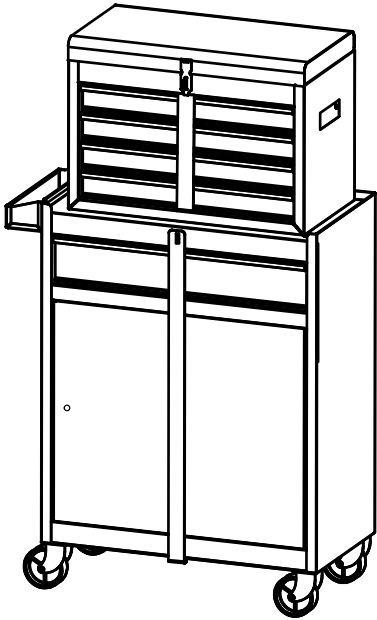

1. Öffnen Sie den Karton und nehmen Sie vorsichtig den Werkzeugschrank heraus.
2. Entfernen Sie die Verriegelungsstange, öffnen Sie die Tür, nehmen Sie den oberen Schrank und die Platte heraus.
3. Nehmen Sie den Zubehörkarton aus der Schublade.
4. Stellen Sie den Schrank auf den Boden und die Montageräder ab. 4 Universalräder und 1 mit Bremse. Es wird empfohlen, das Bremsrad rechts vorne zu montieren und die Räder mit einem Maulschlüssel zu befestigen.
5. Stellen Sie den Werkzeugschrank auf und verwenden Sie 5 Stück M6*9-Schrauben, um die Platte zu befestigen.
6. Nehmen Sie 2 Stück M6*9-Schrauben, um den Teilekasten seitlich zu befestigen.
7. Montieren Sie den Türgriff mit den M4*6-Schrauben.
8. Setzen Sie den oberen Schrank auf den unteren Schrank. Dann können Sie ihn normal benutzen.

ANMERKUNGEN: Beim Verpacken sind bereits 4 Stück M6*9 auf dem Schrank installiert, die Zubehörkiste enthält 3 Stück.


FR

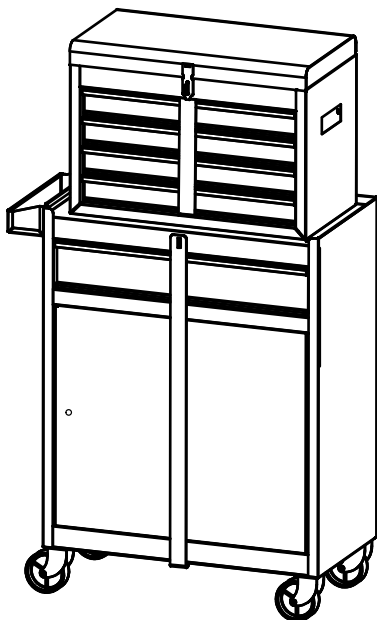

1. Ouvrez la boîte de carton et retirez l'armoire à outils avec précaution.
2. Retirez la barre de verrouillage, ouvrez la porte, retirez l'armoire supérieure et la plaque.
3. Retirez la boîte à accessoires du tiroir.
4. Posez l'armoire sur le sol et montez les roues. 4 roues universelles et 1 avec frein. Il est recommandé d'installer la roue avec frein à droite de l'avant et d'utiliser une clé à fourche pour fixer les roues.
5. Relevez l'armoire à outils et utilisez 5 pièces de vis M6*9 pour fixer la plaque.
6. Retirez 2 morceaux de vis M6*9 pour fixer la boîte à pièces sur le côté.
7. Installez la poignée de porte avec les vis M4*6.
8. Mettez l'armoire supérieure sur l'armoire ci-dessous. Ensuite, vous pouvez l'utiliser normalement.


NOTE : 4 pièces M6*9 déjà être installé sur l'armoire lors de l'emballage, la boîte à accessoire comporte 3 pièces.

ES

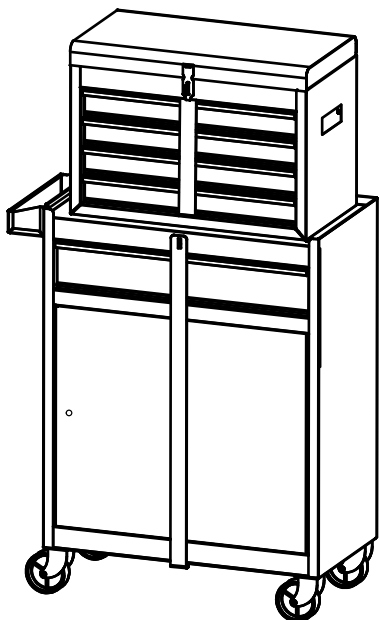

1. Abra la caja de cartón, saque el carro de herramientas cuidadosamente.
 2. Retire la barra de bloqueo, abra la puerta, retire el compartimento superior y la placa.
 3. Saque la caja de accesorios del cajón.
 4. Coloque el carro de herramientas en el piso, y monte las ruedas, que son 4 ruedas giratorias y 1 rueda con freno, se recomienda instalar la rueda de freno a la derecha de la parte frontal, luego fije las ruedas con una llave de boca.
 5. Levante el carro de herramientas, y fije la placa con los 5 tornillos M6 * 9 .
 6. Fije la caja de piezas al costado con los 2 tornillos M6 * 9 .
 7. Fije la manija a la puerta con los tornillos M4 * 6.
 8. Coloque el compartimento superior en el compartimento inferior. Ya puede utilizar el carro de herramientas normalmente.
- NOTAS: Se han instalado las 4 piezas M6 * 9 en el carro de herramientas al empacar; y en la caja de accesorios hay 3 piezas.

IT

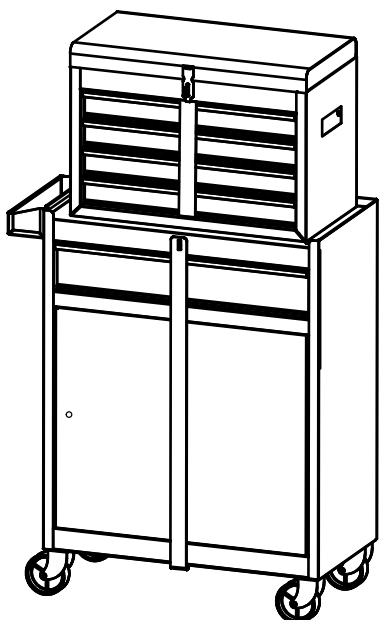

1. Aprire la confezione di cartone ed estrarre l'armadietto degli attrezzi. Tutto viene fatto con attenzione.
2. Rimuovere la barra di bloccaggio, aprire la porta, rimuovere l'armadietto superiore e la piastra.
3. Rimuovere la scatola degli accessori dal cassetto.
4. Appoggiare l'armadietto sul pavimento e montare le 4 ruote universali, una delle quali dispone del freno. Si consiglia di montare la ruota del freno a destra della parte anteriore e utilizzare una chiave inglese per fissare le ruote.
5. Posizionare verticalmente l'armadietto degli attrezzi e utilizzare 5 viti M6*9 per fissare la piastra.
6. Estrarre 2 viti M6*9 per fissare la scatola delle parti sul lato.
7. Montare la maniglia della porta con le viti M4*6.
8. Mettere l'armadietto superiore sull'armadietto sottostante. Adesso puoi usarlo normalmente.

NOTA: 4 pezzi M6*9 già montati sull'armadietto durante l'imballaggio, e per la scatola degli accessori, ci sono 3 pezzi.