




INcji008\_UK\_DE

**820-311V00**

# Rail Radiator


EN

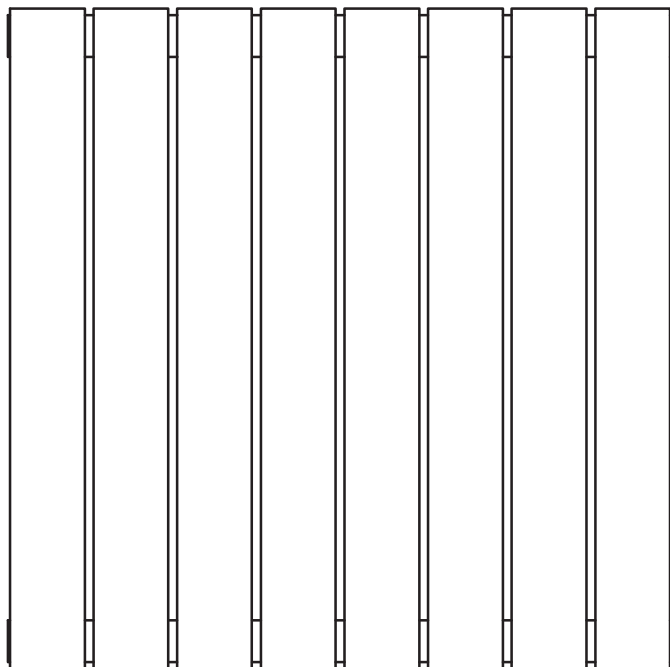

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

**UESR'S MANUAL**

Unit:mm

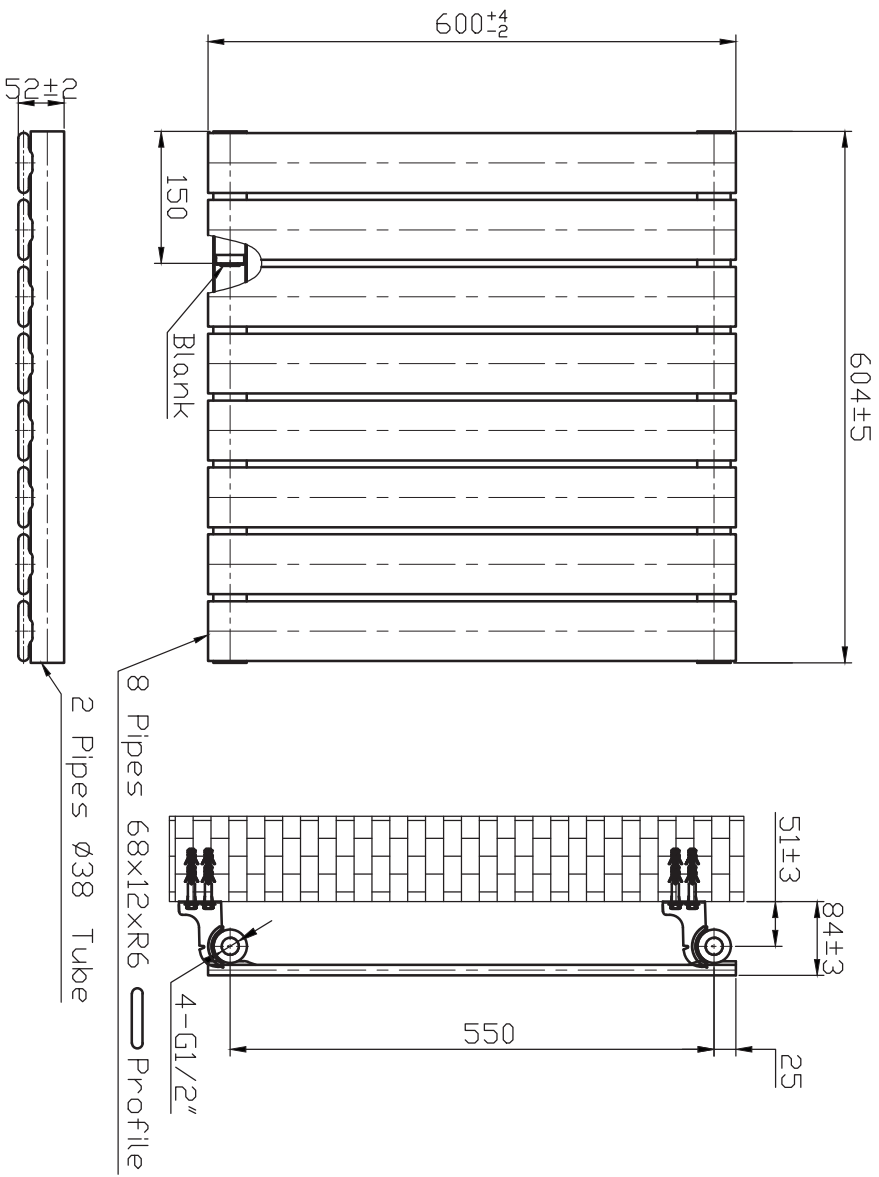

**Dear customer,**

Thank you for purchasing this product. For you to protect and install this appliance properly, please read the manual thoroughly before using. Keep this manual safe for future reference.

**1. Product features**

Pictures in this manual is for reference only – always refer to the actual product. If you have any questions about the product and its features, please contact customer service.

**2. Accessory checklist**

|                                                                                     |                   |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
|    | Blanking Plug     | x1                           |
|    | Air Vent          | x1                           |
|    | Washer            | x8<br><small>+1spare</small> |
|    | Long Screw        | x8<br><small>+1spare</small> |
|    | Masonry Wall Plug | x8<br><small>+1spare</small> |
|  | HOOK              | x4                           |


3. Installation notes

- 1) Installation must be completed by a qualified person.
- 2) Dispose of all packaging in a responsible manner.
- 3) For installation, ensure the wall can hold the weight of this product. A brick or cinderblock type wall is suitable.
- 4) This product is for indoors only.
- 5) Use a tape measure to insure there is enough space to fit this product.

4. Towel rail installation:


- Read instructions carefully before installation.
- Installation must be completed by a qualified person.
- Dispose of all packaging in a responsible manner.

Tools required

|                      |                                                                                     |                                 |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Phillips screwdriver |    | PTFE tape(not supplied)         |    |
| Slotted screwdriver  |    | Active spanners                 |    |
| Marker pen           |  | Electric drill<br>8mm Drill Bit |  |
| Tape Measure         |  |                                 |                                                                                     |


Apply PTFE tape (not supplied) to the blanking plug – insert them into the top left threaded holes. Apply PTFE tape (not supplied) to the air vent plug – insert them into the top right threaded holes.

1.

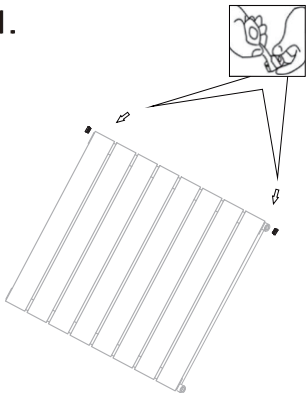

|                                                                                   |                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|
|  | Blanking Plug           | x1 |
|  | Air Vent                | x1 |
|  | PTFE tape(not supplied) | x1 |

2.

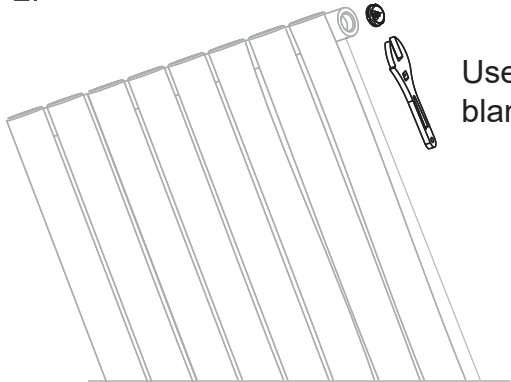


Use a wrench to secure the blanking plug and air vent.

Mark the position of the wall bracket screws with a pencil, then drill 8mm holes into the marked position.  
Tap the masonry wall plug into the hole.


Secure to the wall using a long screw, washer and spencer in that order (hole facing out). See picture below.

3.

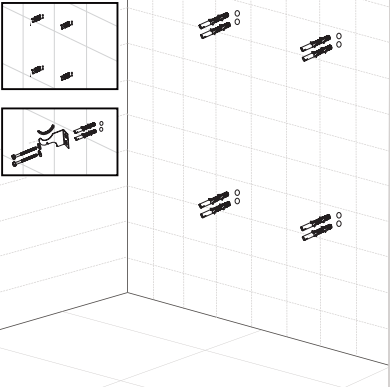


|                                                                                   |                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|
|  | Masonry Wall Plug | x8 |
|  | Long Screw        | x8 |
|  | Washer            | x8 |
|  | HOOK              | x4 |


3-1

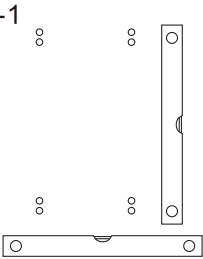


3-2

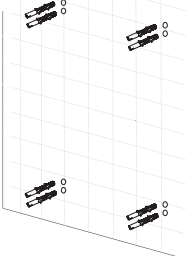

3-3

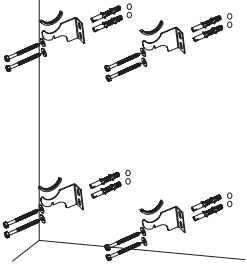

3-4



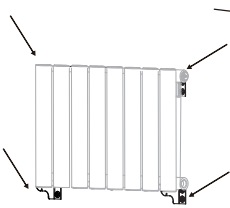


3-5


3-6



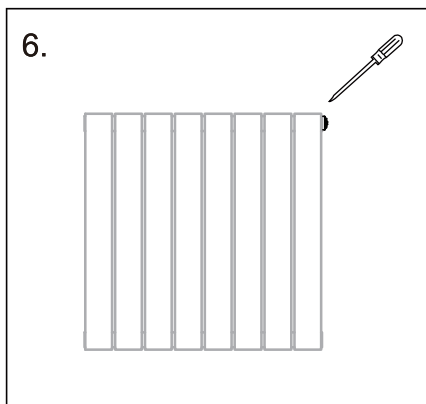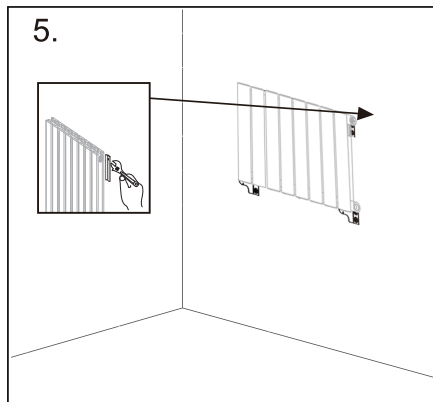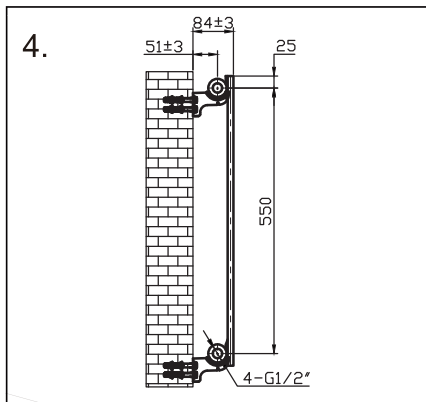


**After installation:**

- Use a screwdriver to open the air vent, open the valve and let the water flow into the product. Check all connection points for possible leaks.
- Once the water flows from the air vent, there will be no air in the tube.
- Use a screwdriver to close the vent, then turn on the valve – the product is ready to use.

**Attention!**

- Inspect the heater regularly. If you find any leaks, close the main valve straight away.
- Be cautious of hot water to prevent scalding.

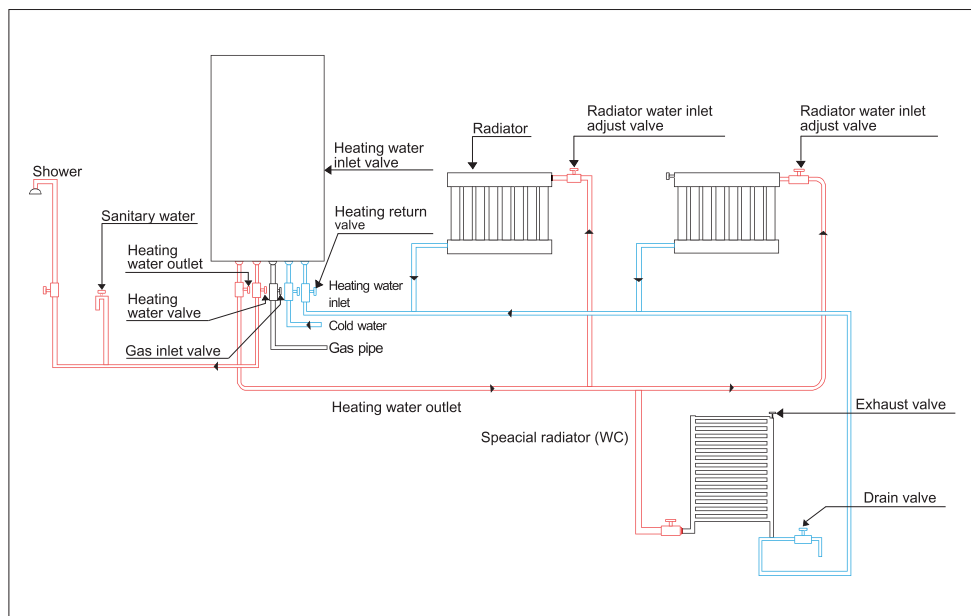

Be careful of high temperature surface



do not stack too many items



Keep away from flammable and explosive materials




INcji008\_UK\_DE

**820-311V00**

# Badheizkörper


**DE**

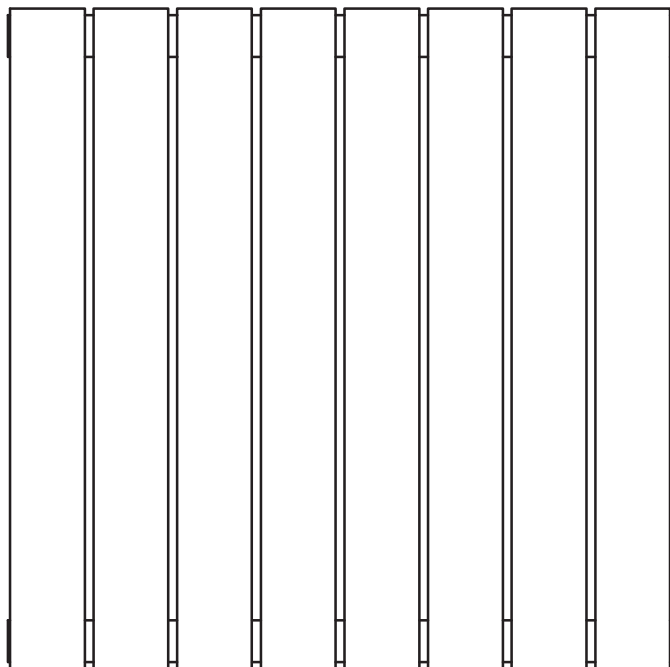

**WICHTIG - BITTE HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR EINE  
SPÄTERE BEZUGNAHME AUF: SORGFÄLTIG DURCHLESEN**

## **GEBRAUCHSANWEISUNG**

Unit:mm

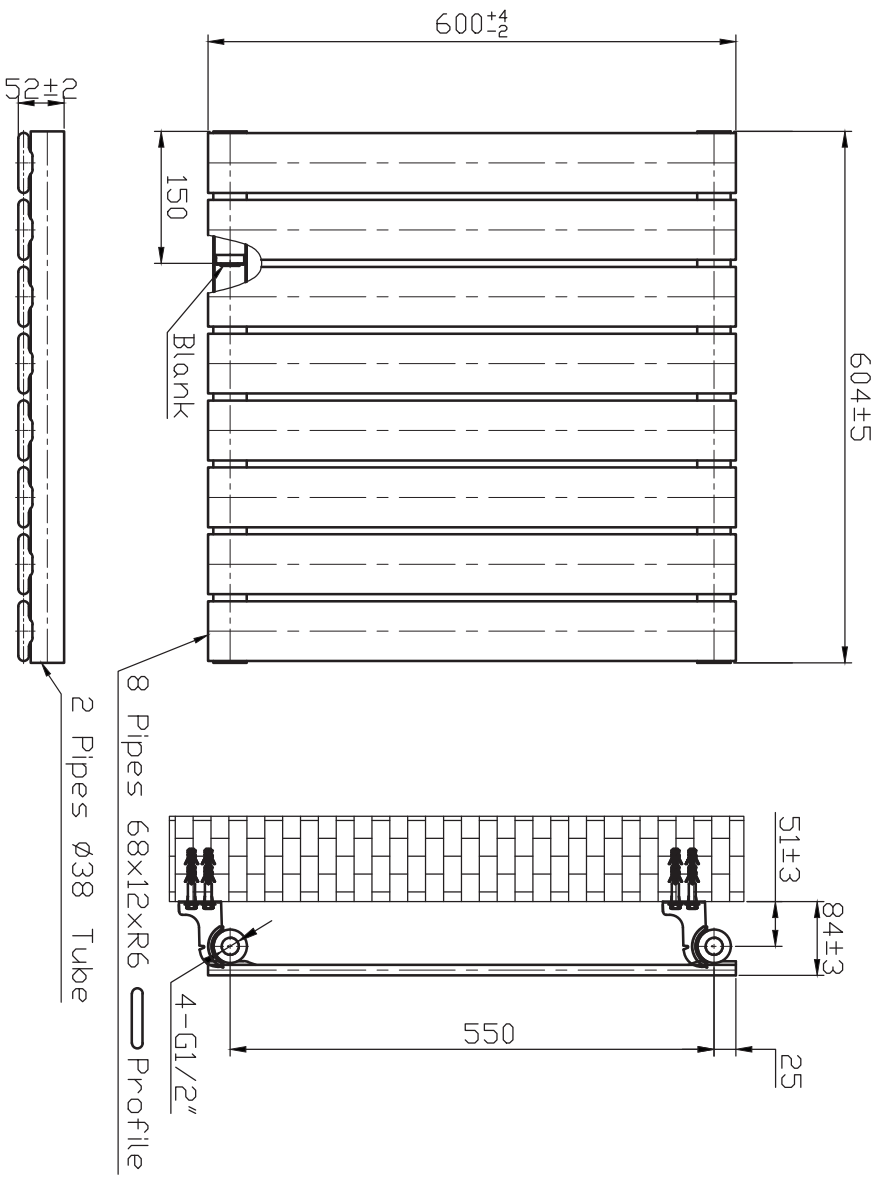

**Sehr geehrter Kunde,**

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt erworben haben. Damit Sie dieses Gerät richtig schützen und installieren können, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.

**1. Produktmerkmale**

Die Bilder in dieser Anleitung dienen nur als Referenz - beziehen Sie sich immer auf das tatsächliche Produkt. Wenn Sie Fragen zum Produkt und seinen Funktionen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

**2. Zubehör-Checkliste**

|                                                                                     |                     |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    | Blindstopfen        | x1                           |
|    | Entlüftung          | x1                           |
|    | Unterlegscheibe     | x8<br><small>+1spare</small> |
|    | Lange Schraube      | x8<br><small>+1spare</small> |
|  | Dübel für Mauerwerk | x8<br><small>+1spare</small> |
|  | HAKEN               | x4                           |


3. Hinweise zur Installation

- 1) Die Installation muss von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.
- 2) Entsorgen Sie alle Verpackungen auf verantwortungsvolle Weise.
- 3) Stellen Sie bei der Installation sicher, dass die Wand das Gewicht des Produkts tragen kann. Eine Wand aus Ziegeln oder Betonsteinen ist geeignet.
- 4) Dieses Produkt ist nur für Innenräume geeignet.
- 5) Verwenden Sie ein Maßband, um sicherzustellen, dass genügend Platz für dieses Produkt vorhanden ist.

4. Installation des Handtuchhalters:


- Lesen Sie die Anweisungen vor der Montage sorgfältig durch.
- Die Installation muss von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.
- Entsorgen Sie alle Verpackungen auf verantwortungsvolle Weise.

Erforderliches Werkzeug

|                                                                                                               |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kreuzschlitzschraubendreher  | PTFE-Band (nicht mitgeliefert)           |
| Schlitzschraubendreher     | Aktive Schraubenschlüssel             |
| Markierstift               | Elektrische Bohrmaschine 8 mm Bohrer  |
| Maßband                    |                                                                                                                           |


PTFE-Band (nicht im Lieferumfang enthalten) auf den Blindstopfen aufbringen und in die oberen linken Gewindebohrungen einführen.  
PTFE-Band (nicht mitgeliefert) auf den Entlüftungsstopfen auftragen und in die oberen rechten Gewindebohrungen einführen.

1.

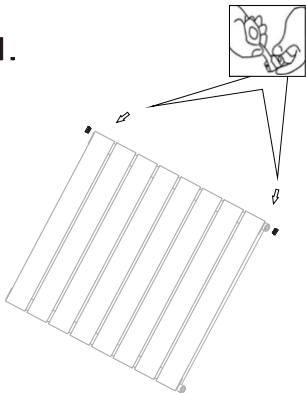

|                                                                                   |                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|
|  | Blindstopfen                      | x1 |
|  | Entlüftung                        | x1 |
|  | PTFE-Band<br>(nicht mitgeliefert) | x1 |

2.

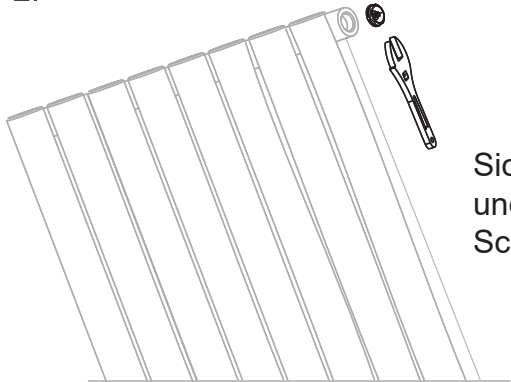







Sichern Sie den Blindstopfen und die Entlüftung mit einem Schraubenschlüssel.




Markieren Sie die Position der Schrauben für die Wandhalterung mit einem Bleistift und bohren Sie dann 8-mm-Löcher in die markierte Position.  
Klopfen Sie den Mauerdübel in das Loch.

Befestigen Sie ihn mit einer langen Schraube, einer Unterlegscheibe und einer Distanzscheibe in dieser Reihenfolge (mit dem Loch nach außen) an der Wand. Siehe Abbildung unten.

3.

|  |                     |    |
|--|---------------------|----|
|  | Dübel für Mauerwerk | x8 |
|  | Lange Schraube      | x8 |
|  | Unterlegscheibe     | x8 |
|  | HAKEN               | x4 |

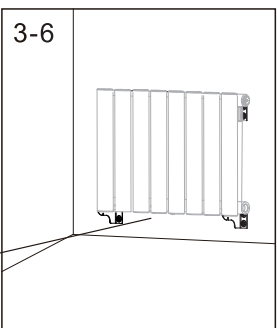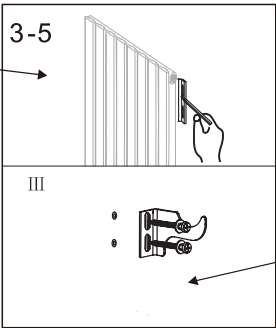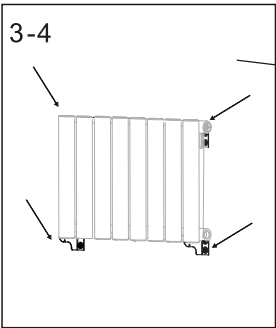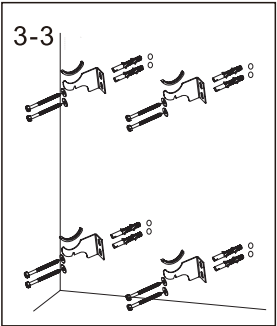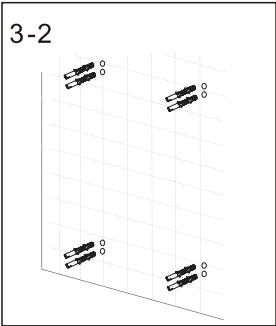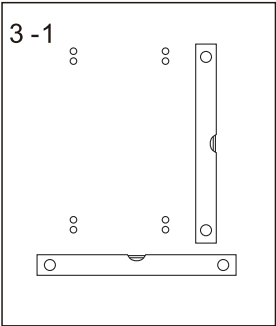

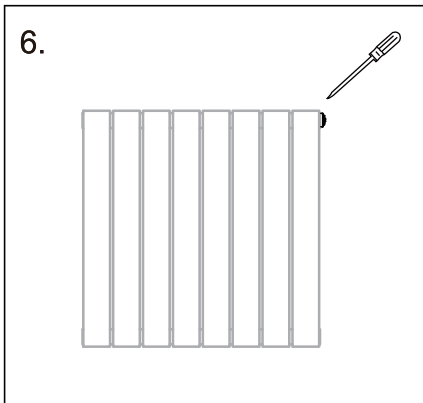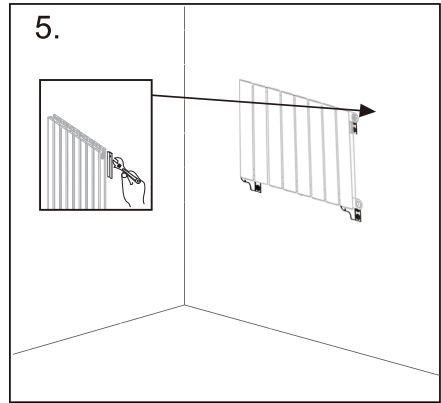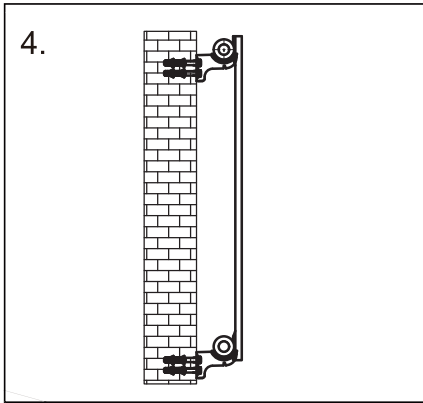


**After installation:**

- Use a screwdriver to open the air vent, open the valve and let the water flow into the product. Check all connection points for possible leaks.
- Once the water flows from the air vent, there will be no air in the tube.
- Use a screwdriver to close the vent, then turn on the valve – the product is ready to use.

**Achtung!**

- Überprüfen Sie den Heizkörper regelmäßig. Wenn Sie ein Leck entdecken, schließen Sie sofort das Hauptventil.
- Seien Sie vorsichtig mit dem heißen Wasser, um Verbrühungen zu vermeiden.

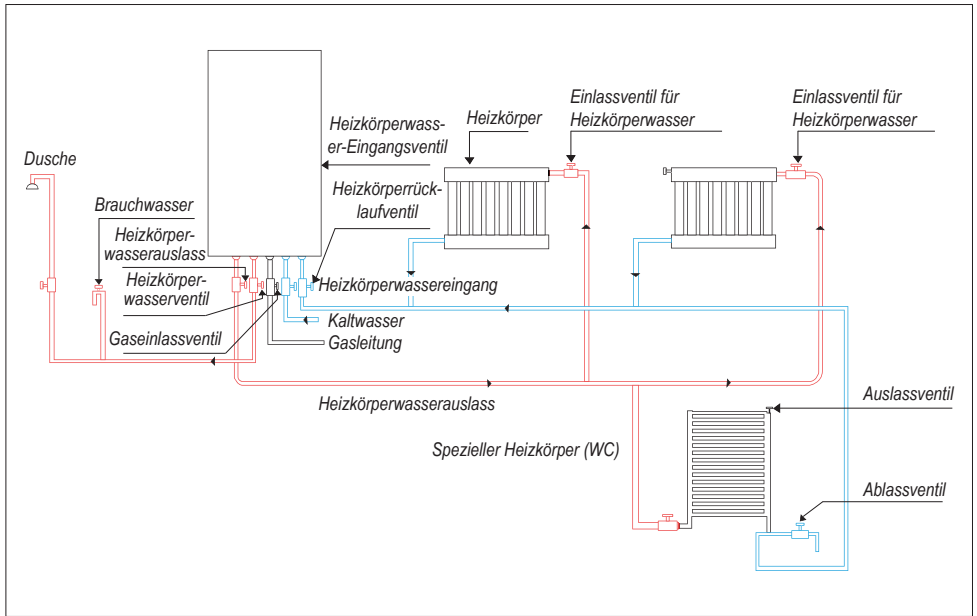

Achten Sie auf die hohe Temperatur der Oberfläche



Nicht zu viele Gegenstände stapeln



Von brennbaren und explosiven Materialien fernhalten