


PawHut®

INdbb080_GL

D06-111

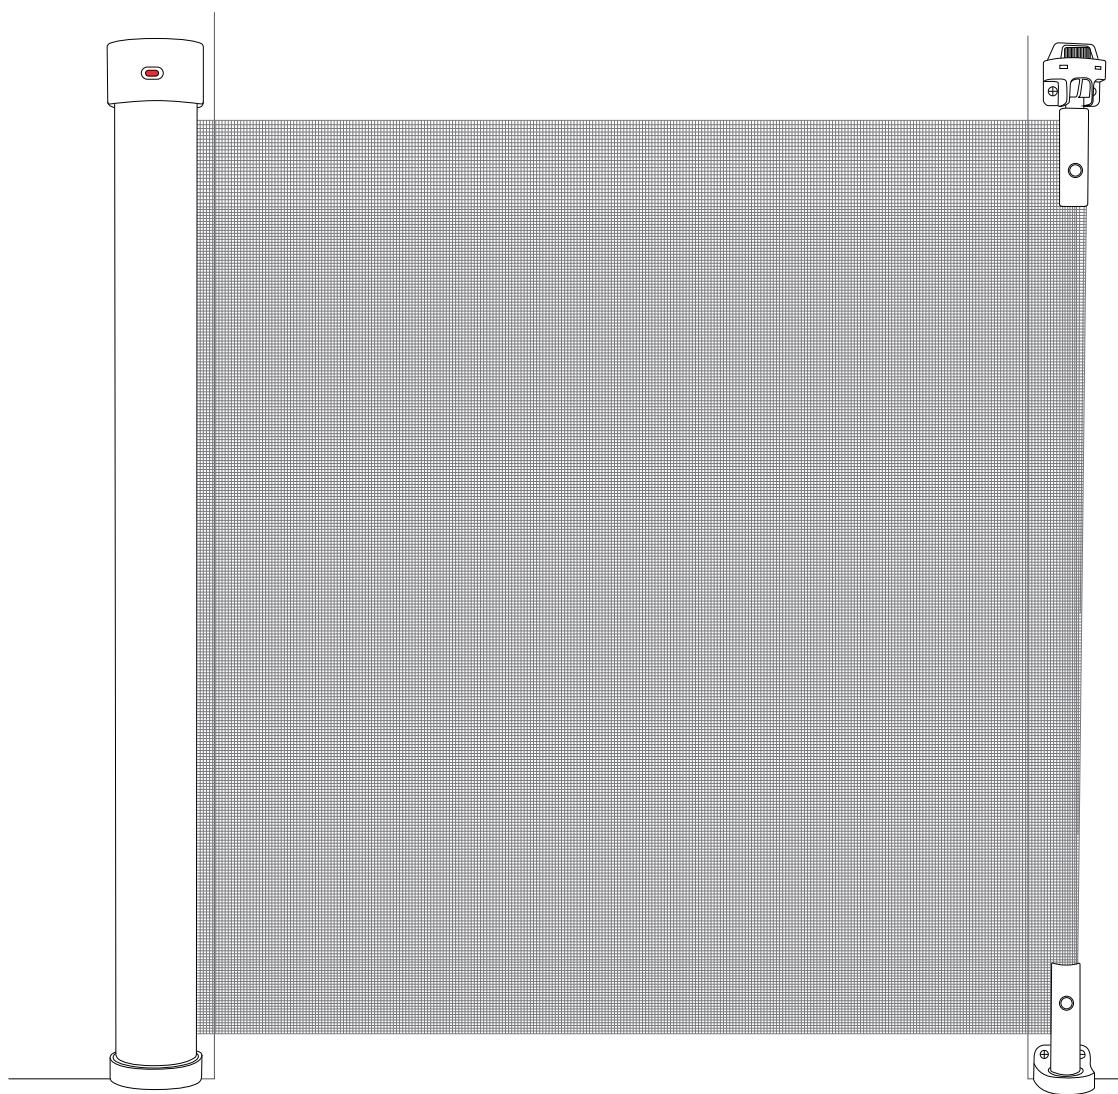














UK
CA CE

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL


PARTS

EN

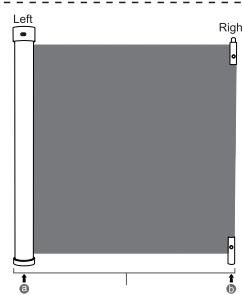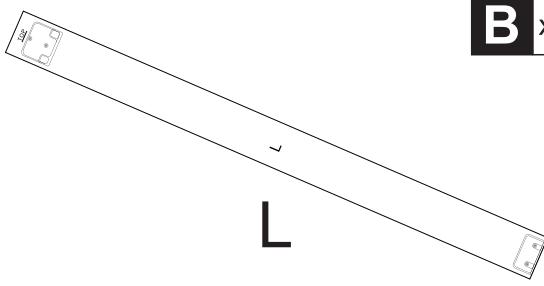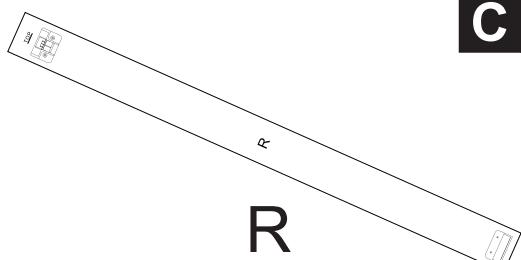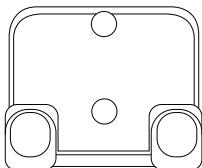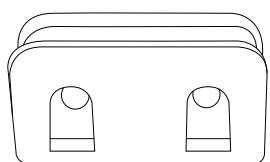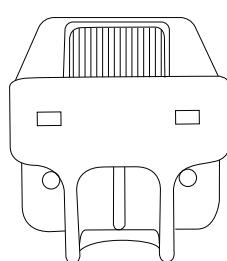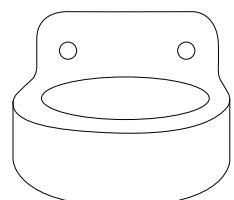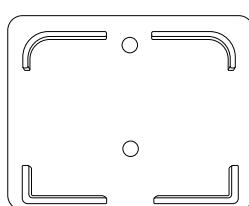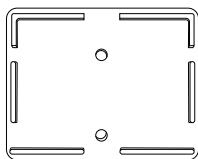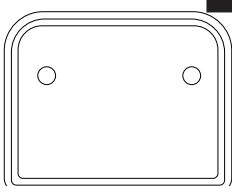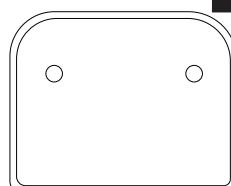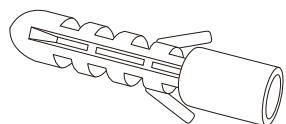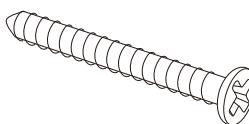**A** x 1**B** x 1**C** x 1**D** x 1**E** x 1**F** x 1**G** x 1**H** x 1**K** x 1**I** x 1**J** x 1**HARDWARE****L** x10**M** x10

STEP 1 Measure the width and Adjust angle

1

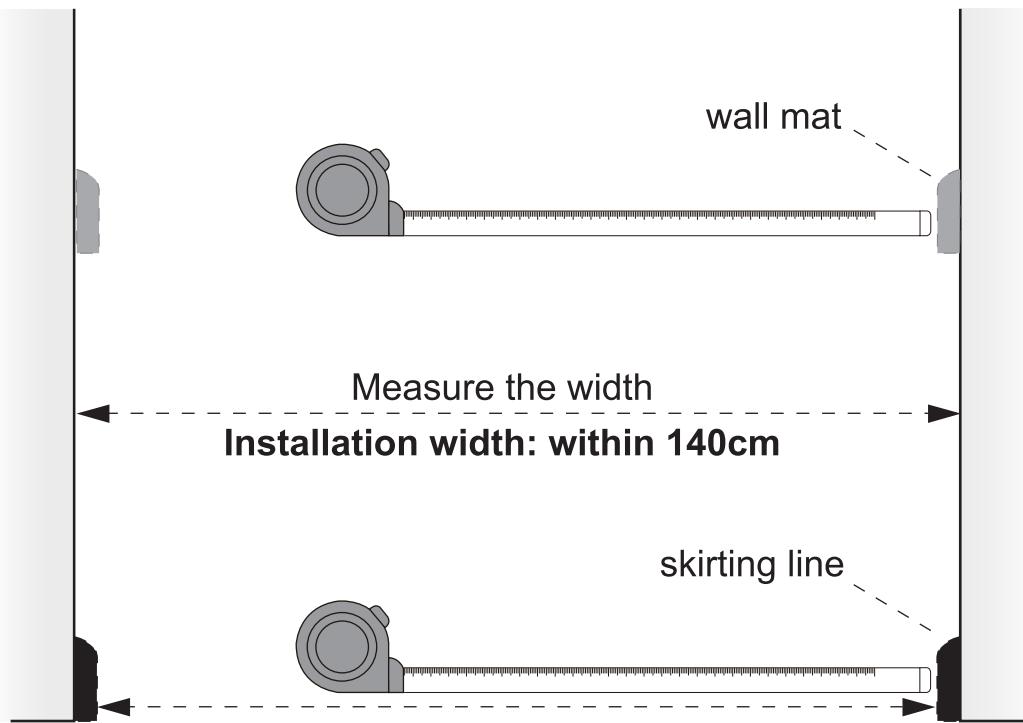

TIP!


Use wall mats if there's skirting line, make the gate perpendicular to the ground .




The down fixing buckle and down fixing head must close to the floor to make them on the same horizontal line.

2

Press down the knob and turn to the unlock state, rotate the main body A of the gate, make the fixing pole B face to the other side of the door way.

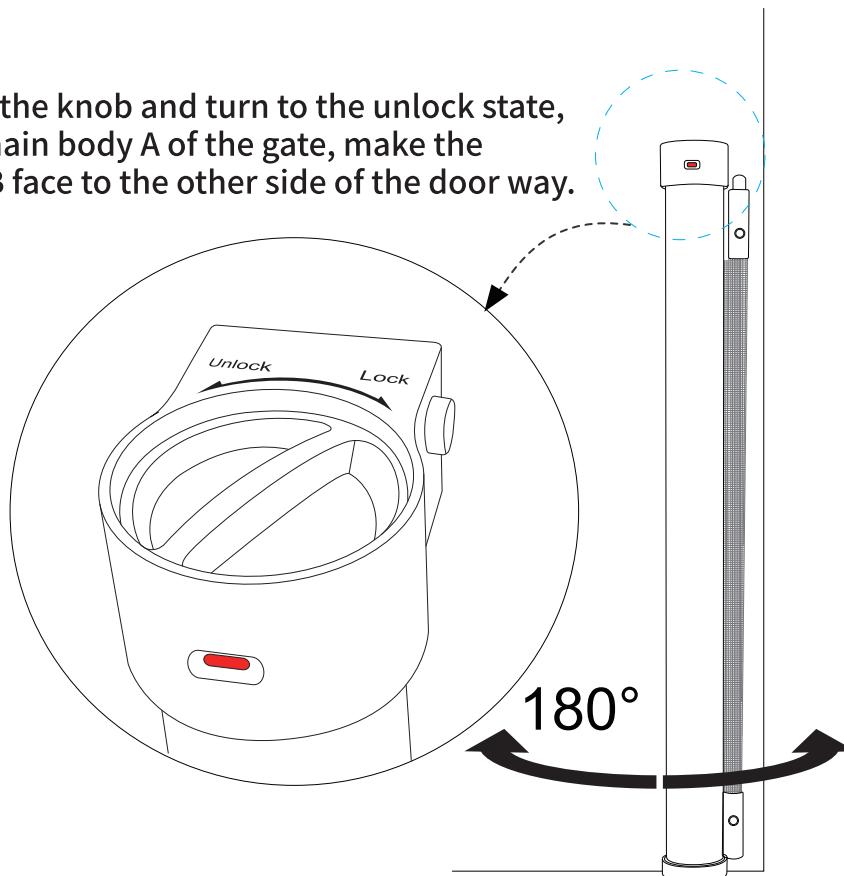



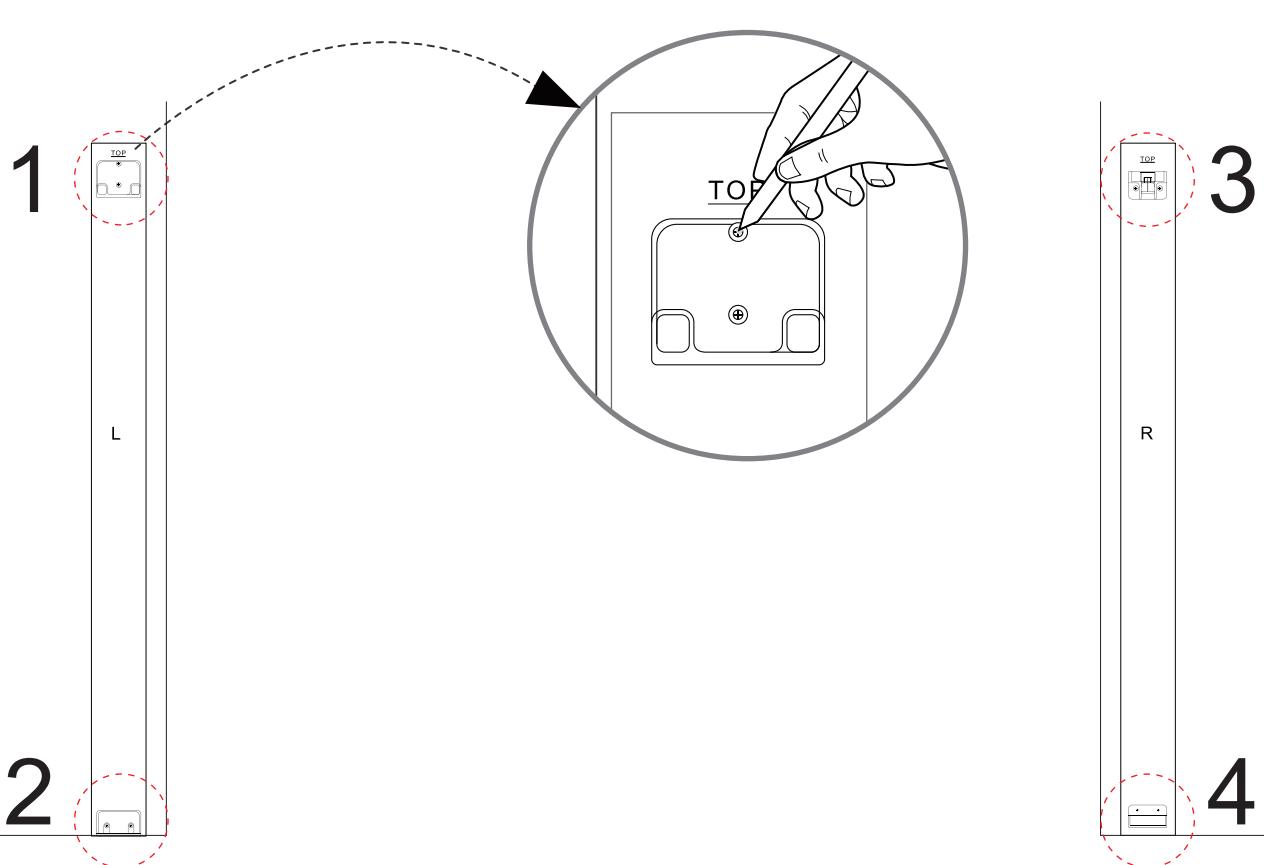
STEP 2 **Marking the position**

Put the position plates on both side of the door way,
then mark the screw hold with a pencil
Make sure the plate is perpendicular to the ground.
Notice: put plate L on left side, plate R on right side.




STEP 3 Fixing Head Installation

Fix the fixing buckle and fixing head according to the marking on step 2, (Use wall mat if there's skirting line, make the gate perpendicular to the ground.)




1, Left side Up fixing head installation

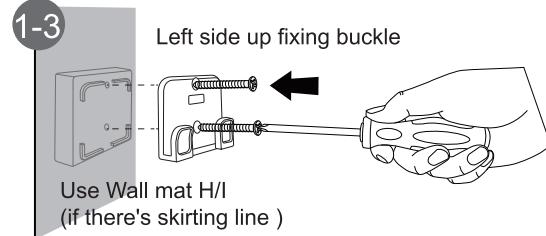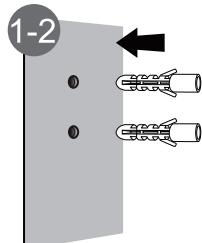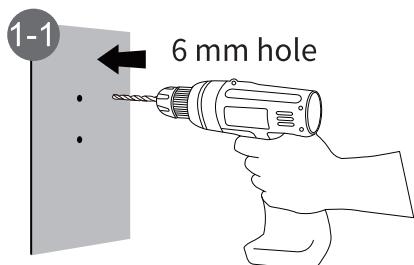




2, Left side down fixing head installation

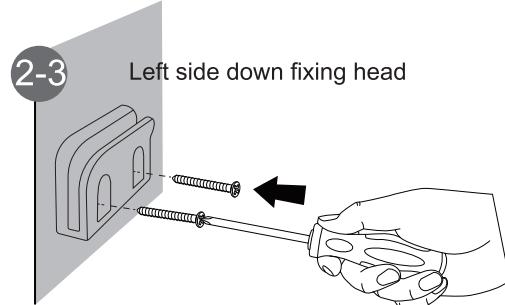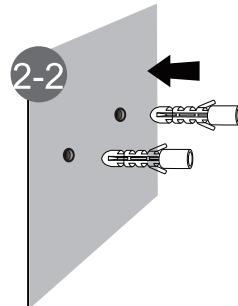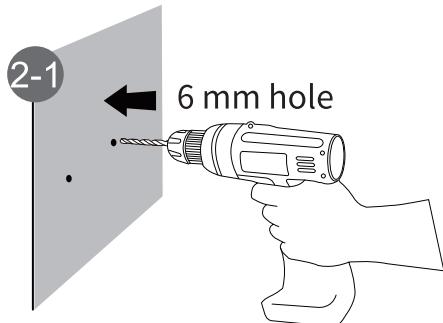


3, Right side Up fixing head installation

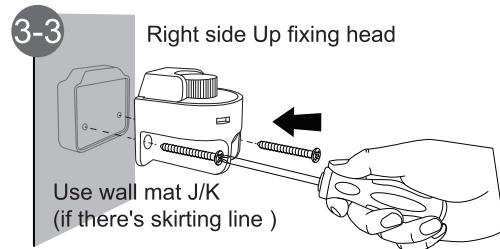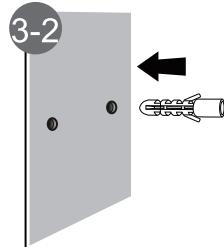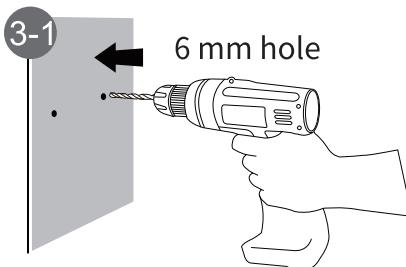

4, Right side down fixing head installation

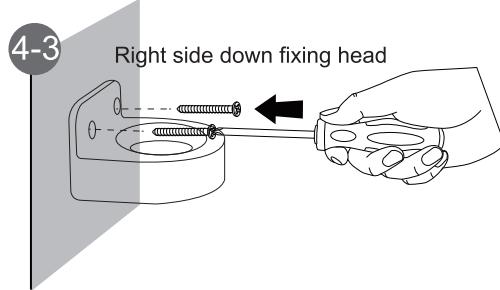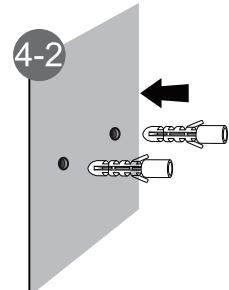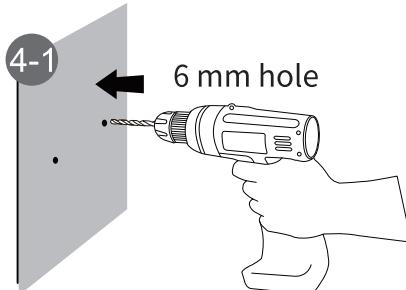


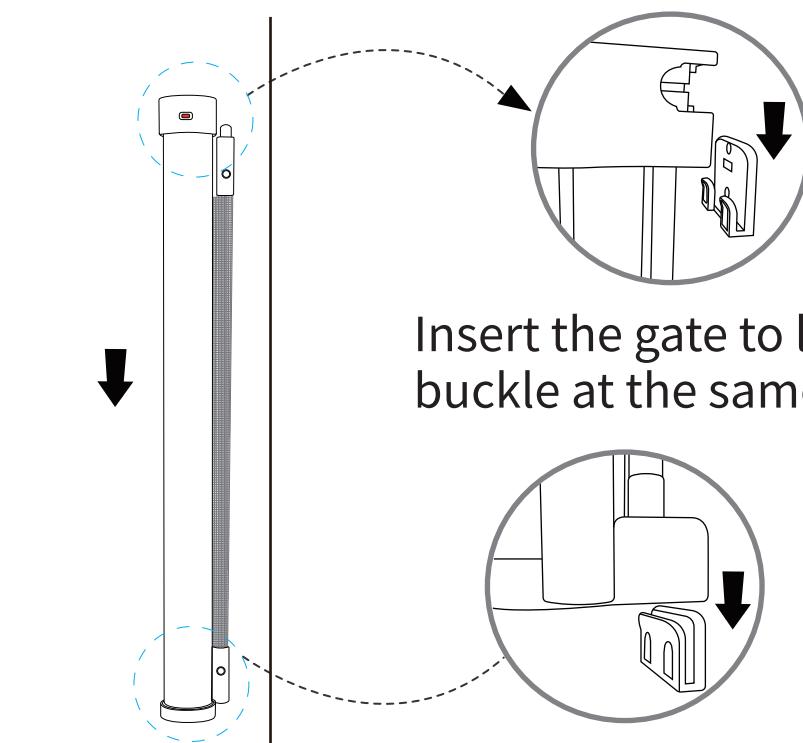STEP 4 Insert the gate to the buckle



Insert the gate to left side up & down buckle at the same time.

CLOSE THE GATE


1. Press down the knob and turn to the **unlock** state.
Pull out the mesh curtain.

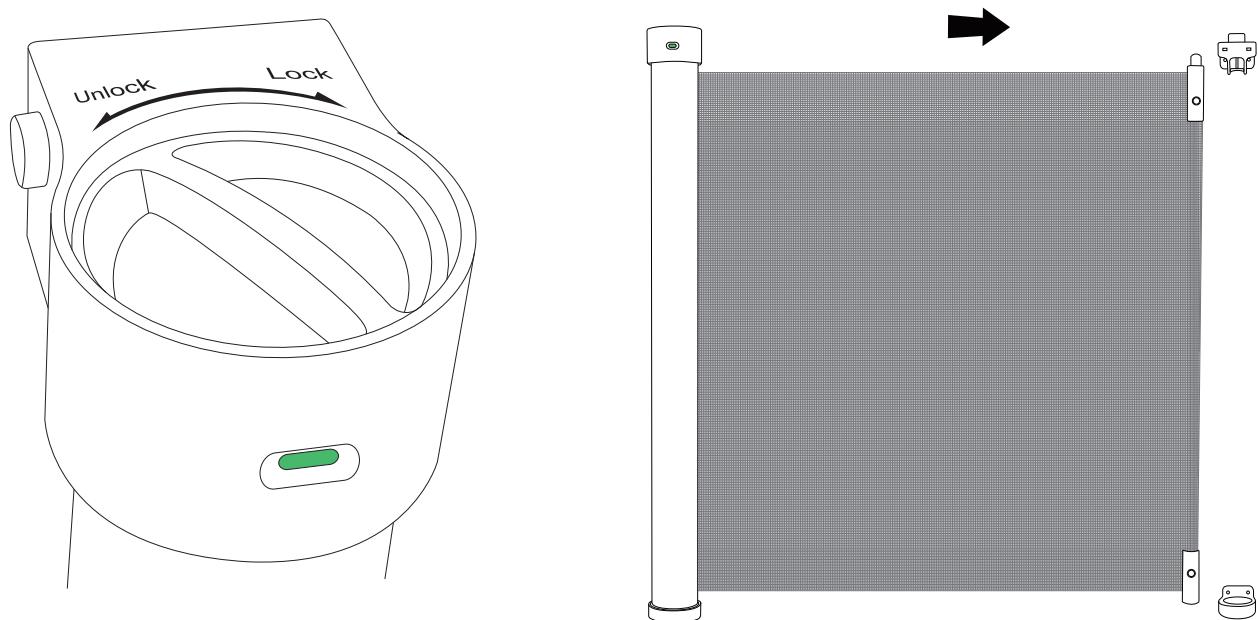


2 . Insert the bottom of the fixing rod into the fixing head.
Then insert the top of the fixing rod into the fixing head.

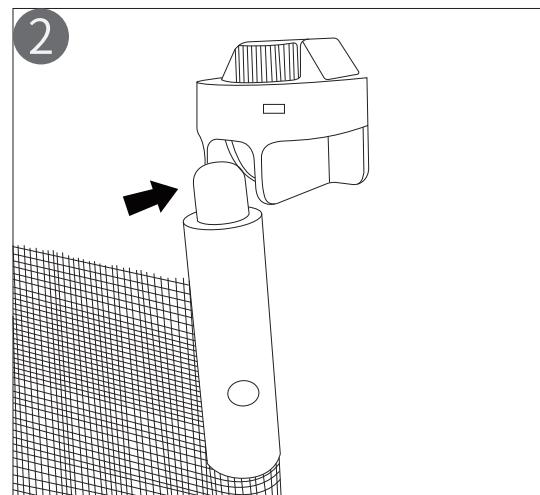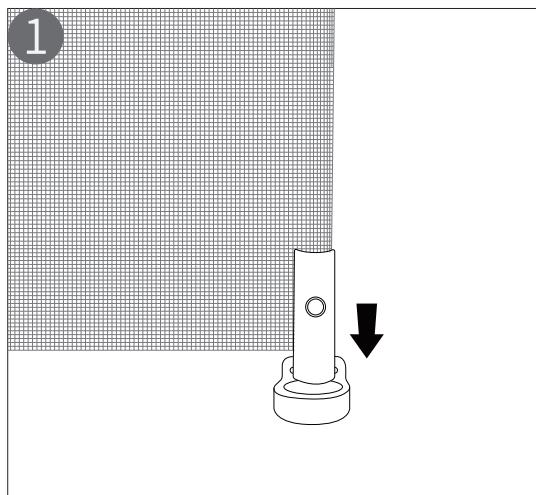

3 . Turn the knob to the **off** state.

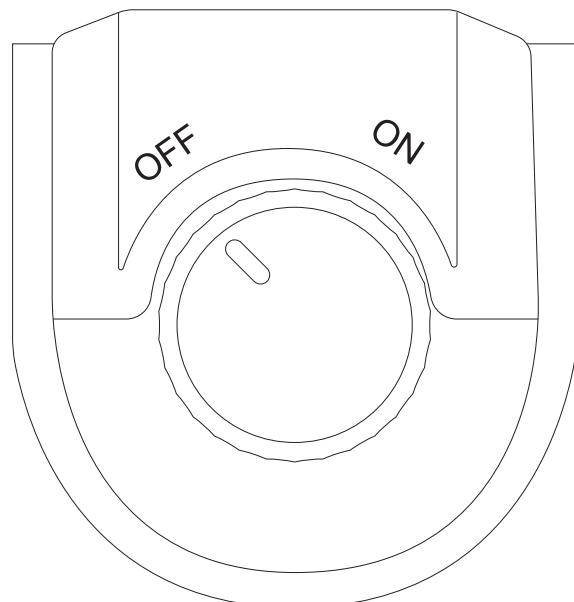


4 . Press down the knob and turn to the **Lock** state, then finish close the gate.



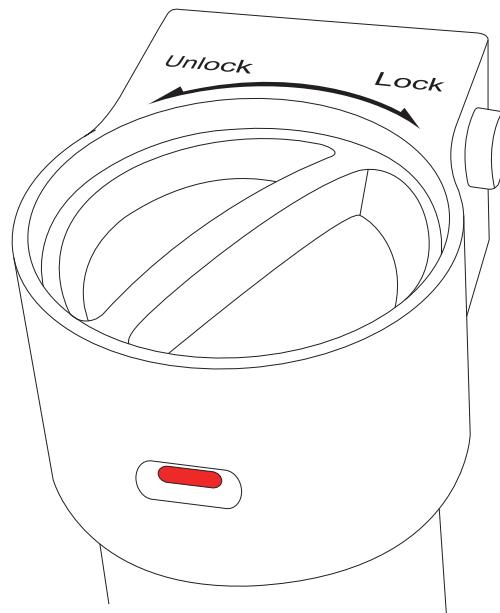


OPEN THE GATE


1 . Press down the knob and turn to the "**unlock**" state

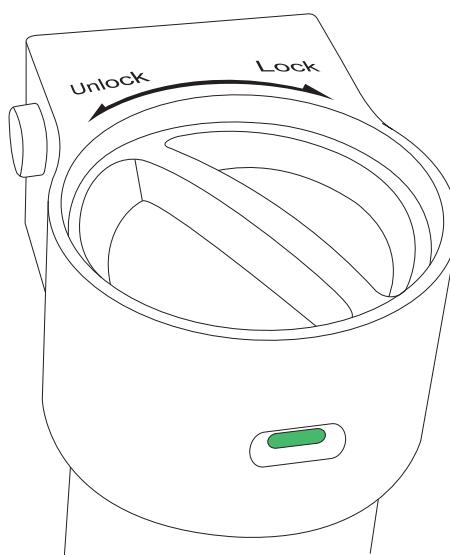

2 . Turn the knob to the "ON" state, then press down the knob to pull out the fixing rod

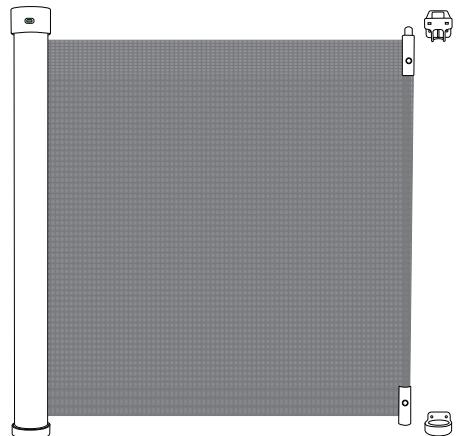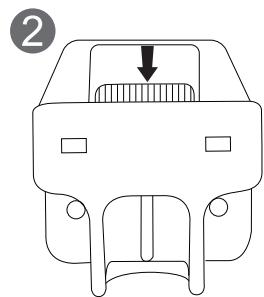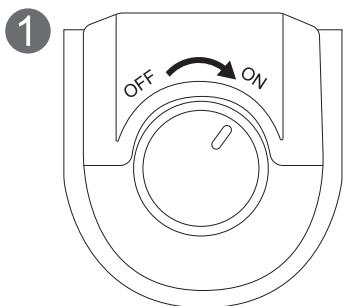


3 . Let the curtain shrink back by itself
and hold it with hand

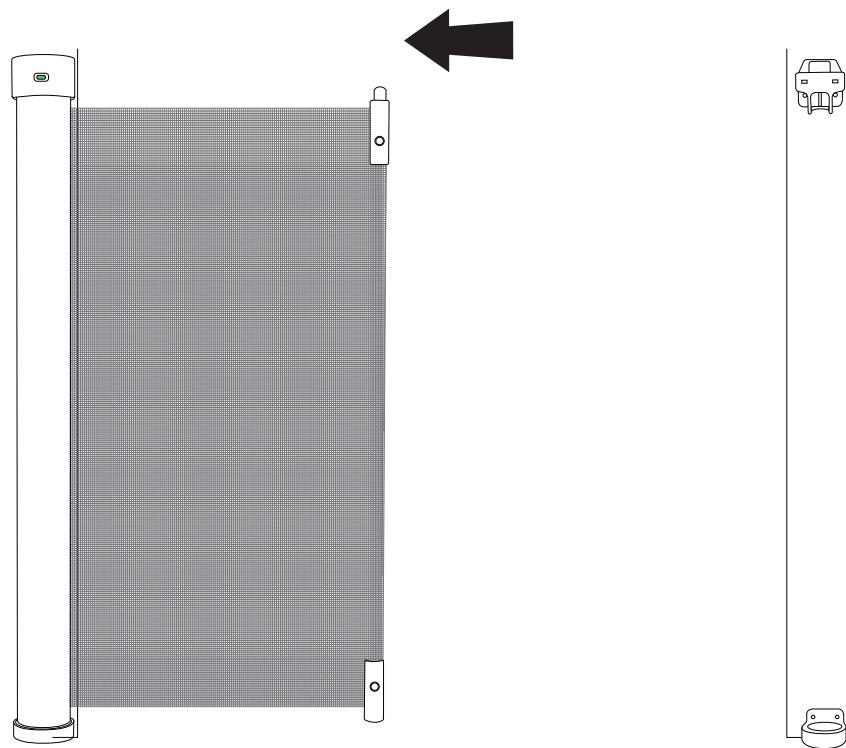


REMOVE THE GATE


4 .Press down both side of the button, then lift up the gate body to move out.

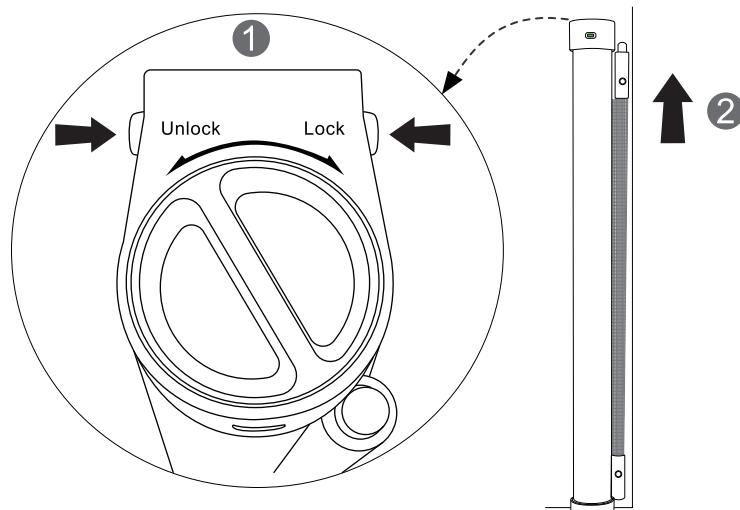**TROUBLESHOOTING**

1 . The bottom of the gate must close to the ground













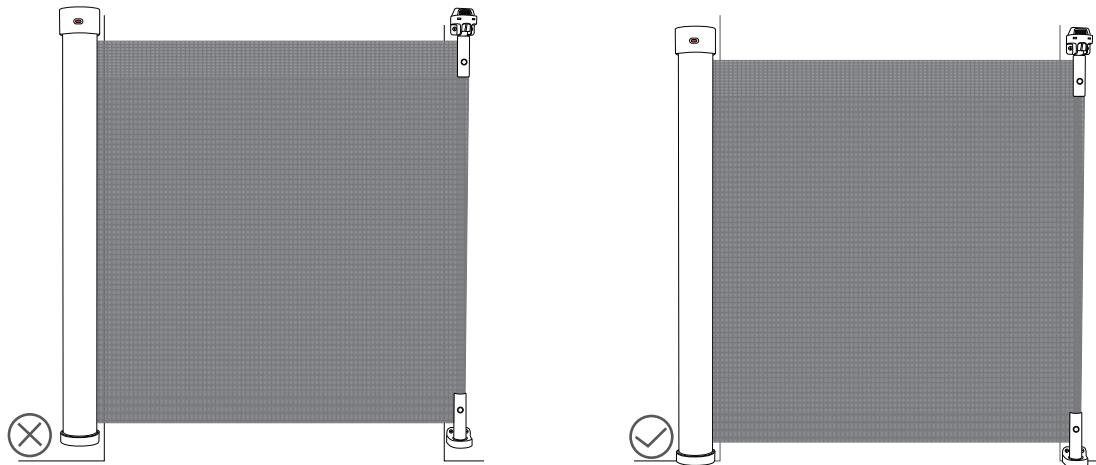


2 . Both side should on the same horizontal line

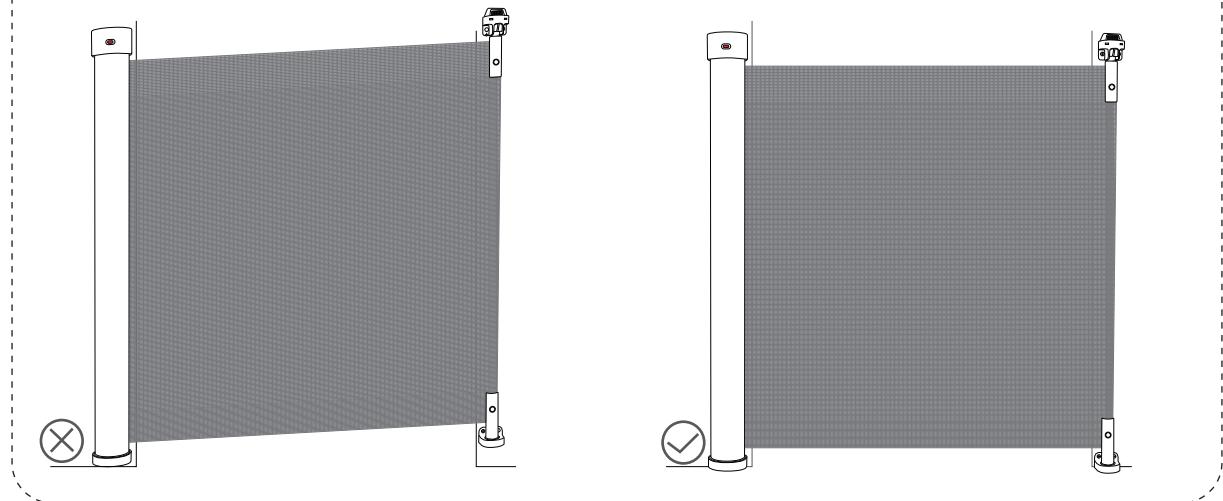


PARTS

FR

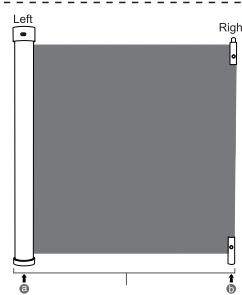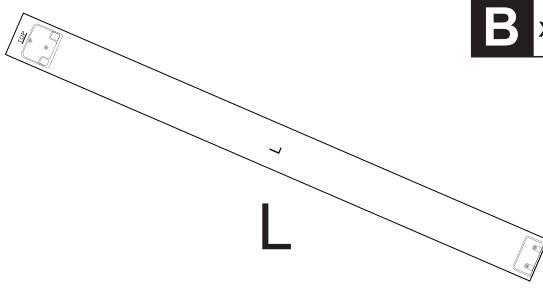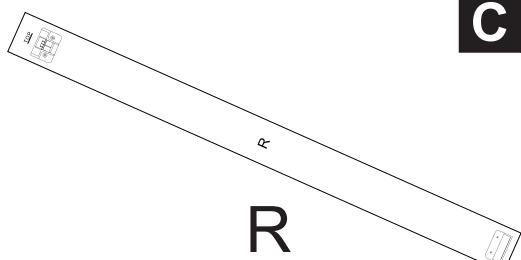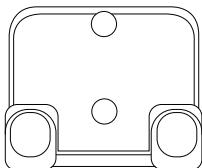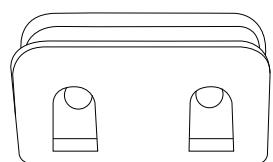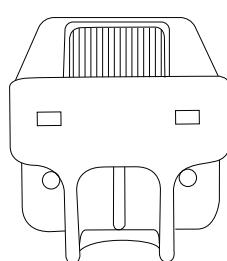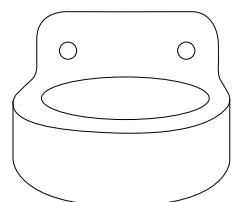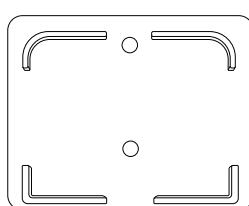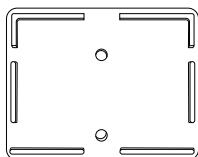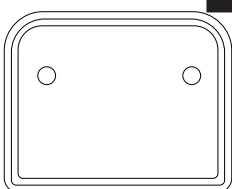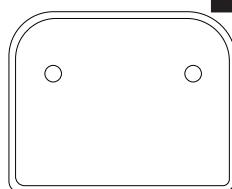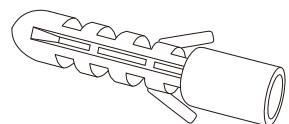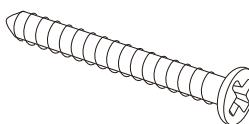**A** x 1**B** x 1**C** x 1**D** x 1**E** x 1**F** x 1**G** x 1**H** x 1**K** x 1**I** x 1**J** x 1**L** x10**M** x10**HARDWARE**

Étape 1 Mesurez la largeur et ajustez l'angle


1

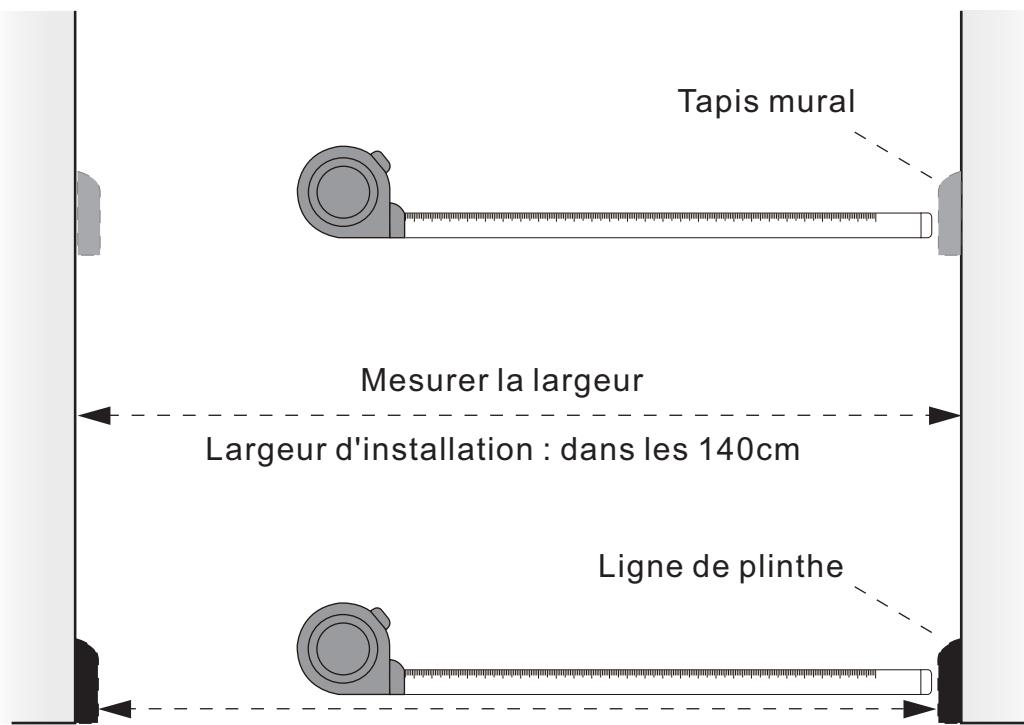


Attention ! Utilisez des tapis muraux s'il y a une ligne de plinthe, rendez la porte perpendiculaire au sol.

! La boucle de fixation inférieure et la tête de fixation inférieure doivent être proches du sol pour qu'elles soient sur la même ligne horizontale.

2. Appuyez sur le bouton et tournez-le en position déverrouillée, faites pivoter le corps principal A de la barrière, pour que le poteau de fixation B soit tourné vers l'autre côté de la porte.

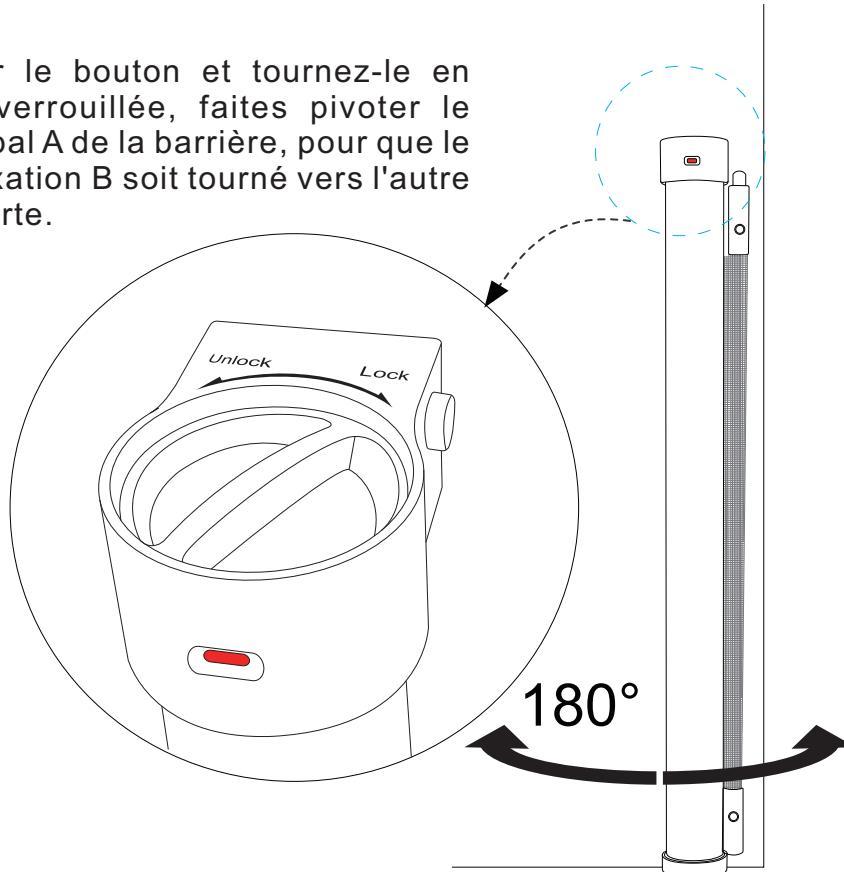

Étape 2 Marquage de la position



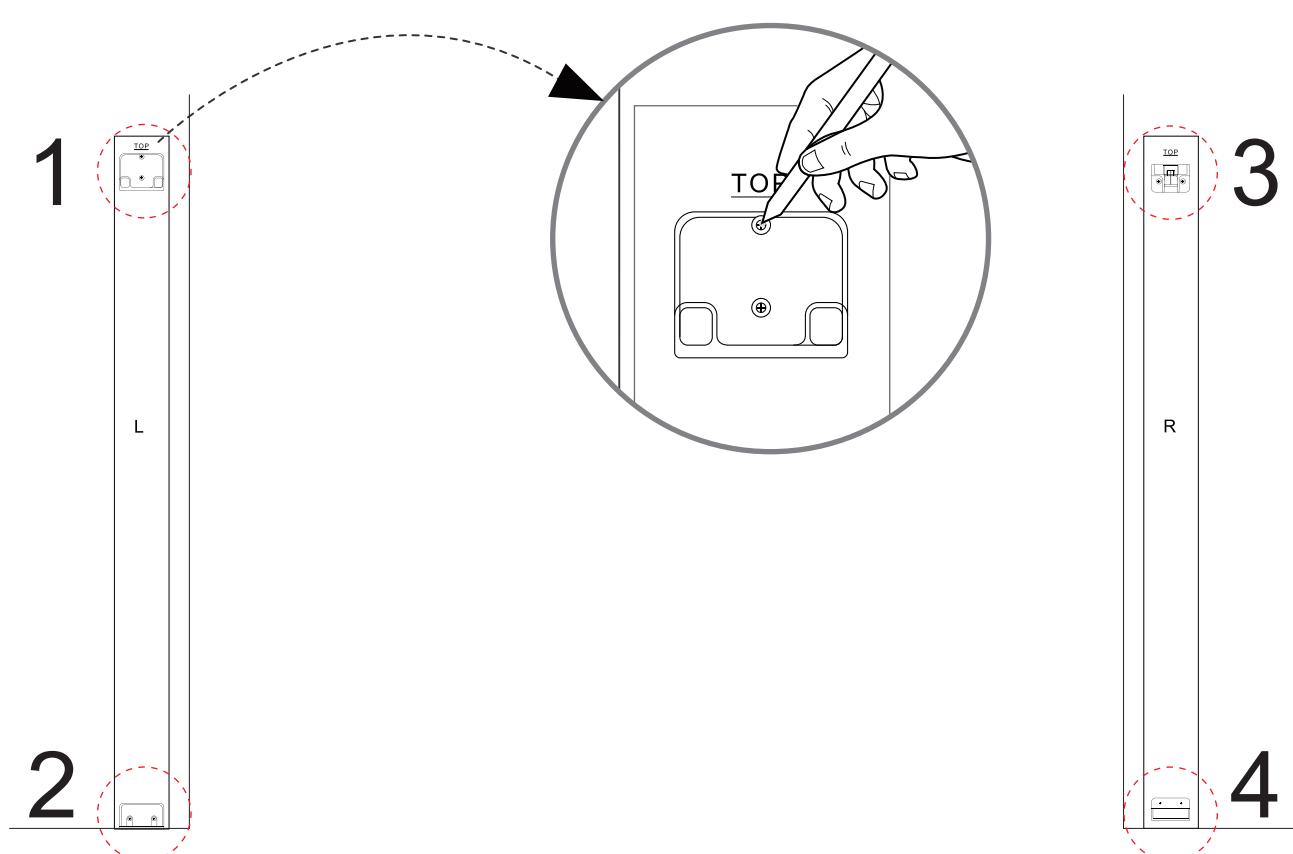


Placez les plaques de positionnement des deux côtés de la porte, puis marquez la vis avec un crayon
Veillez à ce que la plaque est perpendiculaire au sol. Note : mettez la plaque L sur le côté gauche, la plaque R sur le côté droit.




Étape 3 Installation de la tête de fixation

Fixez la boucle de fixation et la tête de fixation selon le marquage de l'étape 2, (utilisez un tapis mural s'il y a une plinthe, faites en sorte que la porte soit perpendiculaire au sol).




1. Installation de la tête de fixation supérieure du côté gauche

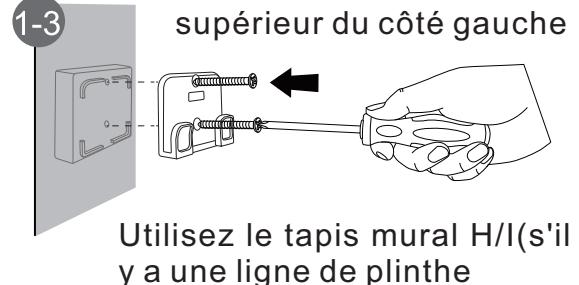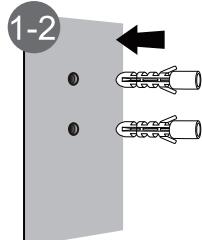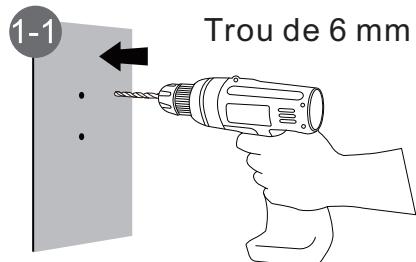




2 Installation de la tête de fixation inférieure du côté gauche

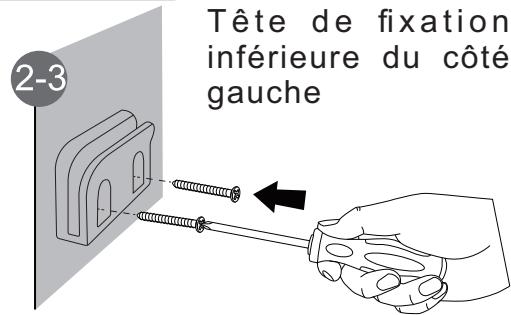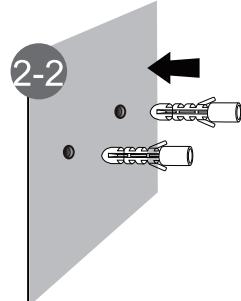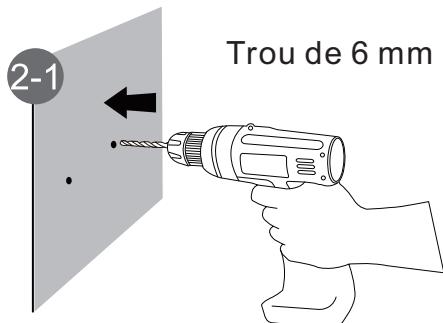


3. Installation de la tête de fixation

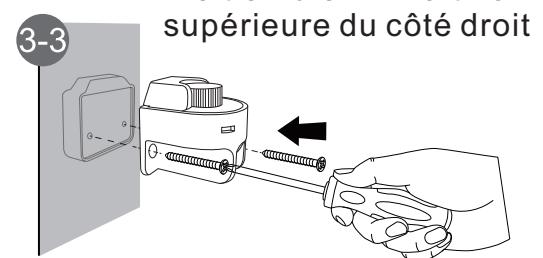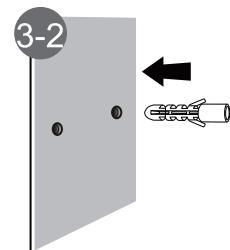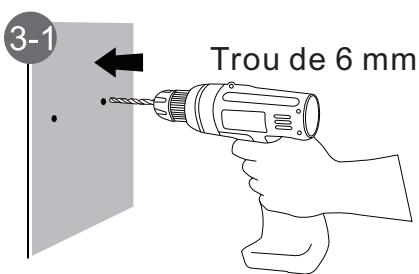

4. Installation de la tête de fixation inférieure du côté droit vers le bas

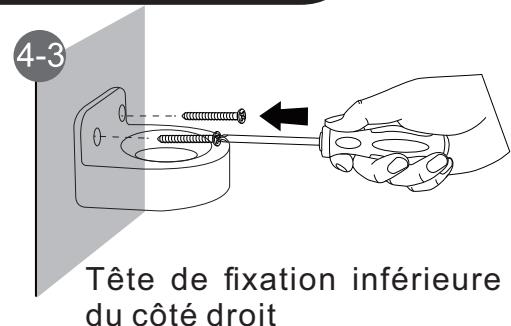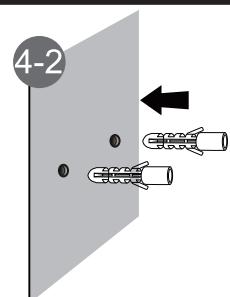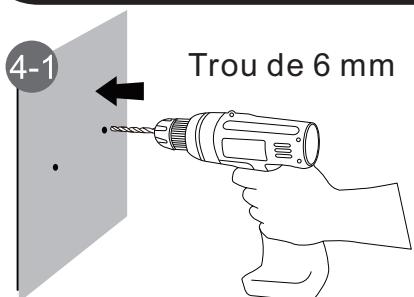


ÉTAPE 4 Insérez la barrière dans la boucle

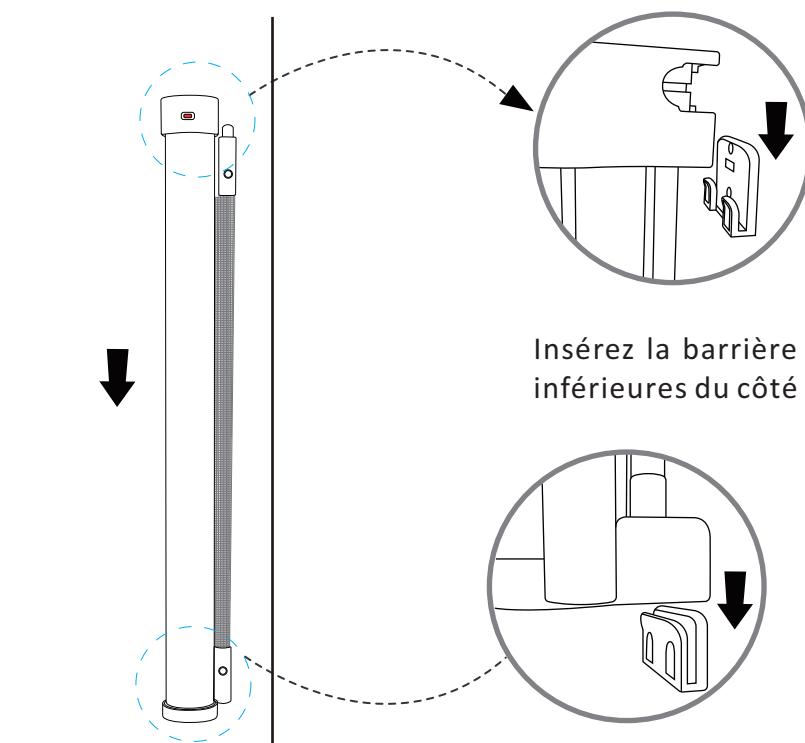



Insérez la barrière sur les boucles supérieure et inférieures du côté gauche en même temps

FERMER LA PORTE


1. Appuyez sur le bouton et tournez-le en position de déverrouillage. Tirez le rideau à mailles.

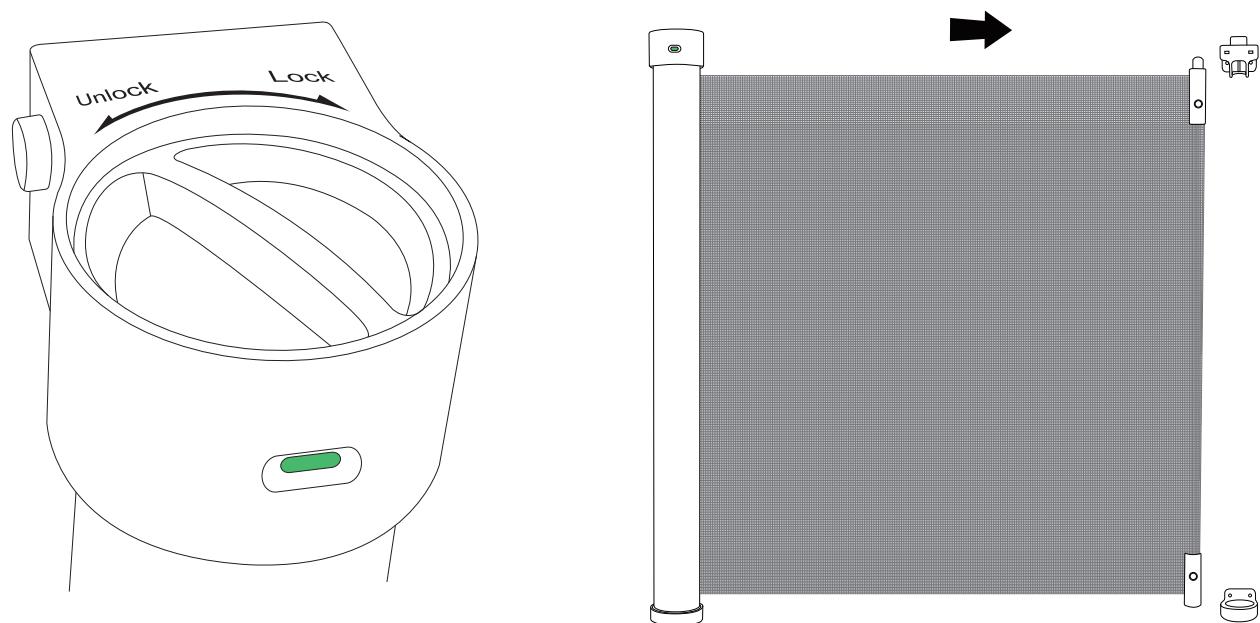


2 .Insérez le bas de la tige de fixation dans la tête de fixation.
Insérez ensuite le haut de la tige de fixation dans la tête de fixation.

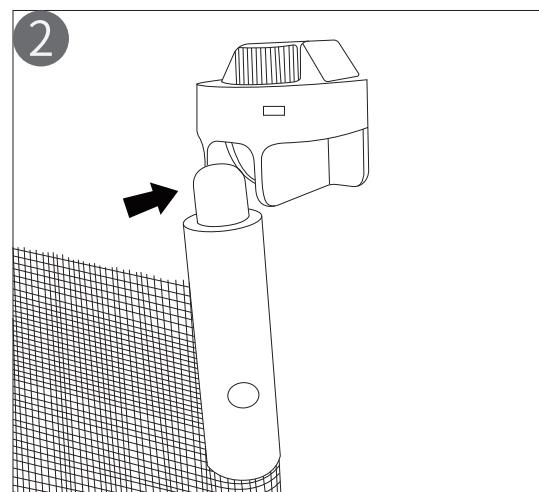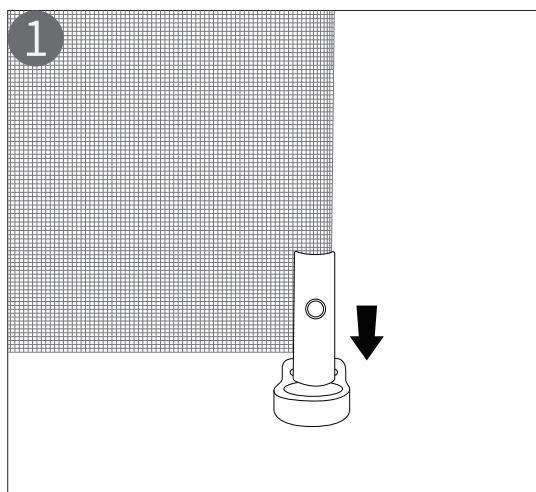

3 .Tournez le bouton en position d'arrêt

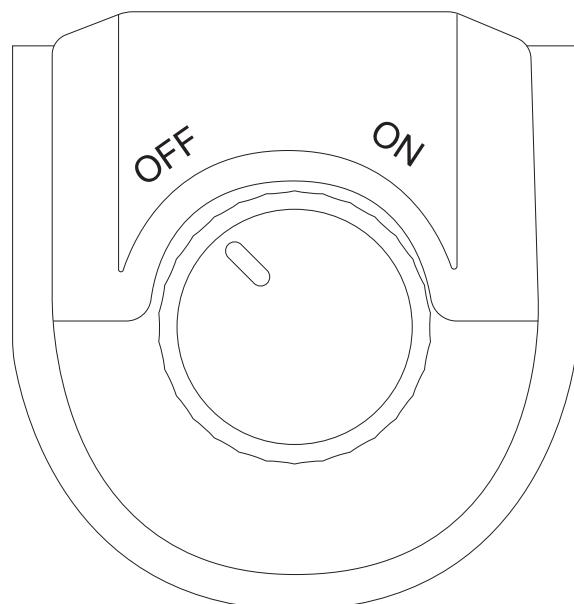


4 . Appuyez sur le bouton et tournez-le pour le mettre en position de verrouillage,
puis terminez la fermeture de la barrière



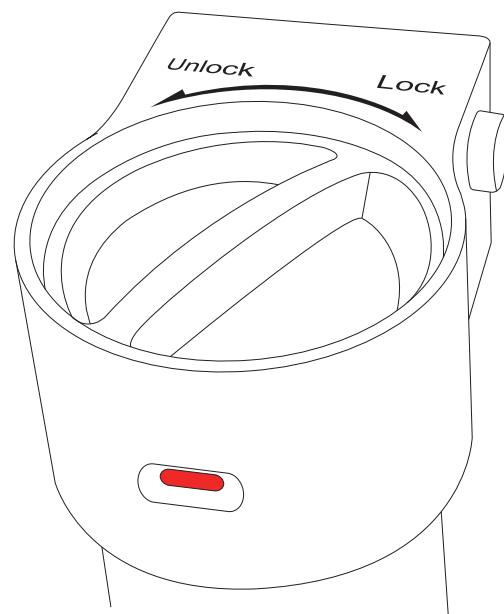


Ouvrir la barrière


1. Appuyez sur le bouton et tournez-le en position de déverrouillage

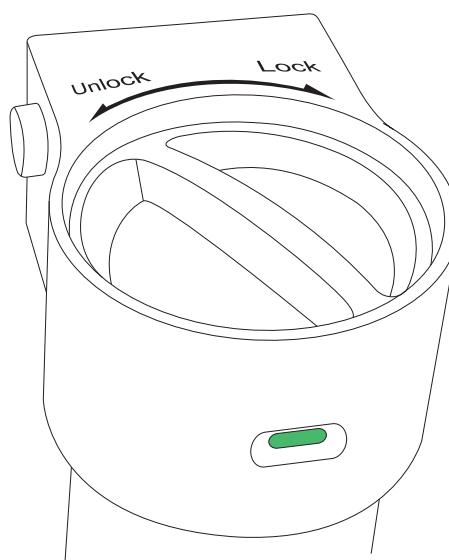

2. Tournez le bouton en position de «MARCHE», puis appuyez sur le bouton pour tirer la tige de fixation.

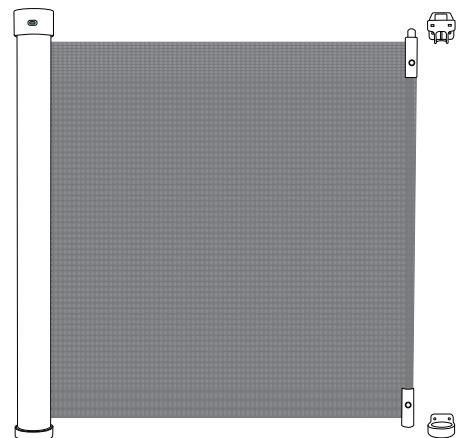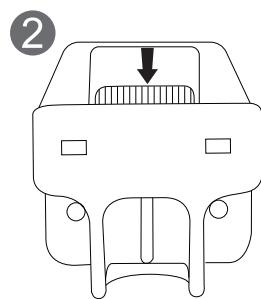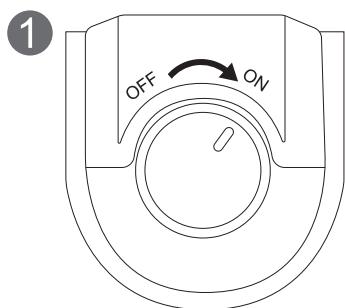


3. Laissez le rideau se rétracter tout seul et tenez-le à la main.

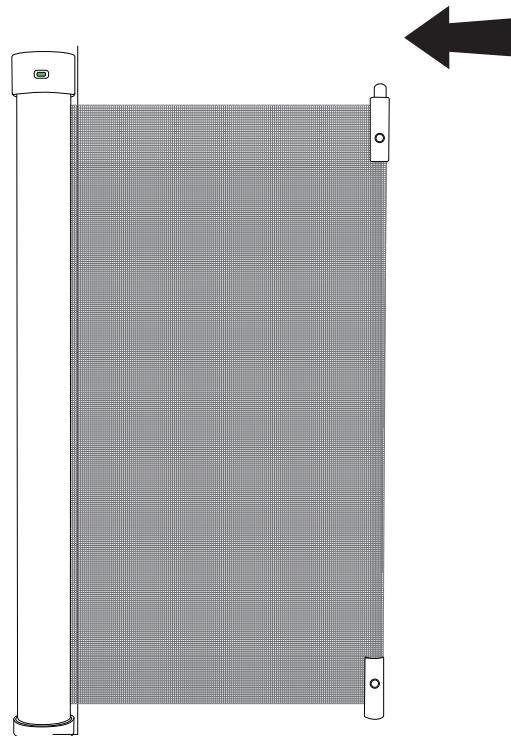


RETIRER LA BARRIERE

4. Appuyez sur les deux côtés du bouton, puis soulevez le corps de la barrière pour la retirer.

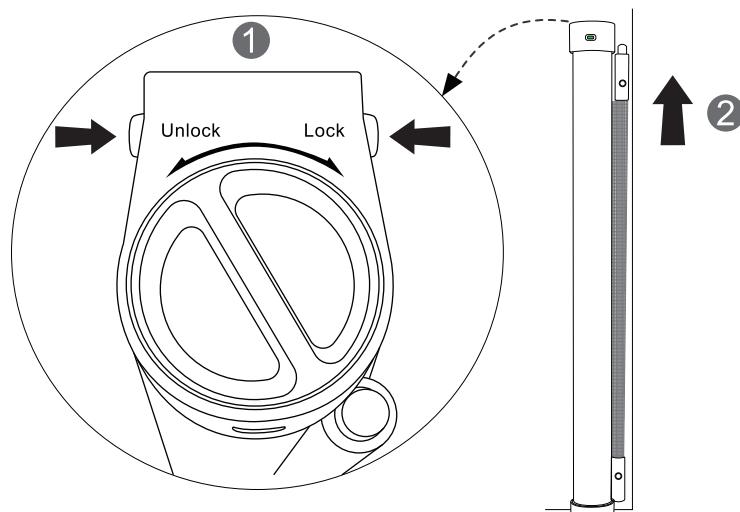













Dépannage

1. Le bas de la barrière doit être près du sol.


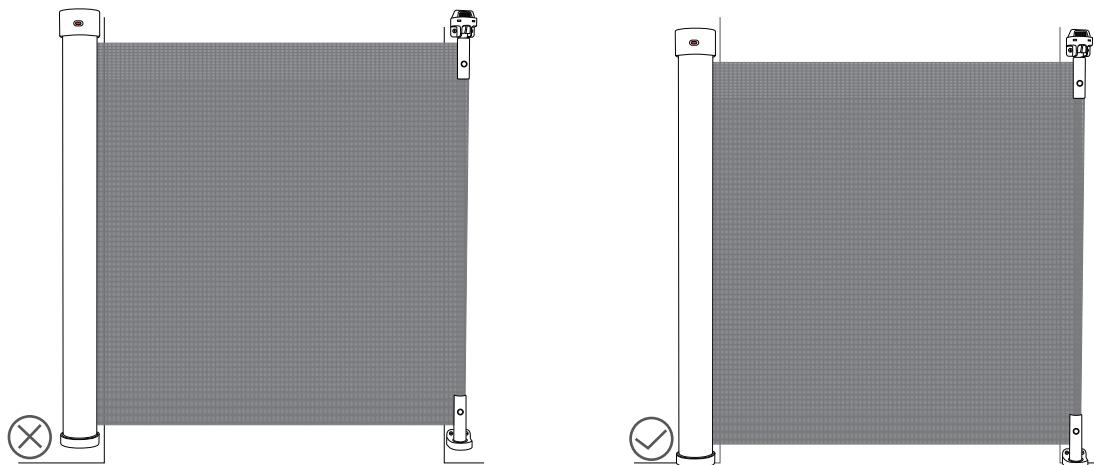


2. Les deux côtés doivent être sur la même ligne horizontale.

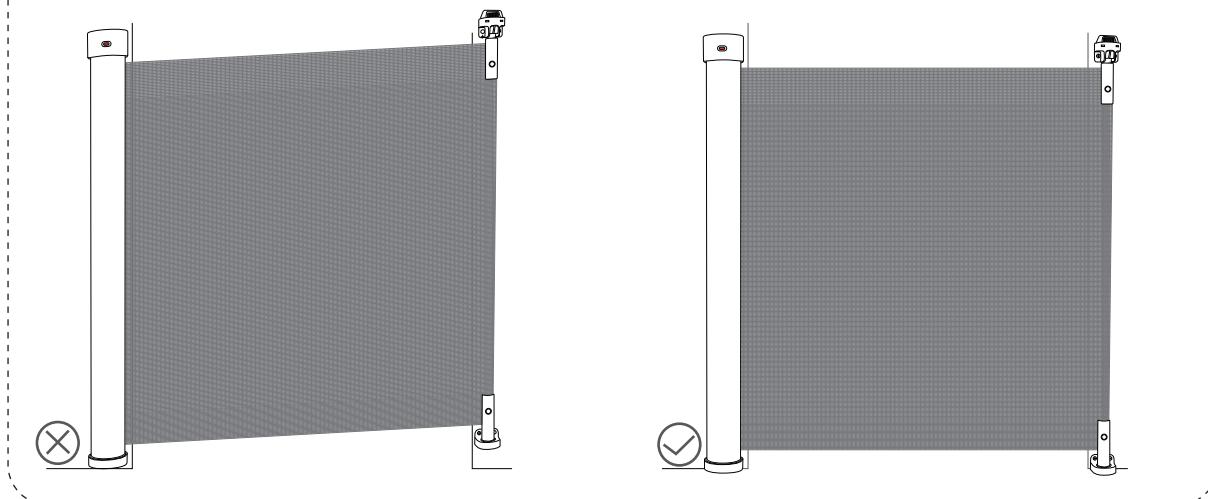

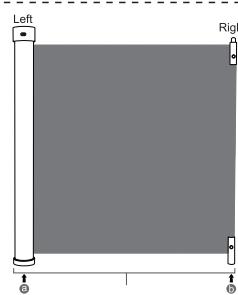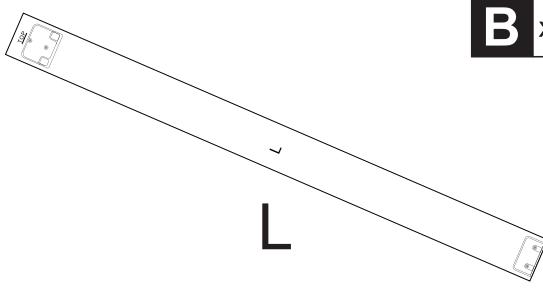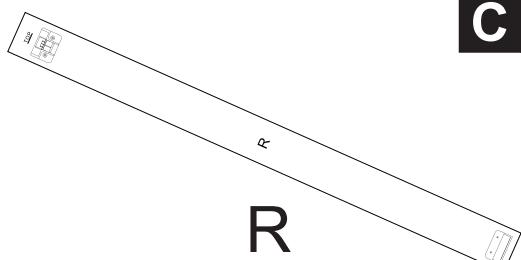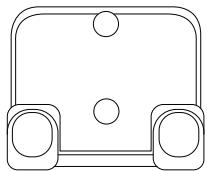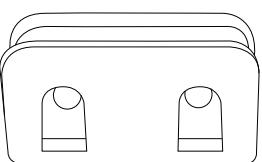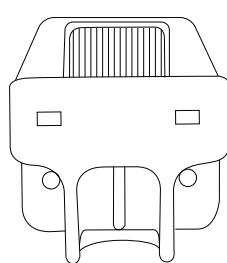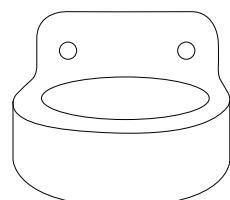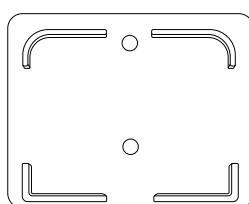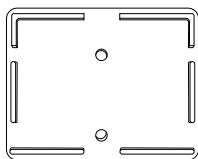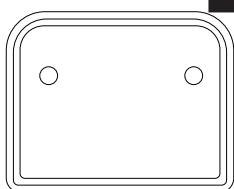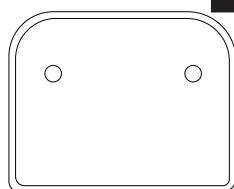
**A** x 1**B** x 1**C** x 1**D** x 1**E** x 1**F** x 1**G** x 1**H** x 1**K** x 1**I** x 1**J** x 1

HARDWARE

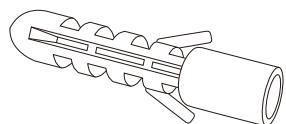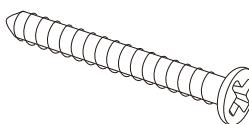**L** x10**M** x10

Paso 1 Medir el ancho y ajuste el ángulo


1

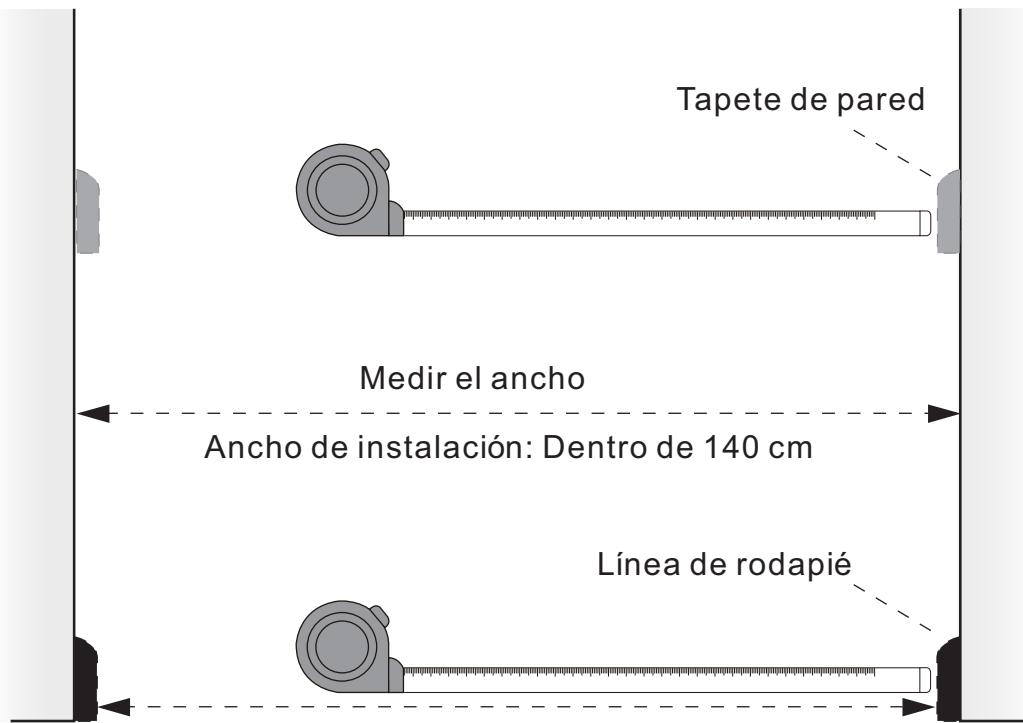


Consejo! Utilice los tapetes de pared si hay línea de rodapié, haga la puerta perpendicular al piso.

! La hebilla de fijación inferior y el cabezal de fijación inferior deben estar cerca del piso para que estén en la misma línea horizontal.

- 2 Presione la perilla, y gírela a “Unlock (Desbloquear)”, luego gire el cuerpo principal A de la puerta, haga que el poste de fijación B oriente hacia el otro lado de la puerta.

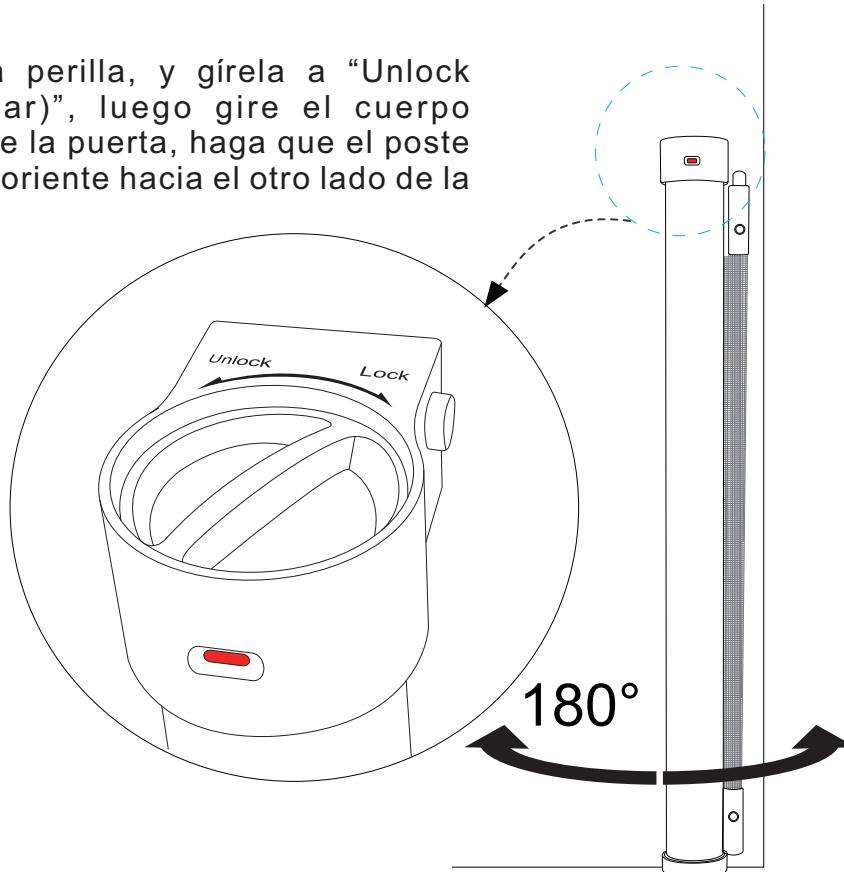

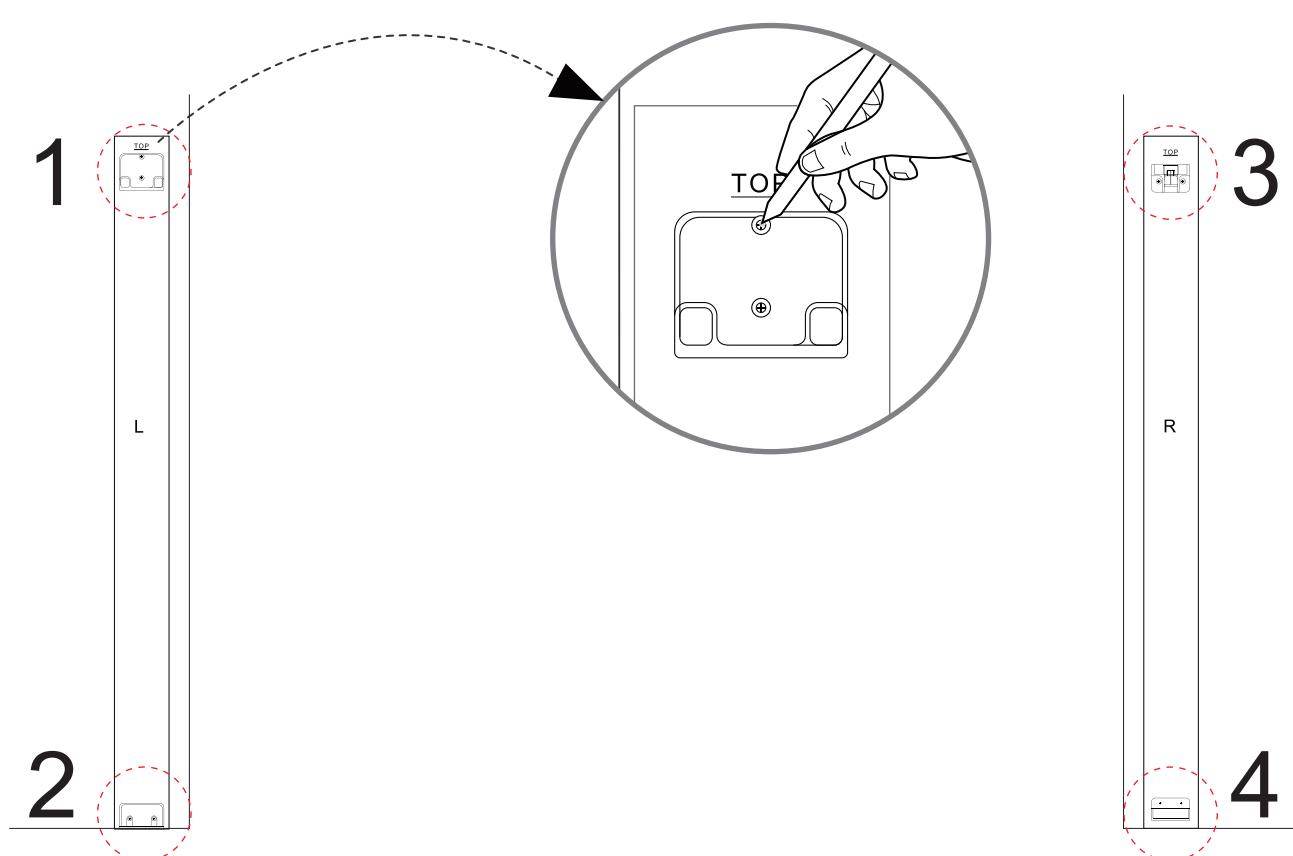
Paso 2 Marcar la posición

Coloque las placas de posición a los ambos lados de la puerta, luego utilice un lápiz para marcar la posición para insertar y apretar los tornillos.
Asegúrese de que las placas estén perpendiculares al piso. Aviso: Coloque la placa de posición L en el lado izquierdo, y coloque la placa de posición R en el lado derecho.


Paso 3 Instalación del cabezal de fijación

Fije la hebilla de fijación y el cabezal de fijación de acuerdo con las marcas indicadas en el paso 2, (Utilice el tapete de pared si hay línea de rodapié, haga la puerta perpendicular al piso.)


1. Instalación del cabezal de fijación superior del lado izquierdo

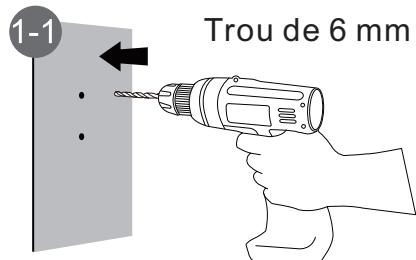

Trou de 6 mm

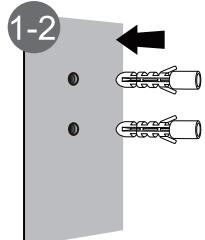

1-2

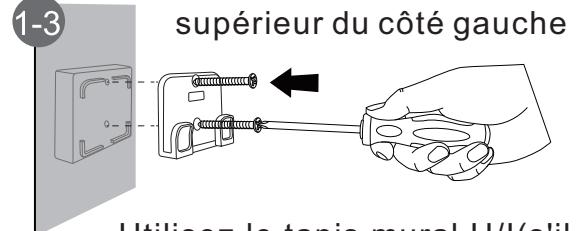


1-3


Boucle de fixation supérieur du côté gauche

Utilisez le tapis mural H/I(s'il y a une ligne de plinthe)


2 Installation de la tête de fixation inférieure du côté gauche

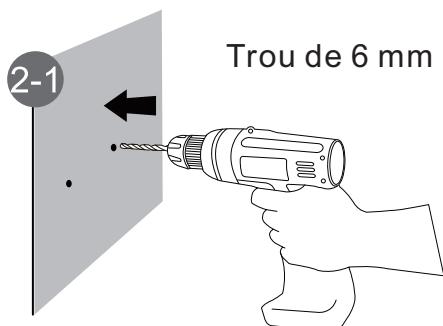

Trou de 6 mm

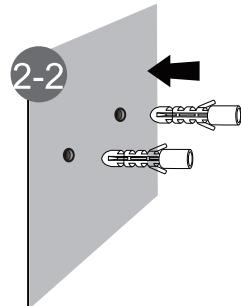


2-2

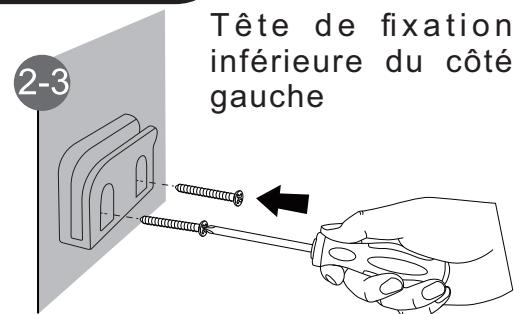


2-3

Tête de fixation inférieure du côté gauche


3. Installation de la tête de fixation

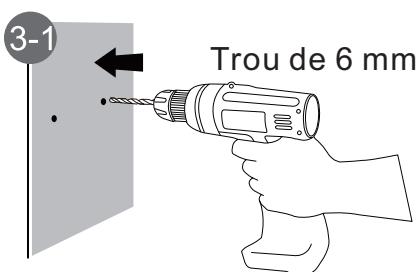

Trou de 6 mm

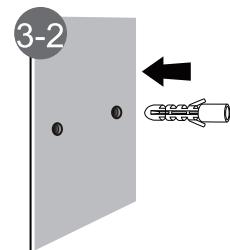


3-2

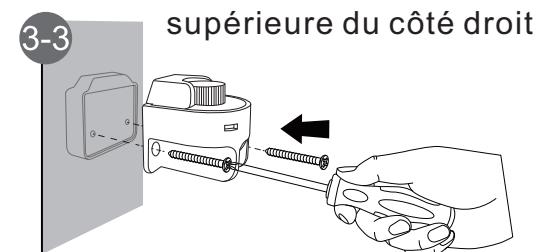


Tête de fixation supérieure du côté droit

Utilisez le tapis mural J/K(s'il y a une ligne de plinthe)


4. Installation de la tête de fixation inférieure du côté droit vers le bas

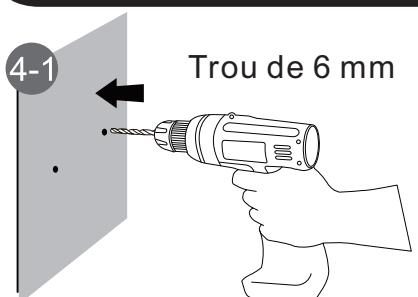

Trou de 6 mm

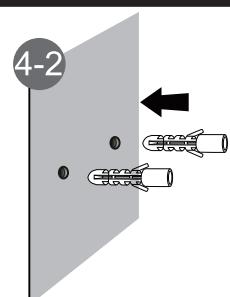


4-2

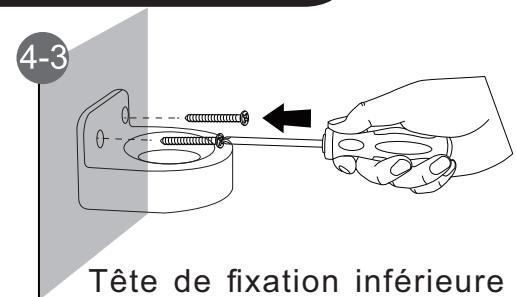

Tête de fixation inférieure du côté droit


Paso 4 Insertar la puerta en las hebillas

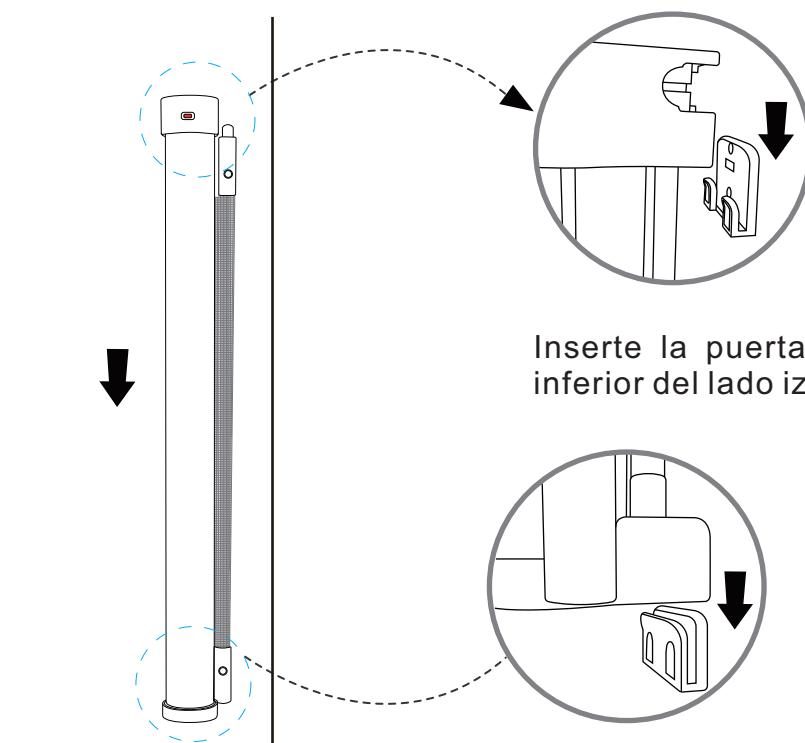

Inserte la puerta a las hebillas superior e inferior del lado izquierdo al mismo tiempo.



CERRAR LA PUERTA

- 1 . Presione la perilla y gírela a “Unlock (Desbloquear)”.
Saque la cortina de malla.

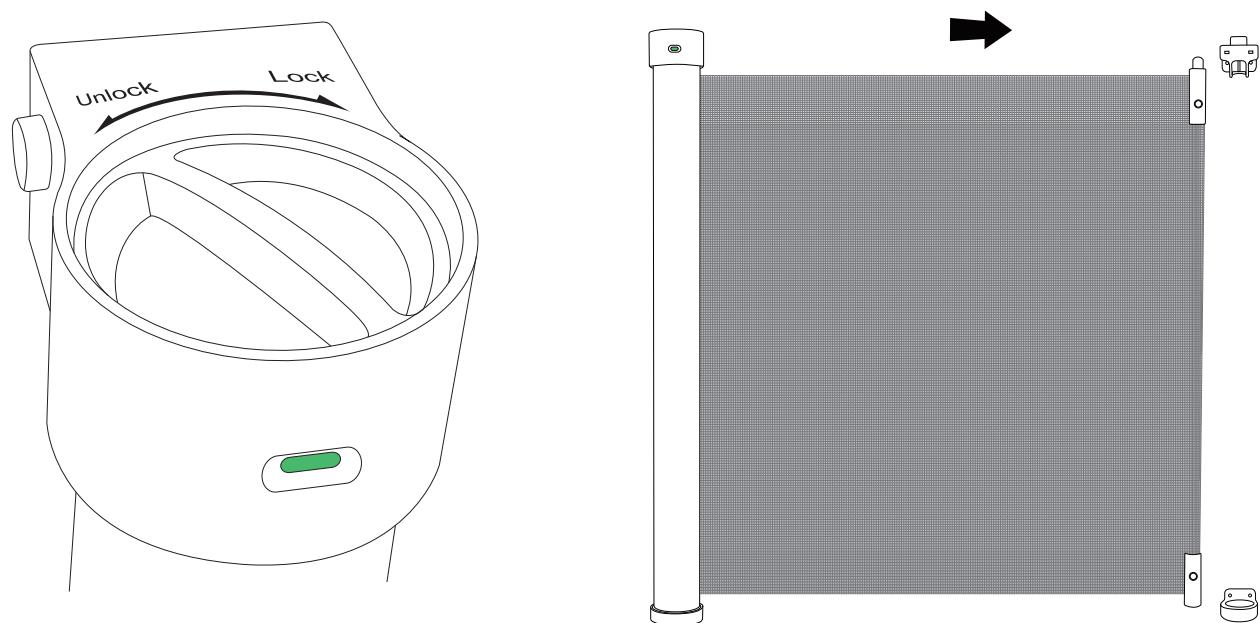


2 . Inserte la parte inferior de la varilla de fijación en el cabezal de fijación adecuadamente.


Entonces inserte la parte superior de la varilla de fijación en el cabezal de fijación adecuadamente.

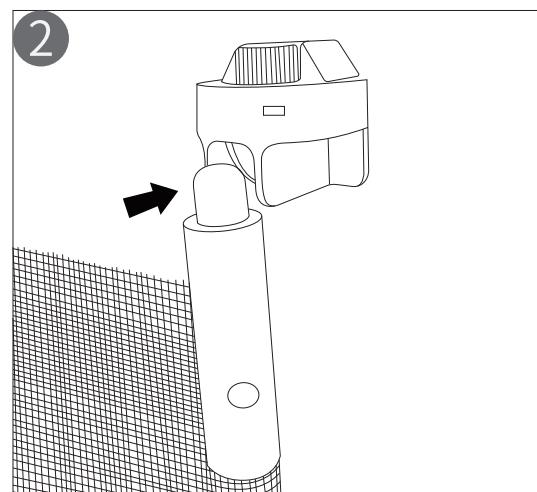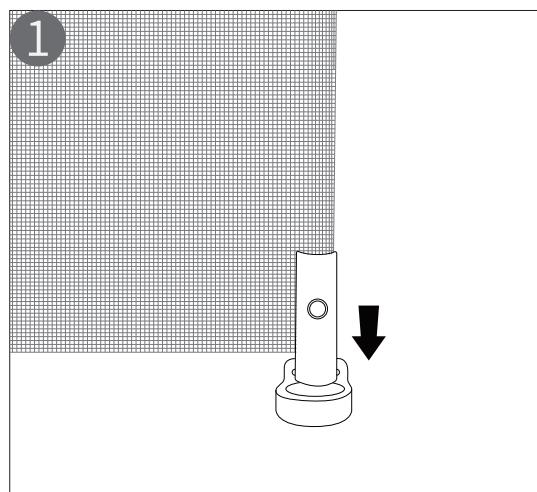

3 . Gire la perilla para cerrarla.

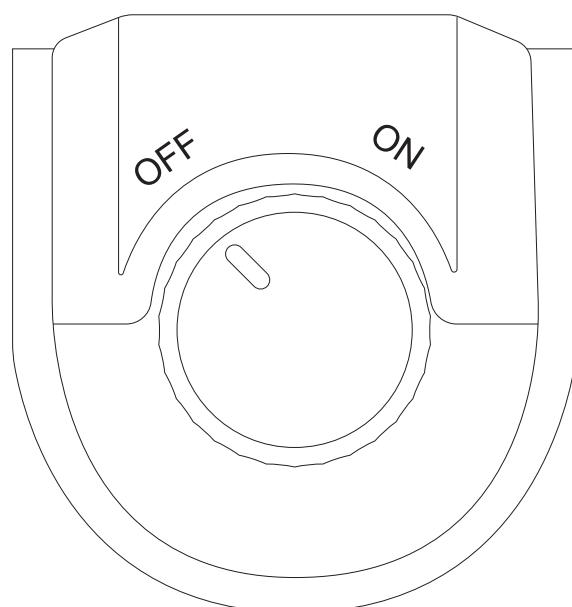


4 . Presione la perilla y gírela a “Lock (Bloquear)”, entonces la puerta está cerrada.

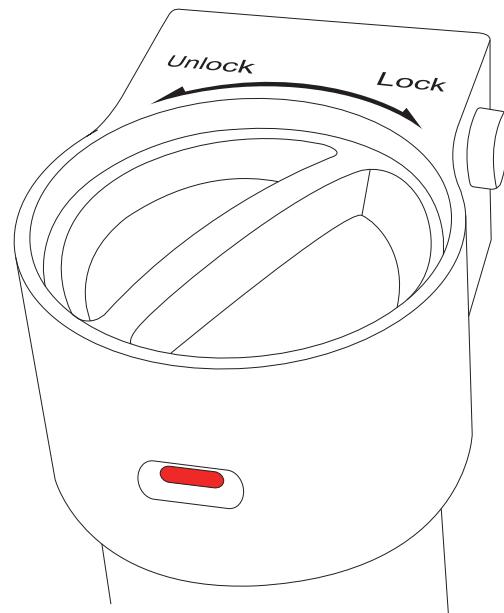


ABRIR LA PUERTA


1 . Presione la perilla y gírela a “Unlock (Desbloquear)”.

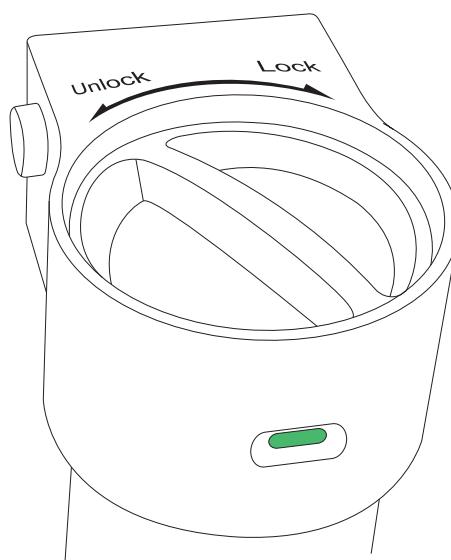

2 .Gire la perilla a "ON (Abrir)", entonces presione la perilla para sacar la varilla de fijación.

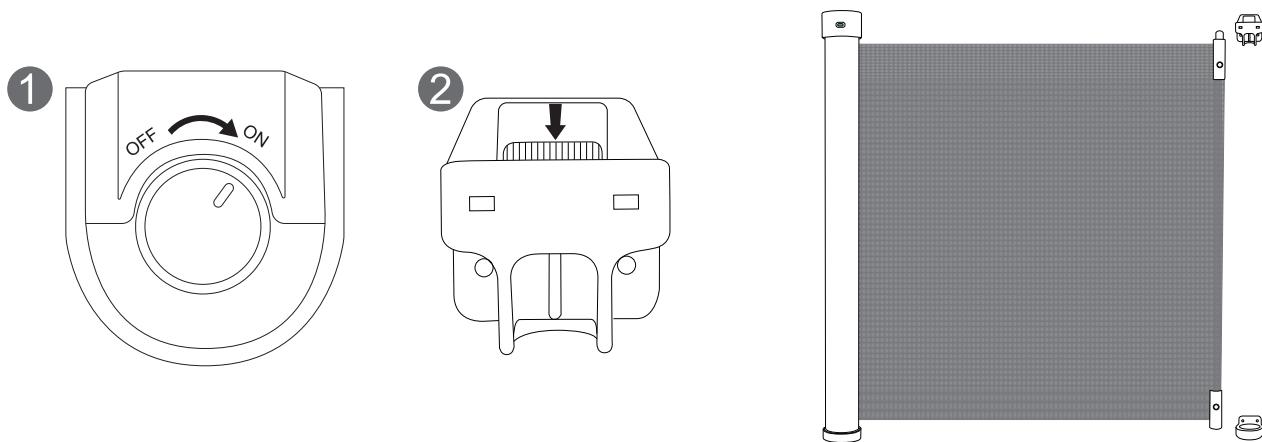


3 . Deje que la cortina se encoja automáticamente, y sosténgala con la mano.

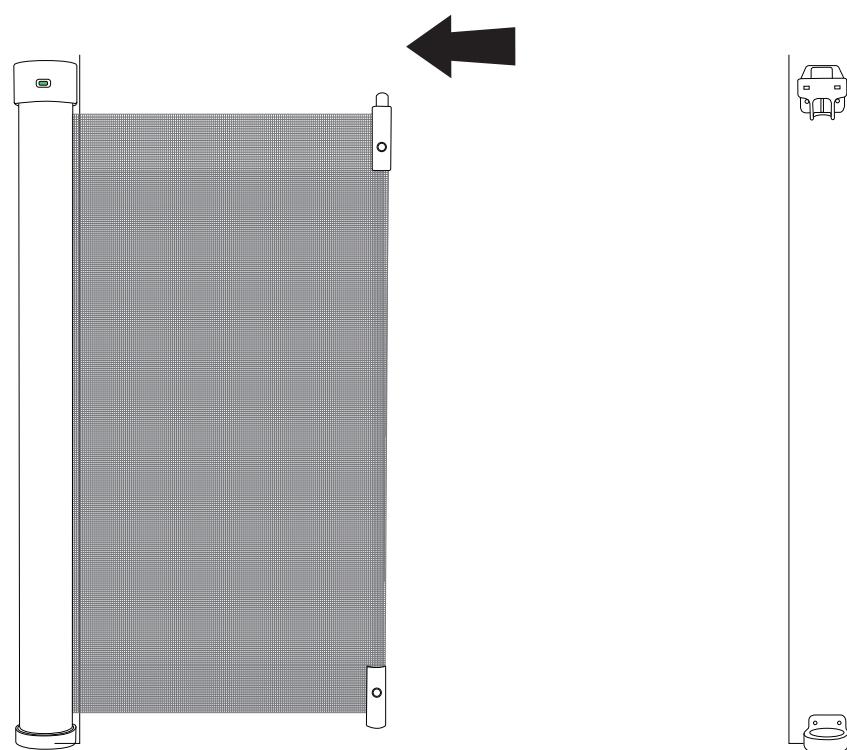


QUITAR LA PUERTA

4. Presione los ambos lados del botón hacia abajo, entonces levante el cuerpo de la puerta para sacarla.

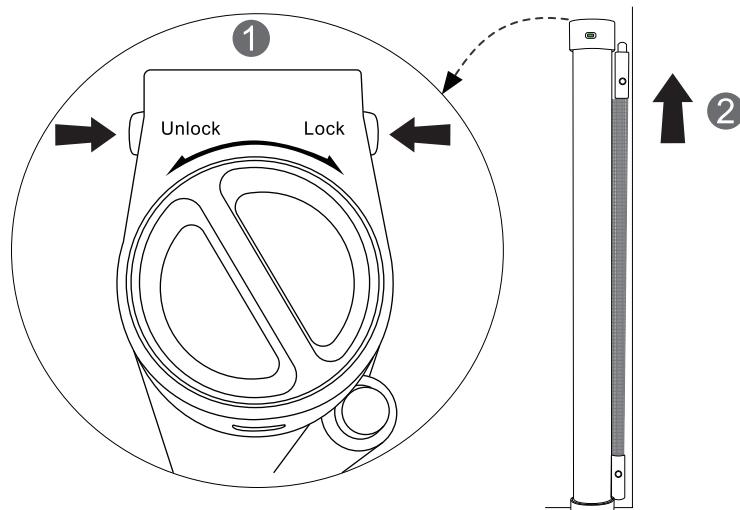


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1 . La parte inferior de la puerta debe estar cerca del piso.













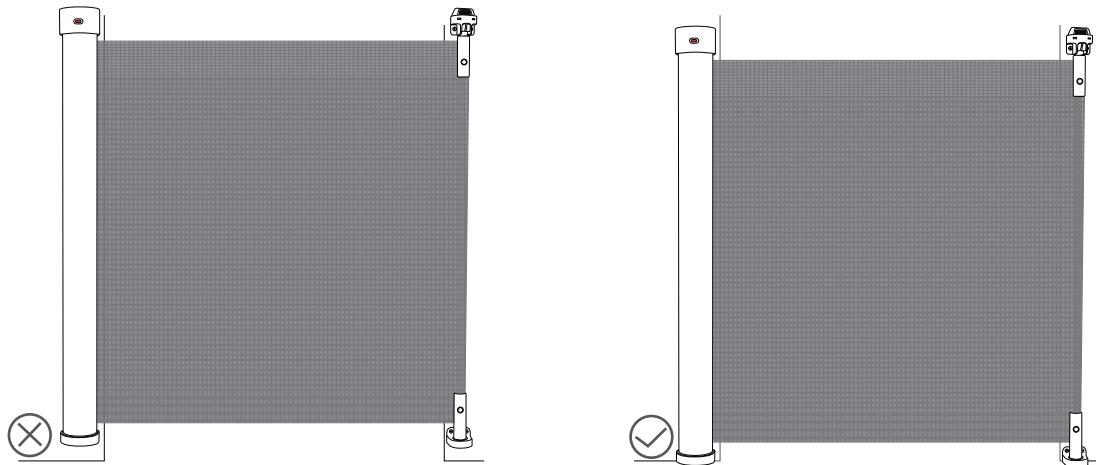


2 . Los ambos lados de la puerta deben estar en la misma línea horizontal

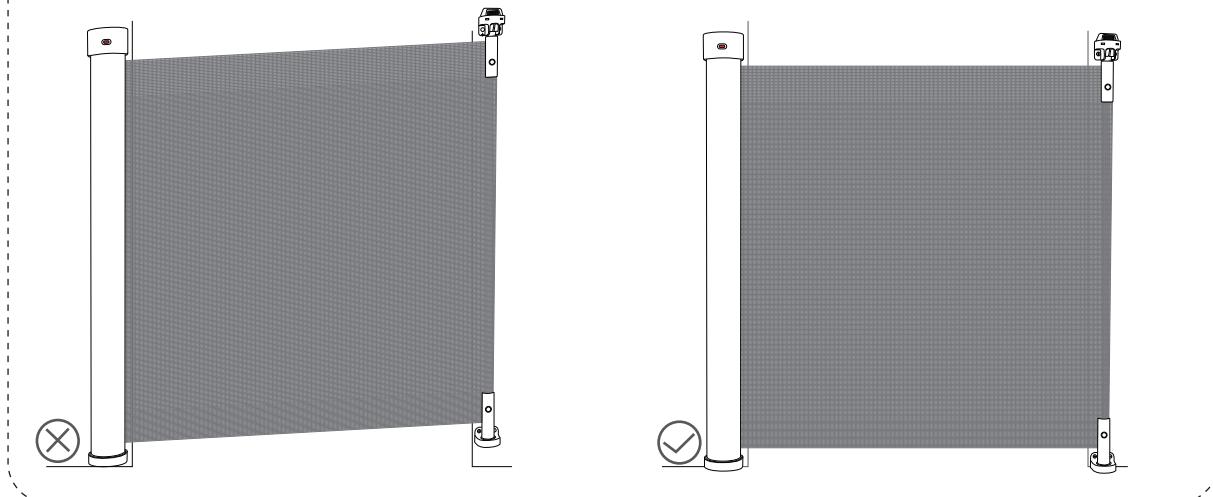


PARTS

DE

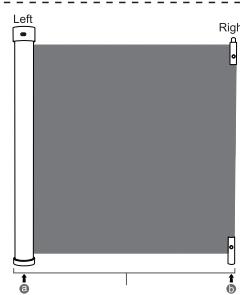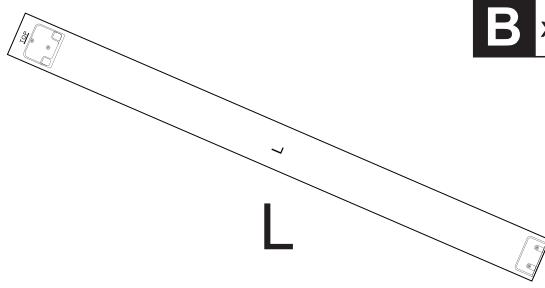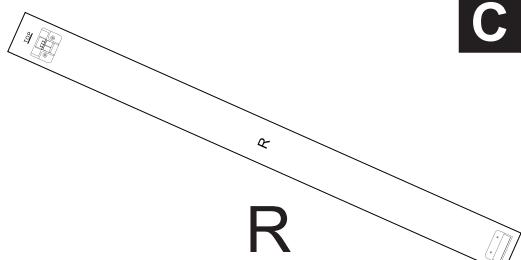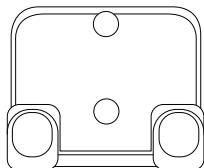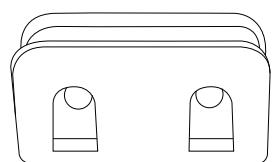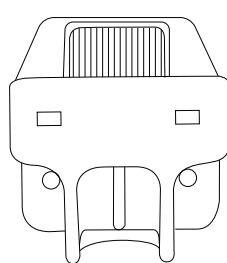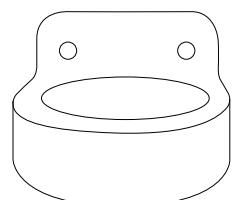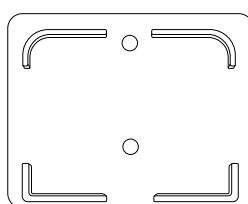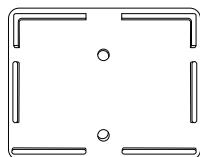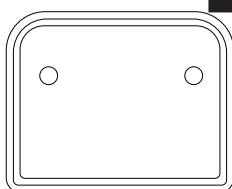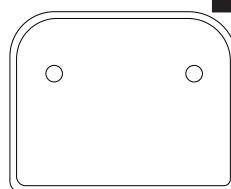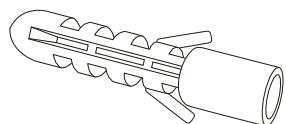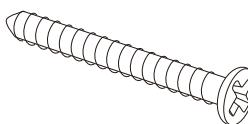**A** x 1**B** x 1**C** x 1**D** x 1**E** x 1**F** x 1**G** x 1**H** x 1**K** x 1**I** x 1**J** x 1**HARDWARE****L** x10**M** x10

Schritt 1 Messen Sie die Breite und stellen Sie den Winkel ein


1

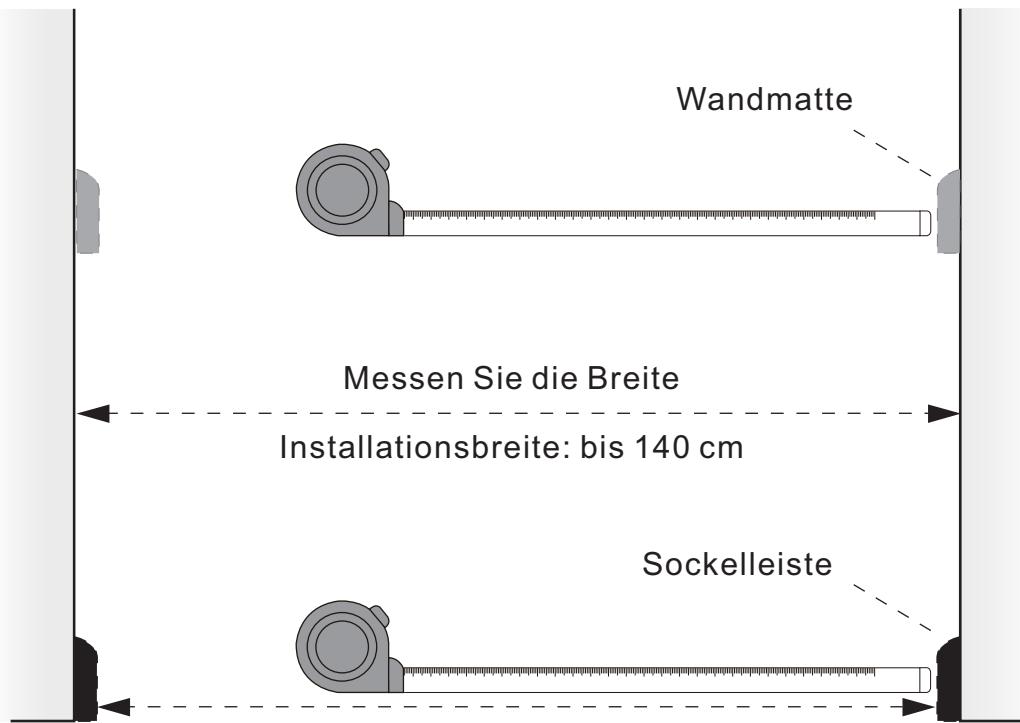


Tipp! Verwenden Sie Wandabstandshalter, wenn es eine Sockelleiste gibt, damit das Tor senkrecht zum Boden steht.

- !** Die untere Fanghalterung und der untere Türsicherungshalter müssen nahe am Boden sitzen, damit sie auf der gleichen horizontalen Linie

- 2 Drücken Sie den Knopf herunter und drehen Sie ihn in den entriegelten Zustand, drehen Sie das Hauptgitter A, damit die Befestigungsstange B zur anderen Seite der Tür zeigt.

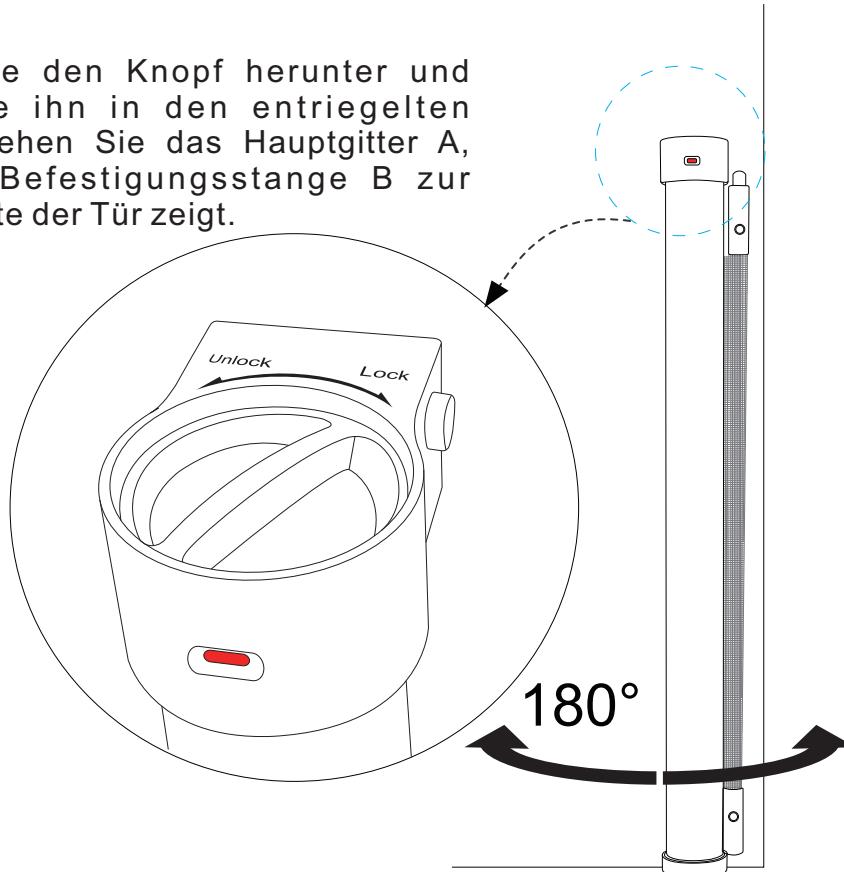

Schritt 2 Markierung der Position



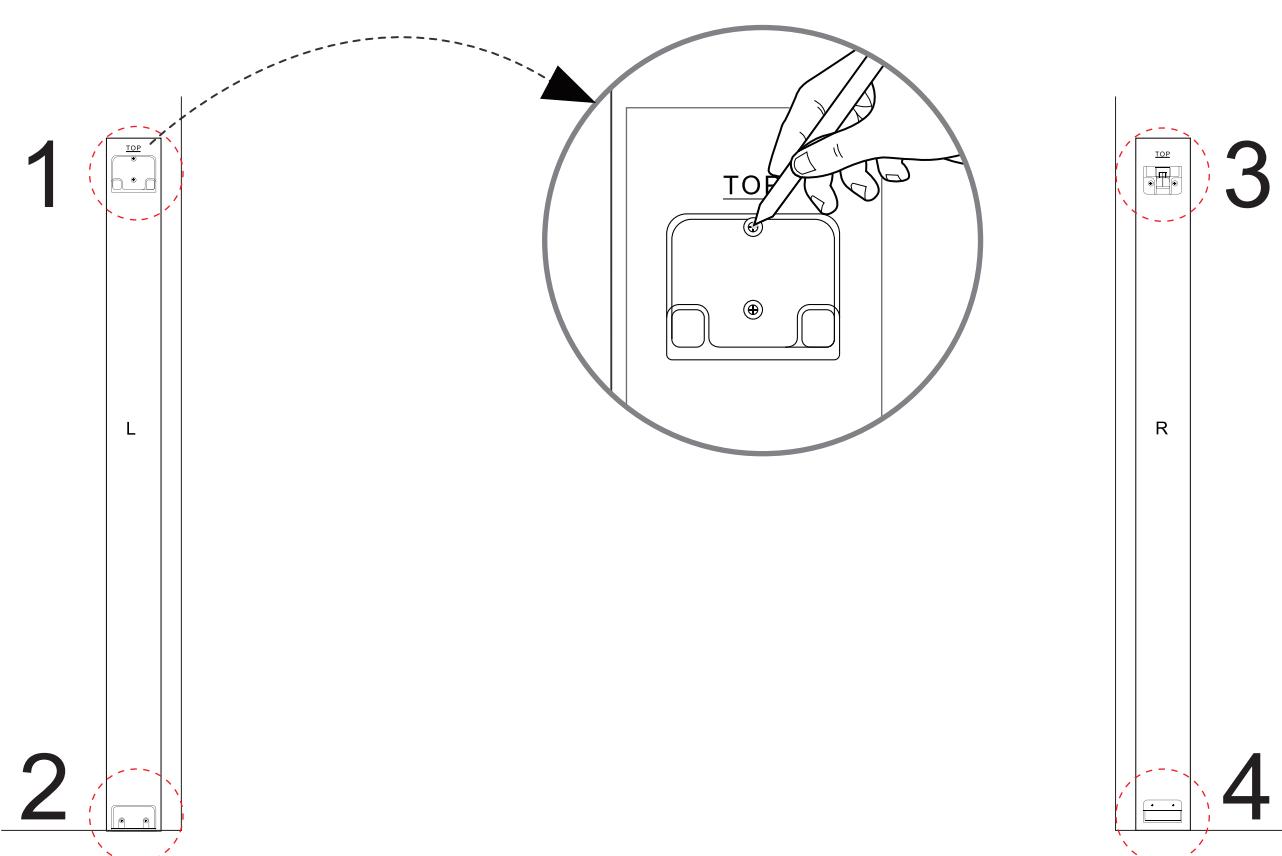


Bringen Sie die Positionsplatten auf beiden Seiten der Tür an und markieren Sie dann die Schraubenhalterung mit einem Bleistift.
Achten Sie darauf, dass die Platte senkrecht zum Boden steht. Hinweis: Halten Sie die Platte L auf die linke Seite, die Platte R auf die rechte Seite.

Schritt 3 Installation der Fanghalterung




Befestigen Sie die Fanghalterung und den Türsicherungshalter entsprechend der Markierung in Schritt 2. (Verwenden Sie eine Wandabstandshalter, wenn es eine Sockelleiste gibt, und stellen Sie sicher, dass das Tor senkrecht zum Boden steht).

1. Installation des Türsicherungshalters links oben

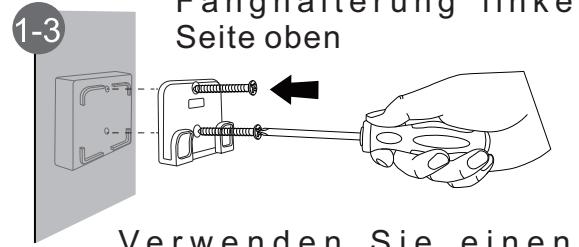
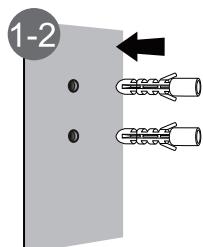
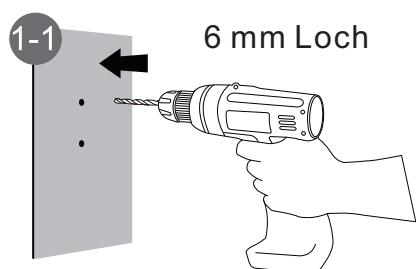


Verwenden Sie einen Wandabstandshalter H/I (wenn eine Sockelleiste vorhanden ist)

2 Installation des Türsicherungshalters links unten

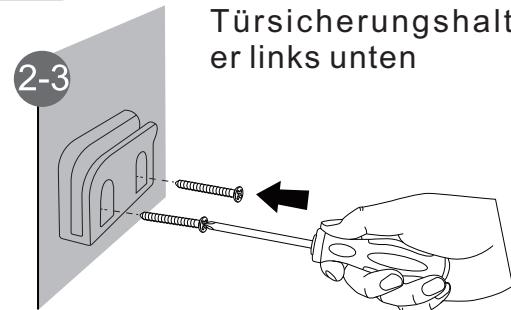
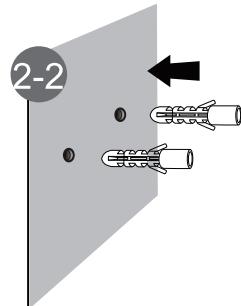
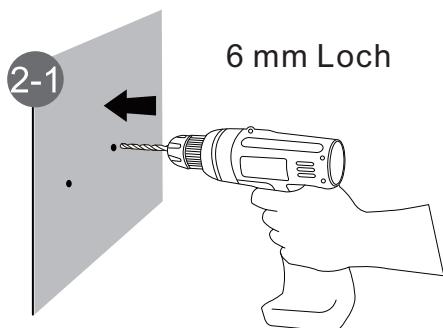


3. Installation der Fanghalterung rechts oben

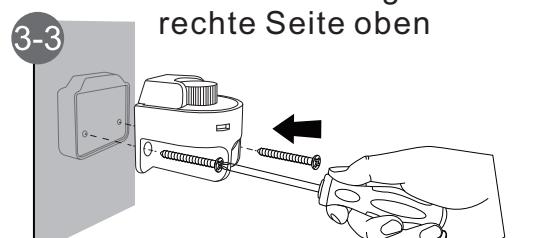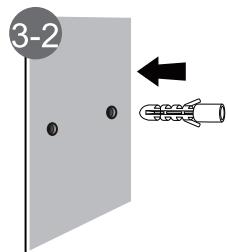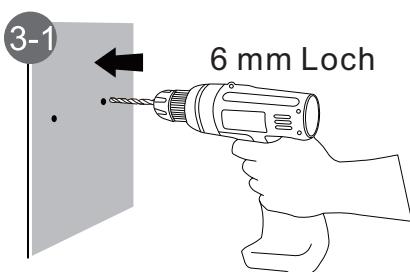


Verwenden Sie einen Wandabstandshalter J/K (wenn eine Sockelleiste vorhanden ist)


Installation der Fanghalterung rechts unten

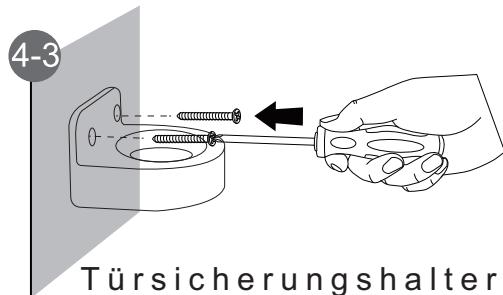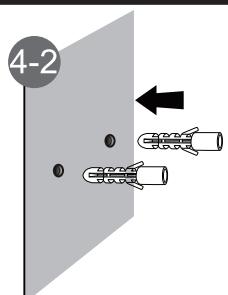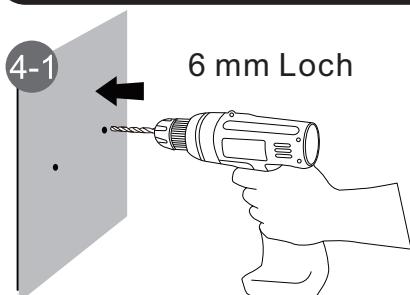

SCHRITT 4 Einsetzen des Gitters in die Fanghalterung

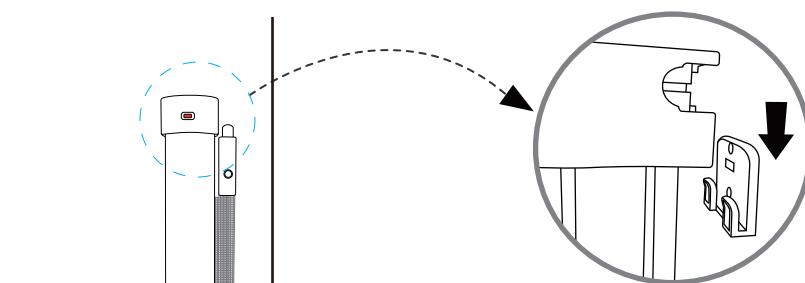


Stecken Sie das Gitter gleichzeitig in Fanghalterung links oben und unten ein.


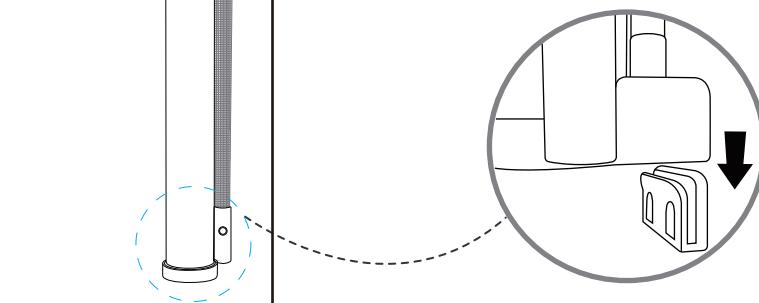


SCHLIESSEN DES GITTERS


1. Drücken Sie den Knopf herunter und drehen Sie ihn in den entriegelten Zustand.
Ziehen Sie den Netzvorhang heraus.

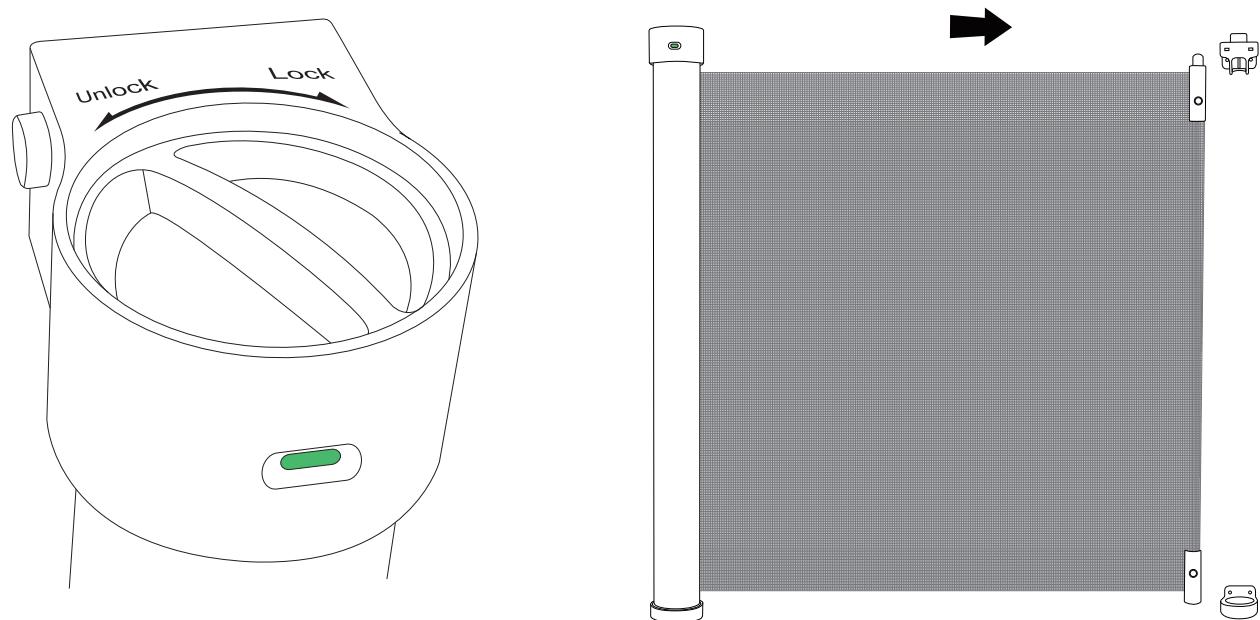


2 . Stecken Sie den unteren Teil der Befestigungsstange in die Fanghalterung.
Stecken Sie dann den oberen Teil der Befestigungsstange in die Fanghalterung.

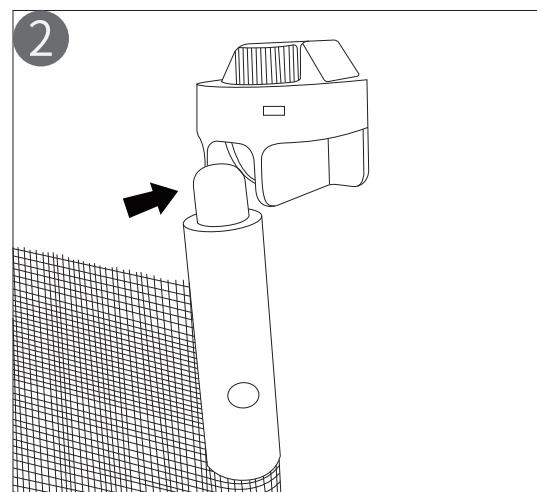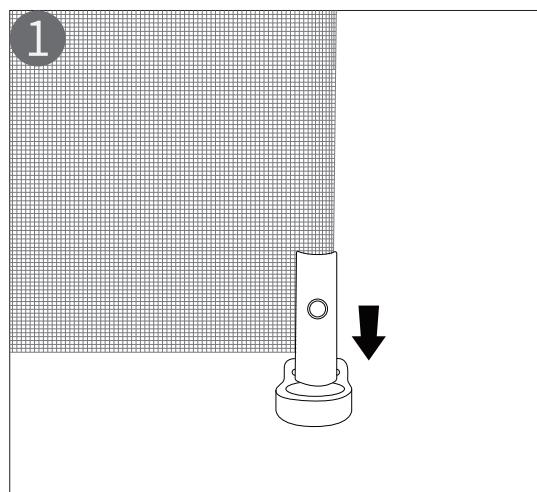

3 . Drehen Sie den Drehknopf in den Aus-Zustand

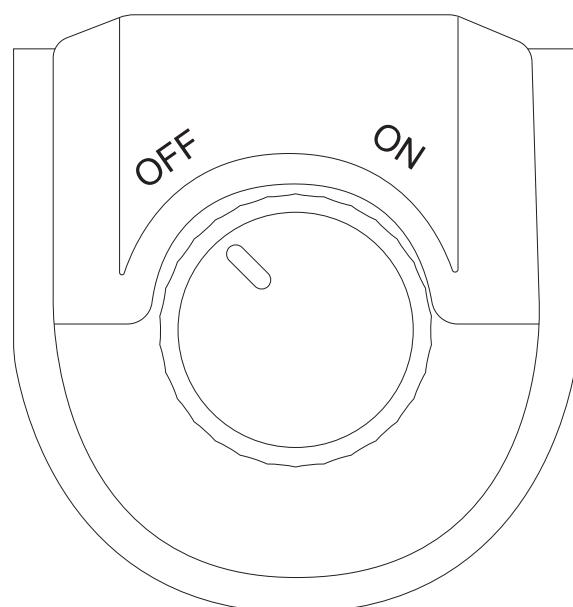


4 . Drücken Sie den Knopf nach unten und drehen Sie ihn in den Zustand Verriegeln, dann schließen Sie das Gitter.

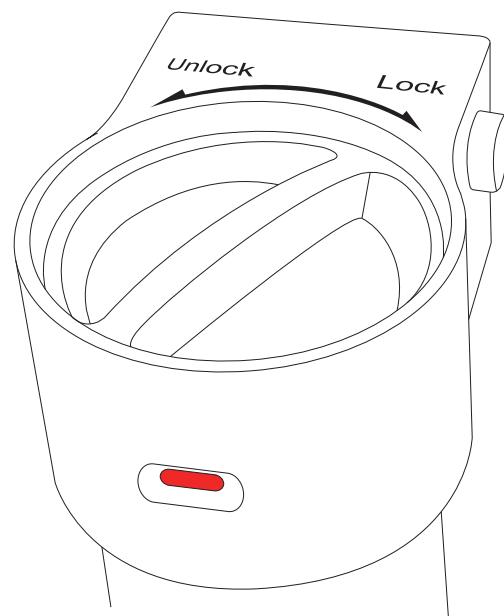


GITTER ÖFFNEN


1 . Drücken Sie den Knopf nach unten und drehen Sie ihn in den Zustand „Entriegeln“.

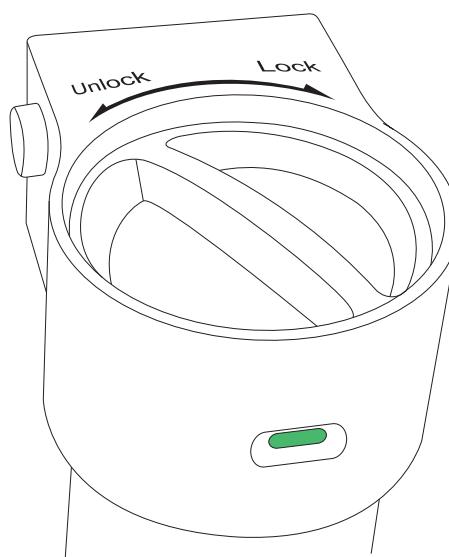

2 . Drehen Sie den Knopf in den Zustand „EIN“, drücken Sie dann den Knopf nach unten, um die Befestigungsstange herauszuziehen.

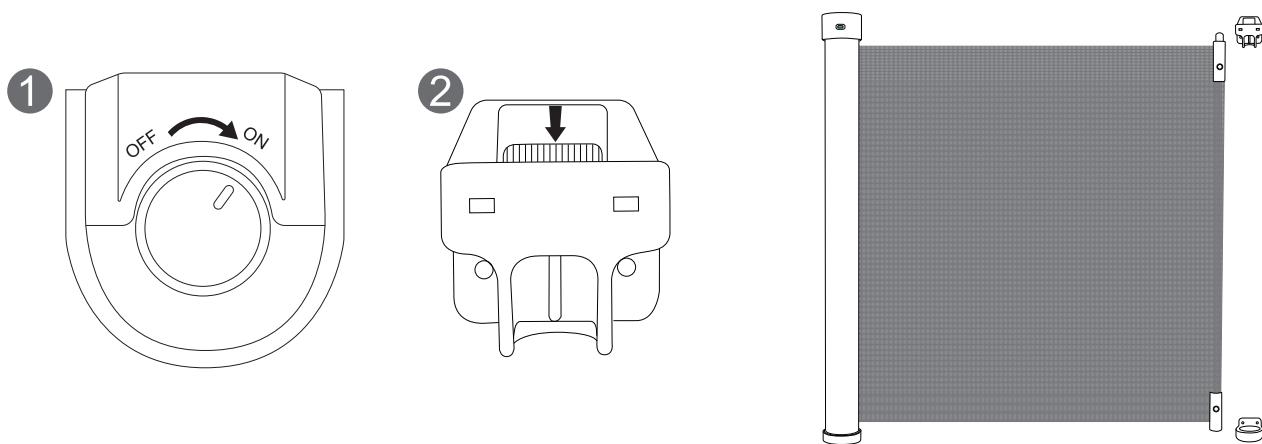


3 . Lassen Sie den Vorhang von selbst zurückziehen und halten Sie ihn mit der Hand fest

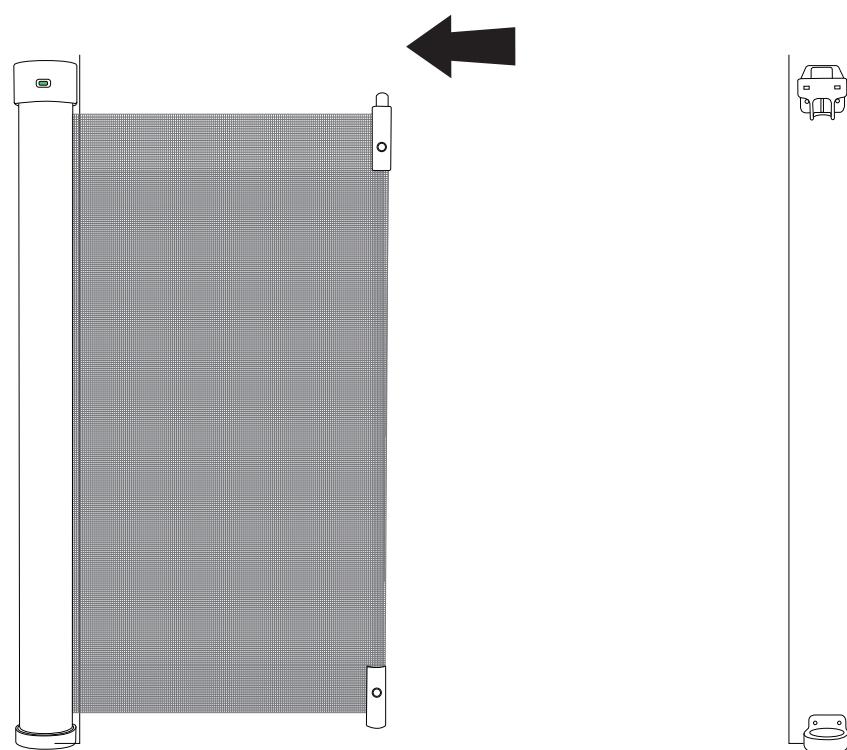


ENTFERNEN DES GITTERS

4. Drücken Sie beide Seiten des Knopfes nach unten, dann heben Sie das Gitter zum Herausnehmen an.

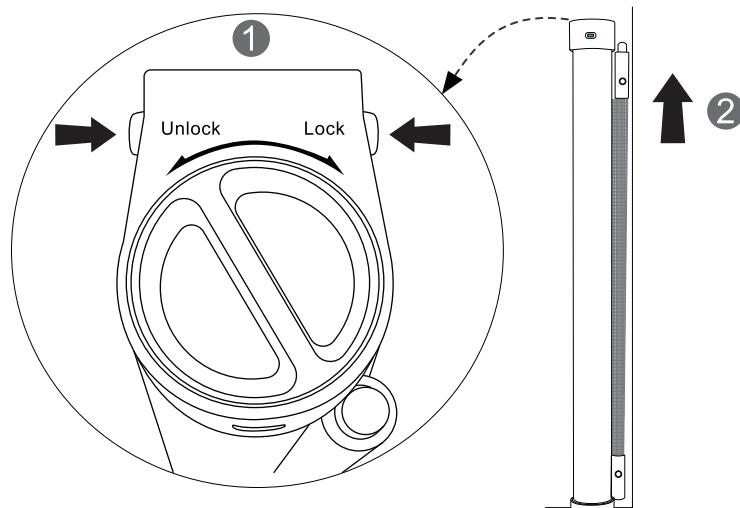


FEHLERSUCHE

1. Die Unterseite des Gitters muss nahe am Boden sitzen













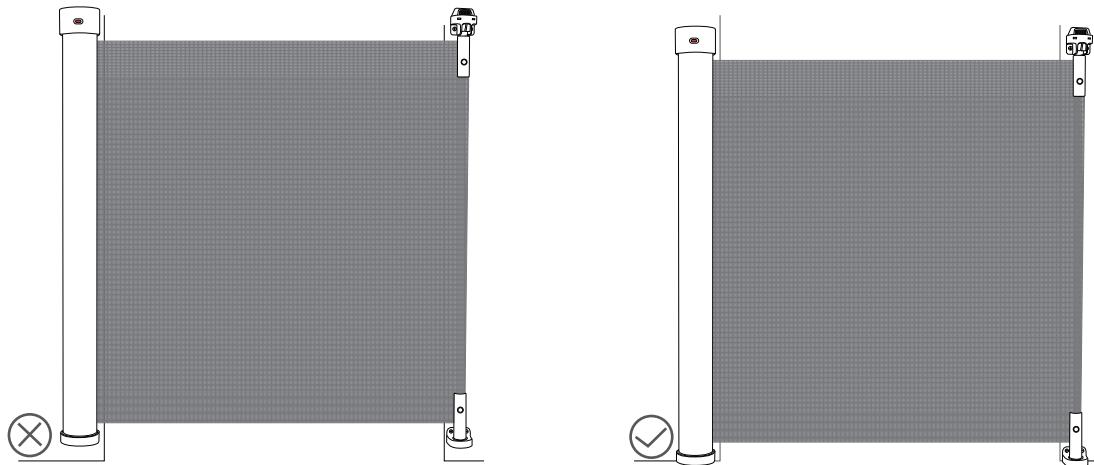


2. Beide Seiten sollten auf der gleichen horizontalen Linie sein

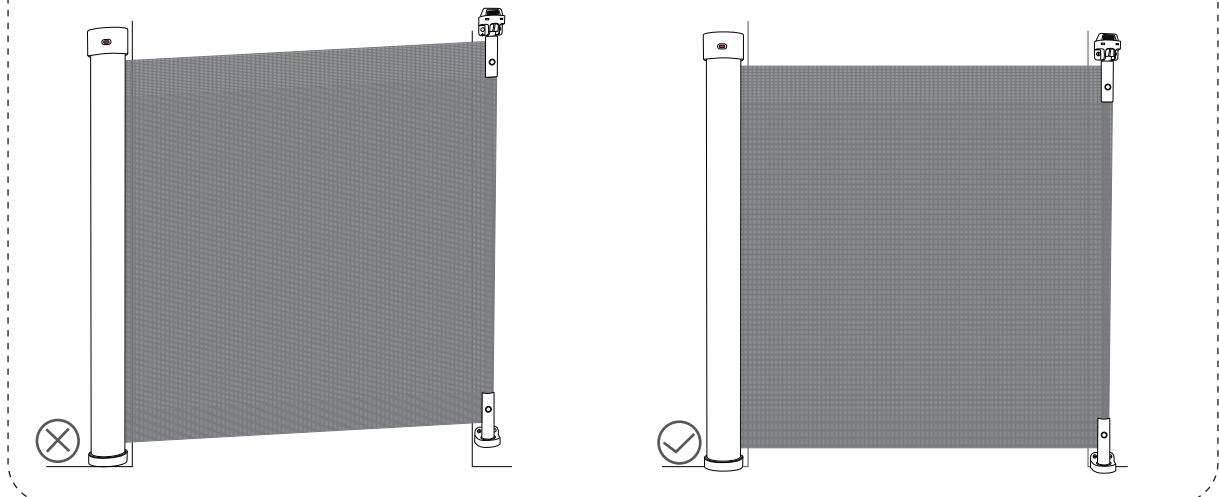


PARTS

IT

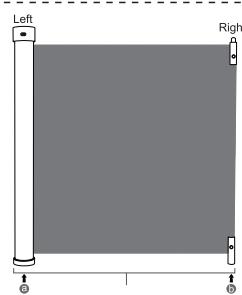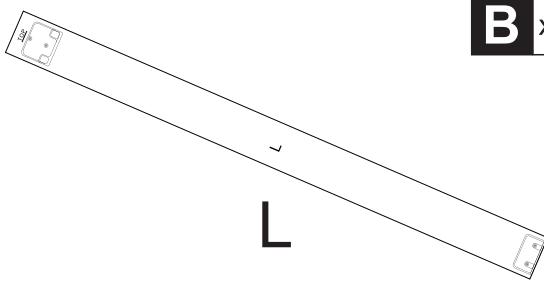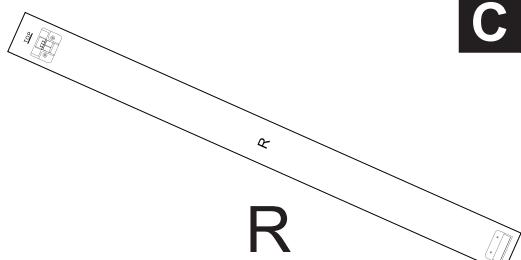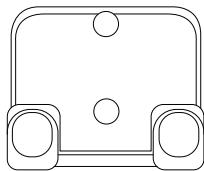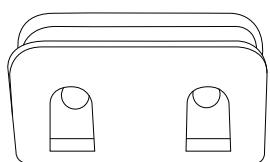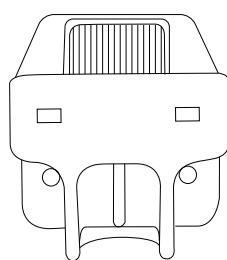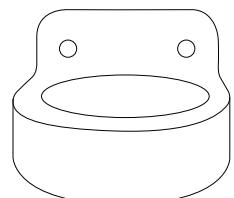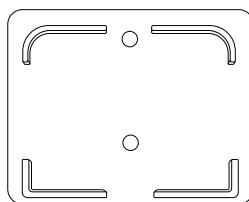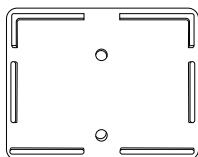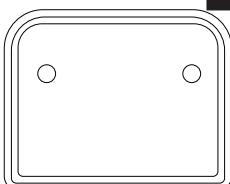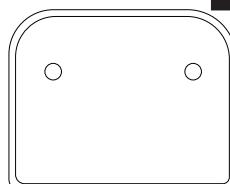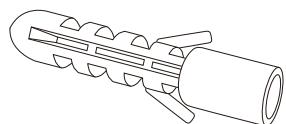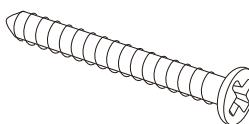**A** x 1**B** x 1**C** x 1**D** x 1**E** x 1**F** x 1**G** x 1**H** x 1**K** x 1**I** x 1**J** x 1**HARDWARE****L** x10**M** x10

Passo 1 Misurare la larghezza e regolare l'angolazione


1

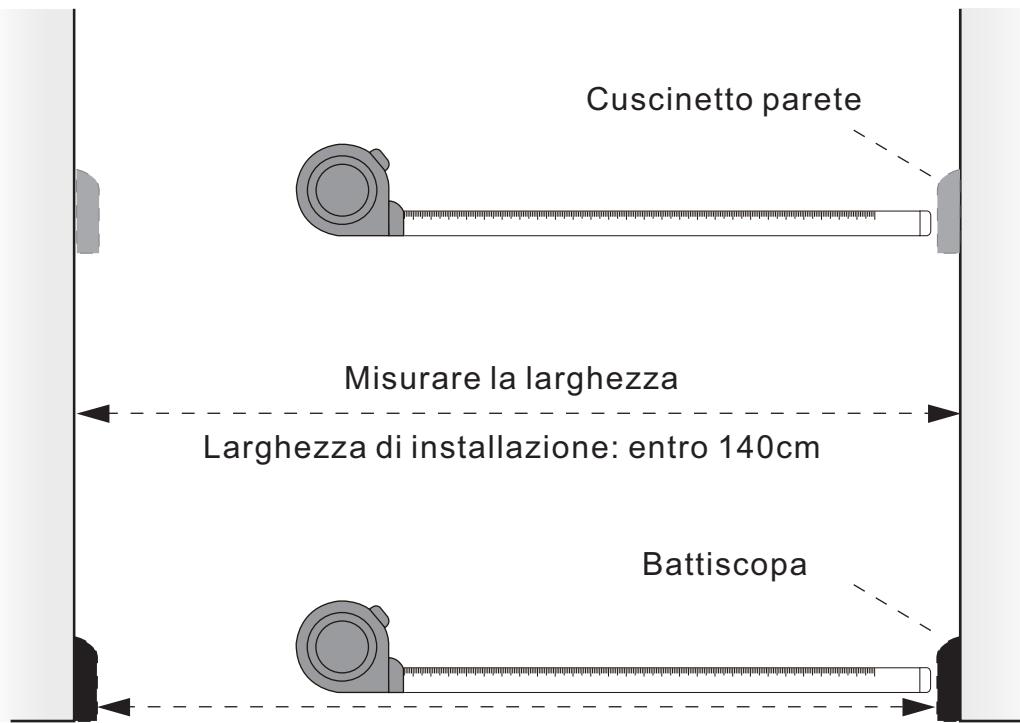


Consiglio! Usare i cuscinetti se c'è il battiscopa, installare il cancello perpendicolare rispetto al suolo.

⚠️ Portare la fibbia di fissaggio e la testa di fissaggio verso il pavimento perché siano sullo stesso livello orizzontale.

- 2 Premere la manopola e girare fino a sbloccare, ruotare il telaio principale A del cancello, ruotare in modo che il palo di fissaggio B sia rivolto verso l'altro lato della porta.

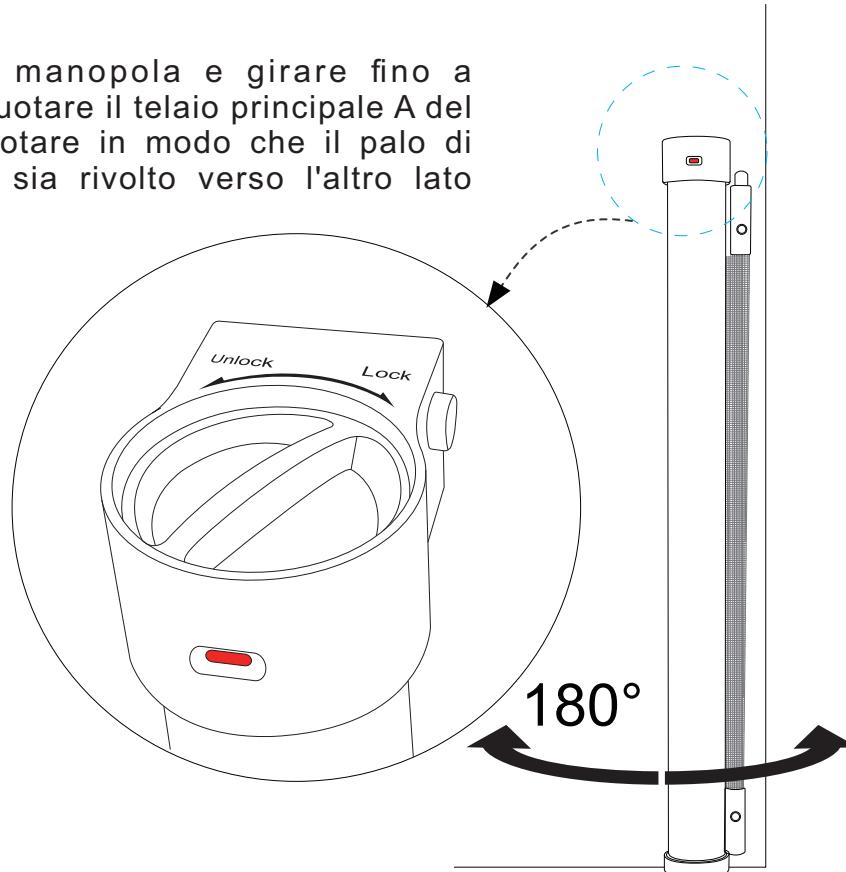

Passo 2 Marcatura della posizione


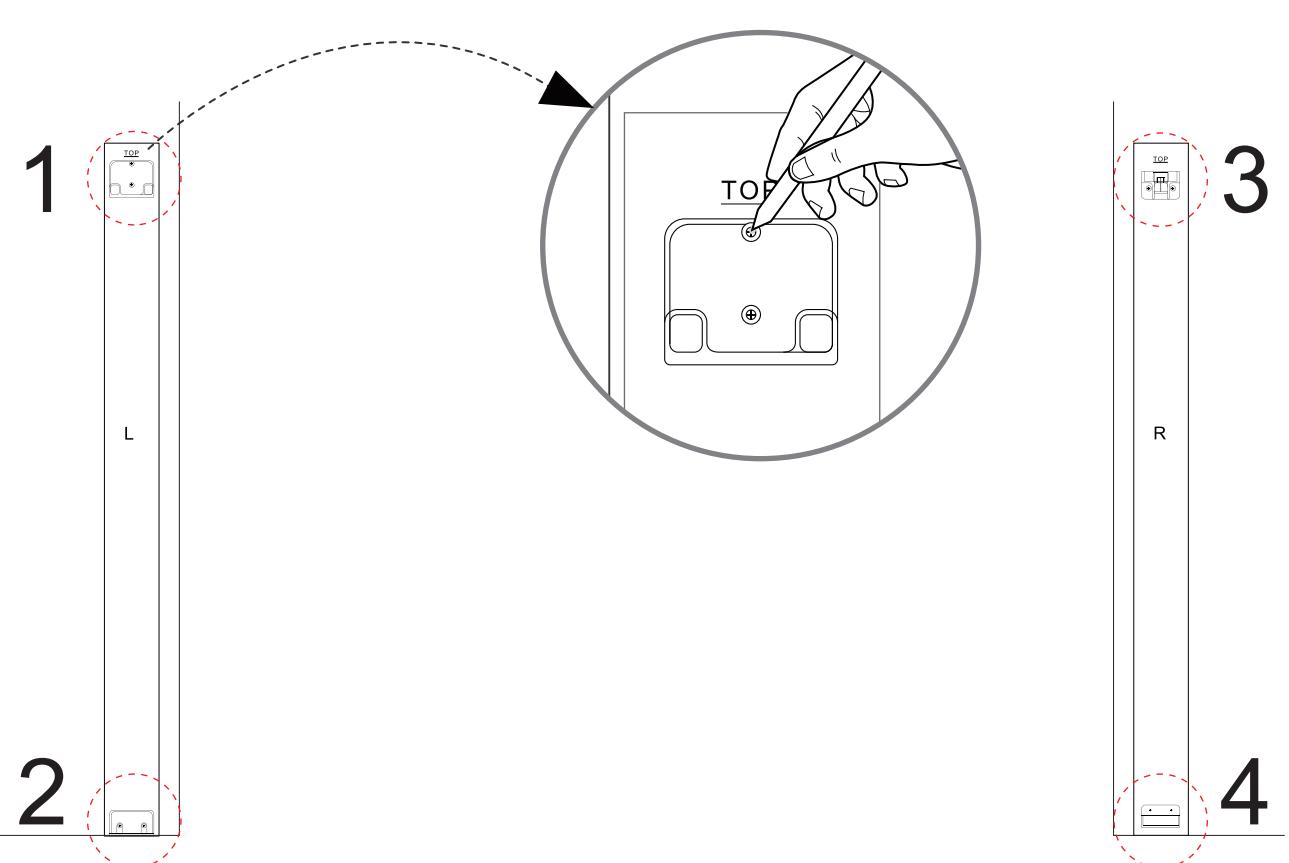


Posizionare le piastre su entrambi i lati della porta, quindi contrassegnare il foro della vite con una matita.
Assicurati che la piastra sia perpendicolare al suolo. Nota: posizionare la piastra L sul lato sinistro, la piastra R sul lato destro.




Passo 3 Installazione della testina di fissaggio

Fissare la fibbia di fissaggio e la testina di fissaggio secondo i fori contrassegnati allo Passo 2, (usare il cuscinetto da parete se c'è il battiscopa, posizionare il cancelletto perpendicolare al suolo).


1. Installazione della testina di fissaggio sul lato sinistro superiore

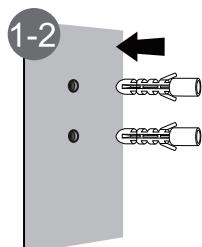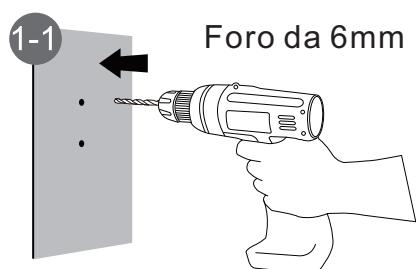




2 fissaggio della testina della fibbia sinistra inferiore

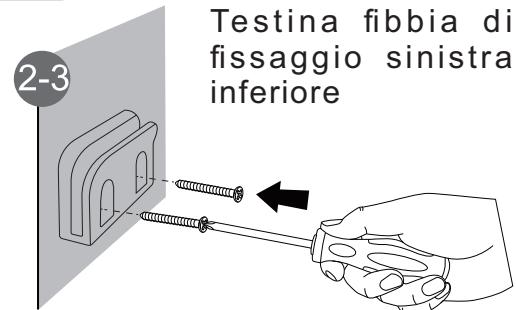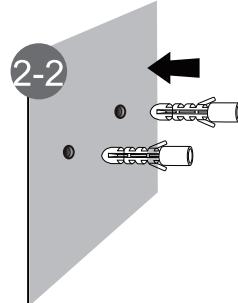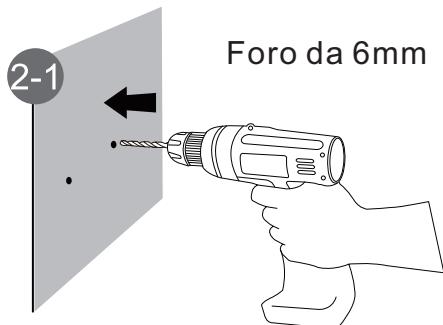


3 fissaggio della testina della fibbia destra superiore

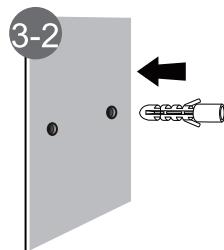


Fissaggio della testina della fibbia destra inferiore

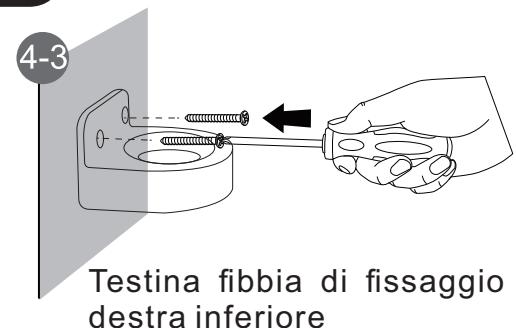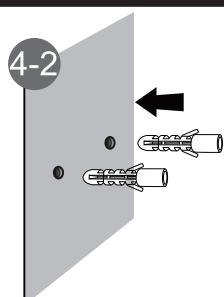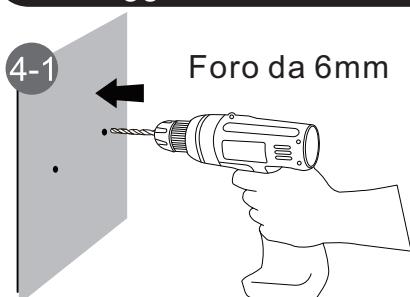

Passo 4 Inserire il cancelletto nella fibbia

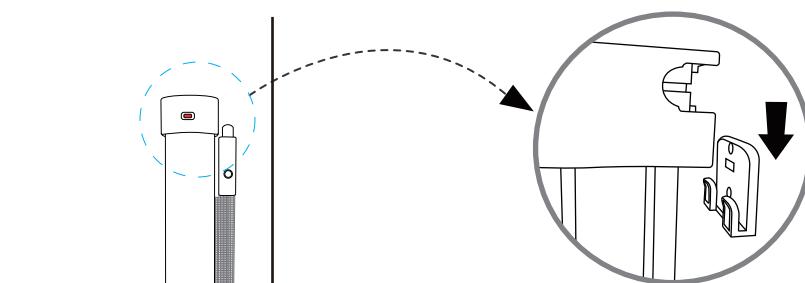


Inserire contemporaneamente il cancelletto
nella fibbia in alto e in basso sul lato sinistro


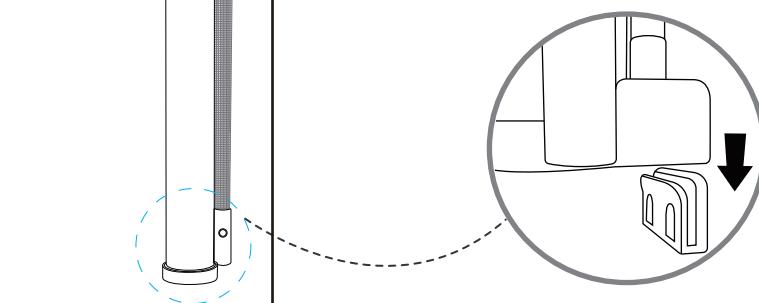


CHIUDERE IL CANCELLETTO


- 1 . Premere la manopola e girare fino a che non è bloccato.
Estrarre la rete.

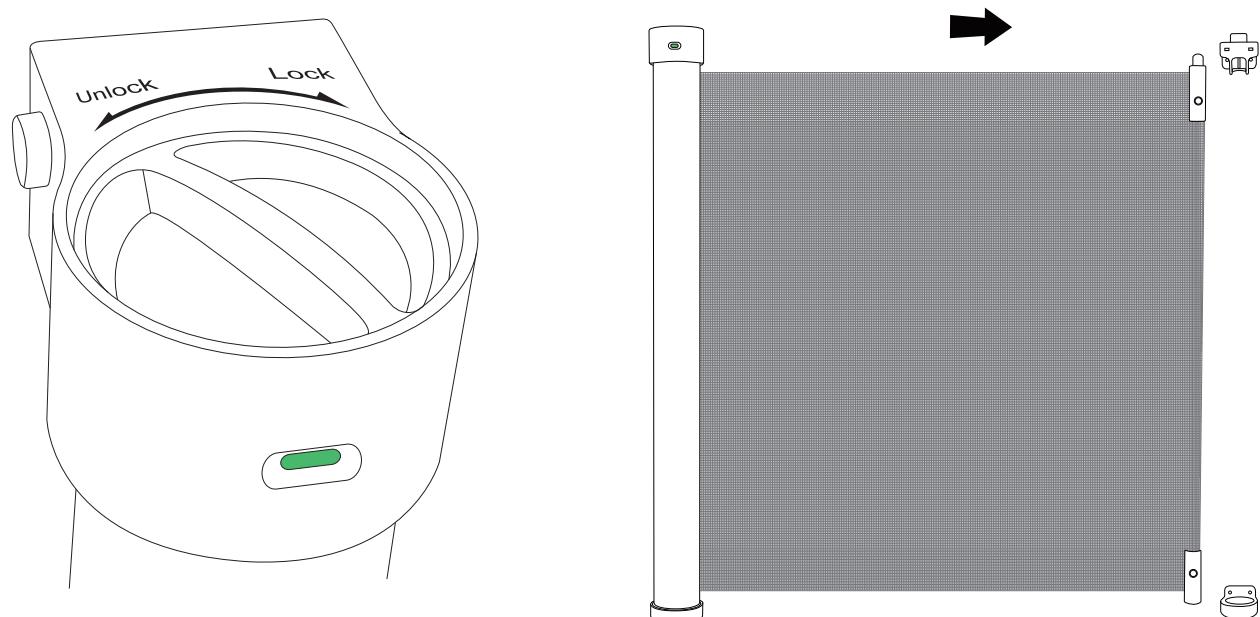


2 . Inserire la parte inferiore dell'asta di fissaggio nella testina di fissaggio.
Infine, inserire la parte superiore dell'asta di fissaggio nella testina di fissaggio.

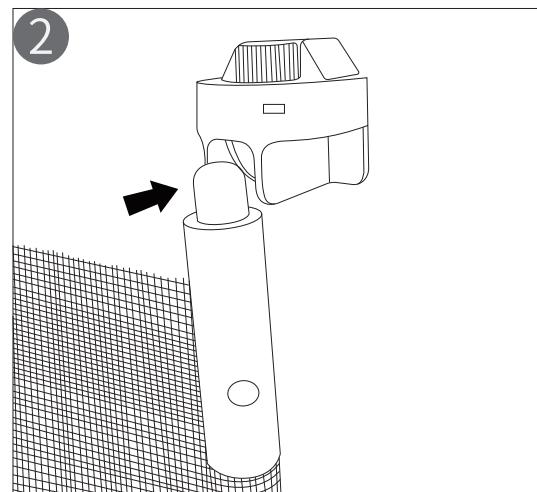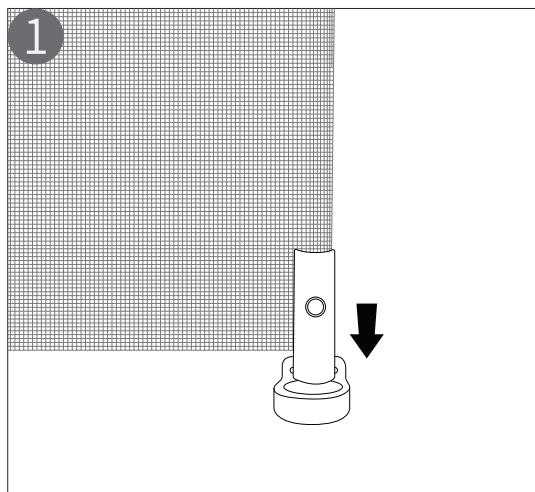

3 . Ruotare la manopola su chiuso

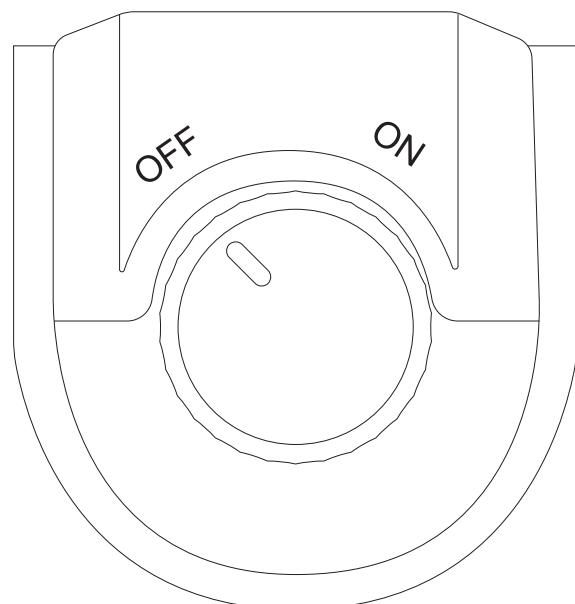


4 . Premere la manopola in basso e ruotarla fino a bloccarla, quindi chiudere il cancelletto.



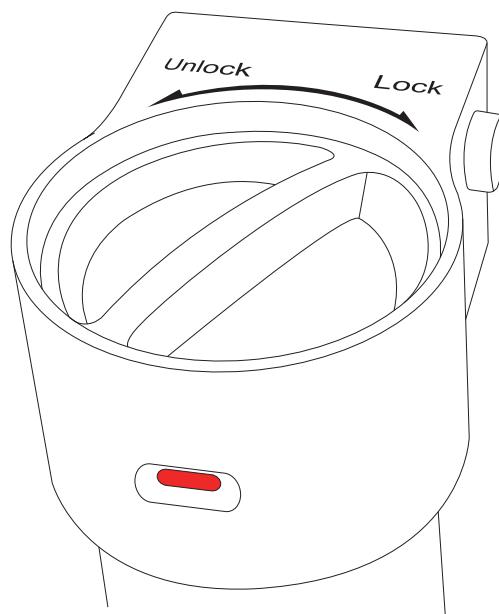


APRIRE IL CANCELLETTO


1 . Premere la manopola e girarla nello stato "sbloccato"

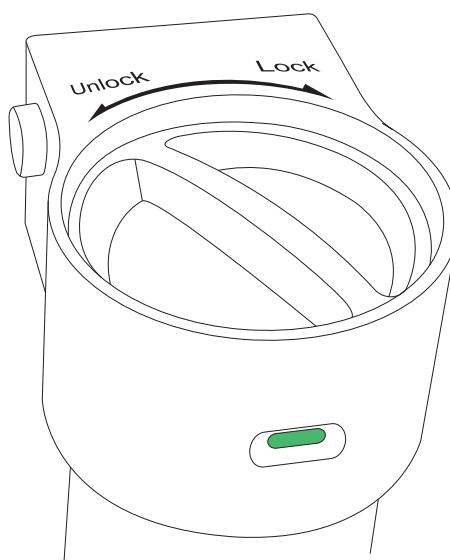

2 . Ruotare la manopola su "ON", quindi premerla per estrarre l'asta di fissaggio.

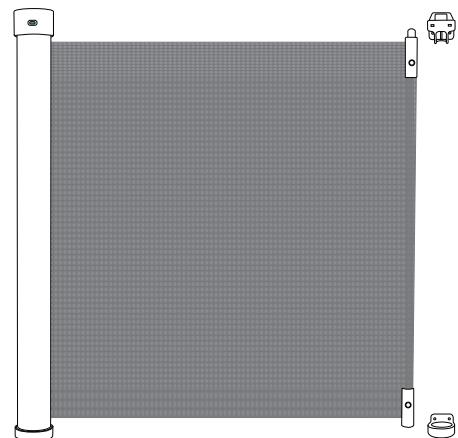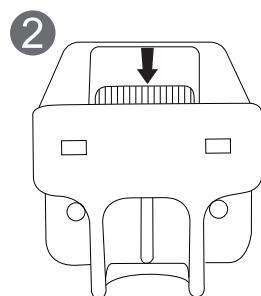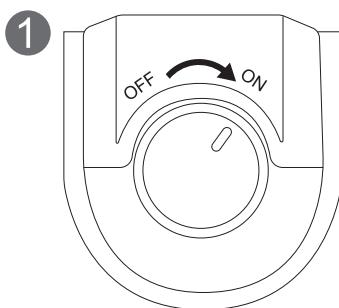


3 . Lasciare che la rete si ritragga da sola e tenerla con la mano.

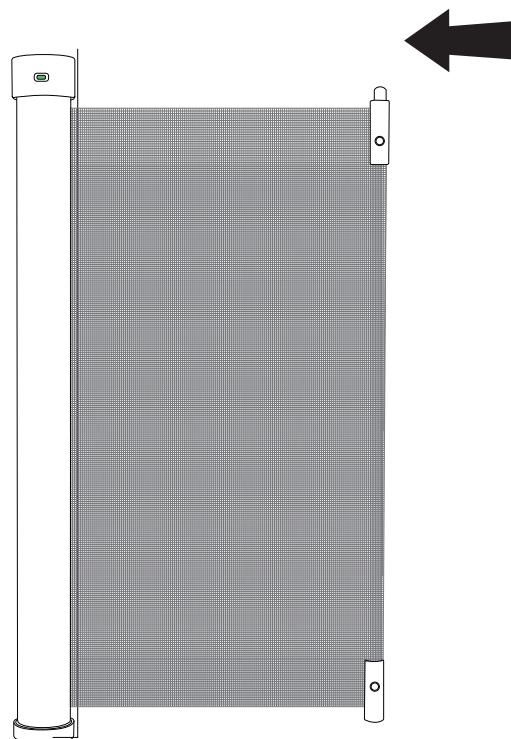


RIMUOVERE IL CANCELLETTO

4. Premere il pulsante su entrambi, quindi sollevare il cancelletto per estrarlo.

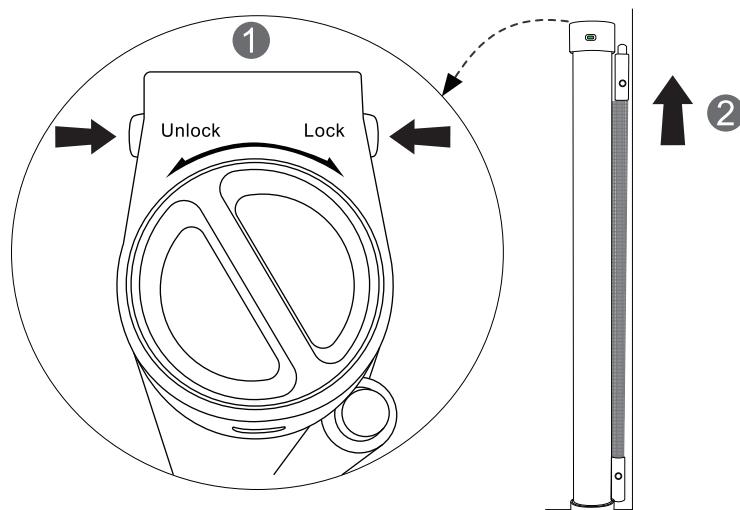

RISOLUZIONE PROBLEMI

1. Il fondo del cancelletto deve essere a contatto con il suolo

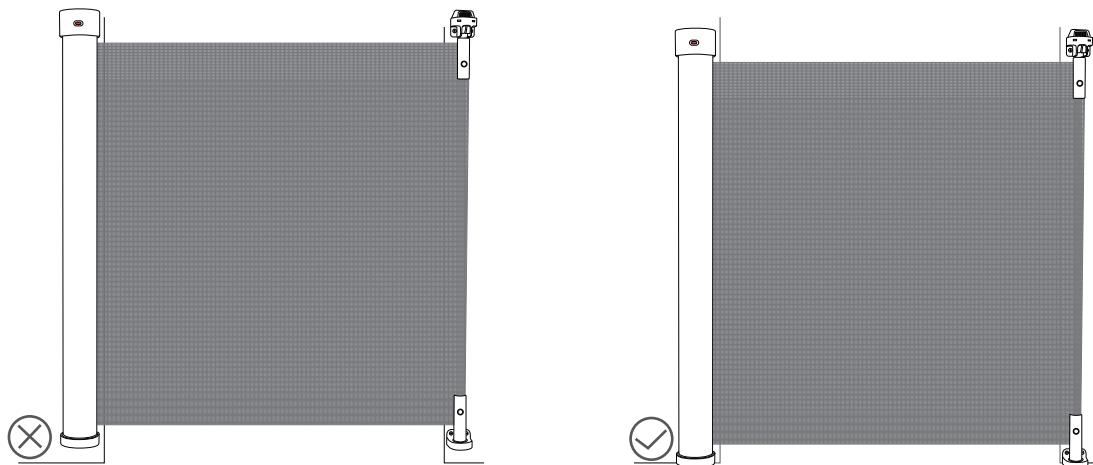

2 . Entrambi i lati dovrebbero essere in piano sulla stessa linea orizzontale.

