


PawHut


INdia005_IT

D10-024

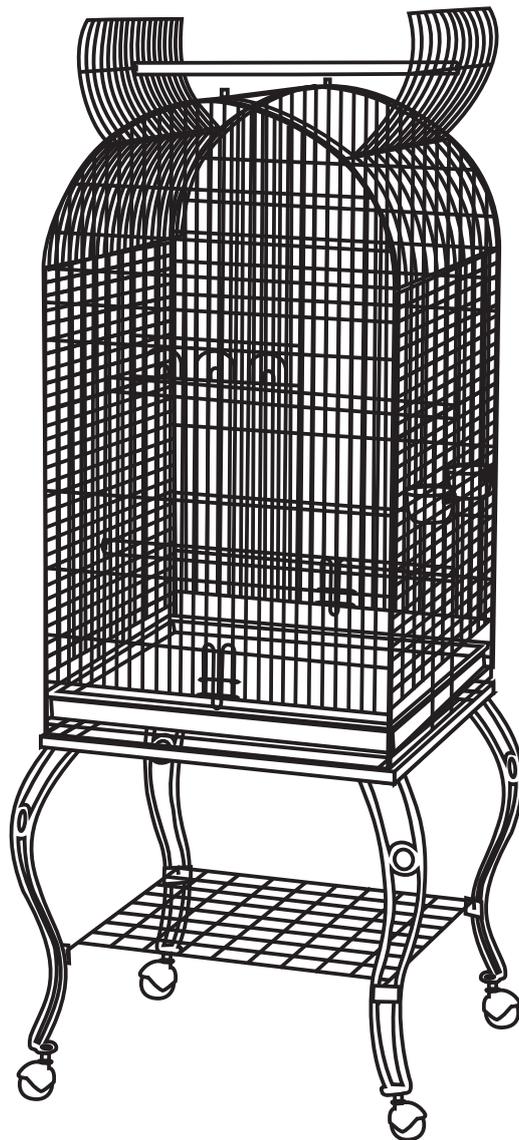


IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY


ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

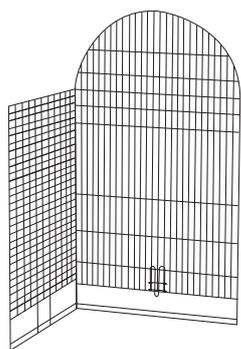


A x 1

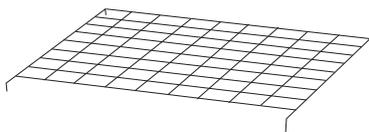


F x 1

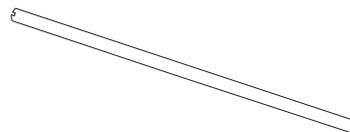


K x 1

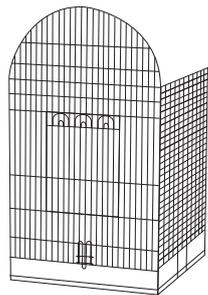


B x 1

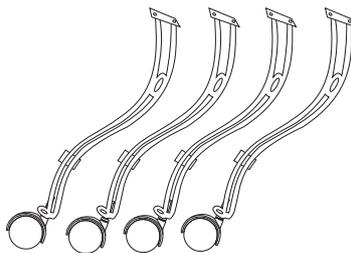


G x 1




L x 1

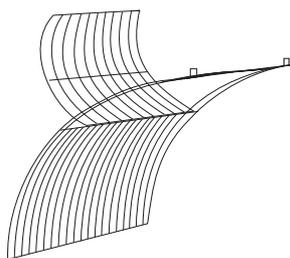


C x 1

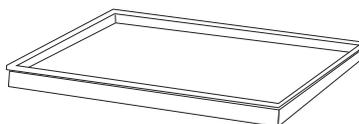


H x 1




M x 8

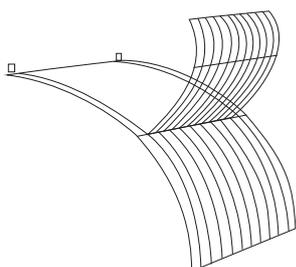

D x 1



I x 1

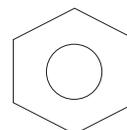


N x 8




E x 1




J x 1

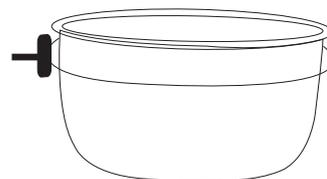


O x 2

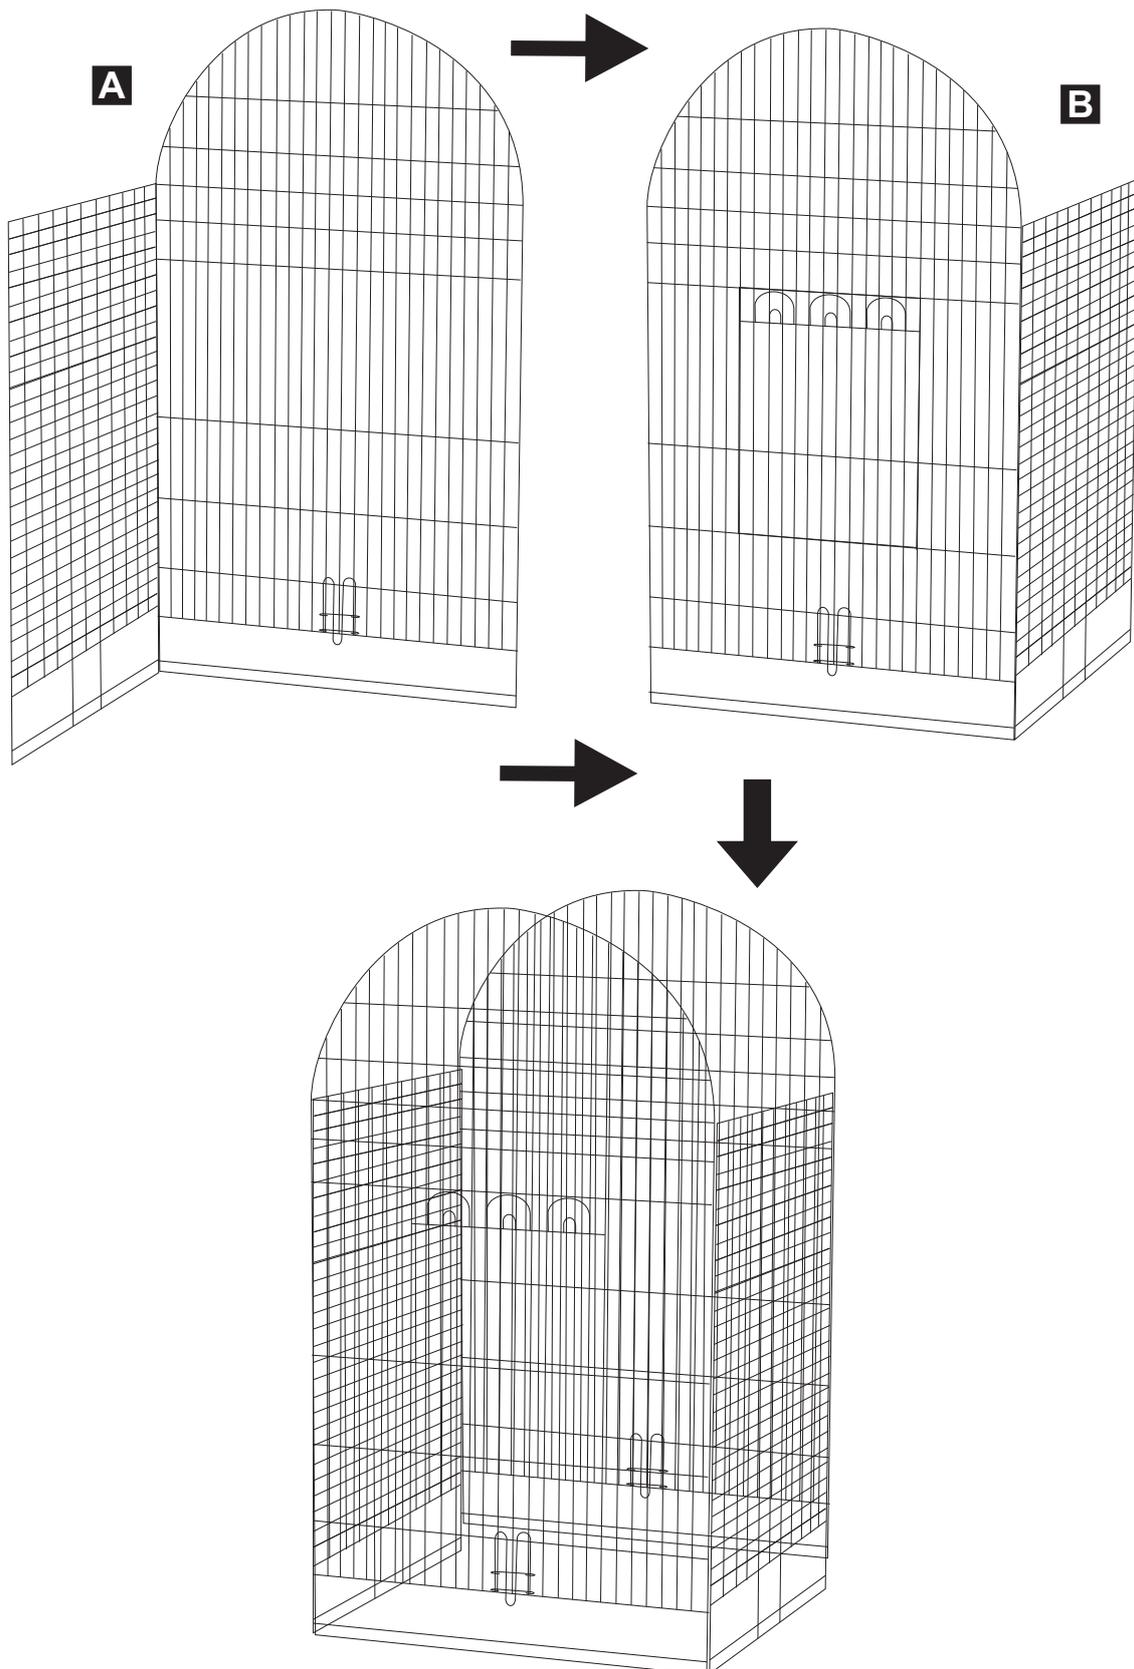

Collegare i pannelli opposti (2 coppie di pannelli sono già collegate) semplicemente agganciandoli al pannello corrispondente (posizionateli su una superficie piana in modo che tutti i pannelli siano allineati correttamente). Una volta che sono stati agganciati, stringere bene l'estremità del gancio (utilizzando una pinza a becchi lunghi (NON INCLUSA) e un panno per evitare di graffiare la superficie)

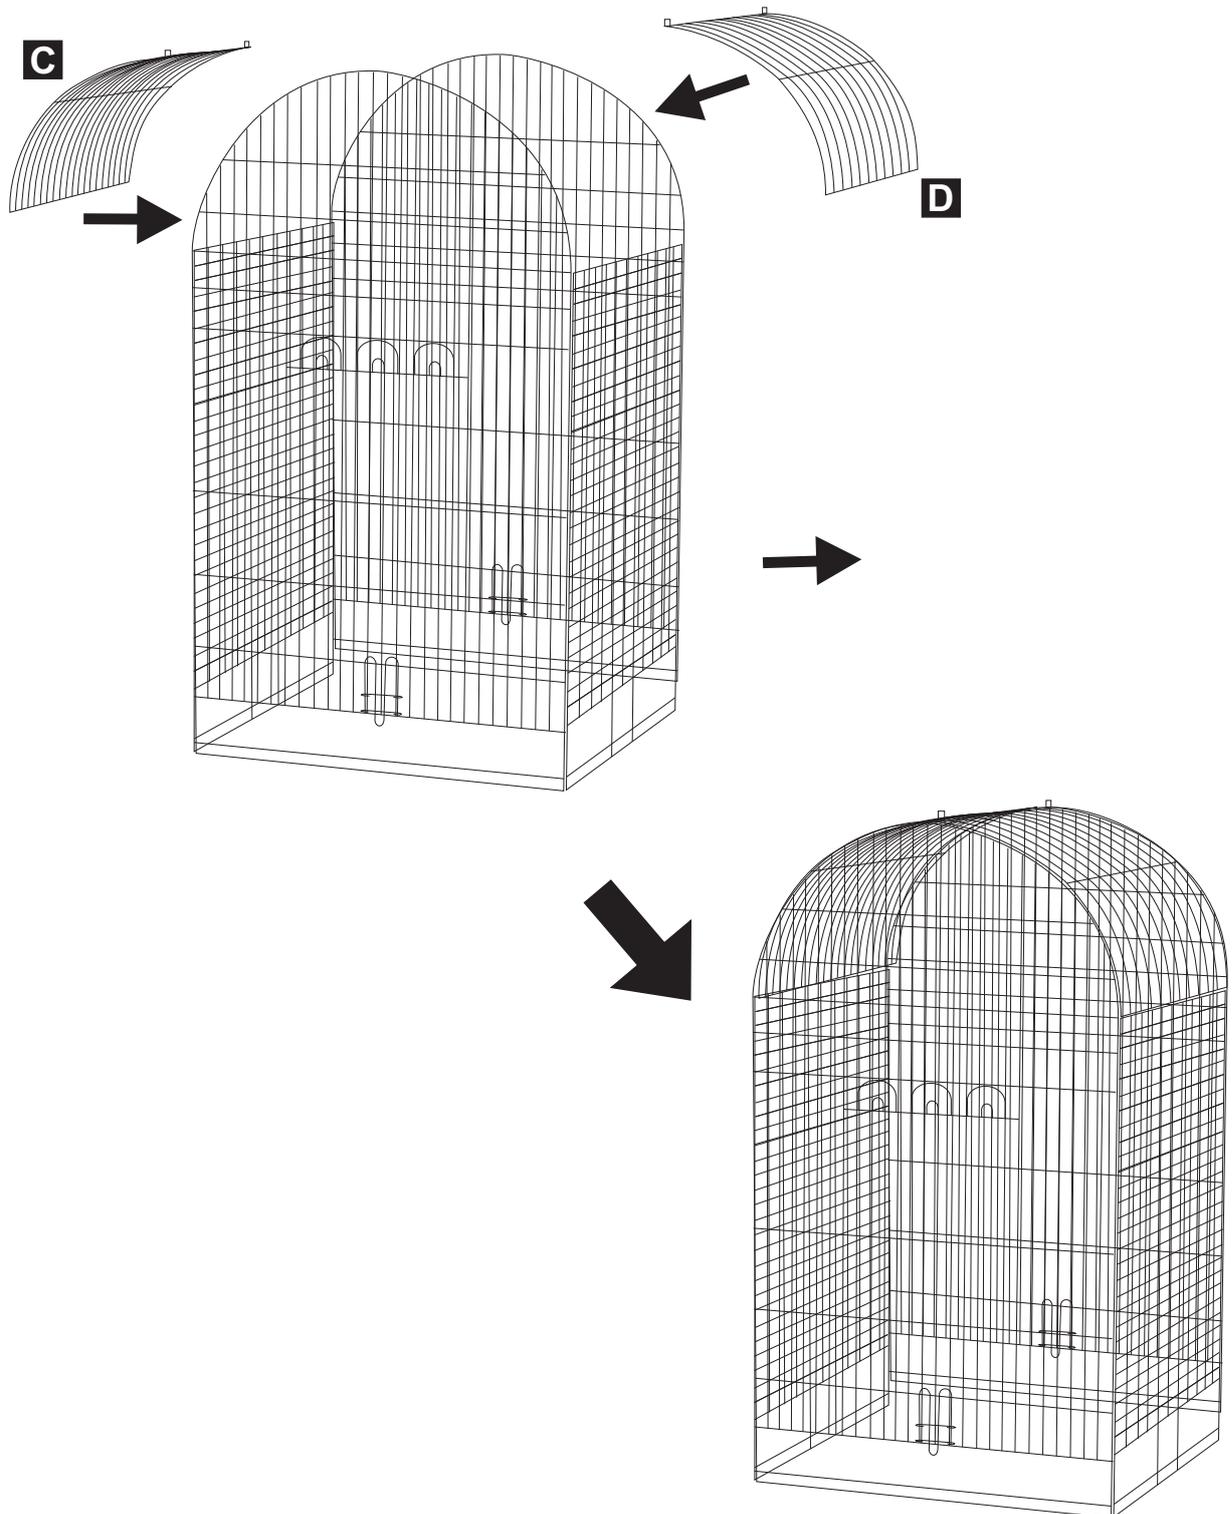



Aprire il tetto nella parte superiore (agganciare il lato inferiore di 1 pezzo nella parte superiore a 1 pezzo del pannello laterale superiore (usare l'estremità del pezzo superiore senza linguetta del gancio sul pannello laterale). Agganciare un'estremità dell'altro pezzo del tetto al pezzo appena agganciato al pannello laterale (usare nuovamente 1 estremità con la linguetta e l'altra senza). Infine, agganciare l'estremità rimanente dell'ultima parte del tetto alla parte superiore. NOTA: le linguette sulla parte superiore dei pannelli anteriore e posteriore vanno rivolte verso l'interno. Una volta la parte superiore è in posizione, è possibile piegare leggermente le linguette per farle aderire meglio.

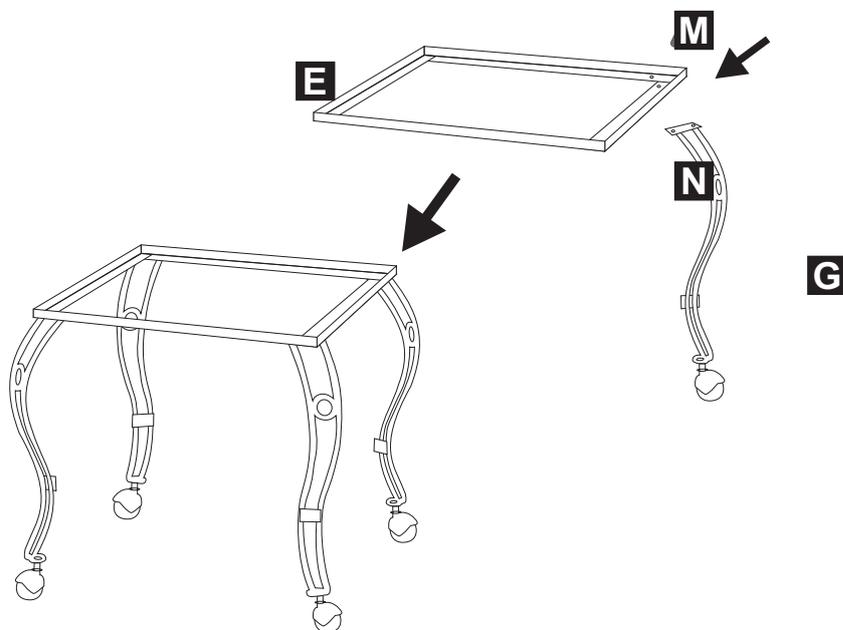


Fissare le gambe alla parte inferiore della base con bulloni e dadi (le ruote dovrebbero essere già attaccate alle gambe, altrimenti fissarle con gli appositi utensili). Il bordo della base dovrebbe essere rivolto in maniera opposta all'attacco delle gambe (il bordo aiuta a fissare la gabbia alla base una volta inserita).

Attaccare 4 mensole (pali in basso) alle gambe

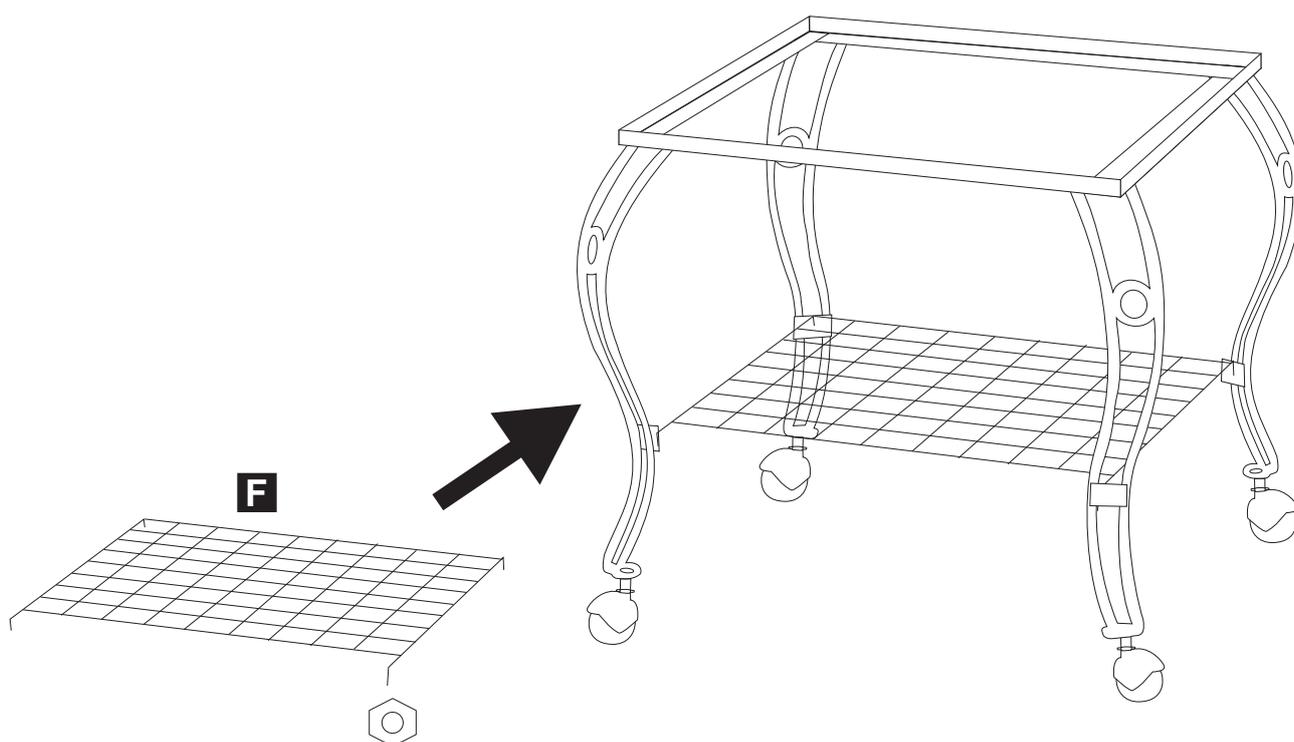

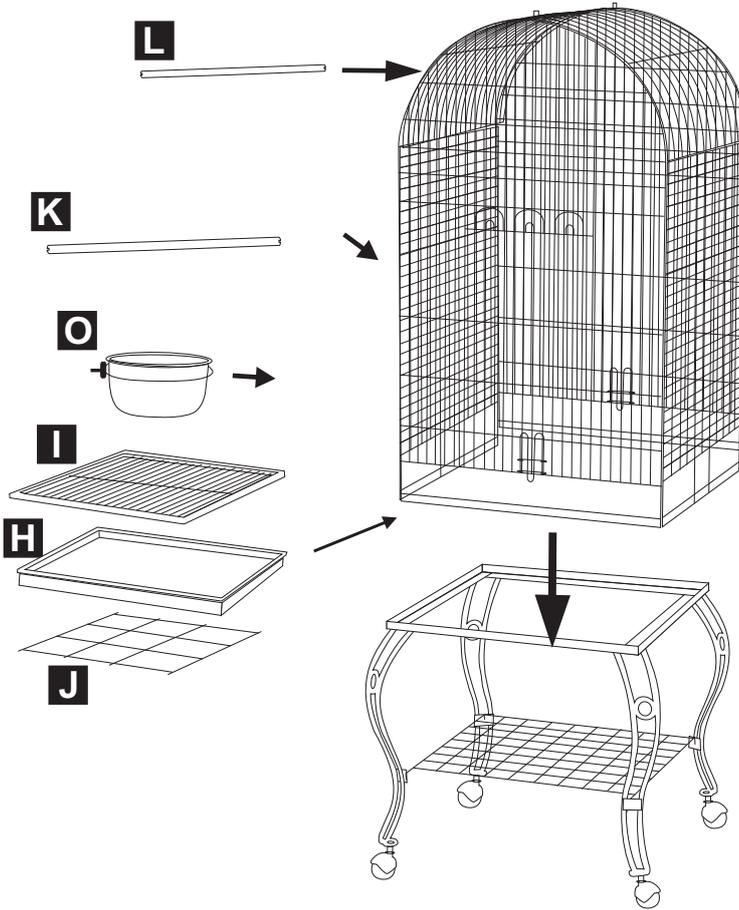

Una volta che la gabbia e il supporto sono assemblati, posizionare la gabbia sulla base (all'interno del bordo). Prendere il ripiano con 8 paletti (4 pali su entrambi i lati), i quali vanno rivolti verso il basso e poi verso la parte anteriore e posteriore della gabbia. Posizionarlo nell'apertura sotto la porta in cui andrà inserito. Appoggiare i montanti sulle barre orizzontali anteriore e posteriore fino a che non scatta in posizione. La griglia piatta (ancora senza montanti) scorre sulle guide nella parte inferiore dei pannelli laterali sopra il ripiano.

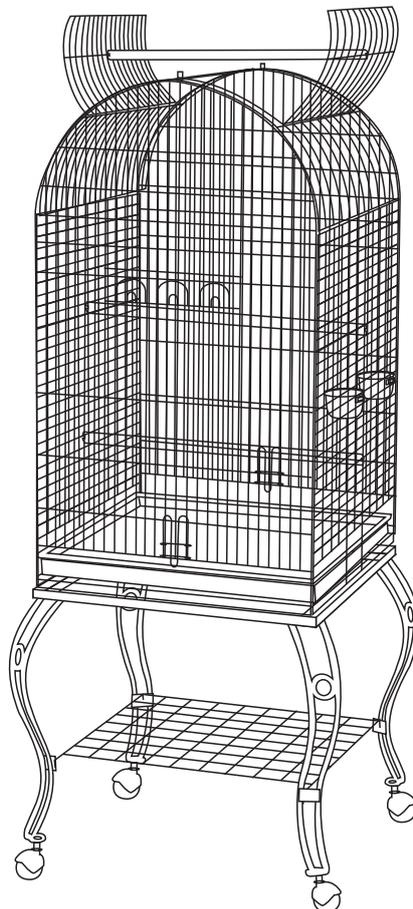

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it