

BETT BARRIERE

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

ASSEMBLY INSTRUCTION

FALTEN DER BETTBARRIERE


⚠ **Vorsicht:**

1. Bewahren Sie bitte die Anweisungen gut auf, falls Sie sie wieder brauchen.
2. Die Barriere ist geeignet für Kinder von 18 Monaten bis 5 Jahren.
3. Verbot einer Verwendung dieser Barriere in Wiegen oder auf Etagenbetten.
4. Verwenden Sie diese Barriere nur auf Matten mit einer Dicke von 13 bis 20 cm.
5. Der gesamte Montageprozess muss von Erwachsenen ausgeführt werden.
6. Diese Barriere muss vor der Verwendung vollständig aufgebaut und installiert werden.
7. Verbot einer Verwendung dieser Barriere in Wiegen oder auf Oberflächen, die mehr als 60 cm über dem Boden liegen.


A. Eigenschaften:

1. Ideal für Reisen
2. Besondere Faltmethode
3. Außentasche enthalten
4. Für Betten und Matten
5. Auch geeignet für einige Sofas
6. Robuste Rohre mit Verstärkungsschiene und mechanisierter Falte
7. Geeignet für Kinder von 18 Monaten bis 5 Jahren


B. Teile:

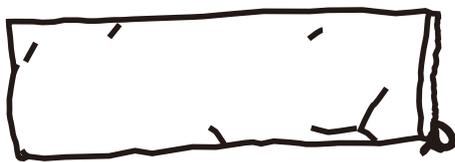


1. Aufbewahrungstasche

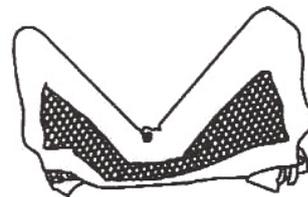

2. Bettbarriere

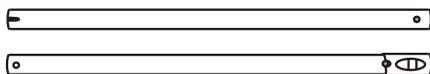

3. Bodenschiene (Rohr Nr. 1 mit reduziertem Extrem + Rohr Nr. 2 mit abschließbarem Extrem)

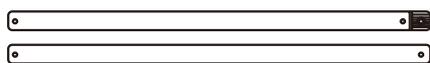


4. Verstärkungsschiene (2 flache Rohre)




5. Schrauben*3

C. Aufbau:


1. Machen Sie die Barriere auf, indem Sie an den Seitenteilen ziehen.

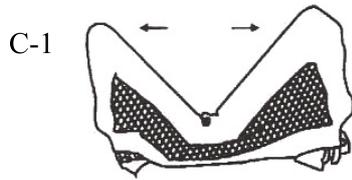


2. Heben Sie die obere Schiene an, bis Sie das "Klicken" hören. Stellen Sie sicher, dass es stabil ist.

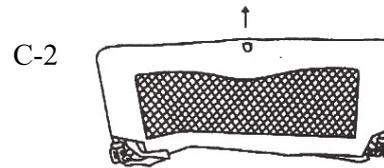


3. Bauen Sie die untere Schiene auf, indem Sie das reduzierte Ende des Rohrs Nr. 1 mit dem abgerundeten Ende des Rohrs Nr. 2 verbinden. Dann bekommen Sie das gesamte Rohr.

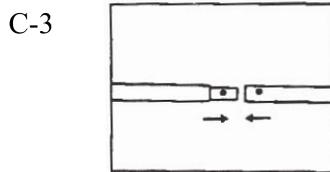


4. Stecken Sie die untere Schiene in die Naht am unteren Rand der Bettbarriere ein.

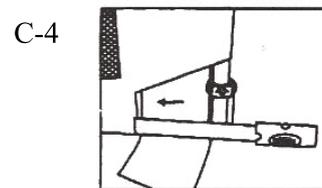


5. Stecken Sie das linke Ende der Bettbarriere in die Konkavität auf der linken Seite des Bodens der Bettbarriere ein.

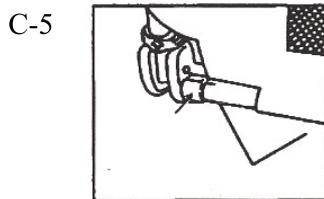

6. Legen Sie das rechte Ende der Schiene in Höhe der Halterung und bewegen Sie das Schloss nach rechts, dadurch Sie die untere Schiene so einstellen, dass sie einrastet.

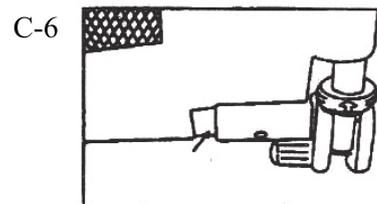


7. Drehen Sie die Röhren der "Beine" um 90 Grad. Vergewissern Sie sich, dass die 2 Druckknöpfe an den seitlichen Röhren komplett in jede Halterung eingesetzt sind. A

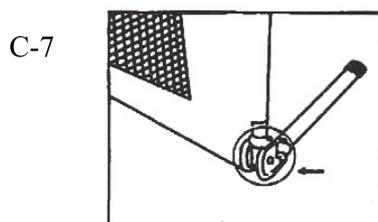


8. Bauen Sie die Verstärkungsschiene auf und montieren Sie sie an den "Beinen".

C-8

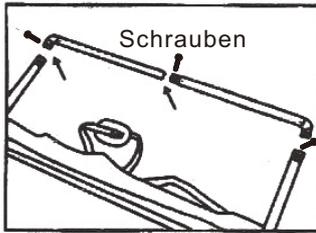


9. Stellen Sie den Gurt ein, dadurch Sie ihn unter der Matte kreuzen.

C-9

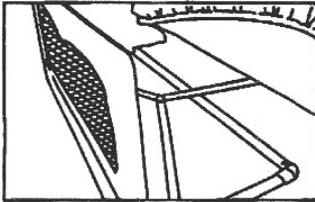

10. Ziehen Sie am Gurt, bringen Sie die Barriere in die richtige Position und passen Sie sie der Matte an.

C-10.1

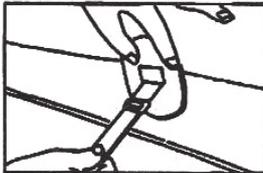

C-10.2



D. Funktion:


1. Zum Herunterfahren der Bettbarriere, heben Sie die Knöpfe am linken und rechten Seitenrohr (in der Nähe der Halterung) an. Sobald die Schiene komplett locker ist, können Sie sie herunterfahren.

2. Zur Anhebung der Bettbarriere, heben Sie die Bettschiene an, bis die Knöpfe am linken und rechten Seitenrohr vollständig in die Halterung eingesetzt sind.

D-1.1




D-1.2

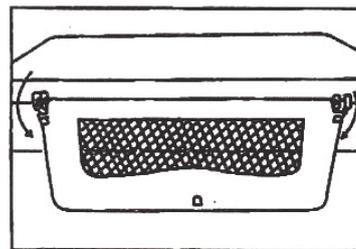

E. Demontieren und Falten:


1. Ziehen Sie am Gurt und lösen Sie die Platte.

E-1

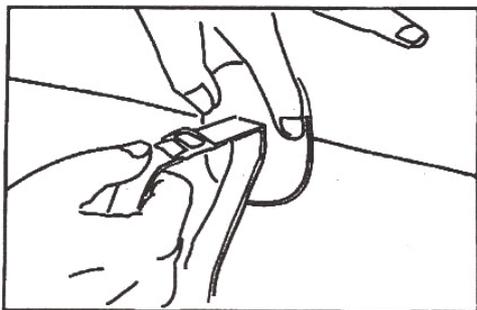


2. Nehmen Sie die Bettbarriere heraus und platzieren Sie sie auf eine ebene Fläche.

E-2

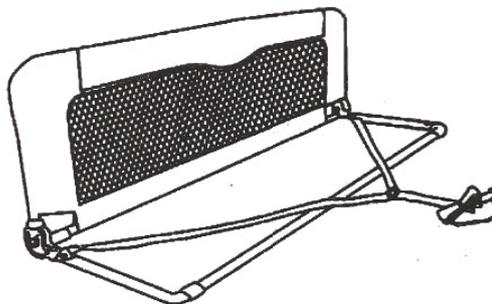


3. Lösen Sie den Gurt und die Verstärkungsschiene.


E-3.1

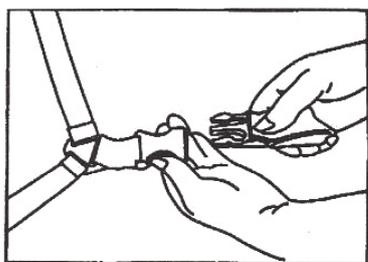


E-3.2

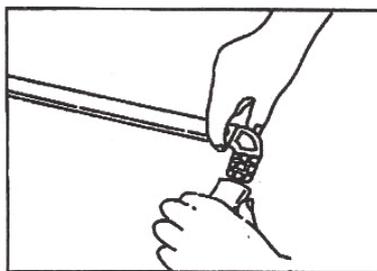

E-3.3

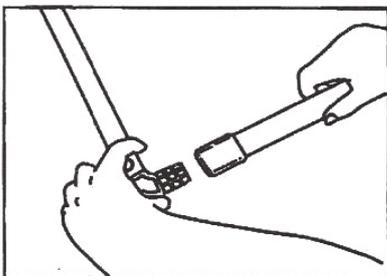


E-3.4

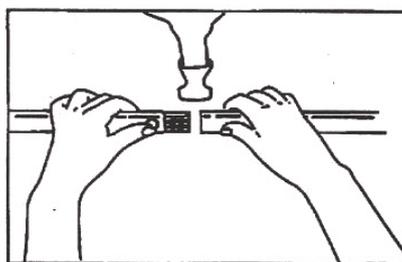


4. Heben Sie zur Lösung der Schiene die Knöpfe an den seitlichen Rohren (in der Nähe der Halterung) an. Falten Sie die Bettbarriere, ohne Falten zu hinterlassen.


E-4.1

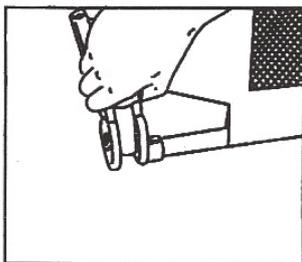


E-4.2

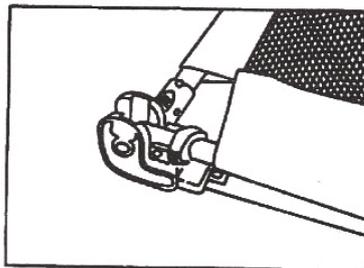


5. Lösen Sie die untere Schiene, die in der Naht liegt, dadurch Sie auf den Druckknopf drücken und an der Schiene ziehen.

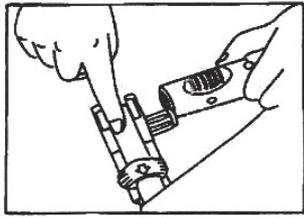

E-5.1

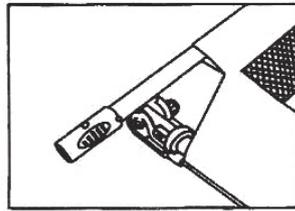


E-5.2

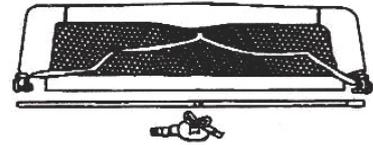


E-5.3

6. Entkoppeln Sie das Rohr Nr. 1 und das Rohr Nr. 2.

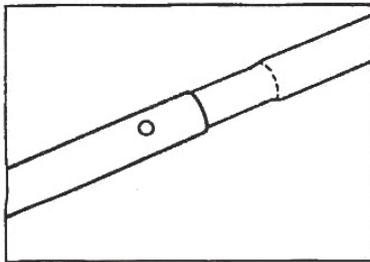

E-6

7. Drücken Sie auf die Mitte der oberen Schiene und falten Sie sie nach unten.

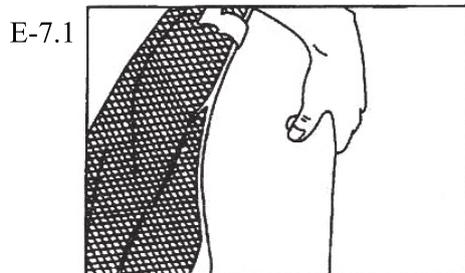


E-7.1




E-7.2

8. Bewahren Sie die Bettbarriere und die Rohre für die nächste Verwendung im Aufbewahrungstasche auf.

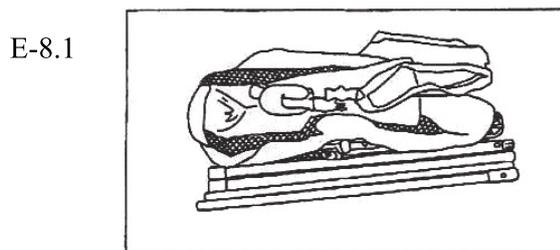

E-8.1

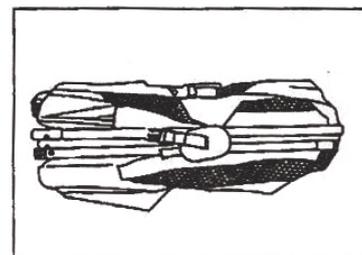

E-8.2

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it