HOMCOM

INfaa029V04_FR

370-103V90

Manuel d'instructions

CE

- Convient aux enfants de 37 à 95 mois.
- Ce produit doit être assemblé par un adulte.
- Ces instructions contiennent un contenu important d'information sur la sécurité, veuillez la conserver comme référence.
- Musique, lumière
- Marche avant et marche arrière

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

À propos du produit

Merci d'avoir choisi notre moto électrique pour enfants. Nous concevons des voitures électriques confortables et sûres pour enfants.
Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil, cela vous indiquera comment procéder à l'assemblage et bien utiliser votre véhicule. Pour éviter que des opérations incorrectes n'endommagent le produit ou ne blessent vos enfants, veuillez conserver ces instructions pour vous y référer ultérieurement.

Spécifications

Batterie:	6V4AH
Matériel principal:	PP
Âges appropriés:	37 à 95 mois
Poids maximum:	25KG
Moteur:	RS-380-6V, RPM 14000 x1
Taille du véhicule:	88x 42x53cm
Taille de l'emballage:	74x 30x35cm
Vitesse:	2 à 3km/h
Temps de fonctionnement:	1 à 2 heures après la charge environ 8 à 12 heures
Chargeur:	Entrée CA100-240V; Sortie CC6V500mA/6V700mA
Fusible:	Fusible réarmable

LISTE DES PIÈCES:

No.	Nom de pièce	Image	Qté (pcs)	No.	Nom de pièce	Image	Qté (pcs)
1	Carrosserie		1	2	Poupée fixe		1
3	Garde-boue avant		1	4	Guidon		1

No.	Nom de pièce	Image	Qté (pcs)	No.	Nom de pièce	Image	Qté (pcs)
5	Roue avant		1	6	Marchepied		1
7	Roue arrière droite (Prune)		1	8	Roue arrière gauche		1
	Essieu arrière	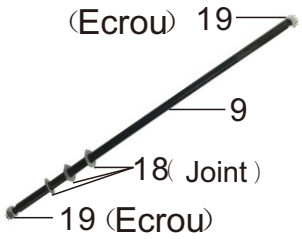	1	10	Capuchon arrière		2
	Fourche avant	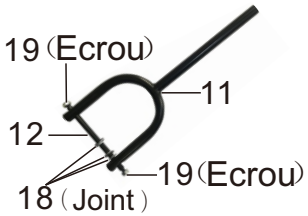	1	13	Chargeur		1
14	Clé		2	15	Plaque d'immatriculation		1
16	Capuchon avant		2	17	Vis		4+1
20	Lampe de direction		2	21	Pare-vent		1

Vue éclatée

①	Carrosserie
②	Poupée fixe
③	Garde-boue avant
④	Guidon
⑤	Roue avant
⑥	Marchepied
⑦	Roue arrière droite
⑧	Roue arrière gauche
⑨	Essieu arrière
⑩	Capuchon arrière
⑪	Fourche avant
⑫	Essieu
⑮	Plaque d'immatriculation
⑯	Capuchon avant
⑱	Joint
⑲	Ecrou
⑳	Lampe de direction
㉑	Pare-brise

Assemblage

- Le véhicule doit être assemblé par adulte avant utilisation. L'assemblage prendra 30 minutes.
- Les petites pièces peuvent provoquer un étouffement, veuillez les tenir éloignées des enfants.
- Veuillez vérifier le nombre de pièces avant l'assemblage et conserver les sacs d'emballage hors de portée des enfants en cas d'étouffement.

1.Installation de la roue avant

Enlevez l'essieu avant, mettez le garde-boue dans le tuyau de la fourche avant. Tournez l'essieu avant de gauche à droite à travers le joint, le tube de fourche avant, le joint, la roue avant, le joint, le tube de fourche avant, le joint, puis mettez les écrous aux deux extrémités de l'essieu avant, serrez-les avec une clé. Enfin bouclez le bouchon avant.

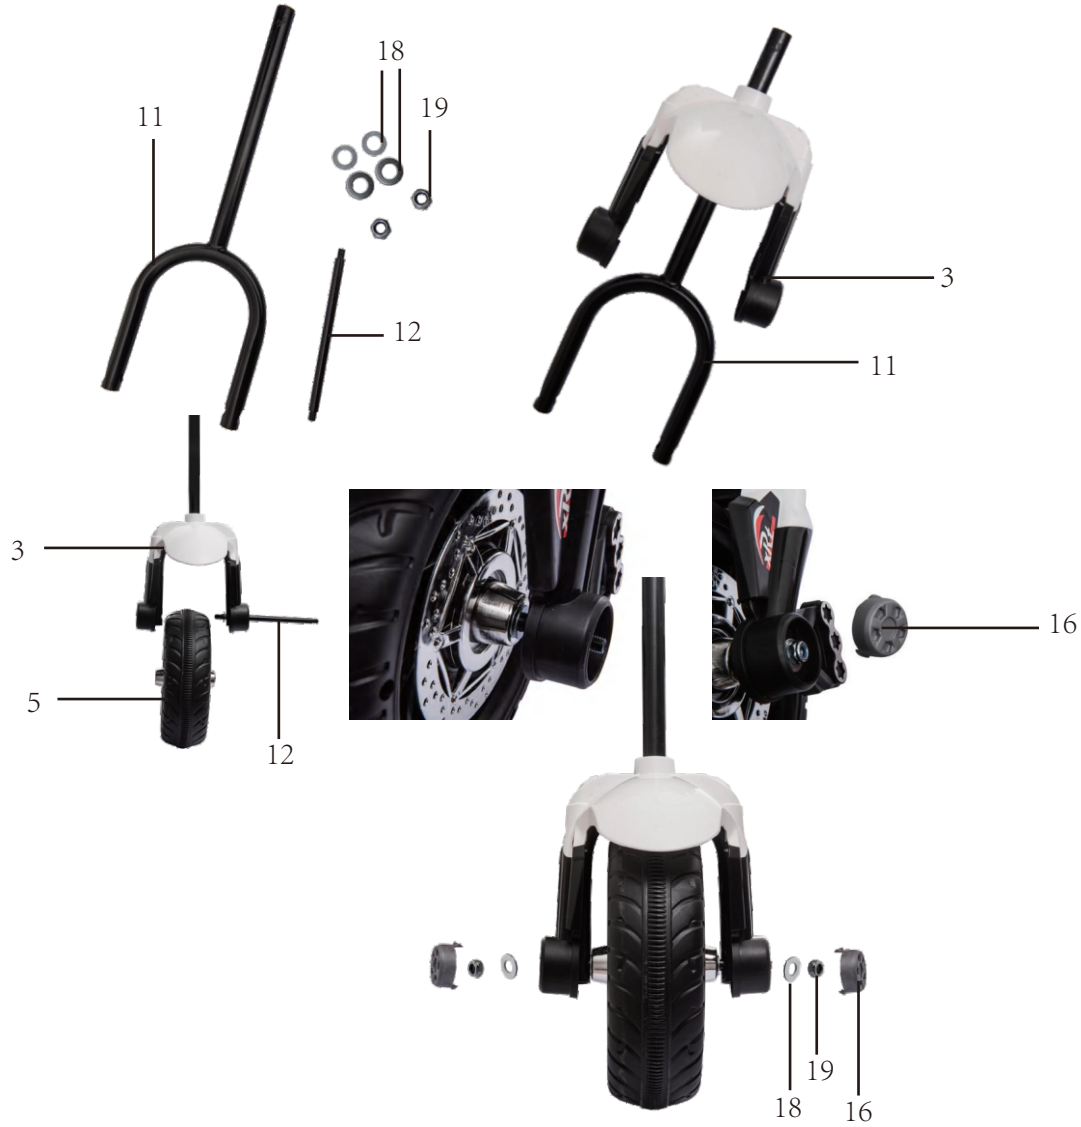

2.Installation du guidon

Placez l'ensemble de la roue avant dans la position correspondante de la carrosserie du véhicule, installez le guidon et vissez-le.

3.Installation de la tête

Tout d'abord, installez le pare-brise à l'avant de la poupée fixe avant, puis installez le feu de direction dans le trou avant. Connectez la borne du câble à la carrosserie, puis clipsez les deux pieds de la poupée fixe dans la position correspondante de la carrosserie, et enfin fixez-les avec deux vis.

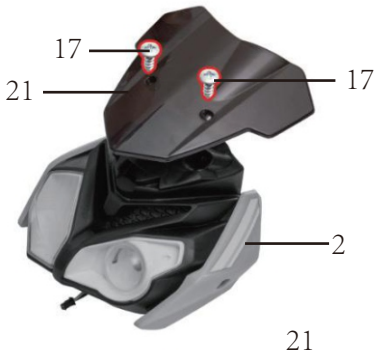

4.Installation de la roue arrière

Insérez l'essieu arrière à travers le trou d'essieu de la boîte de vitesses du côté de la carrosserie dans le trou d'essieu de la carrosserie, placez les roues sur le côté gauche et droit respectivement, installez le moteur, le joint et les roues comme indiqué sur la figure, puis verrouillez-les avec des écrous et mettez le capuchon arrière de roue à l'extérieur.

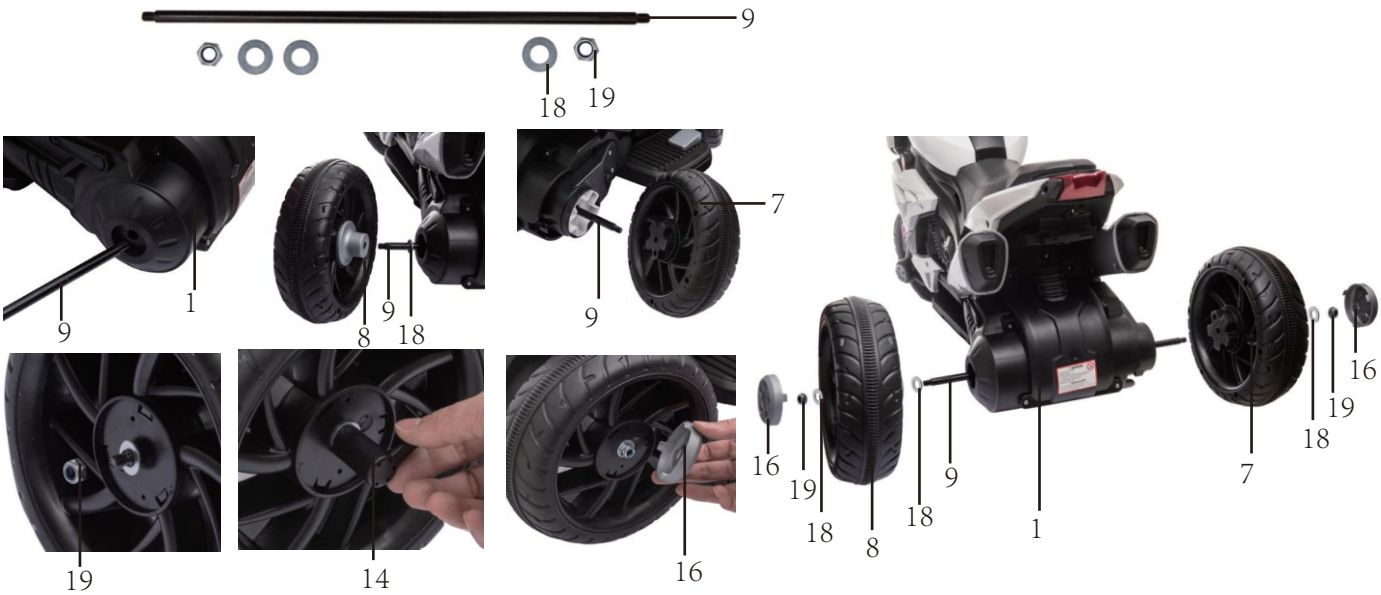

5.Installation des marchepieds

Fixez les marchepieds aux rainures de la carrosserie du véhicule, en veillant à ce qu'elles soient bien en place et ne se détachent pas facilement.

6.Installation de la plaque d’immatriculation

Comme indiqué sur la figure, la plaque d'immatriculation est insérée dans le trou correspondant de la carrosserie du véhicule et la plaque d'immatriculation est fixée dans la carrosserie avec la vis auto taraudeuse.

7.Connexion de l'alimentation électrique

Soulevez le siège, connectez le cordon d’alimentation rouge à l’extrémité rouge (pôle positive) de la batterie et installez et fixez le siège.

Avertissements

Pour la sécurité des enfants, veuillez les lire attentivement.
L'assemblage et le réglage doivent être effectués par les adultes, gardez les enfants à l'écart.
Tenir les enfants de moins de 36 mois éloignés des petites pièces.
Ne pas s'approcher du feu.
L'adulte ne doit jamais laisser ses enfants jouer seuls sans surveillance.
Ne vous levez pas ou ne jouez pas lorsque les enfants marchent sur le marchepied.
La batterie ne doit être chargée que par les adultes.
Veuillez le charger d'abord avant l'utilisation. Tenez les enfants éloignés du sac en plastique, sinon ils risquent de s'étouffer.
N'utilisez que les pièces de rechange fournies par le fabricant.
Le chargeur n'est pas un jouet pour jouer.
La capacité de chargement maximale est de 25 KG. Ne surchargez pas.
Âge approprié: 37 à 95 mois.

Notification de facturation

Pour la première utilisation, veuillez charger 10 heures, sinon la batterie sera endommagée.
Branchez le chargeur CC dans le port de charge, puis branchez le chargeur dans la prise.
Ne pas jouer avec le produit pendant sa recharge.
Le produit ne peut pas être chargé plus de 18 heures à chaque fois.
Il est normal que le chargeur et la batterie chauffent légèrement (moins de 60°) pendant la charge.
Ne pas charger si la prise est humide ou si elle risque d'être court-circuitée.
N'utilisez que le chargeur fourni par le fabricant, sinon vous risquez d'endommager le chargeur et la batterie ou de provoquer un court-circuit.
Si vous ne l'avez pas utilisé pendant une longue période, veillez à le charger une fois par mois.

Fonction

Fonction des boutons
① Port de charge
② Bouton d'arrêt avant/arrière
③ Bouton du klaxon
④ Bouton musique
⑤ Bouton d'alimentation

Les étapes de charge sont les suivantes:

Étape 1: Le port de charge se trouve sous le volant.
Étape 2: Mettez la fiche du chargeur dans le port de charge
Étape 3: Connectez le chargeur à la prise de courant.

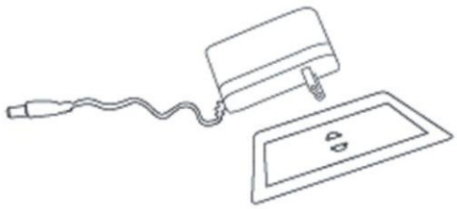

Attention: Ce produit doit être chargé uniquement par les adultes.
Ce produit est inutilisable pendant la charge

Entretien et service

•Vérifiez régulièrement la batterie, le chargeur et d'autres pièces de rechange. En cas de problème, veuillez le résoudre avant de jouer.
•Utilisez de l'huile lubrifiante pour prendre soin des pièces de fer. Gardez le véhicule à l'écart du feu et du soleil.
• Garez-le sur une surface plane, sans inversion ni pente.
•Garez-le à l'intérieur et couvrez-le d'un tissu imperméable à l'eau.
• Tenez la voiture éloignée du feu, comme la cuisinière ou le chauffage, ou le plastique pourrait fondre.
• Tenez le véhicule à l'écart des objets inflammables, sinon un incendie pourrait se produire.
•Chargez-le après utilisation et la charge ne doit être effectuée que par des adultes.
• Nettoyez le véhicule avec un chiffon sec uniquement. N'utilisez pas de solvant chimique pour nettoyer les pièces en plastique. Ne le lavez pas à l'eau et ne jouez pas avec sous la pluie et la neige.
•Lorsque vous arrêtez d'utiliser la moto, coupez l'alimentation, éteignez tous les boutons pour « arrêter » ou « éteindre »
•N'utilisez pas de fusible incohérent.
• Ne modifiez pas le système de ligne, la structure et le système électrique supplémentaire du véhicule par vous-même, les travaux de réparation doivent être effectués par une personne qualifiée ou sous la supervision d'un professionnel.
• Le jouet ne doit pas être utilisé à d'autres fins

DYSFONCTIONNEMENT ÉLIMINE:

Le véhicule ne bouge pas	1. Vérifiez si l'interrupteur est éteint.
	2. Vérifiez si l'interrupteur de marche avant/arrière est au point mort (au milieu).
	3. Vérifiez que le fusible est endommagé, si oui, changez-le.
	4. Vérifiez si les fils de batterie sont bien connectés?
	5. Si le chargeur n'est pas dans la prise de charge, il ne fonctionnera pas, si c'est le cas, retirez-le.
	6. Vérifiez si vous avez marché sur la pédale.
	7. Vérifiez si quelque chose coincé dans les roues.
Le véhicule se déplace lentement	1. Vérifiez que la batterie soit complètement chargée.
	2. Vérifiez si quelque-chose est coincé dans les roues.
	3. Vérifiez si le véhicule est surchargé.
Le véhicule ne peut pas être chargé	1. Vérifiez si le chargeur ou la batterie est endommagé.
	2. Vérifiez si le chargeur et la batterie sont bien connectés.
	3. Vérifiez s'il y a une mauvaise connexion au niveau du chargeur ou de la batterie.

Avertissement

1. Ce manuel contient des schémas qui illustrent le fonctionnement et la structure du produit. Il peut y avoir quelques disparités avec votre produit. En cas de doute, veuillez vous référer à votre produit.

2. Afin d'améliorer la qualité des produits, nous pouvons apporter des modifications à la partie de produit de la structure avec l'apparence sans préavis, veuillez comprendre.