



INfja001V02_US_CA

370-198



TRICYCLE POUR ENFANTS CHILDREN TRICYCLE

*** Convient aux enfants de 1 à 5 ans.**

*** Poids maximum : 25 kg.**

*** Suitable for children of 1-5 years old.**

*** Max weight: 25 kg.**

l'image est a titre de reference, veuillez vous référer au modèle réel dans la boîte.

Please according to the actual one in the box, the picture is for reference.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

**IMPORTANT : LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ CE MANUEL
POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.**

**AVERTISSEMENT :**

1. DANGER D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces.
2. Installation par des adultes uniquement, tenir les enfants à l'écart.
3. À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.
4. Ne doit être utilisé que par un seul enfant à la fois.
5. À utiliser sur une surface plane et propre. Ne jamais utiliser à proximité d'un escalier, d'une entrée en pente, d'une route en pente, d'une allée, d'une piscine, d'une route, sur l'herbe ou sur des surfaces mouillées ou d'autres plans d'eau.
6. Avant de conduire à chaque fois le jouet, l'adulte doit inspecter les vis de chaque pièce, veuillez serrer le bouchon à vis s'il est desserré. Fixez toutes les attaches avant chaque trajet.
7. Portez toujours des chaussures et un équipement de protection approprié. Portez toujours un casque homologué selon les normes locales pendant que vous roulez, avec la jugulaire solidement attachée.
8. Ne pas rouler au crépuscule, la nuit ou à des heures de visibilité réduite.
9. Respectez toujours les lois et règlements locaux.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

A. Conservez toutes les instructions et les pièces relatives à ce produit pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

B. Vérifiez régulièrement que le produit n'est pas endommagé et que toutes les vis sont bien serrées.

C. Vérifier que le siège est bien fixé.

D. Lubrifiez la chaîne aussi souvent que nécessaire.


E. Vérifiez régulièrement la pression des pneus.

Avis :

Lorsque nous améliorons le produit, la structure et l'apparence du tricycle peuvent être modifiées sans préavis.

Ce manuel est adapté à la série de tricycles, les images ne sont fournies qu'à titre de référence, sous réserve de la disponibilité de nos produits.

PIÈCES DÉTACHÉES

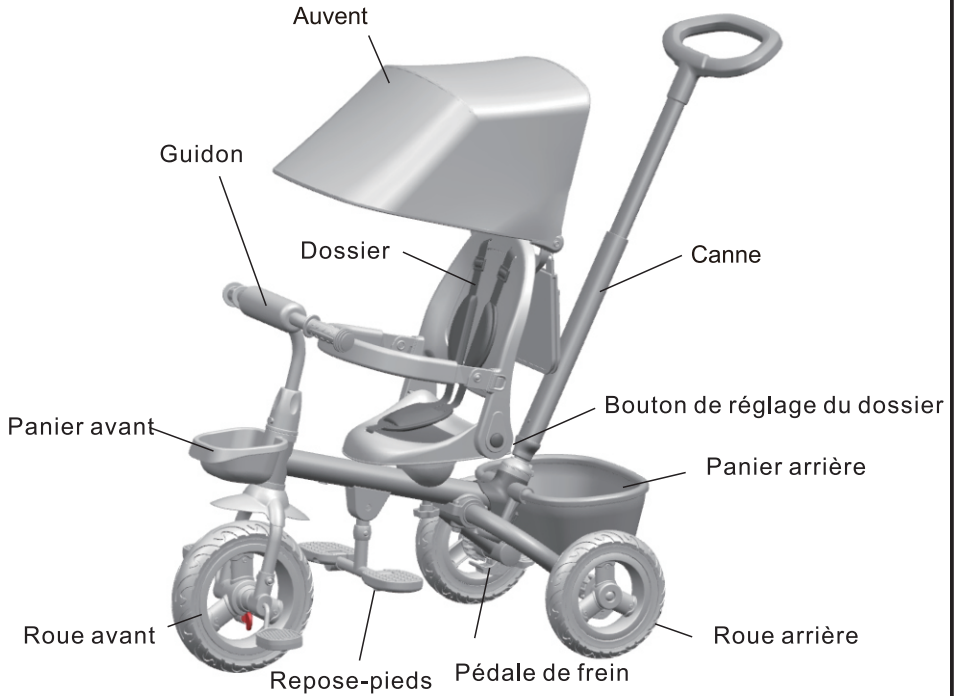

A 	B 	C 	D 	E 	F
Cadre x1	Panier avant x1	Roue arrière x2	Repose-pieds arrière x1	Roue avant x1	Auvent x1
G 	H 	I 	J 	K 	
Canne x1	Appui-tête x1	Panier arrière x1	Guidon x1	Pédale de frein x2	

Étapes d'installation

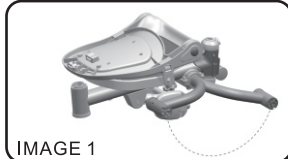


IMAGE 1

1. Ouvrir le cadre de la roue arrière
 Ouvrir : Ouvrez le cadre de la roue arrière dans le sens de la flèche comme indiqué sur l'image 1.
 Plier : Appuyez sur le bouton sous le cadre pour plier le cadre de la roue arrière.

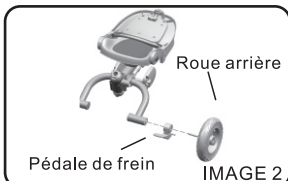


IMAGE 2

2. Installation des roues arrière
 Installez la pédale de frein dans le tube transversal du cadre de la roue arrière, puis insérez la roue arrière dans le trou correspondant de la pédale de frein pour terminer l'installation de la roue arrière (faites attention à distinguer la gauche et la droite lors de l'installation de la pédale de frein).

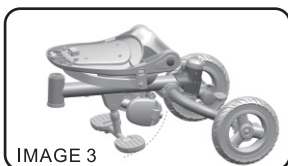


IMAGE 3

3. Installation du repose-pieds
 Ouvrir : comme indiqué sur l'image 3, tirez sur l'anneau de traction pour retourner le repose-pieds, et les pédales gauche et droite peuvent être ouvertes pour être utilisées.
 Fermer : Tirez l'anneau de traction pour retourner le repose-pieds, puis repliez les pédales gauche et droite.

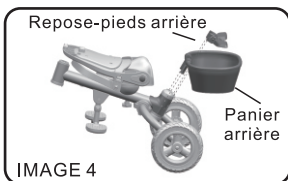


IMAGE 4

4. Installation du panier arrière
 Placez le panier arrière et le repose-pieds sur le cadre le long de la ligne pointillée comme indiqué sur l'image 4, alignez le trou du panier avec le trou correspondant sur le cadre, veuillez noter que le panier arrière doit être installé en premier.



IMAGE 5

5. Réglage du dossier
 Comme indiqué sur l'image 5, maintenez les boutons des deux côtés du dossier pour régler l'angle du dossier.

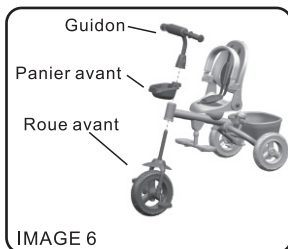


IMAGE 6

6. Installation des roues avant, du panier avant et du guidon
 Insérez tour à tour la roue avant, le panier avant et le guidon en suivant la ligne pointillée illustrée sur l'image 6. Lors de l'insertion de la roue avant, la position de la flèche sur le garde-boue doit être vers l'avant, et le bouton du guidon doit être installé vers l'avant. Appuyez sur le bouton et insérez-la. Après l'installation, veuillez vérifier toutes les pièces, la position correcte est impossible à désengager. Si nécessaire, appuyez sur le bouton avant du guidon pour retirer les trois pièces ci-dessus.

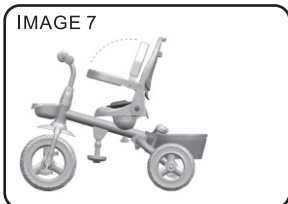


IMAGE 7

7. Installation de l'accoudoir
 Appuyez sur le bouton à gauche et à droite pour retirer l'accoudoir, puis vous pouvez installer le bébé dans le siège, mettre la ceinture de sécurité, puis installer l'accoudoir.

Étapes d'installation

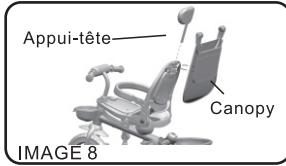


IMAGE 8

8. Installation du support du canopy et de l'appui-tête
Comme indiqué sur l'image 8, le support d'avent est attaché à l'arrière du dossier, en le fixant sur les boucles rondes, puis en tirant le support d'avent vers le bas pour le boucler en place ; une fois le support d'avent installé, insérez l'appui-tête dans l'arrière du dossier en suivant la ligne pointillée.

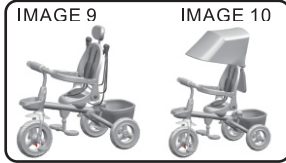


IMAGE 9

IMAGE 10

9. Installation du canopy :
Ouvrez le canopy comme indiqué sur l'IMAGE 9 et l'IMAGE 10.



IMAGE 11

10. Installation du Pousoir

Insérez le pousoir dans le trou correspondant sur le cadre, comme indiqué sur l'image 11.

Mode d'emploi

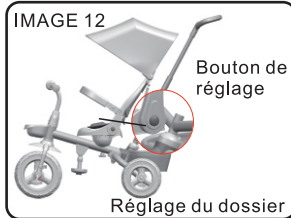


IMAGE 12

1. Déplier la pédale du repose-pieds

Il y a une pédale de repose-pieds sous le cadre 1. Vous pouvez déplier la pédale du repose-pieds lorsque votre bébé s'assied sur le tricycle.

2. Réglage du dossier

Comme indiqué sur la photo 12, maintenez les boutons des deux côtés du dossier pour régler l'angle du dossier.



IMAGE 13

Réglage de la rotation du siège

3. Réglage de la rotation du siège

Desserrez la vis sous le cadre pour faire tourner le siège. (IMAGE 13)

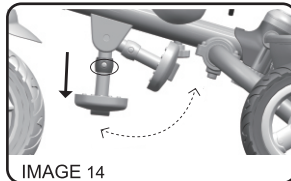


IMAGE 14

4. Déplier/Plier la pédale d'assise

La pédale d'assise se trouve sous le cadre. En tenant l'anneau circulaire en plastique sur le tube et en le tirant vers le bas, la pédale d'assise peut être pliée et dépliée.

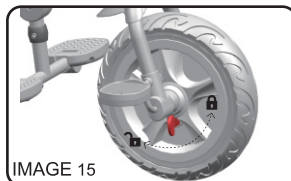


IMAGE 15

5. Verrouillage de la roue avant

Pour verrouiller la roue avant, faites tourner le bouton rouge de la roue avant dans le sens des aiguilles d'une montre. Faites tourner le bouton rouge dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller.

**WARNING:**

1. CHOKING HAZARD—Small parts.
2. Only allowed for adults to install, keep children away.
3. To be used under the direct supervision of an adult.
4. Just only allow one child to use.
5. Please use on a flat and clean surface. Never use near steps, sloped driveways, hills roadways, alleys, swimming pool areas, road, on grass or wet surfaces or other bodies of water.
6. Before driving toy car each time, adult should inspect screws of every parts, please tighten the screw cap if any looseness. secure all fasteners before every ride.
7. Always wear shoes and suitable protective equipment. always wear a local standard approved helmet while riding, with the chinstrap securely fastened.
8. Do not ride the product at dusk, at night or at times of limited visibility.
9. Always comply with local laws and regulations.

MAINTENANCE & CARE










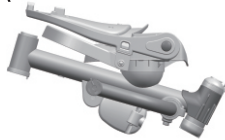

- A. Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.
- B. Regularly check for damage and that all screws are securely tightened.
- C. Check that the seat is securely fastened.
- D. Lubricate the chain as often as required.
- E. Regularly check tyre pressures.

Annotate:


When we improve the product, tricycle structure and appearance are subject to change without any notice. This manual is adapt to tricycle series, pictures for reference only, subject to our available products.

SPARE PARTS



<p>A</p> 	<p>B</p> 	<p>C</p> 	<p>D</p> 	<p>E</p> 	<p>F</p> 
<p>Frame x1</p>	<p>Front basket x1</p>	<p>Back wheel x2</p>	<p>Back Footrest x1</p>	<p>Front wheel x1</p>	<p>Canopy x1</p>
<p>G</p> 	<p>H</p> 	<p>I</p> 	<p>J</p> 	<p>K</p> 	
<p>Push Rod x1</p>	<p>Headrest x1</p>	<p>Back basket x1</p>	<p>Handlebar x1</p>	<p>Brake pedal x2</p>	

Installation Steps

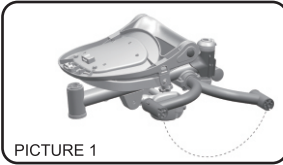


PICTURE 1

1. Open the back wheel frame

Open: Open the back wheel frame in the direction of the arrow as shown in the Picture 1.


Fold: Press the button under the frame to fold the back wheel frame.

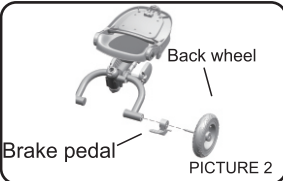

PICTURE 2

2. Back wheels Installation

Install the brake pedal into the transverse pipe of the rear wheel frame, and then insert the rear wheel into the corresponding hole on the brake pedal to complete the rear wheel installation (pay attention to distinguish the left and right when install the brake pedal).

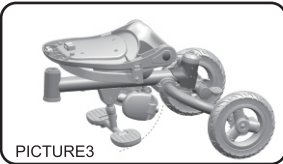


PICTURE 3

3. Footrest Installation

Open: as shown in Picture 3, pull the pull ring to turn over the footrest, and left and right pedal can be opened to use.

Close: Pull the pull ring to turn over the footrest, then fold the left and right pedal.

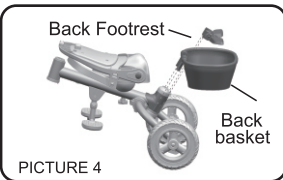

PICTURE 4

4. Back basket Installation


Put the back basket and footrest on the frame along the dotted line as shown in Picture 4, align the basket hole with the corresponding hole on the frame, please noted that must install back basket first.



PICTURE 5

5. Backrest Adjustment

As shown in Picture 5, hold the buttons on both sides of the backrest to adjust the angle of the backrest.

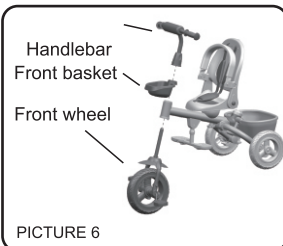

PICTURE 6

6. Front wheels/Front basket/Handlebar Installation

Insert the front wheel, front basket and handlebar according to the dashed line shown in Picture 6 in turn.

When inserting the front wheel, the arrow position on the fender should be forward, and the handlebar button should be installed forward. Pinch the button and insert it. After the installation, please check all the parts, the correct position is impossible to disengage.

If necessary, press the front button of the handlebar to remove the above three parts.




PICTURE 7


7. Armrest Installation

Press the button on the left and right to remove armrest, then you can put the baby into the seat, wear the seat belt, and then install the armrest.

Installation Steps

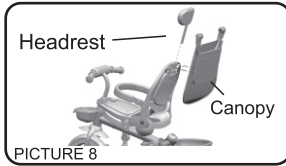

8.Installation of canopy support and headrest
As shown in picture 8, the canopy support is buckled to the back of the backrest, attache it on the round buckles, and then pulled down the canopy support to buckle in place; After the canopy support is installed, insert the headrest into the back of the backrest along the dotted line.

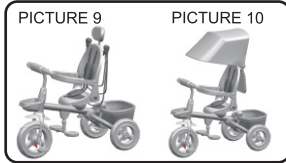


9.Canopy Installation:
Open the canopy as shown in PICTURE 9 and PICTURE 10 .




10.Push rod installation
Insert the push rod into the corresponding hole on the frame, as shown in Picture 11.

Direction For Use

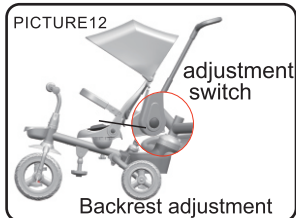


1.Unfolded the Footrest Pedal
There is a Footrest Pedal under frame 1.You can Unfolded the Footrest Pedal when your baby sit on the tricycle.


2.Backrest adjustment
As shown in Picture 12,hold the buttons on both sides of the backrest to adjust the angle of the backrest.

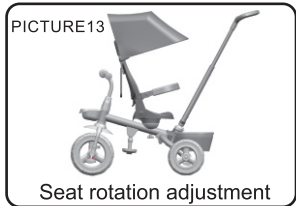

3.Seat rotation adjustment
Loose the screw under the frame to turn around the seat.(PICTURE 13)

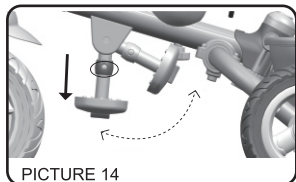

4.Unfolded/Folded the sitting pedal
There is a sitting pedal under the frame, hold the circular plastic ring on the tube and pulling it down, the sitting pedal can be folded and Unfolded.

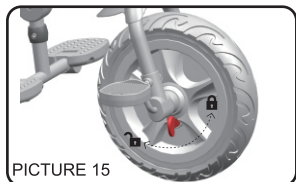

5.Lock the front wheel
Turn the red switch on the front wheel clockwise, and the front wheel is locked.Turn the red button counterclockwise to unlock