



IN230200128V01_ES

370-170V90



Instrucciones de Instalación y Operación

Marchas hacia adelante y hacia atrás por cambio manual

Técnicas de volumen ajustable y función de amplificación de MP3

Indicación de carga de batería

*** Adecuado para los niños de 3 a 5 años.**

*** Peso máximo: 30 kg.**



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

 A x 1 Cuerpo	 B x 1 Manija	 C x 1 Eje Delantero
 D x 4 Cubo de rueda	 E x 1 Respaldo	 F x 1 Eje Trasero
 G x 1 Varilla de dirección	 H x 2 Rueda Frontera	 I x 2 Rueda Trasera
 J x 1 Panel de instrumentos	 K x 1 Cargador	L x 2 Llave M x 1 Marco delantero

Especificaciones del producto

Batería: 12V10AH

Motor de propulsión: 12V550*2(10000RPM)

Adecuado para niños de: 37-60 meses

Capacidad máxima: 30kg

Tamaño del vehículo: 103*65*73cm

Velocidad: 3-8km/h


Autonomía: Autonomía de 1 a 2 horas después de carga de 8 a 10 horas

Cargador: Entrada: 100V-240V Salida: 12V1A

Dibujo de despiece



Función

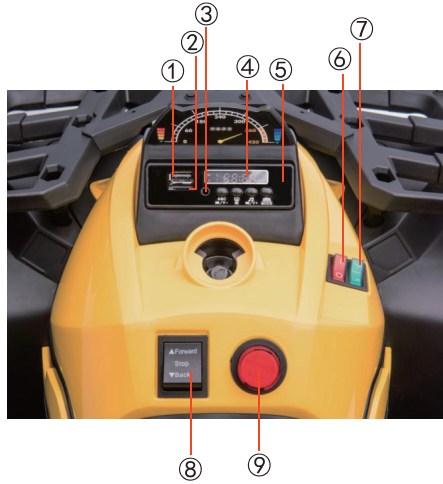

Indicación de funciones

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| ① USB | ⑥ Interruptor de luz |
| ② TF | ⑦ Interruptor de velocidad |
| ③ MP3 | ⑧ Hacia adelante |
| ④ Indicación de voltaje | Parada |
| ⑤ Multi-Media | Hacia atrás |
| | ⑨ Interruptor de energía |


1. Instalar la Varilla de Dirección y el Eje Delantero

Dale la vuelta al cuerpo del vehículo, con el fondo hacia arriba. Hay 11 tornillos en el conjunto del eje delantero y en la posición de fijación de la varilla de dirección. Retírelos con un destornillador. Instale la varilla de dirección en el orificio de fijación y bloquee la pieza de fijación con 3 tornillos. Instale el conjunto del eje delantero en forma alineada, bloquéelo y fíjelo con 8 tornillos.



2. Instalar los amortisateurs

Levante el conjunto del motor de propulsión trasero, retire el tornillo largo junto con las cuatro juntas y una tuerca preinstaladas. Pase el tornillo por la junta, el amortiguador, la junta, el cuerpo, la junta, el amortiguador, la junta, la tuerca, y apriételo con una llave.

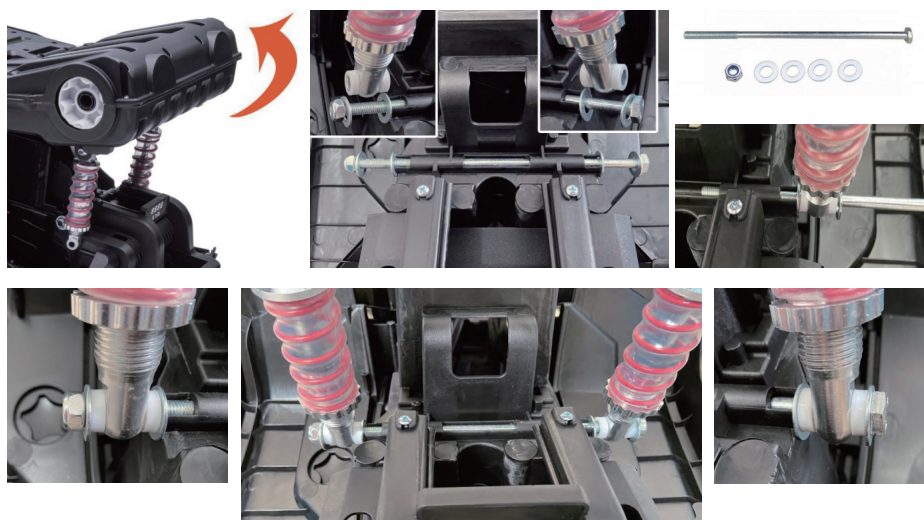

3. Instalar las ruedas traseras

Retire las tuercas y juntas del eje trasero, pase el eje trasero a través del conjunto del motor. Instale la rueda trasera, la junta y la tuerca en los lados izquierdo y derecho del eje trasero y apriételos con una llave. Coloque el cubo de rueda en la rueda.






4. Instalar las ruedas delanteras

Retire las tuercas y juntas del eje delantero, instale la rueda delantera, la junta y la tuerca en el eje delantero y apriételos con una llave. Coloque el cubo de rueda en la rueda. Instale la rueda delantera en el otro lado de la misma manera.



5. Instalar el panel de instrumentos

Conecte los dos cables del panel al cuerpo y luego alinee y fije el panel a la posición adecuada en el cuerpo.

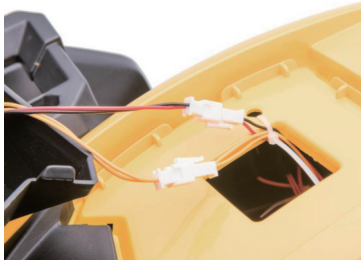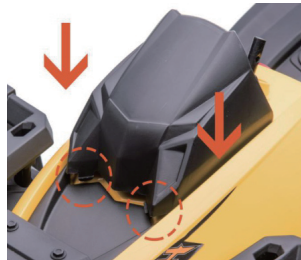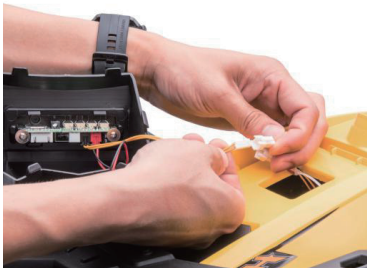



6. Instalar la manija

Primero, retire el tornillo y la tuerca del conector de la manija, inserte el conector de manija en la varilla de dirección, pase el tornillo a través del orificio de fijación y bloquee la tuerca.



7. Conectar el cable de alimentación

Primero retire el asiento. Enchufe firmemente el puerto del cable de alimentación en la batería como lo que se muestra en la figura, y encienda la fuente de alimentación del automóvil para comprobar si la conexión ha sido exitosa.

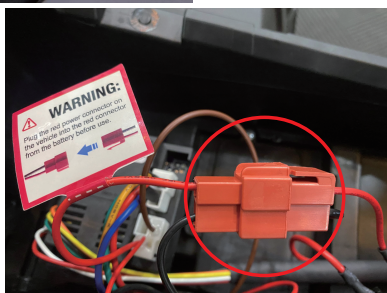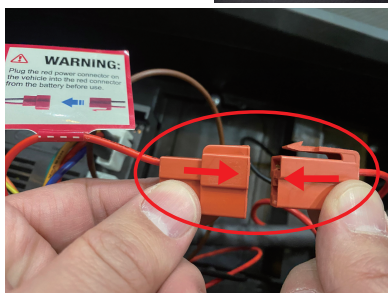

8. Instalar el respaldo

Monte el respaldo en los orificios correspondientes en el cuerpo.



9. Instalar el marco delantero

Primero retire los cuatro tornillos de la cubierta frontal, inserte el marco frontal en los orificios correspondientes con tornillos.



Advertencias

Este juguete solo debe ser instalado por el adulto.

Las partes del juguete sin montar contienen puntas afiladas potencialmente peligrosas, bordes afilados y piezas pequeñas, por eso manténgalas alejadas de los bebés.

Nunca puede utilizar este coche eléctrico para niños en el tráfico.

Solo los adultos pueden instalar las piezas y ajustar el coche eléctrico, siempre mantenga las piezas móviles alejadas de los niños.

Los niños menores de 36 meses no pueden utilizar el coche de juguete, porque tiene muchas piezas pequeñas.

Los niños deben abrocharse el cinturón de seguridad al utilizar el coche eléctrico y mantenerlo alejado del fuego.

Los niños solo pueden utilizar el coche eléctrico bajo supervisión de los adultos, y el adulto no puede irse durante cuando los niños lo utilicen.

No permita que los niños se paren o jueguen sobre el pedal o en el coche eléctrico

Solo los adultos pueden cargar la batería del coche. Se debe cargar el coche antes de utilizarlo por primera vez.

Mantenga los materiales de embalaje, por ejemplo las bolsas de plástico, fuera del alcance de los niños, de lo contrario, puede hacer que los niños se asfixien o mueran.

No utilice las piezas no proporcionadas por el fabricante.

No deje que los niños jueguen con el cargador.

El número de fuentes de alimentación conectadas al coche eléctrico no debe exceder el número recomendado.

Aviso sobre uso:

No utilice el coche eléctrico en las zonas peligrosas como calles, carreteras, pendientes o desagües.

No modifique o cambie el circuito y dispositivos eléctricos adicionales.

No utilice el control remoto cuando llueve o en el agua, nunca vierta agua u otro líquido en el coche eléctrico, manténgalo alejado del fuego, de lo contrario, el coche eléctrico se dañará.

El coche eléctrico solo puede ser utilizado por un/a niño/a con peso que no excede los 30 kg a la vez.

Apague la fuente de alimentación cuando el coche eléctrico no esté en uso, y retire el conector de la batería si no lo utilice durante largo tiempo.

Como el coche eléctrico cuenta con el cargador de batería, verifique si la carcasa del enchufe o del cable y otras piezas están dañadas de alguna manera, y repare las piezas dañadas si sea necesario.


¡El coche eléctrico debe ser instalado por un adulto! Antes de cumplir el montaje, los tornillos y pasadores son de puntos afilados y peligrosos.

Siga los siguientes pasos para cargar el vehículo:

Paso 1 : el orificio de enchufe está debajo del volante

Paso 2: conecte el enchufe del cargador en el orificio del enchufe.

Paso 3: conecte el cargador a la toma de corriente.

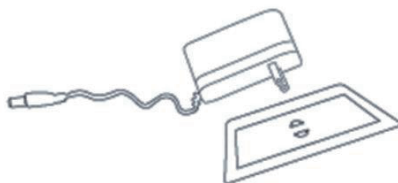

Sólo se permite cargar el vehículo por adultos. No se puede usar el vehículo durante la carga.

Resolución de problemas

Tipo	Análisis	Soluciones
El coche no puede arrancar.	La batería está baja; Protección de dispositivos eléctricos; No se presiona el botón del interruptor de manera correcta; El conector de alimentación se ha caído; Avería de la batería; Daño en los dispositivos eléctricos; Avería en el generador.	Cargue la batería completamente; Utilice el coche después de unos minutos; Utilice el coche según las instrucciones; Instale el conector nuevamente; Reemplace la batería; Reemplace los dispositivos eléctricos dañados; Reemplace el generador.
La batería no se puede cargar.	El conector de la batería se ha caído; El cargador no se enchufa; Avería en el cargador.	Instale el conector nuevamente; Vuelva a enchufar el cargador; Reemplace el cargador.
La distancia recorrida por el coche es muy corta.	La batería no se carga completamente; Batería muy usada.	Vuelva a cargar la batería completamente; Reemplace la batería.
Hace un leve ruido y calor del coche durante la carga.	Reacciones químicas.	Normal reactions
La velocidad del coche es lenta.	Batería muy usada; La batería no tiene energía; Sobrecarga; La superficie en la que se conduce el coche es irregular;	Reemplace la batería Vuelva a cargar la batería completamente; Reduzca la carga, la carga máxima del coche es de 30 kg Conduzca el coche sobre las superficies planas.

Aviso sobre carga:

Cargue la batería en menos de 10 horas, de lo contrario, la batería se dañará para siempre.

Durante la carga, inserte el enchufe de CC en la toma de corriente, inserte el cargador en el enchufe de alimentación; no puede utilizar el coche eléctrico al cargar la batería.

El coche eléctrico se puede utilizar durante una hora si se carga durante 8 ~ 10 horas, nunca cargue la batería más de 18 horas.

Es común que el cargador y la batería se calienten (pero la temperatura debe ser inferior a 60 grados) durante la carga.

No utilice el conector con el agua, de lo contrario, se provocará un cortocircuito.

Utilice el cargador que viene con el coche eléctrico, de lo contrario, puede causar daños al cargador y a la batería o causar un cortocircuito.

Cargue el coche eléctrico regularmente cuando no lo utilice durante largo tiempo.

Mantenimiento y servicio

Antes de utilizar este coche eléctrico, los padres de los niños deben verificar si el cableado, el enchufe, la carcasa, el cargador y otras piezas están dañados de alguna manera, y reparen esas piezas dañadas inmediatamente. Después de utilizar el coche eléctrico por un tiempo, los padres deben lubricar las piezas de fundición de hierro con lubricante, de lo contrario, se oxidarán; siempre deben mantener el coche eléctrico alejado del fuego y colocarlo en lugares oscuros; deben almacenarlo dentro de la casa o cubrirlo con un paño impermeable contra humedad posible.

Los padres deben mantener el coche eléctrico alejado de los objetos calientes, por ejemplo, la estufa y el calentador, de lo contrario, sus piezas plásticas pueden descongelarse; Deben mantenerlo alejado de los objetos combustibles al cargar la batería del coche, de lo contrario, podría provocar un incendio.

Los padres deben limpiar la superficie del coche eléctrico con un paño seco y limpiar las piezas plásticas con abrillantador de muebles sin cera; no deben limpiar las piezas plásticas con soluciones químicas ni limpiar el coche eléctrico con agua; los niños no pueden conducir el coche eléctrico en clima húmedo o cuando llueve, de lo contrario, el generador, el sistema de circuito y la batería se dañarán.

Cuando el coche eléctrico no esté en uso o almacenamiento, los padres deben cortar la energía del coche y asegurarse de que todos los interruptores están en modo de "DETENER" o "APAGADO".

Los padres no deben utilizar el fusible que no cumplan con las especificaciones acordadas.

Los padres no deben modificar o cambiar la estructura del coche eléctrico ni el sistema de circuitos, y deben pedir a los profesionales para que revisen y reparen el coche eléctrico o deben realizarlo bajo la guía de los profesionales.



Installation and Operation Instructions

Forward and backward operations by manual shift

Techniques of volume regulation and MP3 amplification function

Battery power display

***Suitable for children of 3-5 years old.**

***Max weight: 30 kg.**

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION



Product Specifications :

Battery: 12V/10AH

Drive Motor: 12V 550*2 (10000RPM)

Suitable age: 37-60 months

Maximum weight: 30kg

Car Size: 103*65*73cm

Speed: 3-8km/h


Hours of Use: Using 1-2 hours after Charging 8-10hours

Charger: Input: 100V-240V Output: 12V1A

Analytic Graph



Function

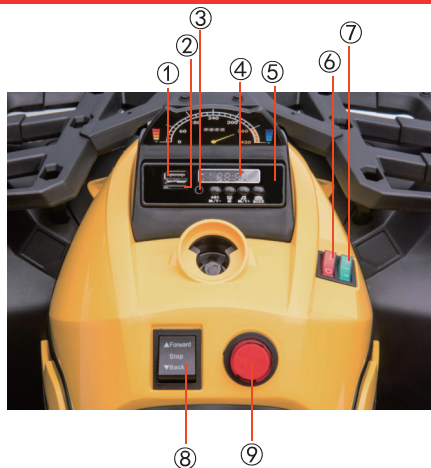

Function indication

- | | |
|-----------------------|----------------|
| ① USB | ⑥ Light Switch |
| ② TF | ⑦ Speed Switch |
| ③ MP3 | ⑧ Forward |
| ④ The voltage display | Stop |
| ⑤ Multi-Media | Back |
| | ⑨ Power Switch |


1. Install the Steering Rod and Front Axle

Turn the body over, bottom up. There are 11 screws in front axle mounting and steering lever holding position. Remove them with a screwdriver. Pierce the steering rod into the fixing hole and lock the fixing part with 3 screws. Install the front axle assembly in alignment, lock and fix it with 8 screws.



2. Install the shock absorbers

Lift the rear drive motor assembly, locate the long screw and remove it along with the four gaskets and one nut preinstalled on it. The screw passes through gasket, shock absorber, gasket, body, gasket, shock absorber, gasket, nut, tighten with wrench.

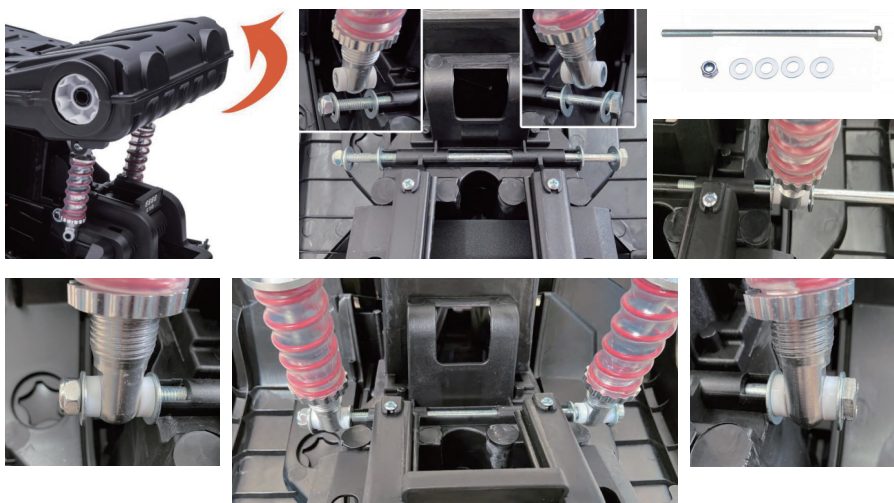

3. Install the rear wheels

Remove the nuts and gaskets on the rear axle, pass the rear axle through the motor assembly. Install the rear wheel, gasket and nut on the left and right sides of the rear axle and tighten with wrench. Fit the wheel cover into the hole in the wheel.




4. Install the front wheels

Remove the nuts and gaskets on the front axle, install the front wheel, gasket and nut on front axle and tighten with wrench. Fit the wheel cover into the hole in the wheel. Install the front wheel on the other side in the same way.



5. Install the dashboard

Connect the two cables of the dashboard to the body, and then align the dashboard to the position on the body and clamp it.

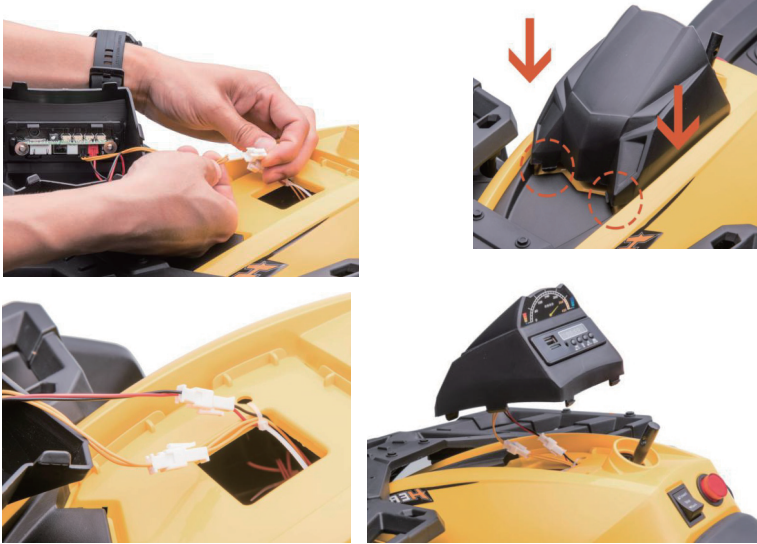



6. Install the handlebar

First, remove the screw and nut from the handlebar connector, insert the handlebar connector into the steering rod, pass the screw through the fixing hole and lock the nut.



7. Connect the power cord

First remove the seat, Plug the power cord port on the battery tightly as shown in the figure, and turn on the car's power supply to test whether the connection is successful.

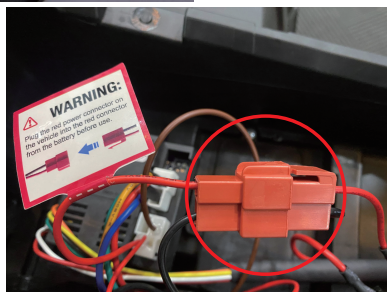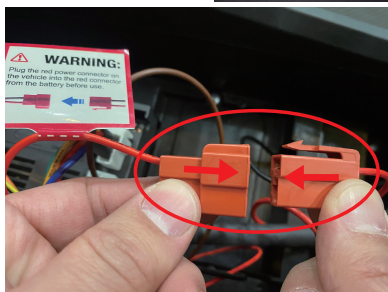

8. Install the backrest

Align the backrest with the hole on the body and fix it.



9. Install the front box

First remove the four screws on the front cover, align the front frame with the hole, and fix it with screws.



WARNING

Only adults can install parts and adjust the car, keep moving parts out of children's reach.

Children under 36 months cannot use the toy car as it has many small parts.

Children must keep the car away from the fire.

Children can use the product only in the company of adults, and the adult should not leave during the process.

Never let Children stand or play onto the pedal or in the car.

Only adults can complete storage battery charging, and must charge the product before its first use. Keep such package materials as plastic bags out of children, or they will suffocate or kill children.

Never use parts provided by non-manufacturers. Never let children play with the charger.

The number of connected power by the product can never be over the recommended number.

Notice of use:

Not to be used in traffic.

Never use the product in such dangerous zones as street, road, slope or drain.

Never change the circuit and additional electric devices.

Never use remote control in rainy days or in the water, never pour water or other liquid into the car, keep the product out of the fire, otherwise the car will be damaged,

Only one child can use the product and its weight cannot exceed 30KGS.

Turn off the power when not in use and remove battery connector when not using it for a long time.

As the product has battery charger, check whether wire plug shell and other parts are damaged or not, and fix those damaged parts.

The product must be assembled by the adult!



Before assembling, screws and pins are dangerous sharp points.

Charging steps are as follows:

Step 1 :The charging hole is under the steering wheel

Step 2: Put the charger plug into the plug hole.

Step 3: Connect the charger to the power socket.

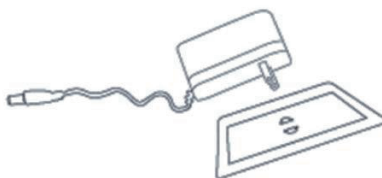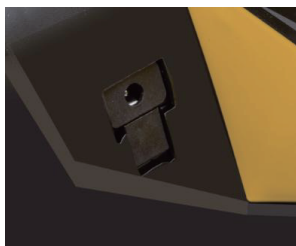

Warning: Car must be charged by adults only. Car is useless during charging.

Trouble Clearing

Type	Analysis	Solutions
The car cannot get started.	Low battery voltage; Protection of electric devices; Failure to press the switch button correctly; Falling of power connector; Battery breakdown; Damage of electric devices; Generator breakdown;	Charge battery fully; Use the car a few minutes later; Use the car according to instructions; Install the connector again; Change battery; Change electric devices; Change generator.
The battery cannot be charged.	Falling of battery connector; No charging for the charger; Charger breakdown;	Install the connector again; Plug the charger again; Change the charger.
The car has a short range.	Not full charging of battery; Much-used battery;	Charge fully the battery again; Change the battery.
There appear slight noise and heat of the car in charging.	Chemical reactions;	Normal reactions
The car has a slow speed	Much-used battery; No electricity for battery; Overload; Uneven driving surface;	Change the battery Charge fully the battery again Reduce the load below 30 kilograms Drive on uneven surface

Charging notice

Charge storage battery less than 10 hours, or the storage battery will be damaged for ever. In charging, put DC Plug into the power socket , put charger into power plug; never use the product during charging it.

The product can be used for one hour and the charging time is 8-10 hours, exceeding no more than 18 hours.

It is common for charger and storage battery to have not become heated (temperature under 60 degrees)in charging.

Never use the connector with the water, or short circuit will happen.

Use the product's own charger, otherwise it will cause damage to the charger and battery or short circuit.

Charge the product when not using it for a long time.

Maintenance and service

Before use children's parents should check whether charger's wiring, plug, shell and other parts are damaged, and fix those damaged parts.

After using the product for a time, parents should lubricate iron castings with lube, or those castings will get rusted; they should keep the product out of fire and lay it flat in dark places; they should put the product inside the house or cover it with one water-proof cloth in wet whether.

Parents should keep the product out of such hot objects as stove and heater, or its plastic parts may be thawed; they should keep the product out of combustible objects in charging, or the fire may happen.

Parents should clean car surface with one dry cloth, or clean plastic parts with non-waxy furniture polish; they should not clean plastic parts with chemical solutions or clean the car with water; children should not drive the car in wet or rainy weather, or the car's generator, circuit system and battery will be damaged.

When not using or laying the product, parents should cut off car power, keeping all the switches into "STOP" or "OFF" model.

Parents should not use the fuse which doesn't conform with the agreed specifications.

Parents should not change product structure and circuit system, and should have the product checked and fixed by professionals or under the guidance of professionals.

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente. Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ ROC GROS, N° 15. 08550, ELS HOSTALETES DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
WWW.AOSOM.ES
ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente. Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L.
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETES DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT

Aosom