



IN230200128V01\_IT

**370-170V90**



Istruzioni per Installazione e Funzionamento

Operazioni avanti e indietro con cambio manuale

Tecniche di regolazione del volume e Funzione di amplificazione MP3

Visualizzazione della carica della batteria

\* **Adatto a bambini di 3-5 anni.**

\* **Peso massimo: 30 kg.**



**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY**

**ASSEMBLY INSTRUCTION**



## Dati tecnici del prodotto

Batteria: 12V10AH

Motore di azionamento: 12V550\*2 (10000RPM)

Età adatta: 37-60 mesi

Peso massimo: 30 kg

Dimensioni auto: 103\*65\*73 cm

Velocità: 3-8 km/h

Ore di utilizzo: utilizzo di 1-2 ore dopo la ricarica di 8-10 ore


Caricabatterie: Ingresso: 100V-240V Uscita: 12V1A



## Diagramma Analitica



## Funzione

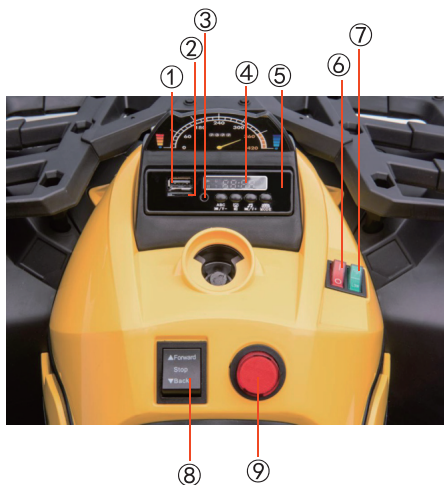

### Indicazione delle funzioni

- |                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| ① USB              | ⑥ Interruttore luce          |
| ② TF               | ⑦ Interruttore di velocità   |
| ③ MP3              | ⑧ Avanti<br>Arresto          |
| ④ Display tensione | Indietro                     |
| ⑤ Multi-Media      | ⑨ Interruttore di accensione |


## 1. Installare l'asta dello sterzo e l'asse anteriore

Capovolgere il corpo, dal basso verso l'alto. Ci sono 11 viti nel montaggio dell'asse anteriore e nella posizione di tenuta dell'asta dello sterzo. Rimuoverli con un cacciavite. Inserire l'asta dello sterzo nel foro di fissaggio e bloccare la parte di fissaggio con 3 viti. Installare il gruppo dell'asse anteriore in allineamento, bloccarlo e fissarlo con 8 viti.



## 2. Installare gli ammortizzatori

Sollevare il gruppo motore di trasmissione posteriore, individuare la vite lunga e rimuoverla insieme alle quattro rondelle e un dado preinstallati su di essa. La vite passa attraverso la rondella, ammortizzatore, rondella, corpo, rondella, ammortizzatore, rondella, dado, serrare con chiave.

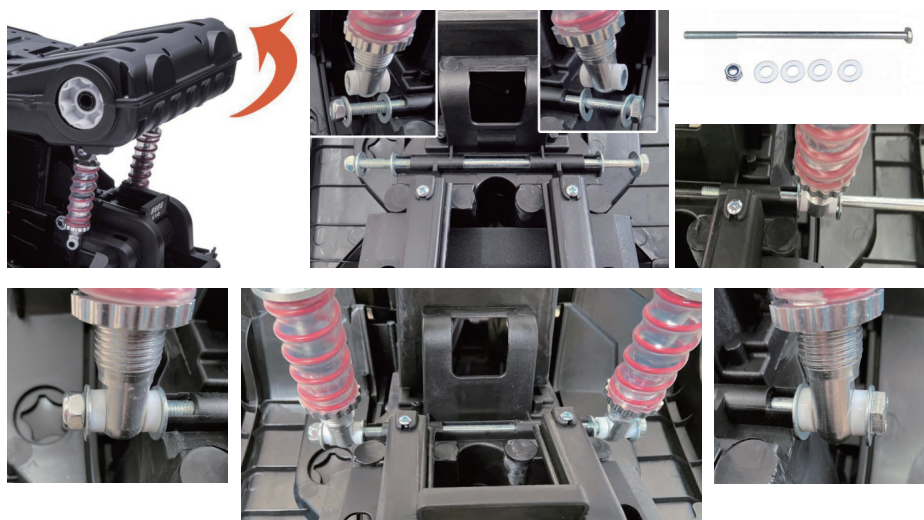

### 3. Installare le ruote posteriori

Rimuovere i dadi e le rondelle sull'asse posteriore, far passare l'asse posteriore attraverso il gruppo motore. Installare la ruota posteriore, la rondella e il dado sui lati sinistro e destro dell'asse posteriore e serrare con la chiave. Inserire il cerchione nel foro della ruota.






### 4. Installare le ruote anteriori

Rimuovere i dadi e le rondelle sull'asse anteriore, installare la ruota anteriore, la rondella e il dado sull'asse anteriore e serrare con la chiave. Inserire il cerchione nel foro della ruota. Installare la ruota anteriore sull'altro lato allo stesso modo.



## 5. Installare il pannello di controllo

Collegare i due cavi del pannello di controllo al corpo, e allineare il pannello di controllo alla posizione sul corpo e bloccarlo.

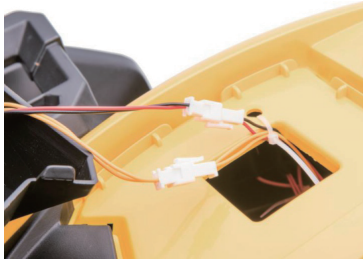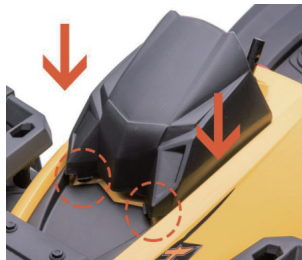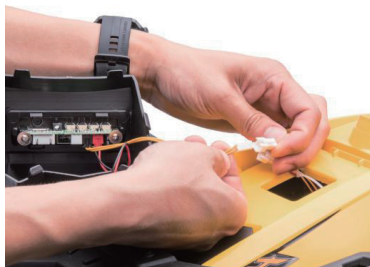

## 6. Installare il manubrio



Rimuovere prima la vite e il dado dal connettore del manubrio, inserire il connettore del manubrio nell'asta dello sterzo, far passare la vite attraverso il foro di fissaggio e bloccare il dado.





## 7. Collegare il cavo di alimentazione

Prima di tutto, rimuovere il sedile. Collegare il cavo di alimentazione alla batteria strettamente come mostrato nella figura, e accendere l'interruttore di alimentazione del veicolo per verificare il collegamento con successo.

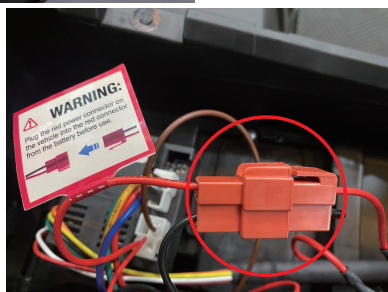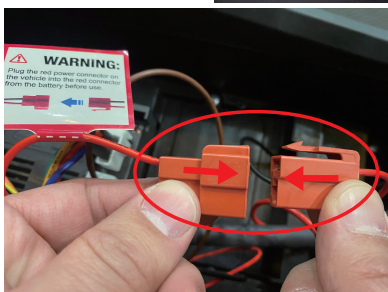

## 8. Installare lo schienale

Allineare lo schienale al foro sul corpo e fissarlo.



## 9. Installare la struttura frontale

Rimuovere prima le quattro viti sul coperchio anteriore, allineare il struttura frontale con il foro e fissarla con le viti.



## Avvertenze

Il giocattolo deve essere assemblato da un adulto.

Quando non ancora assemblato, vi sono dei punti affilati potenzialmente pericolosi, spigoli vivi e piccole parti, quindi si prega di tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

Non utilizzare nel traffico.

Solo gli adulti possono installare le parti e regolare il veicolo, inoltre tenere le parti mobili fuori dalla portata dei bambini.

I bambini di età inferiore a 36 mesi non possono utilizzare l'auto giocattolo poiché contiene molte parti di piccole dimensioni.

I bambini devono allacciare la cintura di sicurezza quando usano il veicolo e tenersi lontana dal fuoco.

I bambini possono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di adulti e l'adulto non può andarsene durante il gioco.

Non lasciare mai che i bambini sostino su o giochino con il pedale o all'interno del veicolo.

Solo gli adulti possono completare la ricarica della batteria e devono ricaricare il prodotto prima del primo utilizzo.

Tenere i materiali di imballaggio, come i sacchetti di plastica, fuori dalla portata dei bambini, altrimenti soffocheranno o potrebbero portare alla morte dei bambini.

Non utilizzare mai parti non fornite dai produttori.

Non lasciare mai che i bambini giochino con il caricatore.

Il numero di fonti alimentazioni collegate dal prodotto non può mai superare il numero consigliato.

### Avviso per gli utenti:

Non utilizzare mai il prodotto in zone pericolose come strade, vicoli, pendii o fognature.

Non modificare mai il circuito con dispositivi elettrici aggiuntivi.

Non usare mai il telecomando nei giorni di pioggia o in acqua, non versare mai acqua o altri liquidi nel veicolo, tenere il prodotto lontano dal fuoco, altrimenti verrebbe danneggiato.

Solo un bambino alla volta può utilizzare il prodotto e il suo peso non può superare i 30 kg.

Spegnere quando non è in uso e rimuovere il connettore della batteria quando non la si utilizza per un lungo lasso di tempo.

Poiché il prodotto è dotato di un caricatore, controllare se l'involucro della spina e altre parti sono danneggiate o meno e riparare quelle parti che sono danneggiate.


Il prodotto deve essere assemblato da un adulto! Prima del montaggio, viti e perni costituiscono punti appuntiti pericolosi.

## Le fasi di ricarica sono le seguenti:

fase 1: il foro di ricarica è sotto il volante

fase 2: inserire la spina del caricabatterie nel foro della spina.

fase 3: collegare il caricabatterie alla presa di corrente.

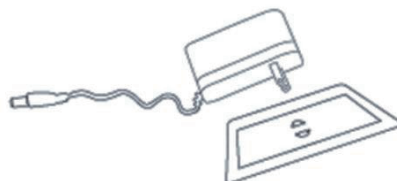

Avvertenza: l'auto deve essere caricata solo da adulti. L'auto resta inutile durante la ricarica.

## Risoluzione Problemi

Tipo	Analisi	Soluzione
Il veicolo non si accende	Bassa tensione della batteria; Protezione dei dispositivi elettrici; L'interruttore non e' stato premuto correttamente; Allentamento del connettore di alimentazione; Guasto della batteria; Danneggiamento dei dispositivi elettrici; Guasto del generatore;	Caricare completamente la batteria; Usare il veicolo dopo qualche minuto; Usare il veicolo secondo le istruzioni fornite; Reinstallare il connettore; Sostituire la batteria; Sostituire i dispositivi elettrici; Sostituire il generatore.
Non e' possibile ricaricare la batteria	Allentamento del connettore della batteria; Il caricatore non sta ricaricando; Malfunzionamento del caricatore.	Reinstallare il connettore; Inserire nuovamente il caricatore; Sostituire il caricatore.
Il veicolo funziona per un breve tempo	La ricarica della batteria non e' stata completa; Batteria molto usurata.	Ricaricare completamente la batteria una seconda volta; Sostituire la batteria.
Vi sono rumori insoliti e surriscaldamento della batteria durante la ricarica	Reazioni chimiche.	Reazioni normali.
Il veicolo ha una velocita' bassa	Batteria molto usurata; Nessuna elettricità in input per la batteria; Sovraccarico; Superficie di guida irregolare.	Sostituire la batteria; Ricaricare completamente la batteria; Ridurre il carico sotto i 30kg Guidare su una superficie regolare.



## Avviso sulla ricarica:

Caricare la batteria per meno di 10 ore o essa verrà danneggiata irreparabilmente. Durante la ricarica, inserire la spina CC nella presa di corrente, inserire il caricatore nella presa di corrente; non utilizzare mai il prodotto durante la ricarica.

Il prodotto può essere utilizzato per un'ora e il tempo di ricarica è di 8-10 ore, non superare le 18 ore.

È normale che il caricatore e la batteria si siano riscaldati (temperatura inferiore a 60 gradi) durante la carica.

Non usare mai il connettore a contatto con l'acqua, altrimenti si verificherà un cortocircuito.

Utilizzare il caricatore del prodotto o causare danni o cortocircuiti al caricatore e alla batteria

Caricare il prodotto quando non lo si utilizza per un lungo lasso di tempo.

## Manutenzione e Assistenza

Prima dell'uso, i genitori dei bambini devono controllare se il cablaggio, la spina, l'involucro e le altre parti del caricatore sono danneggiate e riparare tali parti se danneggiate. Dopo aver utilizzato il prodotto per certo per un certo lasso temporale, i genitori dovrebbero lubrificare i pezzi fusi in ghisa con lubrificante, altrimenti si arrugginiranno; dovrebbero tenere il prodotto lontano dal fuoco e stenderlo in piano in luoghi in ombra; dovrebbero posizionare il prodotto all'interno della propria abitazione o coprirlo con un telo impermeabile se c'è il rischio che si bagni.

I genitori devono tenere il prodotto lontano da oggetti caldi come fornelli e stufe, altrimenti le sue parti in plastica potrebbero fondersi; devono tenere il prodotto lontano da oggetti combustibili durante la ricarica, altrimenti potrebbe verificarsi un incendio.

I genitori dovrebbero pulire la superficie del veicolo con un panno asciutto o pulire le parti in plastica con un lucido per mobili non ceroso; non devono pulire le parti in plastica con soluzioni chimiche o con acqua; i bambini non possono guidare il veicolo in caso di pioggia, altrimenti il generatore, il sistema dei circuiti e la batteria verranno danneggiati.

quando non si utilizza o non si ripone il prodotto, i genitori devono scollegare l'alimentazione, mantenendo tutti gli interruttori in posizione "STOP" o "OFF".

I genitori non devono utilizzare un fusibile che non è conforme alle specifiche riportate.

I genitori non dovrebbero modificare la struttura del prodotto e il circuito elettrico e dovrebbero far controllare e riparare il prodotto da professionisti o sotto la guida di professionisti.



Installation and Operation Instructions

Forward and backward operations by manual shift

Techniques of volume regulation and MP3 amplification function

Battery power display

**\*Suitable for children of 3-5 years old.**

**\*Max weight: 30 kg.**

**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY**

**ASSEMBLY INSTRUCTION**



## Product Specifications :

Battery: 12V/10AH

Drive Motor: 12V 550\*2 (10000RPM)

Suitable age: 37-60 months

Maximum weight: 30kg

Car Size: 103\*65\*73cm

Speed: 3-8km/h


Hours of Use: Using 1-2 hours after Charging 8-10hours

Charger: Input: 100V-240V Output: 12V1A

# Analytic Graph



## Function

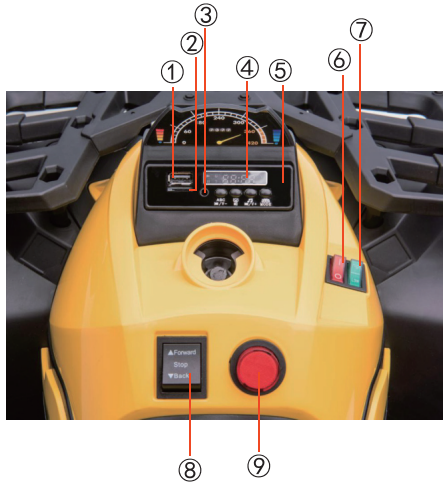

### Function indication

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| ① USB                 | ⑥ Light Switch            |
| ② TF                  | ⑦ Speed Switch            |
| ③ MP3                 | ⑧ Forward<br>Stop<br>Back |
| ④ The voltage display | ⑨ Power Switch            |
| ⑤ Multi-Media         |                           |


## 1. Install the Steering Rod and Front Axle

Turn the body over, bottom up. There are 11 screws in front axle mounting and steering lever holding position. Remove them with a screwdriver. Pierce the steering rod into the fixing hole and lock the fixing part with 3 screws. Install the front axle assembly in alignment, lock and fix it with 8 screws.



## 2. Install the shock absorbers

Lift the rear drive motor assembly, locate the long screw and remove it along with the four gaskets and one nut preinstalled on it. The screw passes through gasket, shock absorber, gasket, body, gasket, shock absorber, gasket, nut, tighten with wrench.

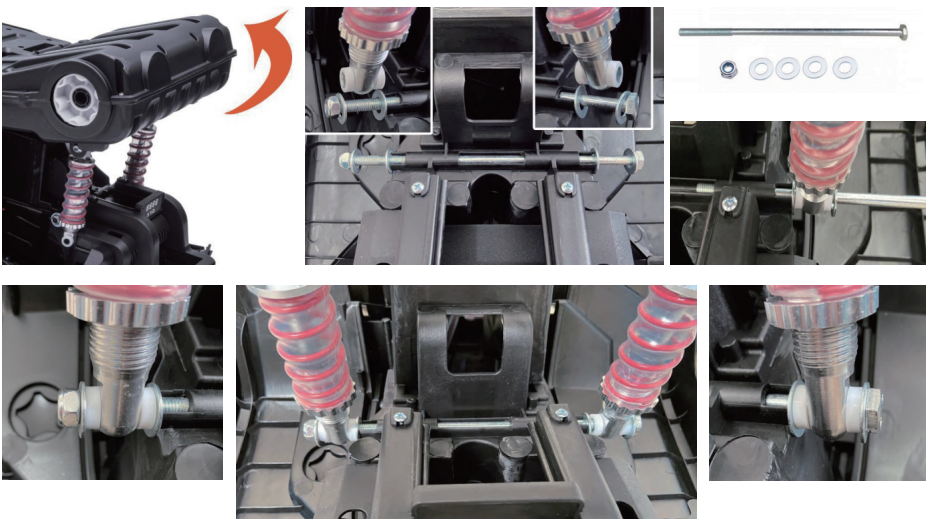



### 3. Install the rear wheels

Remove the nuts and gaskets on the rear axle, pass the rear axle through the motor assembly. Install the rear wheel, gasket and nut on the left and right sides of the rear axle and tighten with wrench. Fit the wheel cover into the hole in the wheel.






### 4. Install the front wheels

Remove the nuts and gaskets on the front axle, install the front wheel, gasket and nut on front axle and tighten with wrench. Fit the wheel cover into the hole in the wheel. Install the front wheel on the other side in the same way.



## 5. Install the dashboard

Connect the two cables of the dashboard to the body, and then align the dashboard to the position on the body and clamp it.

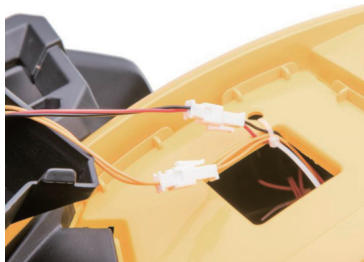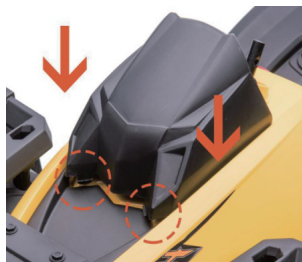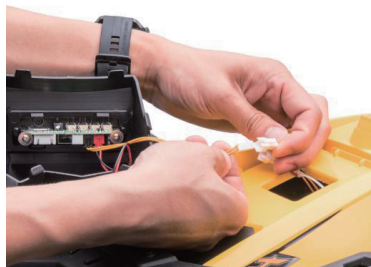

## 6. Install the handlebar



First, remove the screw and nut from the handlebar connector, insert the handlebar connector into the steering rod, pass the screw through the fixing hole and lock the nut.





## 7. Connect the power cord

First remove the seat, Plug the power cord port on the battery tightly as shown in the figure, and turn on the car's power supply to test whether the connection is successful.

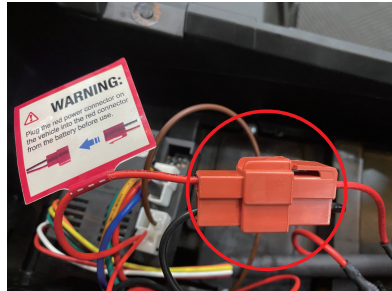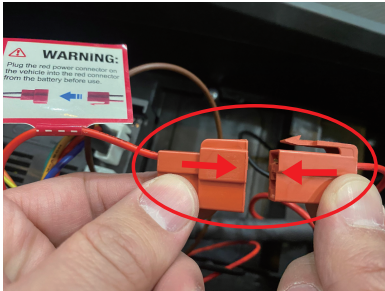

## 8. Install the backrest

Align the backrest with the hole on the body and fix it.



## 9. Install the front box

First remove the four screws on the front cover, align the front frame with the hole, and fix it with screws.



## WARNING

Only adults can install parts and adjust the car, keep moving parts out of children's reach.

Children under 36 months cannot use the toy car as it has as many small parts.

Children must keep the car away from the fire.

Children can use the product only in the company of adults, and the adult should not leave during the process.

Never let Children stand or play onto the pedal or in the car.

Only adults can complete storage battery charging, and must charge the product before it's first use. Keep such package materials as plastic bags out of children, or they will suffocate or kill children.

Never use parts provided by non-manufacturers. Never let children play with the charger.

The number of connected power by the product can never be over the recommended number.

### **Notice of use:**

Not to be used in traffic.

Never use the product in such dangerous zones as street, road, slope or drain.

Never change the circuit and additional electric devices.

Never use remote control in rainy days or in the water, never pour water or other liquid into the car, keep the product out of the fire, otherwise the car will be damaged,

Only one child can use the product and its weight cannot exceed 30KGS.

Turn off the power when not in use and remove battery connector when not using it for a long time.

As the product has battery charger, check whether wire plug shell and other parts are damaged or not, and fix those damaged parts.

The product must be assembled by the adult!


Before assembling, screws and pins are dangerous sharp points.

## Charging steps are as follows:

Step 1 :The charging hole is under the steering wheel

Step 2: Put the charger plug into the plug hole.

Step 3: Connect the charger to the power socket.

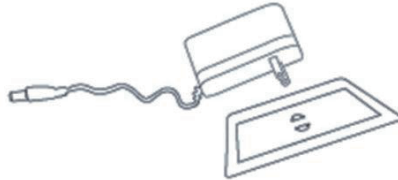

Warning: Car must be charged by adults only. Car is useless during charging.

## Trouble Clearing

Type	Analysis	Solutions
The car cannot get started.	Low battery voltage; Protection of electric devices; Failure to press the switch button correctly; Falling of power connector; Battery breakdown; Damage of electric devices; Generator breakdown;	Charge battery fully; Use the car a few minutes later; Use the car according to instructions; Install the connector again; Change battery; Change electric devices; Change generator.
The battery cannot be charged.	Falling of battery connector; No charging for the charger; Charger breakdown;	Install the connector again; Plug the charger again; Change the charger.
The car has a short range.	Not full charging of battery; Much-used battery;	Charge fully the battery again; Change the battery.
There appear slight noise and heat of the car in charging.	Chemical reactions;	Normal reactions
The car has a slow speed	Much-used battery; No electricity for battery; Overload; Uneven driving surface;	Change the battery Charge fully the battery again Reduce the load below 30 kilograms Drive on uneven surface

## Charging notice

Charge storage battery less than 10 hours, or the storage battery will be damaged for ever. In charging, put DC Plug into the power socket , put charger into power plug; never use the product during charging it.

The product can be used for one hour and the charging time is 8-10 hours, exceeding no more than 18 hours.

It is common for charger and storage battery to have not become heated (temperature under 60 degrees)in charging.

Never use the connector with the water, or short circuit will happen.

Use the product's own charger, otherwise it will cause damage to the charger and battery or short circuit.

Charge the product when not using it for a long time.

## Maintenance and service

Before use children's parents should check whether charger's wiring, plug, shell and other parts are damaged, and fix those damaged parts.

After using the product for a time, parents should lubricate iron castings with lube, or those castings will get rusted; they should keep the product out of fire and lay it flat in dark places; they should put the product inside the house or cover it with one water-proof cloth in wet whether.

Parents should keep the product out of such hot objects as stove and heater, or its plastic parts may be thawed; they should keep the product out of combustible objects in charging, or the fire may happen.

Parents should clean car surface with one dry cloth, or clean plastic parts with non-waxy furniture polish; they should not clean plastic parts with chemical solutions or clean the car with water; children should not drive the car in wet or rainy weather, or the car's generator, circuit system and battery will be damaged.

When not using or laying the product, parents should cut off car power, keeping all the switches into "STOP" or "OFF" model.

Parents should not use the fuse which doesn't conform with the agreed specifications.

Parents should not change product structure and circuit system, and should have the product checked and fixed by professionals or under the guidance of professionals.



**IT**

In caso di dubbio, si prega di contattare il  
nostro centro assistenza clienti.  
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



[clienti@aosom.it](mailto:clienti@aosom.it)

IMPORTATO DA:  
AOSOM Italy srl  
Centro Direzionale Milanofiori  
Strada 1 Palazzo F1  
20057 Assago (MI)  
P.I.: 08567220960  
FATTO IN CINA

**Aosom**