



IN230300079V01_UK_FR

AA1-081

EN



Scooter Operational Instructions

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

Before you start..

Your scooter is easy to handle and practical and can be used Anywhere: fold it and store it in the blink of an eye. It is quick and green: you will help to protect the environment Without wasting any time.

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

Warnings:


Attention! Use it with protective equipment.

Attention! Not use it in the traffic.

Attention! The product is not suitable for the children under 8 years.



General Warnings:

- ▲ The product must be installed and used under the supervision of an adult.
- ▲ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ▲ Remove all packaging, separate, and count all parts and hardware.
- ▲ Please ensure that all parts are correctly installed, incorrect installation can lead to danger.
- ▲ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ▲ Ensure a secure surface during construction, and place the product always on a flat, steady, and stable surface.
- ▲ Please use the product carefully, as the product requires great skill, avoid accidents by the user or others, by fall or collision.
- ▲ Please wear suitable protective equipment during use, e.g. protective helmet, gloves, knee Pads, elbow pads etc.

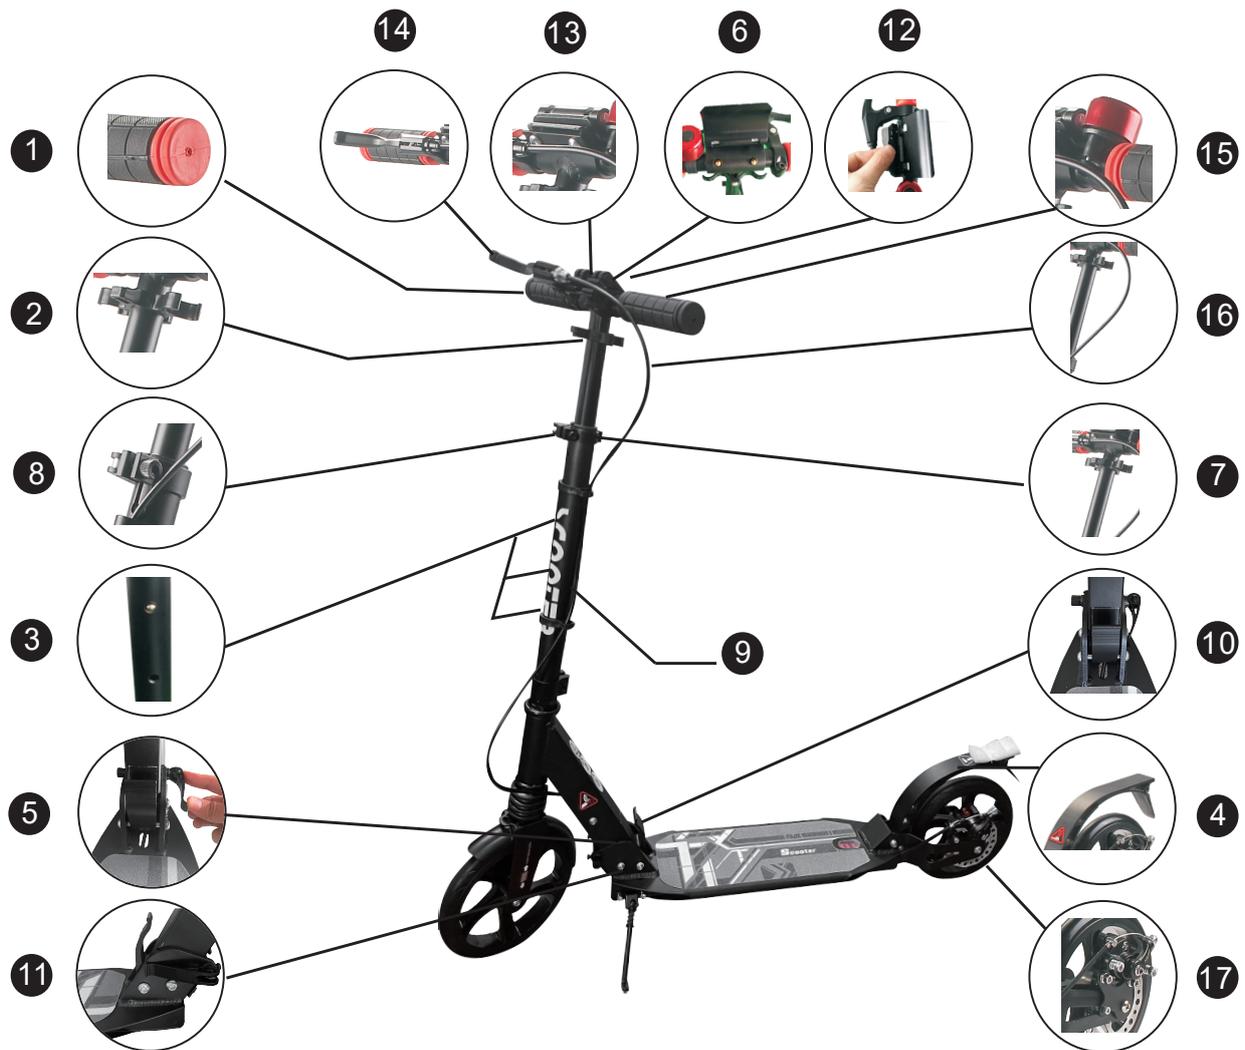

1. Handles	9. Steering Column
2. Rapid tightening lever for handles	10. Folding mechanism
3. Steering column spring button	12. Plastic stopper
4. Brake/Mudguard	13. Handle locking mechanism
5. Locking lever for folding mechanism	14. Brake handlebar
6. Handle spring button	15. Bell
7. Handlebar stem	16. Brake lines
8. Rapid tightening lever for steering column	17. Disc brake mechanism

SCOOTER ASSEMBLY

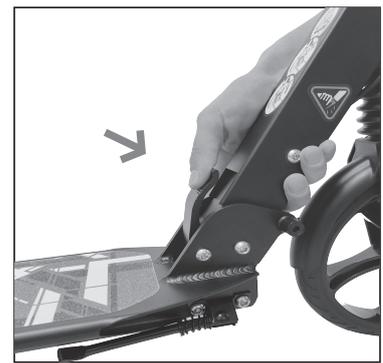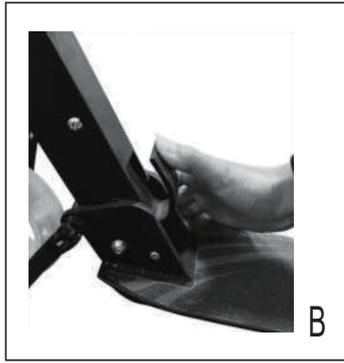

A Remove the plastic plug

With the tools in the accessory bag, remove the plastic stopper (12) so that the handles (1) can be inserted into Handle locking Mechanism (13).

B- Unfolding the steering column

Open the rapid tightening lever (11) and push the locking Lever forward (5) to unlock the folding mechanism (10). Lift the steering column (9) until it reaches the Vertical locking position (you should hear a "click" if engagement correctly), then firmly tighten the rapid tightening Lever (11).

C- Positioning the handles

Take the two handles (1) out of their plastic cover, insert them into the right and left parts of the stem (7).


For each of the two handles, you should hear a "click", Indicating that the handles are engaged (1). Check the two spring buttons (6) are effectively out and visible.

For scooters with suspension, open the handle quick-release Lever (2) and follow the instructions below before tightening it firmly.

D- Adjusting the handlebar height

Open the steering column rapid tightening lever (8), adjust the height of the handlebars until you hear a "click", indicating engagement in one of the two indexed positions, then firmly tighten the steering column rapid Tightening lever (8)

Folding the scooter

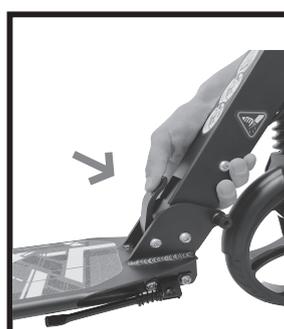

E-Folding down the handlebars

Open the steering column rapid tightening lever (8), press in the Steering column spring button (3), lower the handlebars, then tighten the steering column rapid tightening lever (8).


F- Packing away the handles

For each handle (1), press in the spring button (6), take the Handle out (1) from its place in the stem (7), and put it in its Plastic cover.


G- Folding the steering column

Open the rapid tightening lever (11), then push the locking lever Towards the front (5) to unlock the folding mechanism (10). It will be easier to unlock if you push the steering

column (9) forwards. Then lower the steering column (9) until you reach the locking position, then tighten the rapid tightening lever (11) and adjust the brake pad.

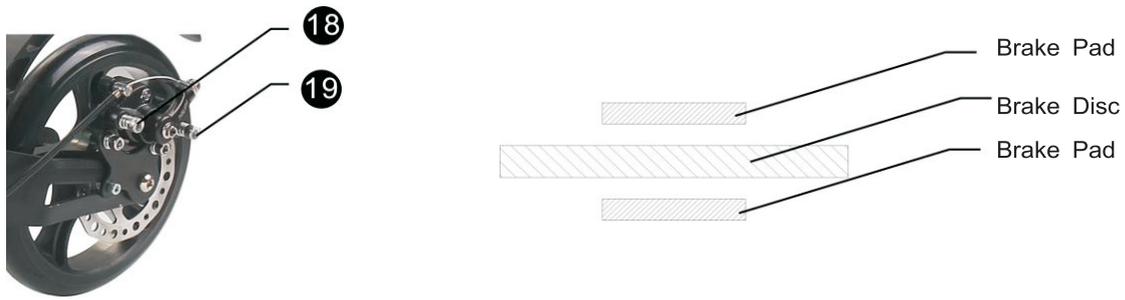

The brake pad and brake disc must be adjusted regularly as shown in the figure above. Leaving the brake pads and discs unadjusted for a long time will reduce the durability of the pads and become a safety hazard.

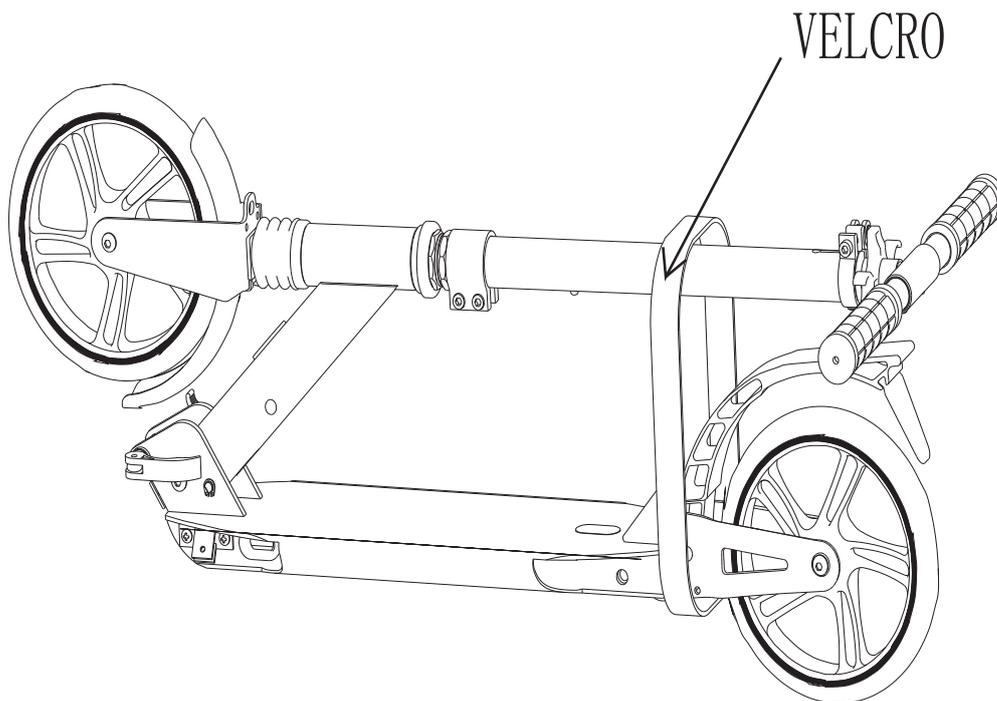

 **WARNING!** In order to prevent the stepping plate and the steering column from falling off when the product is strongly shaken or lifted, please connect the pedal and the steering column with the adhesive hook and loop tape according to the position in the picture after the product is folded.

Recommendations for use

Before each use, check that your scooter is correctly assembled:

There must be a “click “at each moment of Engagement in the vertical locking position of the steering column, and rapid tightening of the steering column and of the folding mechanism. **Please note:** the brake may become hot during use. Do not touch

Advice for use

This product is not a toy; it is for sport and fun.

To brake: use your pushing foot to press on the brake. As most serious accidents take place during the initial month, please take the time to learn the basics of the sport. For the safety, we advise you to use this scooter with protective equipment: helmet, elbow pads, knee pads and gloves. The maximum weight of the user is 100kg (220Lbs). This scooter is designed for use by one person at any one time. Respect the current Highway Code. Avoid places with heavy traffic or that are too busy.

- Avoid slippery or wet surfaces.
- Avoid steep slopes and ensure that the brake is in good working order.
- Always wear shoes (for example: training shoes).
- Take care to always keep two hands on the handlebars.
- Do not change the purpose of this product. This scooter is not made for acrobatic use. Do not jump over obstacles.
- In all situations, take care both of yourself and others. You are advised not to use the scooter at night.

Maintenance

Regularly check that the various screwed parts are tight, particularly the wheel axles, the fold axis, the brake shaft, the head tube locking collar and suspension as the self-tightening screws or other attachments may lose their effectiveness.

Always replace used parts with original parts.
Remove any sharp fragments caused by use.

Keep the scooter in a dry, dust-free place.

Do not modify or transform the scooter, specifically the steering column and socket, the stem, the folding mechanism, and the back brake.



Check the condition of the bearings and wheels regularly and replace them if necessary.

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA



Instructions Opérationnelles du Scooter

Veillez lire attentivement cet avis de sécurité et les instructions de montage avant d'utiliser la trottinette.

Instructions de montage

Avant de commencer.

Cette trottinette est facile à manipuler et peut être utilisée partout : Pliez-la et rangez-la en quelques secondes. Elle vous permet également de protéger l'environnement sans perdre de temps.

Veuillez lire toutes les instructions attentivement et conservez-les pour référence ultérieure.

Avertissements:


Attention ! Utilisez ce produit avec de l'équipement de protection.

Attention ! Ne pas l'utiliser dans la circulation

Attention ! Le produit ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans.

Avertissements généraux:

- ▲ Le produit doit être installé et utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- ▲ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre approprié.
- ▲ Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.
- ▲ Veuillez vous assurer que toutes les pièces sont correctement installées, l'installation incorrecte peut entraîner un danger.
- ▲ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, toutes les pièces soient assemblées à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.
- ▲ Veillez à ce que la surface soit sûre pendant la construction, et placez le produit toujours sur une surface plane et stable.
- ▲ Veuillez utiliser le produit avec précaution, car il requiert une grande habileté, et évitez les accidents de l'utilisateur ou d'autres personnes, par chute ou collision.
- ▲ Veuillez porter un équipement de protection approprié pendant l'utilisation, par exemple casque de protection, gants, genouillères, coudières, etc.

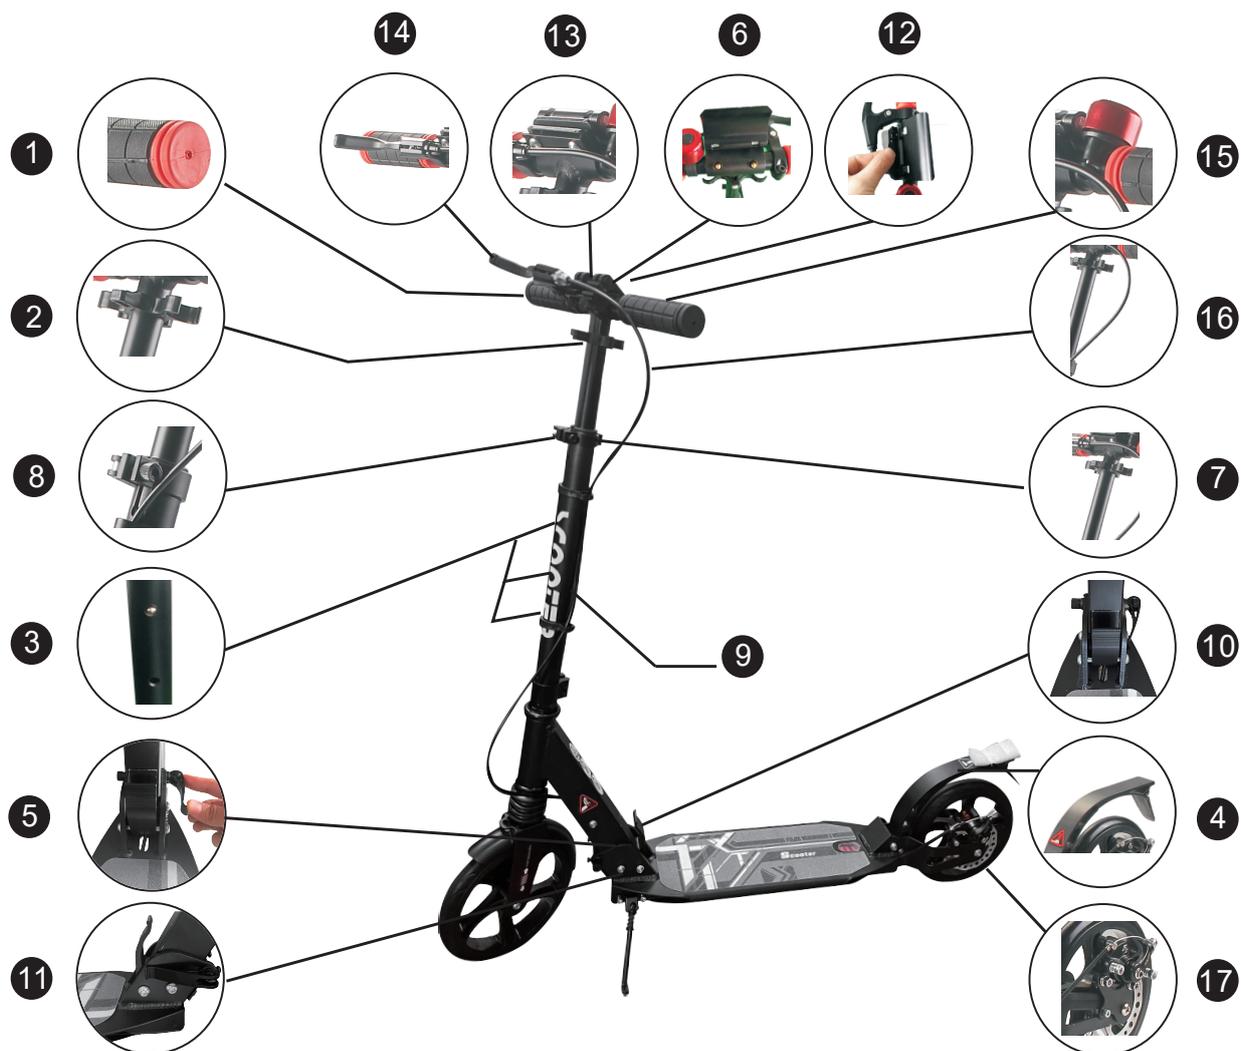

1. Poignées	9. Colonne de direction
2. Collier de serrage	10. Mécanisme de pliage
3. Bouton à ressort de la colonne de direction	12. Bouchon en plastique
4. Frein/Garde-boue	13. Mécanisme de verrouillage de la poignée
5. Levier de verrouillage du mécanisme de pliage	14. Guidon de frein
6. Bouton à ressort de la poignée	15. Sonnette
7. Tige de guidon	16. Conduites de frein
8. Collier de serrage rapide	17 Mécanisme de frein à disque

ASSEMBLAGE



A- Retrait du bouchon en plastique

Retirez le bouchon en plastique (12) avec les outils dans le sac d'accessoires afin que les poignées (1) puissent être insérées dans le mécanisme de verrouillage des poignées (13).

B- Dépliage de la colonne de direction

Ouvrez le levier de serrage rapide (11) et poussez le levier de verrouillage vers l'avant (5) pour déverrouiller le mécanisme de pliage (10). Soulevez la colonne de direction (9) jusqu'à ce qu'elle atteigne la position de verrouillage vertical (vous devriez entendre un « clic » si l'engagement est correct), puis serrez bien le levier de serrage rapide (11).

C- Positionnement des poignées


Retirez les deux poignées (1) de leur couvercle en plastique, insérez-les dans les parties droite et gauche de la tige (7).

Pour chacune des deux poignées, vous devriez entendre un « clic » indiquant que les poignées sont engagées (1). Vérifiez que les deux boutons à ressort (6) sont efficacement sortis et visibles.

Pour les trottinette à suspension, ouvrez le levier de dégagement rapide de la poignée (2) et suivez les instructions ci-dessous avant de le serrer fermement.

D- Réglage de la hauteur du guidon

Ouvrez le levier de serrage rapide de la colonne de direction (8), ajustez la hauteur du guidon jusqu'à ce que vous entendiez un « clic », indiquant l'engagement dans l'une des deux positions indexées, puis serrez fermement le levier de serrage rapide de la colonne de direction (8)

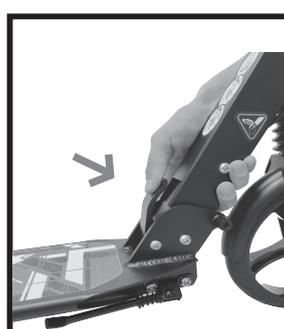

E-Pliage du guidon


Ouvrez le levier de serrage rapide de la colonne de direction (8), appuyez sur le bouton à ressort de la colonne de direction (3), abaissez le guidon, puis serrez le levier de serrage rapide de la colonne de direction (8).

F- Rangement des poignées


Pour chaque poignée (1), appuyez sur le bouton de ressort (6), retirez la poignée (1) de sa place dans la tige (7), et mettez-la dans son couvercle en plastique.

G- Pliage de la colonne de direction

Ouvrez le levier de serrage rapide (11), puis poussez le levier de verrouillage vers l'avant (5) pour déverrouiller le mécanisme de pliage (10). Il sera plus facile à déverrouiller si vous poussez la colonne de direction (9) vers l'avant. Puis abaissez la colonne de direction (9) jusqu'à ce que vous atteigniez la position de verrouillage, puis serrez le levier de serrage rapide (11) et ajustez la plaquette de frein.

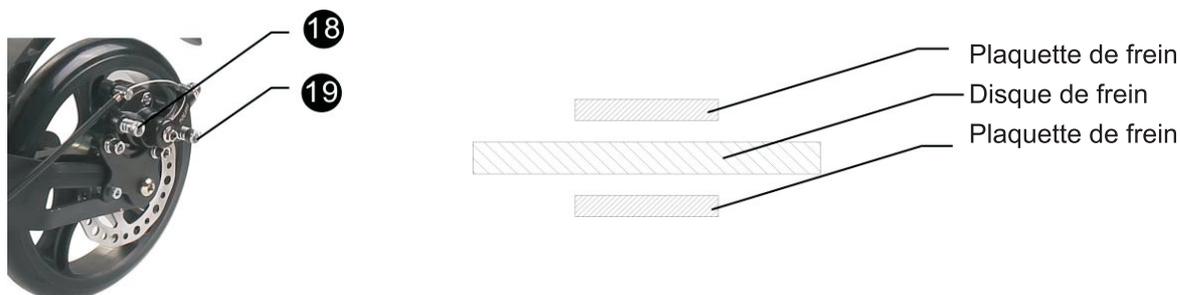

La plaquette de frein et le disque de frein doivent être ajustés régulièrement, comme montré sur la figure ci-dessus. Si vous laissez les plaquettes et les disques de frein non réglés pendant une longue période, leur durée de vie sera réduite et ils deviendront un danger pour la sécurité.

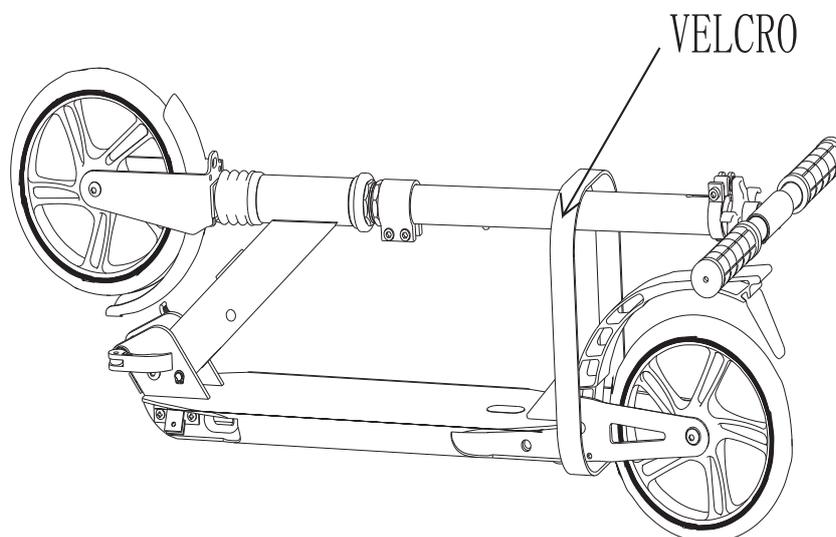

Avertissement ! Afin d'éviter que le marchepied et la colonne de direction ne tombent lorsque le produit est fortement secoué ou soulevé, veuillez relier la pédale et la colonne de direction avec le ruban adhésif à boucles et crochets selon la position indiquée sur la figure après le pliage du produit.

Recommandations d'utilisation

Avant chaque utilisation, vérifiez que votre trottinette soit correctement assemblée.

Il doit y avoir un « clic » à chaque moment d'engagement en position de verrouillage vertical de la colonne de direction, et de serrage rapide de la colonne de direction et du mécanisme de pliage. Attention: le frein peut devenir chaud pendant l'utilisation. Ne pas toucher

Conseils d'utilisation

Ce produit n'est pas un jouet ; il est destiné au sport et au plaisir.

Pour freiner: pour appuyer sur le frein avec votre pied de poussée. Comme la plupart des accidents graves ont lieu au cours du premier mois, veuillez prendre le temps d'apprendre les bases de ce sport. Pour la sécurité, nous vous conseillons d'utiliser ce trottinette avec un équipement de protection: casque, coudières, genouillères et gants. Le poids maximum de l'utilisateur est de 100 kg (220 livres). Ce trottinette est conçu pour être utilisé par une seule personne à la fois. Respectez le code de la route en vigueur. Évitez les endroits où la circulation est intense ou trop fréquentée.

- Évitez les surfaces glissantes ou mouillées.
- Évitez les pentes abruptes et assurez-vous que le frein est en bon état de fonctionnement.
- Portez toujours des chaussures (par exemple : chaussures d'entraînement).
- Veuillez toujours garder les deux mains sur le guidon.
- Ne modifiez pas le but de ce produit. Ce trottinette n'est pas fait pour un usage acrobatique. Ne sautez pas par-dessus les obstacles.
- Dans toutes les situations, prenez soin de vous et des autres. Il est conseillé de ne pas utiliser le scooter la nuit.

Entretien

Vérifiez régulièrement que les différentes pièces vissées sont bien serrées, en particulier les axes de roue, l'axe de pliage, l'arbre de frein, le bague de blocage du tube de direction et la suspension, car les vis ou autres fixations peuvent perdre de leur efficacité.

Remplacez toujours les pièces usagées par des pièces d'origine.

Enlevez tous les fragments tranchants causés par l'utilisation.

Gardez le trottinette dans un endroit sec et sans poussière.

Ne modifiez ni ne transformez le trottinette, en particulier la colonne de direction et la douille, la tige, le mécanisme de pliage et le frein arrière.



Vérifiez régulièrement l'état des roulements et des roues et remplacez-les si nécessaire.

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

Fabriqué en Chine