



*Max. Gewicht: 100 kg.

*Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung



WICHTIG - BITTE HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR EINE SPÄTERE BEZUGNAHME AUF: SORGFÄLTIG DURCHLESEN

MONTAGEANLEITUNG

WARNUNG:

1. Beachten Sie alle in Ihrem Land geltenden Verkehrsregeln und Vorschriften für die Benutzung von Scootern.
2. Fahren Sie bitte auf einer ebenen und sauberen Fläche. Niemals in der Nähe von Stufen, schrägen Auffahrten, Hügeln, Alleen, Schwimmbadbereichen, Straßen, auf Gras oder nassen Oberflächen oder anderen Gewässern verwenden.
3. Es darf immer nur eine Person diesen Scooter benutzen.
4. Tragen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit immer eine geeignete Schutzausrüstung. Fahren Sie nie ohne Helm, Hand- und Handgelenkschutz, Ellbogenschutz und Knieschutz.
5. Prüfen Sie, ob der Lenker richtig eingestellt ist und ob alle Verbindungsteile fest sitzen und nicht gebrochen sind. Prüfen Sie alle Verbindungselemente bzw. Befestigungen auf Unversehrtheit und Stabilität (z. B. den Klappmechanismus und die richtige Höhe des Lenkers).
6. Tragen Sie immer geeignetes Schuhwerk (fahren Sie nie ohne Schuhe oder mit Sandalen oder Schuhen, die keinen festen, sicheren Stand ermöglichen).
7. Fahren Sie nicht in der Dunkelheit und/oder bei schlechten Sichtverhältnissen.
8. Dieser Scooter ist nicht geeignet, um Sprünge oder Tricks auszuführen.

WARTUNG & PFLEGE

- A. Bewahren Sie alle Anweisungen und Teile, die sich auf dieses Produkt beziehen, zur späteren Verwendung auf.
- B. Prüfen Sie es regelmäßig auf Beschädigungen und ob alle Schrauben fest angezogen sind.
- C. Prüfen Sie, ob der Sitz sicher befestigt ist.
- D. Schmieren Sie die Kette so oft wie nötig.
- E. Reinigen Sie den Scooter und die Räder mit einem sauberen, feuchten Tuch.


Empfehlungen für den Gebrauch

Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob Ihr Roller richtig zusammengebaut ist: Es muss bei jedem Einrasten in der vertikalen Verriegelungsposition der Lenksäule ein „Klick“ zu hören sein, und die Lenksäule und der Klappmechanismus müssen sich schnell festziehen.

Bitte beachten Sie: Die Bremse kann während des Gebrauchs heiß werden. Berühren Sie sie nach dem Gebrauch nicht.

INHALT




- 1 x Roller
- 1 x Gebrauchsanweisung
- 1 x Werkzeugsatz

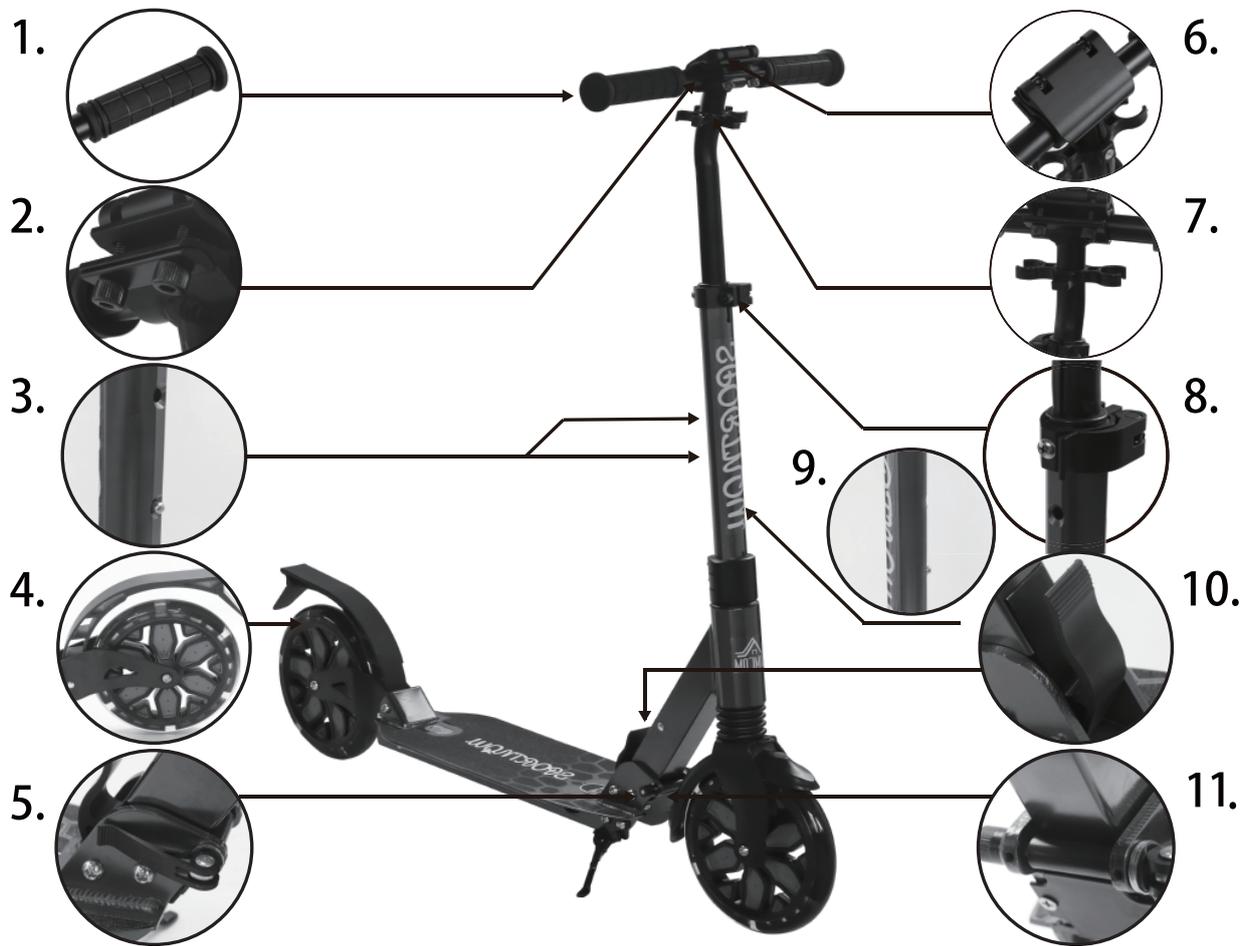


Ihr Scooter ist einfach zu handhaben, praktisch und überall einsetzbar: Sie können ihn zusammenklappen und im Handumdrehen verstauen. Er ist schnell und umweltfreundlich: Sie helfen, die Umwelt zu schützen, ohne Zeit zu verlieren. Sie haben sich für das Transportmittel von morgen entschieden - danke, dass Sie sich für UNSEREN ROLLER entschieden haben.

1. Griffe
2. Schnellspannhebel für Griffe
3. Federknopf für die Lenksäule
4. Bremse/Schutzblech
5. Verriegelungshebel für den Klappmechanismus
6. Federknopf für Handgriff
7. Lenker-Vorbau
8. Schnellspannhebel für die Lenksäule
9. Lenkradsäule
10. Faltmechanismus
11. Schnellspannhebel für den Klappmechanismus

Bitte beachten Sie die folgenden Montageanweisungen, um Unfälle beim Ein- und Ausklappen Ihres Rollers zu vermeiden (z.B.: Einklemmen der Finger).

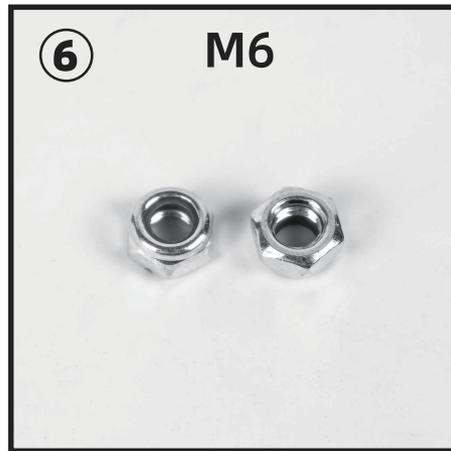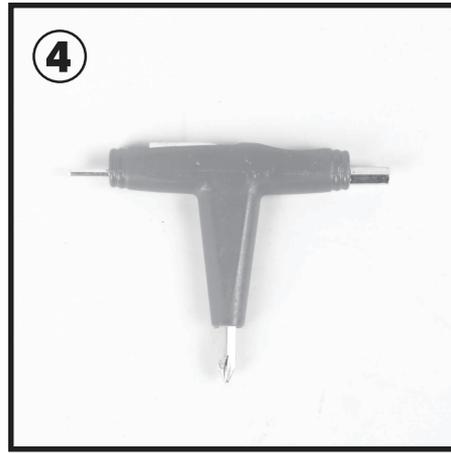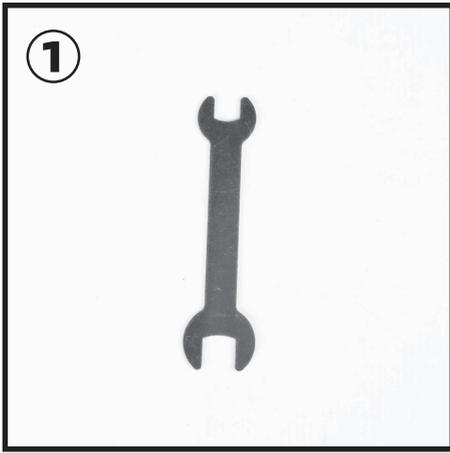

ZUSAMMENBAU

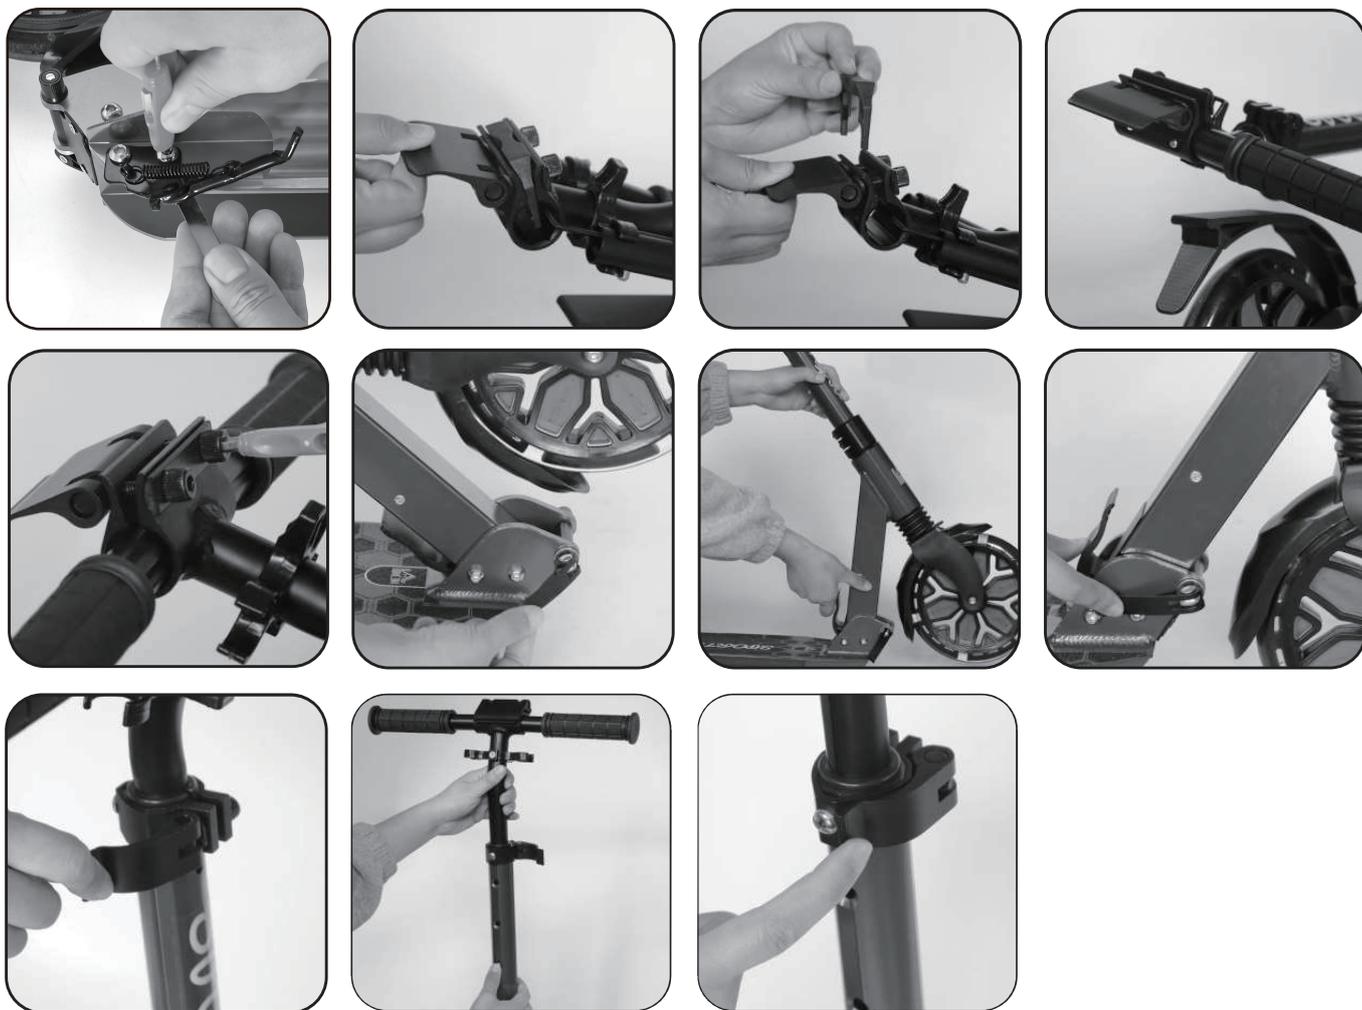

Zusammenbau des Scooters

A - Ausklappen der Lenksäule

Öffnen Sie den Schnellspannhebel (11) und drücken Sie dann den Verriegelungshebel nach vorne (5), um den Klappmechanismus (10) zu entriegeln. Heben Sie dann die Lenksäule (9) an, bis sie die vertikale Verriegelungsposition erreicht (Sie sollten ein „Klicken“ hören), und ziehen Sie den Schnellspannhebel (11) fest an.

B - Positionierung der Griffe

Nehmen Sie die beiden Griffe (1) aus ihrer Plastikhülle und stecken Sie sie in den rechten und linken Teil des Vorbaus (7).

Bei jedem der beiden Griffe sollte ein „Klick“ zu hören sein, das anzeigt, dass die Griffe eingerastet sind (1). Überprüfen Sie, ob die beiden Federknöpfe (6) tatsächlich herausragen und sichtbar sind.

Bei gefederten Rollern öffnen Sie den Griff-Schnellspannhebel (2) und befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, bevor Sie ihn fest anziehen.

C - Einstellen der Lenkerhöhe

Öffnen Sie den Schnellspannhebel der Lenksäule (8), stellen Sie die Höhe des Lenkers ein, bis Sie ein "Klicken" hören, das anzeigt, dass er in einer der beiden Raststellungen eingerastet ist, und ziehen Sie dann den Schnellspannhebel der Lenksäule (8) fest an.

UMKLAPPEN



Zusammenklappen des Scooters

D - Herunterklappen des Lenkers

Öffnen Sie den Schnellspannhebel der Lenksäule (8), drücken Sie den Federknopf der Lenksäule (3) ein, senken Sie den Lenker ab und ziehen Sie den Schnellspannhebel der Lenksäule (8) wieder fest.

E - Einpacken der Griffe

Drücken Sie für jeden Griff (1) den Federknopf (6) ein, nehmen Sie den Griff (1) aus seinem Platz im Schaft (7) heraus und stecken Sie ihn in seine Kunststoffhülle.

F - Umklappen der Lenksäule

Öffnen Sie den Schnellspannhebel (11), drücken Sie dann den Verriegelungshebel nach vorne (5), um den Klappmechanismus (10) zu entriegeln. Das Entriegeln ist einfacher, wenn Sie die Lenksäule nach vorne schieben (9). Senken Sie dann die Lenksäule (9) ab, bis Sie die Verriegelungsposition erreicht haben, und ziehen Sie den Schnellspannhebel (11) fest.



INabb023V01_DE

AA1-103V00

EN



*Max weight: 100 kg.

*Wear personal protective equipment



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

WARNING:

1. Observe all applicable traffic rules and regulations regarding the use of scooters in your country.
2. Please ride on a flat and clean surface. Never use near steps, sloped driveways, hills roadways, alleys, swimming pool areas, road, on grass or wet surfaces or other bodies of water.
3. Only one person may use this scooter at any given time.
4. For your own safety, always wear suitable protective equipment. Never ride without helmet, hand and wrist protection, elbow protection, and knee protection.
5. Check the steering system is correctly adjusted and that all connection components are firmly secured and not broken. Check all connectors or fasteners for integrity and stability (e.g. the folding mechanism and the correct height of the handlebar).
6. Always wear suitable shoes (never ride without shoes or with sandals or shoes that do not allow for firm, secure stance).
7. Do not ride during darkness and/or under conditions of poor visibility.
8. This scooter is not suitable for performing jumps or stunts.

MAINTENANCE & CARE

- A. Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.
- B. Regularly check for damage and that all screws are securely tightened.
- C. Check that the seat is securely fastened.
- D. Lubricate the chain as often as required.
- E. Clean your Scooter and wheels with a clean damp cloth.


RECOMMENDATIONS FOR USE

Before each use, check that your scooter is correctly assembled: there must be a "click" at each moment of engagement in the vertical locking position of the steering column, and rapid tightening of the steering column and of the folding mechanism.

Please note: the brake may become hot during use. Do not touch it after use.

CONTENTS

- 1 X Scooter
- 1 X Instruction manual
- 1 X Tool Kts

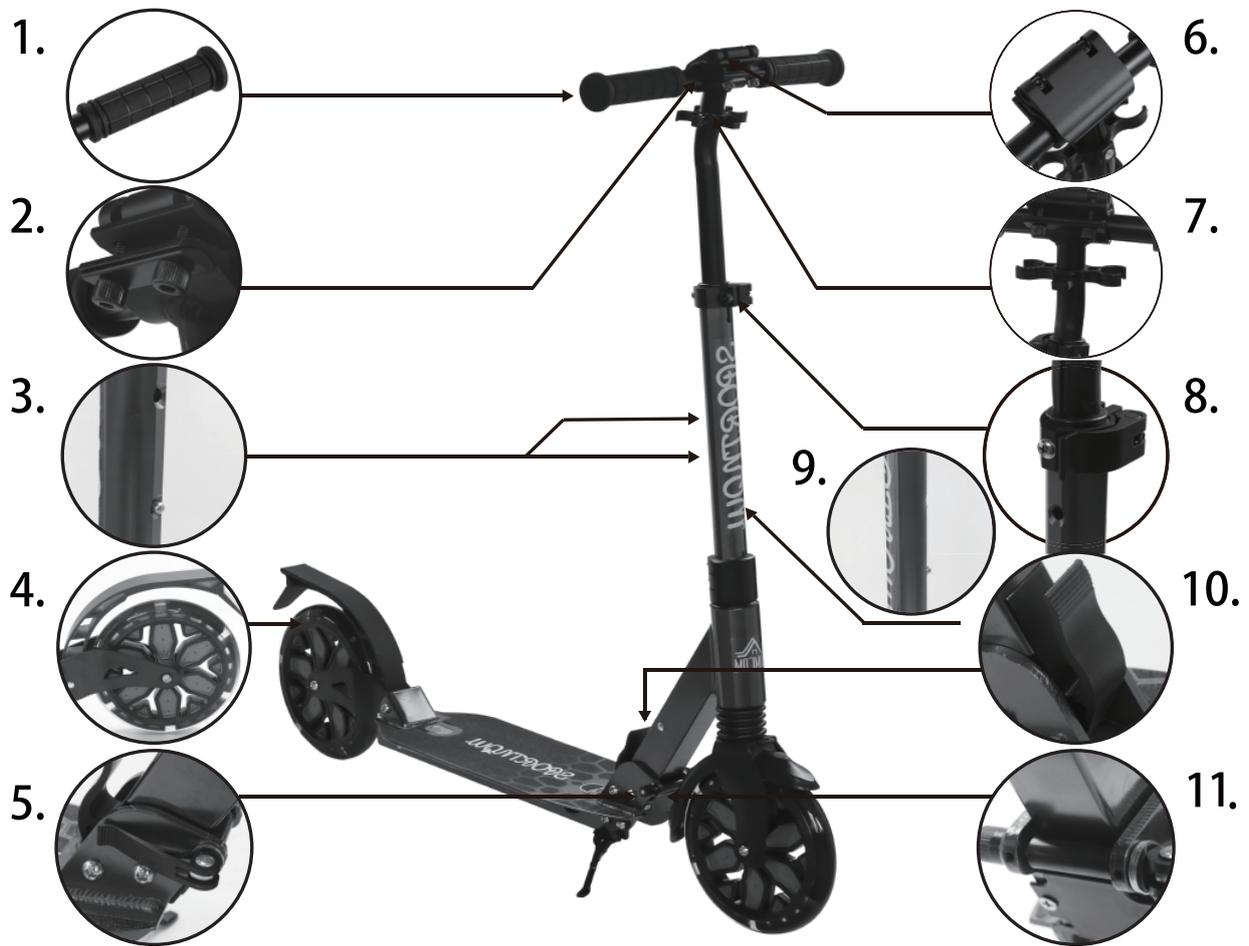




Your scooter is easy to handle and practical and can be used anywhere: fold it and store it in the blink of an eye.

It is quick and green: you will help to protect the environment without wasting any time.


You have chosen tomorrow's mode of transport - thank you for choosing OUR SCOOTER.

1. Handles
2. Rapid tightening lever for handles
3. Steering column spring button
4. Brake/Mudguard
5. Locking lever for folding mechanism
6. Handle spring button
7. Handlebar stem
8. Rapid tightening lever for steering column
9. Steering column
10. Folding mechanism
11. Rapid tightening lever for folding mechanism

Please take note of the following assembly instructions to avoid all risk of accidents linked to the folding and unfolding operations of your scooter (for example: getting your finger stuck).

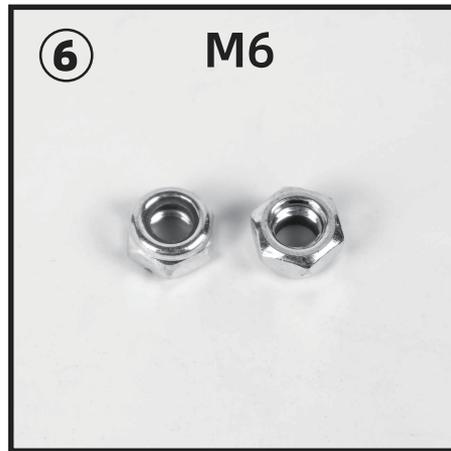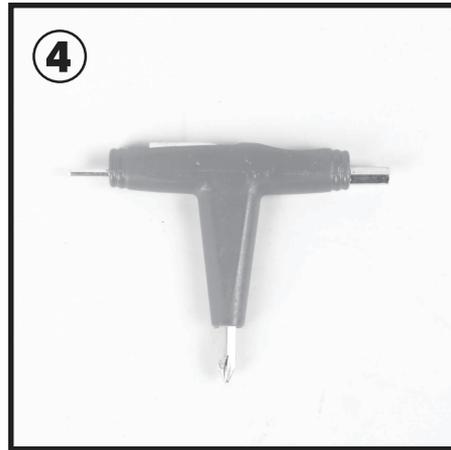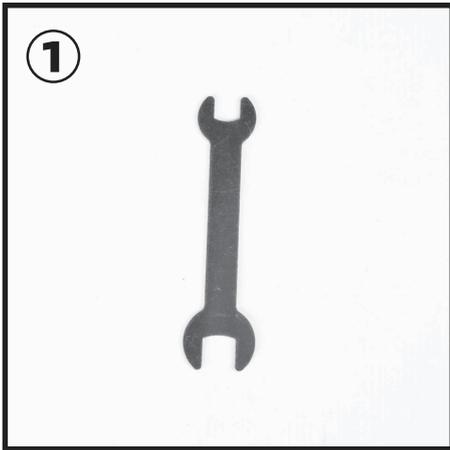

ASSEMBLY

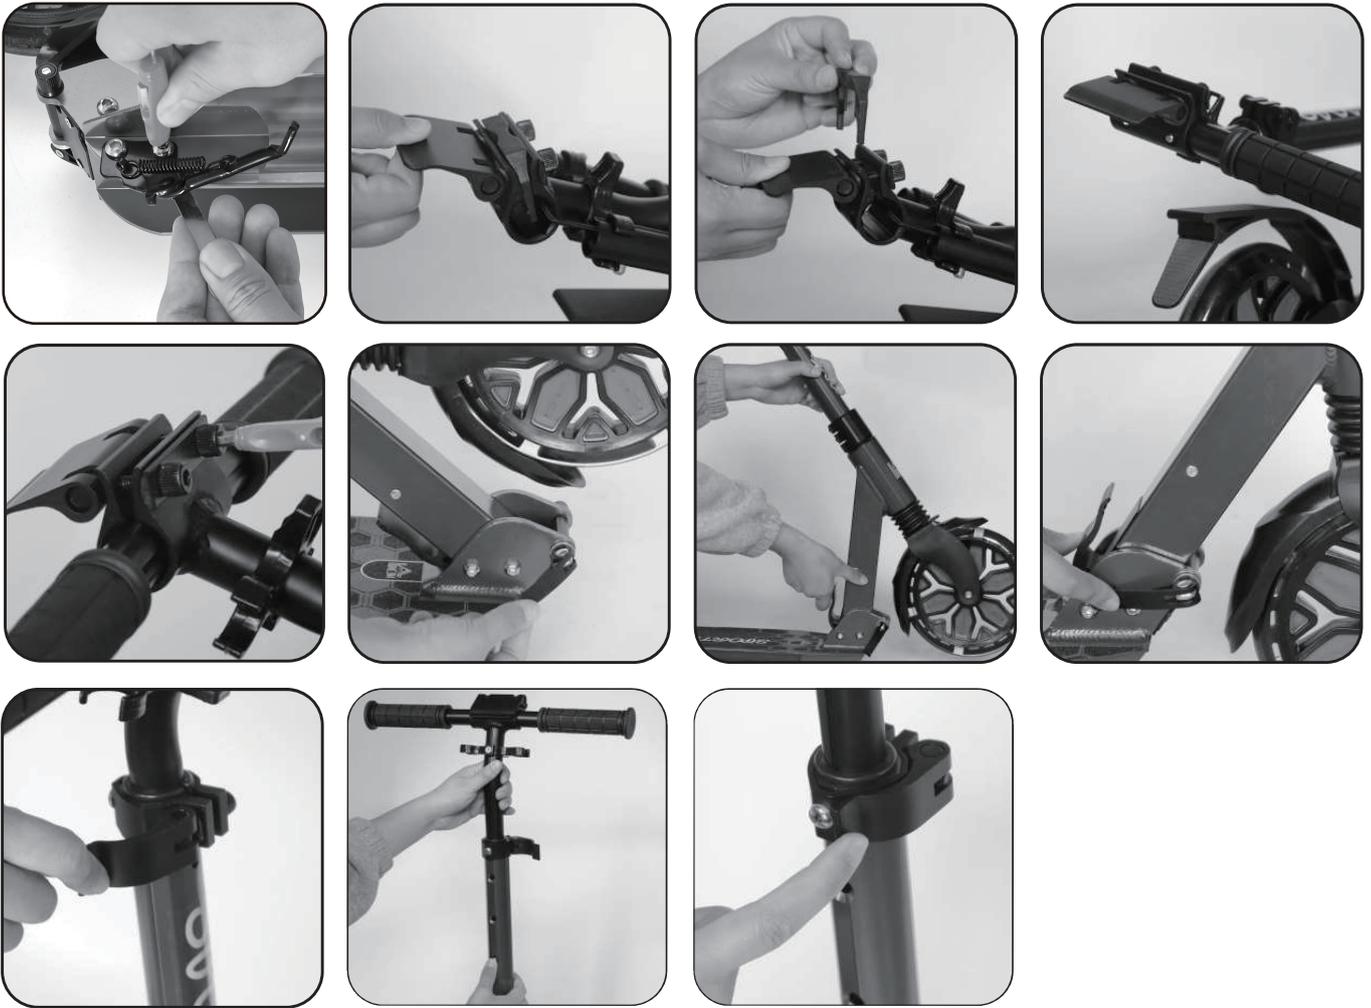

Scooter assembly

A - Unfolding the steering column

Open the rapid tightening lever (11), then push the locking lever forward (5) to unlock the folding mechanism (10). Then lift up the steering column (9) until it reaches the vertical locking position (you should hear a "click" of engagement), then firmly tighten the rapid tightening lever (11).

B - Positioning the handles

Take the two handles (1) out of their plastic cover, insert them into the right and left parts of the stem(7).

For each of the two handles, you should hear a "click", indicating that the handles are engaged (1). Check that the two spring buttons (6) are effectively out and visible.

The scooter with suspension, open the handle quick-release lever (2) and follow the instructions below before tightening it firmly.

C. Adjusting the handlebar height

Open the steering column rapid tightening lever (8), adjust the height of the handlebars until you hear a "click", indicating engagement in one of the two indexed positions, then firmly tighten the steering column rapid tightening lever (8).

FOLDING



Folding the scooter

D - Folding down the handlebars

Open the steering column rapid tightening lever (8), press in the steering column spring button (3) lower the handlebars, then tighten the steering column rapid tightening lever (8).

E - Packing away the handles

For each handle (1), press in the spring button (6), take the handle out (1) from its place in the stem (7), and put it in its plastic cover.

F - Folding the steering column

Open the rapid tightening lever (11), then push the locking lever towards the front (5) to unlock the folding Mechanism (10). It will be easier to unlock if you push the steering column forwards (9). Then lower the steering column (9) until you reach the locking position, then tighten the rapid tightening lever (11).