




**Aroma-Diffusor
Benutzerhandbuch**

READ AND SAVE THIS INSTRUCTION FOR FUTURE USE

ASSEMBLY INSTRUCTION

Dieser Aroma-Diffusor verwendet Ultraschallwellen, um Wasser und ätherisches Öl im Tank sofort zu verdampfen, um einen kühlen, trockenen, duftenden Dampf zu erzeugen.

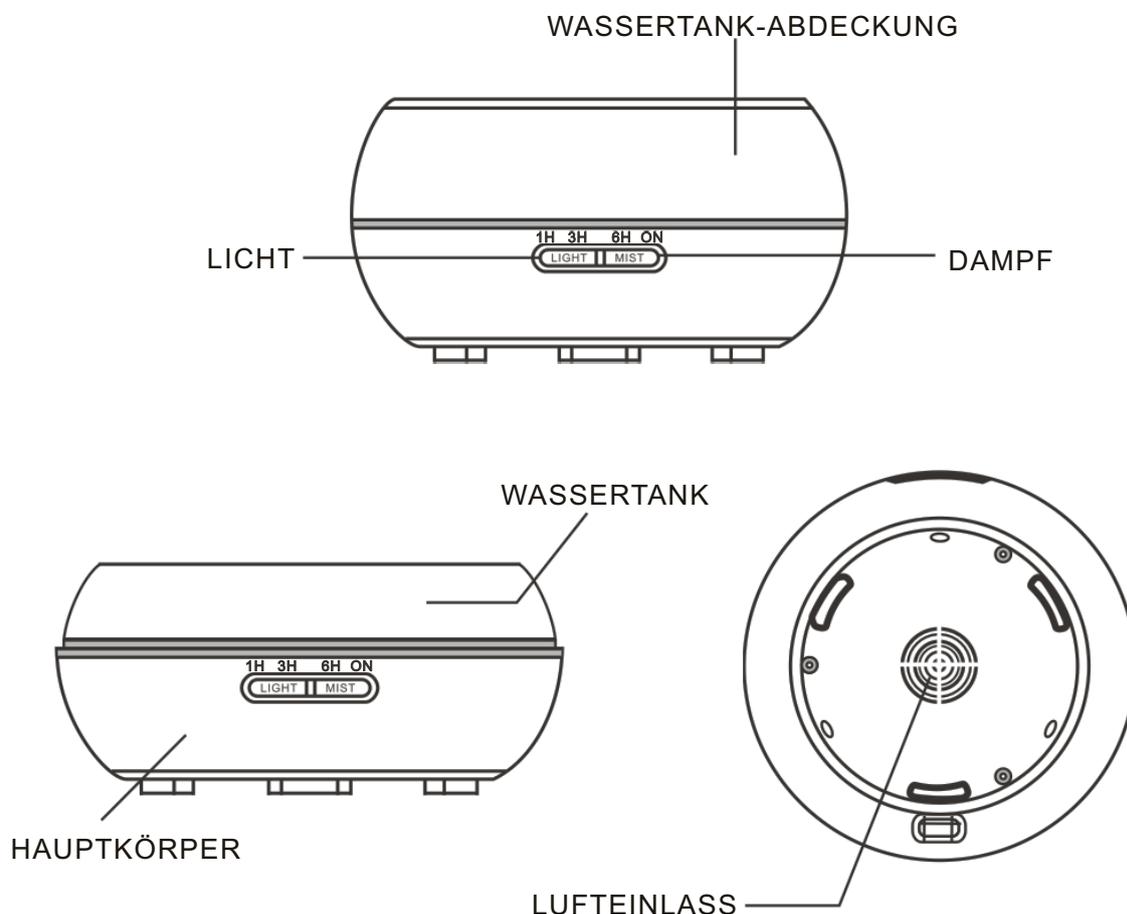

BEDIENUNG


1. Halten Sie das Produkt gerade, entfernen Sie den oberen Deckel und den Wasserdeckel in vertikaler Richtung. **Abb. 1**

2. Bitte schließen Sie das Netzteil über eine Kabelführung an den Sockel der Gleichstrombuchse des Hauptkörpers an. **Abb. 2**

3. Bitte verwenden Sie den Messbecher (nicht in der Packung enthalten), um Wasser (Kein Wasser mit hoher Temperatur hinzufügen) aus der Wasserleitung zuzuführen. Achten Sie auf den gefüllten Wasserstand; überschreiten Sie nicht die Höchstgrenze. Lassen Sie ätherisches Öl senkrecht in den Wassertank fallen. **Abb. 3**

4. Bringen Sie die Abdeckung des Hauptkörpers mit dem Originalkanal an. Um in die vertikale Richtung zu fallen, drehen Sie die Abdeckung, um die gewünschte Position des Mundsprays einzustellen. **Abb. 4**

Übrigens: Sie müssen die obere Abdeckung abdecken, wenn Sie das Produkt verwenden möchten. **Abb. 4**

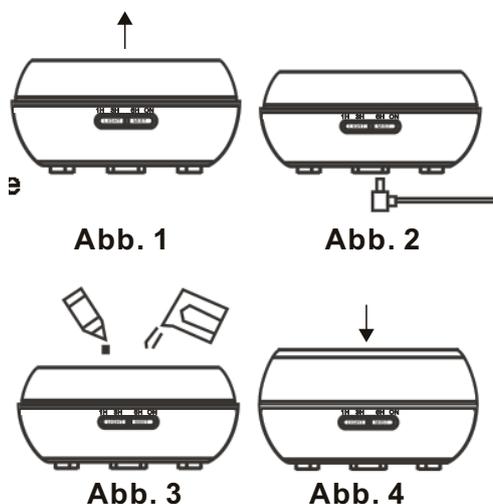

5. Bitte verbinden Sie das Netzgerät mit der Netzsteckdose des Familiennutzers.

6. Drücken Sie die Taste "DAMPF", wählen Sie die benötigte Zeit (1H, 3H 6H oder ON kontinuierliche Sprühzeit), "DAMPF" drücken Sie bitte fünfmal die Taste "DAMPF" (von 1H,3H,6H, ON bis OFF). **Abb. 5**



Abb. 5

Abb. 6

7. Drücken Sie den "LICHT"-Knopf, um das LED-Licht einzuschalten. Es stehen sieben Lichtfarben mit unterschiedlicher Helligkeit zur Auswahl. **Abb. 6**

8. Wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen, lassen Sie bitte das Wasser aus dem Wassertank ab, trocknen und bewahren Sie es dann gut auf. Wenn Sie es wieder verwenden wollen, benutzen Sie bitte das neutrale Reinigungsmittel, um den Wassertank wieder zu reinigen, dann können Sie es verwenden.

9. Beim Einschalten der Stromversorgung wird der Ausgangszustand des Aromatherapiegerätes ausgeschaltet.

10. Bei Wassermangel im Tank schaltet sich das Aromatherapiegerät automatisch aus, auch wenn der Schalter DAMPF gedrückt ist.

11. Dampf und Licht werden automatisch ausgeschaltet, wenn das Wasser ausgeht.


VORSICHTSMASSNAHMEN

- Produktnutzungszeit: 4 Stunden
- Die Menge und Intensität des erzeugten Dampfes wird variieren, aber das ist nicht ungewöhnlich und sollte nicht als Fehler angesehen werden.
- Zu den Faktoren, die dies beeinflussen, gehören Wasserart, Feuchtigkeit, Temperatur, Luftströmungen.
- Automatische Abschaltung, wenn das Wasser ausgeht.
- Gilt nur für 100% natürliche ätherische Öle, wenn sie chemische Inhaltsstoffe enthalten. Aromen oder Verunreinigungen können das Produkt beschädigen.
- Bevor Sie ein anderes ätherisches Öl ersetzen, befolgen Sie den Wartungsteil der Reinigungsprodukte.

VERSEHENTLICHE VERKNÜPFUNG

Für den Fall, dass das Gerät während des Gebrauchs umgestoßen oder gekippt wird, befolgen Sie bitte die unten aufgeführten Schritte, um Fehlfunktionen zu vermeiden:

1. Bitte schließen Sie das Gerät an und entfernen Sie die Abdeckung.
2. Gießen Sie das restliche Wasser aus dem Wassertank aus.
3. Schütteln Sie das Gerät leicht, um das Wasser abzulassen, und lassen Sie es dann mindestens 24 Stunden lang an der Luft trocknen.

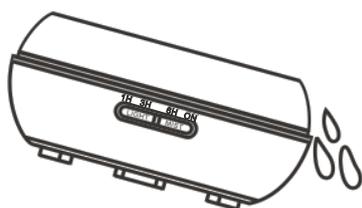


AUSLASS

WARTUNG

Nach 5-6maligem Gebrauch oder 3-5 Tagen reinigen Sie das Produkt bitte wie folgt:

1. Bitte trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und entfernen Sie die Abdeckung.
2. Gießen Sie das restliche Wasser aus dem Tank aus.
3. Geben Sie eine geruchsbeladene Menge warmes Küchenreinigungsmittel und Wasser hinzu, wischen Sie es mit einem Tupfer vorsichtig ab und trocknen Sie es dann mit einem Reinigungstuch leicht ab.
4. Um zu vermeiden, dass Wasser in den Luftauslass fließt, gießen Sie das Wasser gemäß dem linken Bild ab, nicht gemäß dem rechten.
5. Verwenden Sie keine anderen Säuren oder enzymatischen Reinigungsmittel, da diese giftige Gase freisetzen oder Fehlfunktionen verursachen können.

Hinweis: Achten Sie darauf, ein mildes Reinigungsmittel zu verwenden.

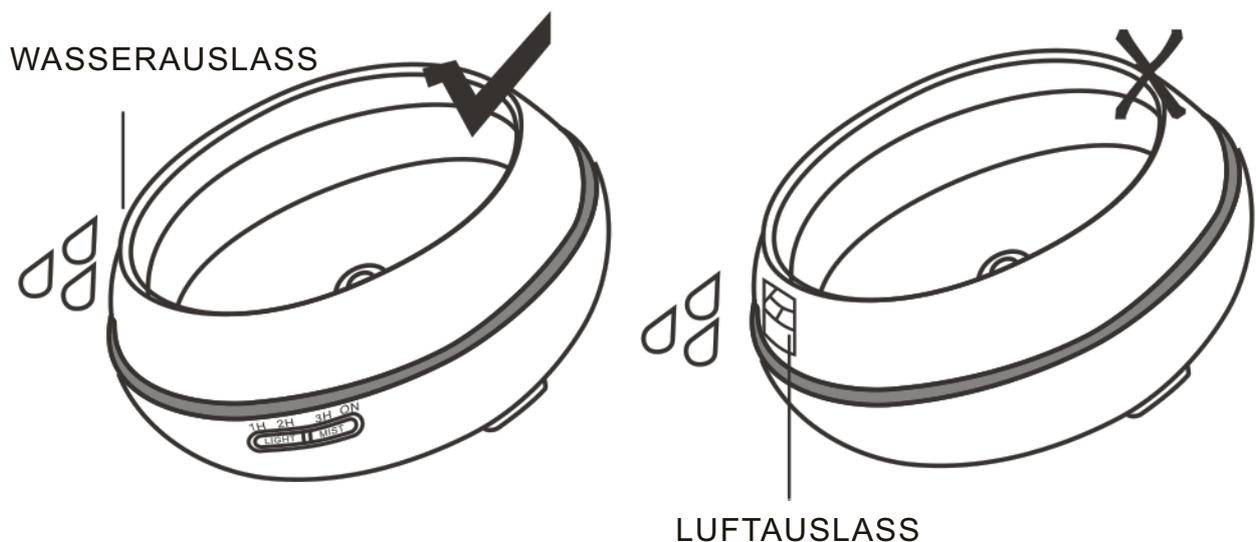

VORSICHTSMASSNAHMEN

Bitte überprüfen Sie die folgenden Punkte, um Fehlfunktionen des Geräts zu vermeiden:

- Füllen Sie zu keiner Zeit mehr als 400ML "MAX" ein.
- Schalten Sie den Strom nicht ein, wenn der Tank leer ist.
- Berühren Sie nicht die Ultraschall-Vibrationsplatte.
- Reinigen Sie sie regelmäßig gemäß den Wartungsanweisungen, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Vor der Wartung immer den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Aus hygienischen Gründen gießen Sie nach dem Gebrauch restliches Wasser von der "ABLASSEITE" des Tanks weg und wischen Sie es mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
- Ätherische Öle können Flecken verursachen. Im Falle eines verschütteten Kontaktes wischen Sie bitte mit einem weichen Tuch nach.
- Verwenden Sie nur den Messbecher (nicht mitgeliefert), um Wasser in den Tank einzufüllen, füllen Sie kein Wasser direkt aus der Wasserleitung ein.
- Lassen Sie unten keinen Dampf auf Möbel, Kleidung, Wände usw. eindringen.
- Von direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen und Klimaanlage von Ventilatoren fernhalten.
- Immer auf einer geeigneten Unterlage aufbewahren, nicht auf carpet.duvet oder einen instabilen Bereich legen.
- Halten Sie sich von elektronischen Geräten wie Fernseher und Auto geräten fern.
- Kippen Sie das Produkt nicht, da sonst Wasser in den Mechanismus eindringen und Fehlfunktionen verursachen kann.
- Gebrauchsdauer des Produkts: 4 Stunden.
- Warten Sie 60 Minuten vor dem Neustart, um eine Beschädigung der Ultraschallplatte zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Leitungswasser, verwenden Sie kein Mineralwasser, kein Wasser mit Funkenbildung usw.
- Niemals den Produktionseinsatz verschieben.
- Berühren Sie keine Teile des Produkts mit nassen Händen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. Kinder, die nicht beaufsichtigt werden, sollten nicht mit dem Produkt spielen. Das Gerät ist nicht geeignet für Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen für den Gebrauch, es sei denn, sie wurden beaufsichtigt oder unterwiesen.
- Halten Sie die Schnur frei von Bahnen und ziehen Sie an keiner Stelle kräftig daran.
- Wenn Rauch oder Brandgeruch festgestellt wird, sofort den Netzstecker ziehen.

FEHLERBEHEBUNG

Für den Fall, dass das Produkt nicht einwandfrei funktioniert, beachten Sie bitte die untenstehende Tabelle:

Falls das Produkt nicht richtig funktionieren sollte, sehen Sie sich bitte vor einer Reparaturanfrage die folgenden Punkte an:

Schaltet sich nicht ein oder aus	<ul style="list-style-type: none">- Ist genug Wasser im Tank?- Bitte füllen Sie Wasser in den Tank- Ist das Netzkabel richtig angeschlossen?- Bitte trennen Sie die Verbindung, überprüfen Sie die Kabel und schließen Sie sie vorsichtig wieder an.- Nicht genug Wasser? Oder zu viel Wasser?- Bitte fügen Sie eine geeignete Menge Wasser hinzu, Wasser darf nie über 400ml "MAX"-Linie gefüllt werden.- Schmutz auf der Ultraschallplatte?- Bitte beachten Sie die Wartungsanweisungen zum korrekten Aus- und Wiedereinbau, damit Dämpfe ungehindert entweichen können.
Kein Dampf oder anormaler Dampf	<ul style="list-style-type: none">- Deckel und Innenabdeckung sind nicht richtig installiert? Schmutz auf der Luftansaugöffnung an der Unterseite des Sockels?- Wenn sich zu viel Staub in der Luftansaugöffnung befindet, kann der Dampf nur eingeschränkt austreten. Deaktivieren Sie es einfach.
Wasseraustritt aus dem Produkt	<ul style="list-style-type: none">- Deckel und Innenseite sind nicht richtig installiert?-Entfernen Sie die Abdeckung und installieren Sie sie wieder richtig, so dass die Dämpfe ungehindert entweichen können.-Niedrige Temperatur oder hohe Luftfeuchtigkeit?-Unter diesen Bedingungen kann der Dampf schnell zu Wassertröpfchen kondensieren.

SPEZIFIKATIONEN

Modell	701-004
Abmessungen	Ungefähr
Gewicht (ohne Adapter)	Ungefähr
Leistung: Input (Output)	AC 100-240V 50.60HZ/DC24V 500MA
Länge der Schnur	Etwa 150CM
Elektrischer Verbrauch	Etwa 9W
Zeit-Modus	1H/3H/6H/ON
Tank-Kapazität	400ML
LED-Licht	7 Stck.
Materialien	PP/ABS/PC
Zubehör	AC-Adapter und Handbuch
Verfahren zur Dampferzeugung	2,4 MHz

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it