


INcxb002\_FR

700-029/700-036

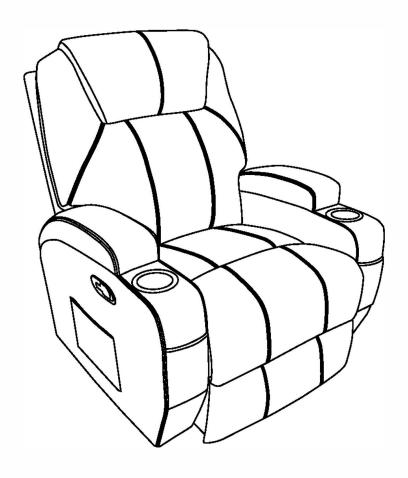

# **ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

# Chaises

#### **IMPORTANT - CONSERVEZ CES INFORMATIONS POUR VOTRE CONSULTATION ULTÉRIEURE: LISEZ ATTENTIVEMENT**

#### Seulement pour usage domestique

#### Conseils:

- \* Placez la chaise de manière stable sur un sol plat.
- \* Installez les chaises dans de bonnes conditions (sol plat, sec, etc...)
- \* Restez à l'écart des flammes ouvertes.
- \* Évitez de surcharger la chaise

#### Précautions avant l'assemblage:

- \* Préparez une zone de montage propre et sèche.
- \* Vérifiez que le produit n'est pas endommagé.
- \* Vérifiez qu'aucun des morceaux ne manque.

#### **Entretien:**

- \*Nettoyer avec un tissu doux.
- \* Enlevez régulièrement les feuilles et / ou l'eau recueillie sur la toile.
- \* Vérifiez la chaise fréquemment.

#### Conditions de stockage:

\* Le tissu doit être stocké complètement à sec, dans un endroit propre et sec pour éviter les

risques de moisissure.

Attention aux risques de pincement ou de coupure lors du montage. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage dû à une mauvaise

installation ou aux intempéries.

Model:	RSS1002-144120-W2E	RSS1002-144120-W2E	
Input voltage	100-240	100-240	V
Input AC frequency	50-60	50-60	Hz
Output voltage	12	12	V
Output current	1.2	1.2	Α
Output power	14.4	14.4	W
Average active efficiency	85.02	84.98	96
Efficiency at low load (10 %)	76.58	75.32	96
No-load power consumption	0.074	0.099	W

Importateur: MH FRANCE 12 Avenue Raspail 94250 Gentilly France

https://www.aosom.fr

Fabriqué en Chine

Félicitations pour avoir acheté notre fauteuil de massage. Veuillez lire attentivement ce manuel d'instruction avant de l'utiliser (en particulier les consignes de sécurité) pour pouvoir utiliser le fauteuil correctement. Conservez ce manuel à un endroit proche afin de pouvoir vous y reporter au besoin.

Les règles de sécurité	4
Fauteuil élévateur	5
Description fonctionnelle du masseur	6
Zones de massage	7
Caractéristiques principales du fauteuil	8
Instructions de montage	9
Fonction de repos et fermer le fauteuil inclinable .	10
Certificates	10
Dépannage	11

# LES RÈGLES DE SÉCURITÉ

- · Ne placez jamais le fauteuil élévateur dans des endroits humides ou mouillés ou dans des endroits où la poussière peut s'accumuler, car cela pourrait provoquer une panne électrique ou un dysfonctionnement mécanique.
- · N'utilisez jamais le fauteuil élévateur à l'intérieur de votre maison si la température de la pièce dépasse 90 ° F.
- · Ne placez jamais le fauteuil élévateur près d'une source de chaleur (four, cheminée, fourneau, etc.) ou à la lumière directe du soleil.

#### Ne pas utiliser le fauteuil si:

- · Le fauteuil élévateur est mouillé.
- · Vos mains sont mouillées.
- · Nettoyez le fauteuil uniquement avec un chiffon sec.
- · Il est conseillé de ne pas utiliser la fonction chaleur ou massage pendant plus de 30 minutes à la fois et de boire 2 verres d'eau après l'avoir utilisée.

#### Situations dans lesquelles vous ne devriez pas utiliser le fauteuil élévateur:

Éteignez le système de massage du fauteuil si celui-ci est mouillé ou semble ne pas fonctionner correctement, si une partie de son aile est endommagée ou fonctionne mal, si une partie du fauteuil semble être endommagée ou si le câblage est exposé, si vous sentez indisposé ou ressentez n'importe quelle douleur pendant le massage, ou s'il y a eu une défaillance électrique générale.

# Lorsque le système de massage du fauteuil élévateur n'est pas utilisé:

- · Assurez-vous qu'il est éteint.
- · Débranchez le système de massage du ventilateur de l'alimentation de la prise murale lorsque vous n'allez pas l'utiliser pendant une longue période.
- · Conservez le fauteuil dans un endroit propre et sec.

#### Démontage du fauteuil élévateur:

- · Ne retirez pas le dossier du fauteuil élévateur.
- · N'essayez pas de démonter ou de réparer vous-même le fauteuil élévateur.


#### Manière correcte de manipuler la prise électrique:

- · Vérifiez que vous avez la bonne tension.
- · Ne forcez jamais sur le câble ou la fiche.
- · Ne tirez jamais le câble avec les mains mouillées.
- · Lorsque vous retirez la fiche, tenez la fiche elle-même, ne tirez pas sur le câble.


· N'utilisez pas le fauteuil élévateur si le câble ou la fiche sont endommagés.

# Fauteuil élévateur:

- 1) Dossier
- 2) Accoudoirs
- 3) Siège
- 4) Repose pieds
- 5) unités de contrôle

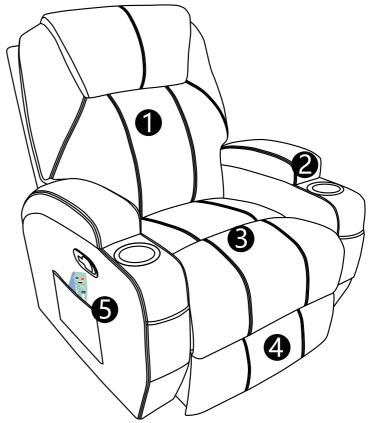

# Description fonctionnelle du masseur

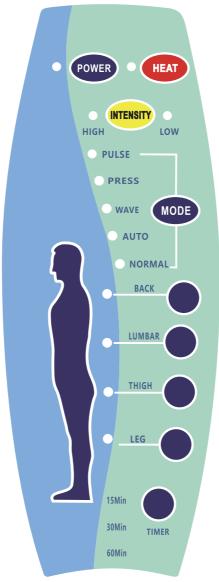

- I. Présentation graphique du contrôleur
- 1. POWER: activer / désactiver la touche de sélection
- 2. **HEAT:** touche marche / arrêt du chauffage
- 3. INTENSITY: High/Low = Intensité Haute/Basse
- 4. MODE: mode de travail
- 5. BACK: massage du dos
- 6. LUMBAR: fonction de massage des lombaires
- 7. **THIGH:** touche de sélection de fonction de massage de la cuisse
- 8. **LEG:** touche de sélection de fonction de massage des jambes
- 9. TIMER: régler la clé de temps de travail

#### II.Mode d'emploi

- 'Insérez le courant dans la prise DC
- `Appuyez sur la touche POWER pour mettre l'appareil en marche, celui-ci entrera alors dans le premier mode et fonctionnera pendant 15 minutes à mi-parcours, avec tous les indicateurs correspondants allumés.
- `Appuyez sur la touche HEAT pour sélectionner la fonction de chauffage ON, appuyez à nouveau sur la touche pour désactiver la fonction de chauffage.
- `Appuyez sur la touche TIMER, le temps de contrôle de l'appareil changera entre 15min, 30min et 60min.
- `Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner différents modes de travail.
- (PULSE = Impulsions, PRESS = Pressoir, WAVE = Vague, AUTO = Automatique, NORMAL = Normal)
- `Appuyez sur la touche INTENSITY pour sélectionner l'intensité maximale et minimale de la vibration.
- `Appuyez sur les touches BACK, LUMBAR et THIGH pour masser les différents endroits du corps.

## Zones de massage

`Le fauteuil se compose de deux parties faciles à assembler et à nettoyer. `Il dispose d'une unité de commande manuelle pour contrôler les fonctions de massage.

- -8 points de massage vibrants, fonction de chauffage dans la région lombaire et 2 niveaux d'intensité.
- -9 types de massage différents.



# Caractéristiques principales du fauteuil:

#### 1) Composants:

Dossier, siège, accoudoir, repose-pieds, 1 unité de commande et bloc d'alimentation.

#### 2) Fonctions:

'Dossier inclinable, repose-pieds extensible, fonction de chauffage de la région lombaire, fonction de massage et fonction d'élévation.

#### 3) Utilisation:

'À l'intérieur, évitez les températures élevées et les zones humides ou mouillées.

#### Précaution:

'Ne jamais s'asseoir sur la commande manuelle ou placer des objets lourds dessus

'Ne laissez pas tomber la commande manuelle sur le sol.

`Ne tirez pas sur le câble électrique.

'Ne pas utiliser la commande manuelle avec les doigts mouillés.

'Ne pas appuyer ou toucher les boutons avec des objets pointus.


'Ne débranchez jamais la commande manuelle sans avoir au préalable éteint le courant.


`Le fauteuil de massage doit reposer pendant 30 minutes après avoir été utilisé pendant 30 minutes.

#### Effets et bienfaits du massage:


'Soulage la fatigue musculaire.

### Instructions de montage

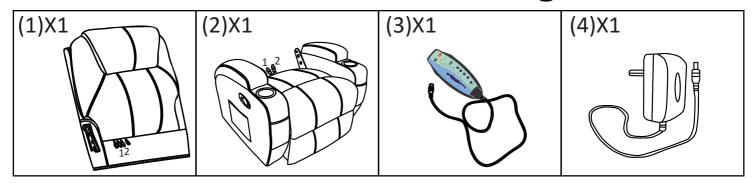

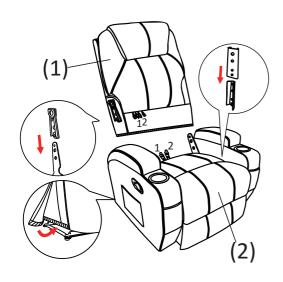


1)Placez le fauteuil en arrière de manière à ce qu'il s'intègre dans le siège, vous entendrez un «clic» quand il sera en place.

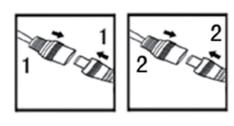


Blanc à Blanc Rouge à Rouge

2) Connectez les broches du câble d'alimentation du massage et du chauffage. Installez les broches correctement comme indiqué sur l'image. Ne les forcez pas, ils n'ont qu'une seule position correcte.

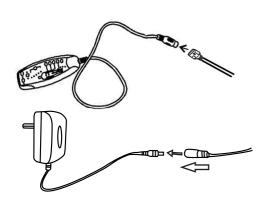

3)Les broches doivent être correctement connectées. Si le fauteuil commence à fonctionner lorsque vous ml'allumez et ne s'arrête pas, ce sera parce que les broches ont été connectées dans le mauvais sens. Si cela devrait arriver, éteignez le fauteuil et connectezvous les broches correctement.

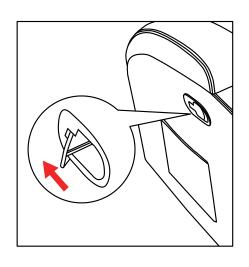

4)Appuyez sur la gâchette située à droite de la chaise et le repose-pieds va s'étendre, poussez le dossier avec le dos de façon continue jusqu'à ce qu'il atteigne le degré maximal.

AVIS : LE DOSSIER NE PEUT PAS MAINTENIR SA POSITION LORSQU'IL EST IN CLINÉ AU MAXIMUM SANS EXERCER UN POIDS DESSUS.

# Fonction de repos et fermer le fauteuil inclinable

`Tirez sur la poignée en plastique pour ouvrir le fauteuil afin de l'incliner.

'Utilisez vos jambes et appuyez légèrement sur le repose-pied du fauteuil pour fermer le fauteuil.

#### **CERTIFICATES:**

# RoHS (E SGS EMC LVD

# Dépannage:

Si le fauteuil ne fonctionne pas, consultez le tableau suivant. Assurez-vous d'éteindre et de débrancher le cordon d'alimentation. Si vous avez des questions, s'il vous plaît contactez-nous. Ne démontez ni ne réparez aucunepartie du fauteuil vous-même.

#### **PROBLÈME**

#### **CAUSE POSSIBLE**

Il y a un bruit pendant le massage

Le bruit est causé par le moteur du masseur, c'est normal.

La chaise de massage ne fonctionne pas lorsque le bouton de l'unité de contrôle est activé.

Vérifiez que la fiche est bien enfoncée dans la prise murale. Vérifiez si le bouton d'activation est bien activé.

Difficile de remettre le repose-pieds

Ce problème est dû au ressort de support de repose-pieds haute résistance que nous utilisons pour une utilisation à long terme. Le repose-pieds sera plus facile à remettre après plusieurs utilisations.



0033-1-84166106 contact@aosom.fr