

1. No levante el cochecito cuando la mascota esté en dentro.
2. Nunca use el cochecito en un lugar irregular.
3. Nunca use el cochecito cerca del fuego u otra área peligrosa.
4. Debe usar los frenos cuando deje de mover el cochecito.
5. No coloque dos o más mascotas en el cochecito.
6. No guarde ni use este cochecito en áreas expuestas a altas o bajas temperaturas o humedad durante mucho tiempo.
7. Máximo peso de la mascota para este cochecito es 55KGS.

ADVERTENCIA



LISTA DE PARTES



7. Coloque el manillar tirando de ambos botones tipo gatillo en cada interior del manillar y colocando los extremos del manillar en el mecanismo de bloqueo del manillar a cada lado del carrito. Elija el nivel de altura (1 o 2), suelte los botones tipo gatillo. Tire hacia arriba del manillar para asegurarse de que esté bloqueada bien. Esto se muestra en la figura f.

Botones tipo gatillo



F

Mecanismo de bloqueo del manillar

PARA USAR EL MECANISMO DE BLOQUEO DE LA RUEDA DELANTERA

1. Para activar el mecanismo de bloqueo de la rueda delantera, así la rueda delantera no gire (mejor cuando el carrito se usa para caminar o correr rápidamente), asegúrese de que la rueda esté orientada hacia adelante (de modo que la pestaña roja esté en la parte delantera del carrito) y tire de la pestaña roja hacia arriba.




2. Para desactivar el mecanismo de bloqueo, así la rueda delantera gire (para facilitar el manejo), empuje la pestaña hacia abajo.

Instrucciones de montaje

1. Deslice la rueda trasera en el eje como lo que se muestra en la figura b. Empuje el eje hasta que haga clic. Tire de la rueda para asegurarse de que esté enganchada. Repita en el otro lado. Cuando termine todo proceso, el carrito debería ser igual como lo que se muestra en la figura c.


Ruedas traseras

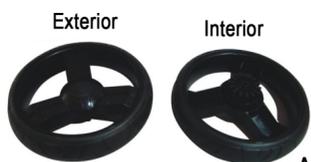

A

Botón de bloqueo / liberación


Nota: Para quitar la rueda, presione el botón de bloqueo / liberación y saque la rueda.

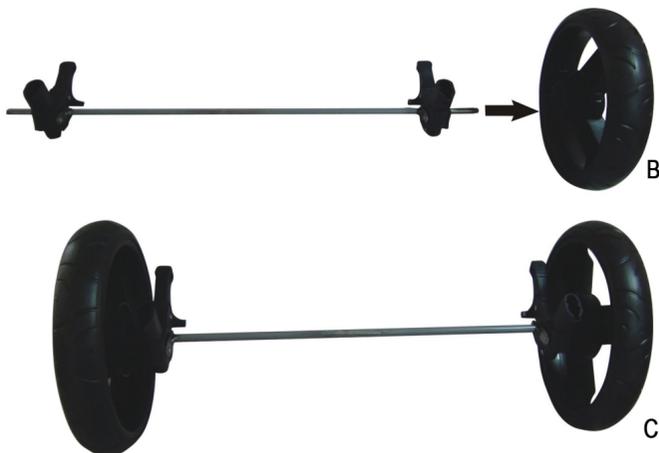

2. Coloque el marco del carrito como lo que se muestra en la figura d.

3. Coloque las ruedas delanteras en la carrito haciendo clic en ellas en los postes de 6" en la parte inferior como lo que se muestra en la figura d. Tire hacia arriba para asegurarse de que las ruedas estén bloqueadas bien.

4. Saque las ruedas traseras (en el eje con frenos) y bloquéelas en los postes de 2" colocando el tubo de la pierna sobre los postes y presionando hacia abajo hasta que hagan clic (como lo que se muestra en la figura d). Tire hacia arriba para asegurarse de que las ruedas estén bloqueadas de forma correcta.

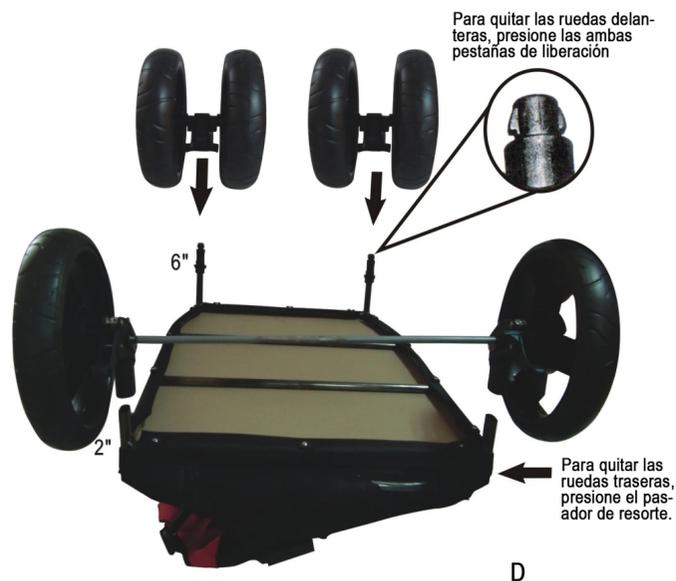

Para quitar las ruedas delanteras, presione las ambas pestañas de liberación

D

Para quitar las ruedas traseras, presione el pasador de resorte.

5. Coloque el carrito de manera que las ruedas estén en el suelo y las ruedas traseras orientan hacia usted (como lo que se muestra en la figura e).



E

6. Levante los lados derecho e izquierdo del carrito como lo que . Asegúrese de que la barra de soporte va desde la izquierda y se traba hacia abajo en el lado derecho .