



Wichtig:

Vor der Verwendung dieses Produkts müssen Benutzer und Erziehungsberechtigte der Kinder diese Bedienungsanleitung sorgfältig lesen und sie zum späteren Nachschlagen gut aufbewahren. Wenn Sie ihn nicht gemäß den Anweisungen verwenden, kann dies die Sicherheit von Kindern beeinträchtigen. Verwenden Sie dieses Produkt richtig, nachdem Sie den Inhalt vollständig verstanden haben.

Warnung

- Dieser Wagen ist für Kinder im Alter von 0 bis 36 Monaten geeignet: Es ist nicht für Kinder unter 6 Monaten geeignet, wenn die Einstellung weniger als 150 Grad beträgt (Im Sitzstatus). Wenn er als Schlafkorb verwendet wird, sollte kein Wattedpad mit einer Dicke von mehr als 20 mm hinzugefügt werden.
- Die maximale Tragfähigkeit des Kinderwagens beträgt 15 kg, und die Last des Korbs darf 3 kg nicht überschreiten.
- Eine unsachgemäße Bedienung kann zu schweren Verletzungen von Kindern führen!
- Stellen Sie vor der Verwendung des Wagens sicher, dass alle Verriegelungsvorrichtungen verriegelt sind!
- Jede Belastung des Griffs kann die Stabilität des Wagens beeinträchtigen!
- Kinder müssen beim Fahren angeschnallt sein!
- Der Betreuer darf das Baby beim Fahren nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Stellen Sie ihn nicht in die Nähe des Feuers. Verwenden Sie ihn nicht in der Nähe von Treppen, Pools, auf unebenen Straßen und an anderen gefährlichen Orten!
- Die Einstellung der Rückenlehne muss vom erwachsenen Betreuer des Kindes durchgeführt werden. Stellen Sie die Rückenlehne nicht ein, wenn Kinder fahren.
- Der Betreuer muss dem Kind beim Ein- und Aussteigen helfen, damit das Kind nicht aus der Leitplanke klettert oder auf dem Sitz steht.
- Der Wagen muss im Stillstand gebremst werden.
- Zwei oder mehr Kinder dürfen nicht gleichzeitig in einem Wagen fahren.
- Achten Sie auf Ihre Finger beim Schließen oder Öffnen der Plattform, um ernsthafte Verletzungen durch eingeklemmte Finger zu vermeiden.
- Um ernsthafte Verletzungen zu vermeiden, achten Sie beim Einstellen der Plattform, des Sicherheitsgurts und der Armlehne darauf, dass die Finger oder andere Körperteile nicht in den Spalt oder den Winkel der beweglichen Teile eingelegt werden!
- Bitte bewahren Sie den Packbeutel rechtzeitig gut auf, um ein Ersticken durch spielende Kinder zu vermeiden!
- Es ist verboten, Zubehör zu verwenden, das nicht vom Hersteller bereitgestellt wird.

Name der Produktteile



Produktfunktion, Installations- und Verwendungsschritte

1. Nehmen Sie den Rahmen heraus:
Nehmen Sie das Produkt aus dem
Karton:
Ein Rahmen und eine
Handlaufbaugruppe. (siehe Abb. 1)



2. Klappen Sie den Rahmen auseinander:
Öffnen Sie mit der linken Hand den linken
Wagenklapphaken (damit er nicht an der
Gummisäule aufgehängt werden kann)
und ziehen Sie das Schubgriffrohr mit der
rechten Hand nach außen. Wenn der
Rahmen ausgefahren ist, bis ein
bestimmter Abstand zwischen dem
Wagenklapphaken und der Gummisäule
besteht, lassen Sie die linke Hand los und
heben Sie den Schubgriff nach oben.
Wenn das Klicken zu hören ist, bedeutet
dies, dass der Stift im Wagenklappgelenk
vorhanden ist. Die Zweiwege-Sperrtaste
wird automatisch zurückgesetzt. Klappen
Sie zum Schluss das Sonnenverdeck
nach vorne, öffnen Sie den Rahmen und
installieren Sie den Handlauf zur
Verwendung (siehe Abb. 2 und Abb. 3).



Warnung

Wenn die Plattform ausgeklappt ist, darf
der Griff nicht gewaltsam gezogen und
gedrückt werden. Es muss gemäß den
oben genannten Anforderungen
betrieben werden.



3. Einstellung der Schienenbeinlehne:
Drücken Sie gleichzeitig die beiden
unteren Einstellhebel der
Schienenbeinlehne
, um den Winkel nach unten einzustellen,
und heben Sie die Schienenbeinlehne in
den horizontalen Zustand. Dann kann
das Sitzpolster verlängert werden.
(siehe Abb. 4)



4. Schnelle Demontage der vorderen Armlehne:
Wenn er demontiert werden muss, drücken Sie gleichzeitig den Knopf unter der Armlehnenbuchse und heben Sie die Armlehne an, um die Armlehne zu entfernen. Andernfalls können Sie die Armlehne installieren. Beachten Sie, dass bei der Installation der Armlehne der Knopf nach unten gerichtet sein sollte, bis das Klicken zu hören ist und der Knopf herauspringt, dann ist die Installation erst abgeschlossen.

(siehe Abb. 5)

Hinweis: Die Tasten auf beiden Seiten der Armlehne müssen nach unten zeigen und dürfen nicht gewaltsam in die entgegengesetzte Richtung eingeführt werden!

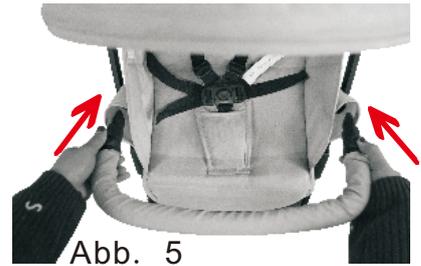


Abb. 5

5. Bremse:

Das Hinterrad hat eine Doppelbremsfunktion. Drücken Sie mit dem Fuß auf das hintere Ende des Bremspedals. Sie können gleichzeitig auf beiden Seiten bremsen und das hintere Ende des Bremspedals nach oben heben, um die Bremse zu lösen.

(wie in Abbildung 6 gezeigt)



Abb. 6

6. Zweistufige Einstellung der Rückenlehne:

Ziehen Sie mit jeweils zwei Händen an zwei Gruppen von Sicherheitsschnallen und führen Sie die männliche und die weibliche Schnalle ein, um den Winkel der Sitztasche-Rückenlehne einzustellen. (siehe Abb. 7)

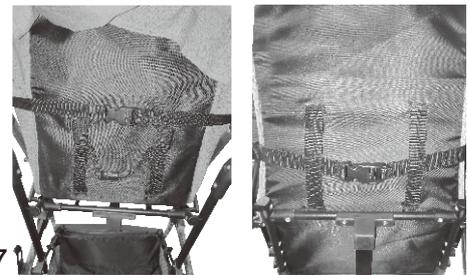


Abb. 7

7. Öffnen und Schließen des Sicherheitsgurts:

Wenn Kinder die Plattform benutzen, sollten sie die Sicherheitsschnalle anschnallen, um zu verhindern, dass Kinder aus dem Sitz rutschen und versehentlich verletzt werden. Führen Sie die linken und rechten männlichen Schnallen in die weiblichen Schnallen ein, bis das "Klicken" zu hören ist, das anzeigt, dass sie installiert sind. Drücken Sie den mittleren ovalen Knopf nach innen, um die Sicherheitsschnalle zu öffnen. (siehe Abb. 8)



Abb. 8

8. Längeneinstellung des Sicherheitsgurts:
Wenn der Schultergurt gekürzt werden soll, halten Sie die Sicherheitsschnalle mit einer Hand und ziehen Sie die Schnalle mit einer Hand, um den Schultergurt zu kürzen. Wenn der Schultergurt verlängert werden soll, halten Sie den oberen Teil des Schultergurts und stellen Sie dann die Position der Schnalle nach unten ein, um den Schultergurt zu verkürzen. (siehe Abb. 9)

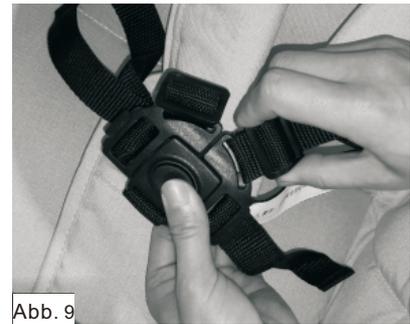


Abb. 9

9. Längeneinstellung des Hüftgurts: Um den Hüftgurt zu kürzen, drücken Sie den Knopf der Sicherheitsschnalle, verlängern Sie den Webkopf, verlängern Sie den Heckgurt und verriegeln Sie ihn. Um den Hüftgurt zu verlängern, drücken Sie den Knopf der Sicherheitsschnalle, kürzen Sie den Heckgurt und verriegeln Sie ihn. (Abb. 10)



Abb. 10

10. Wagen klappen:
Schließen Sie das Sonnenverdeck und ziehen Sie mit dem rechten Daumen den roten Knopf nach rechts, bis sie sich nicht mehr bewegt, und halten Sie sie fest. drücken Sie den Wagenklappknopf mit den restlichen Fingern nach innen und bis zum Ende, drücken Sie dann den Griff nach vorne und drücken Sie den Rahmen, bis das "Klicken" zu hören ist, was darauf hinweist, dass der Wagenklapphaken an der Gummisäule hält. Die Zweiwege-Sperrtaste wird nach dem Loslassen automatisch zurückgesetzt und steht nach dem Schließen des Rahmens. (siehe Abb. 11, 12)

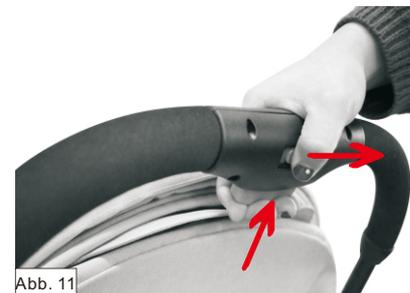


Abb. 11



Abb. 12

Hinweis: Bitte ziehen Sie mit dem Daumen zuerst die rote Schiebetaste (halten Sie sie gedrückt) nach rechts und drücken Sie dann den quadratischen Knopf.

Produktleistung:

- Einhandklappen, nach dem Klappen kann der Wagen stehen.
- Die Höhe des Sitzes vom Boden beträgt bis zu 540 mm.
- Effektive Breite des Sitzkörpers 330 mm
- Kleines Volumen nach dem Klappen des Wagens.
- Vordere Armlehne ist abnehmbar
- Das Hinterrad kann mit Doppelbremsen betätigt werden.
- Zweistufige Einstellung der Schienenbeinlehne
- Zweistufige Einstellung der Rückenlehne

Produktwartung:

- Bitte überprüfen und warten Sie dieses Produkt regelmäßig.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur auf.
- Machen Sie beim Fahren keine anstrengenden Übungen
- Verwenden Sie zum Reinigen der Stoffhülle direkt die Bürste und andere Werkzeuge, um den Schmutz zu reinigen. Verwenden Sie zum Reinigen anderer Teile Haushaltsseife oder neutrale Waschflüssigkeit.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob lose Schrauben, beschädigte Teile oder Bruch des Nähfadens vorhanden sind.
- Bitte lesen Sie das Handbuch beim Zerlegen und Zusammenbauen sorgfältig durch, um Produktschäden zu vermeiden., si prega di controllare attentamente le istruzioni per evitare danni al prodotto.

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it