


# AIYAPLAY

IN240701643V01\_FR

**370-372V90**

EN

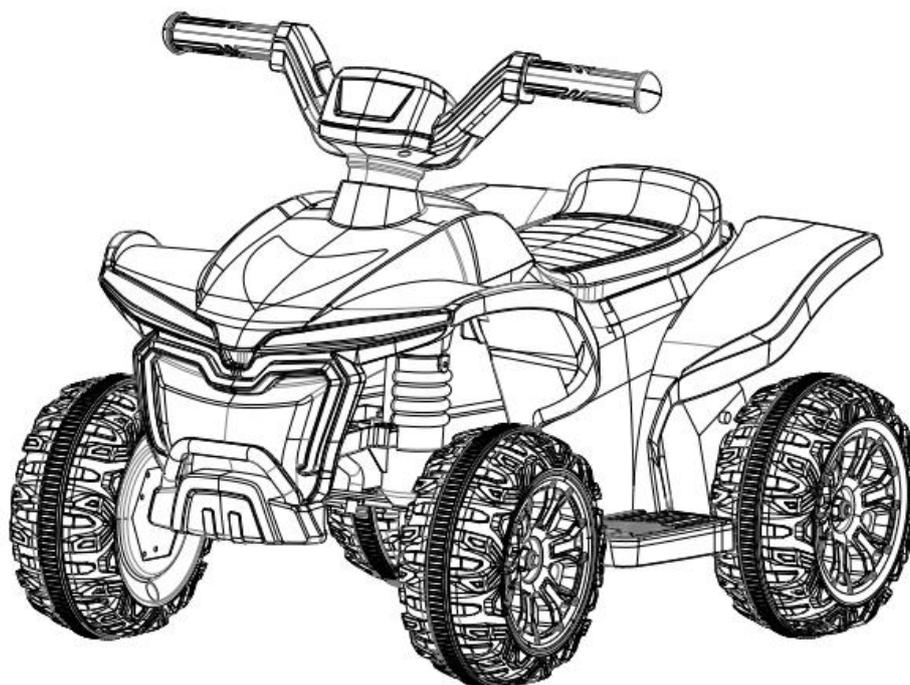

## Ride On Car



### **WARNING**

Must be assembled by an adult.

- Suitable for 18+ months.
- Maximum user weight: 30kg.

**Read and understand this entire manual before using!**

Please keep this manual for future reference as it contains important information. Before first time use, charge the battery for at least 4-6 hours, but no more than 10 hours.

# OWNER'S MANUAL

On the purchase of your new Ride-on.

This ride-on car will provide your child with many miles of riding of enjoyment. To help assure you and your rider a safe ride we ask you to please read this manual carefully, and keep it for future reference.

Follow the recommendations in this manual, they are designed to improve the safety and operation of your ride-on car and its rider.

Toys intended to be assembled by an adult shall:

- Have packaging and instructions that prominently indicate that the article is to be assembled by an adult:
- Have assembly instructions that highlight any connections that are important for the safe use of the toy, for example connections that prevent failures that may be, or cause, hazards;
- Have instructions that include information on the potential hazards resulting from incorrect assembly if this could reasonably result in the creation of a hazard.

## Specification

Battery	6V 4.5AH x1
Charger	6V 500mA
Input	Depend on local voltage
Motor	6V 15W 380#

**Suitable age:** 18+ months


**Charge time:** 4-6 hours

**Load capacity:** under 30kg

**Speed:** 2.5KM/H

## BATTERY INFORMATION

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged. battery is not replaceable.
- If removable rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- Do not mix old and new batteries. Do not mix different types of batteries: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment, anode to anode, cathode to cathode.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Battery leakage and corrosion can damage this product. Dispose of batteries safely.
- Never short circuit the battery terminals.

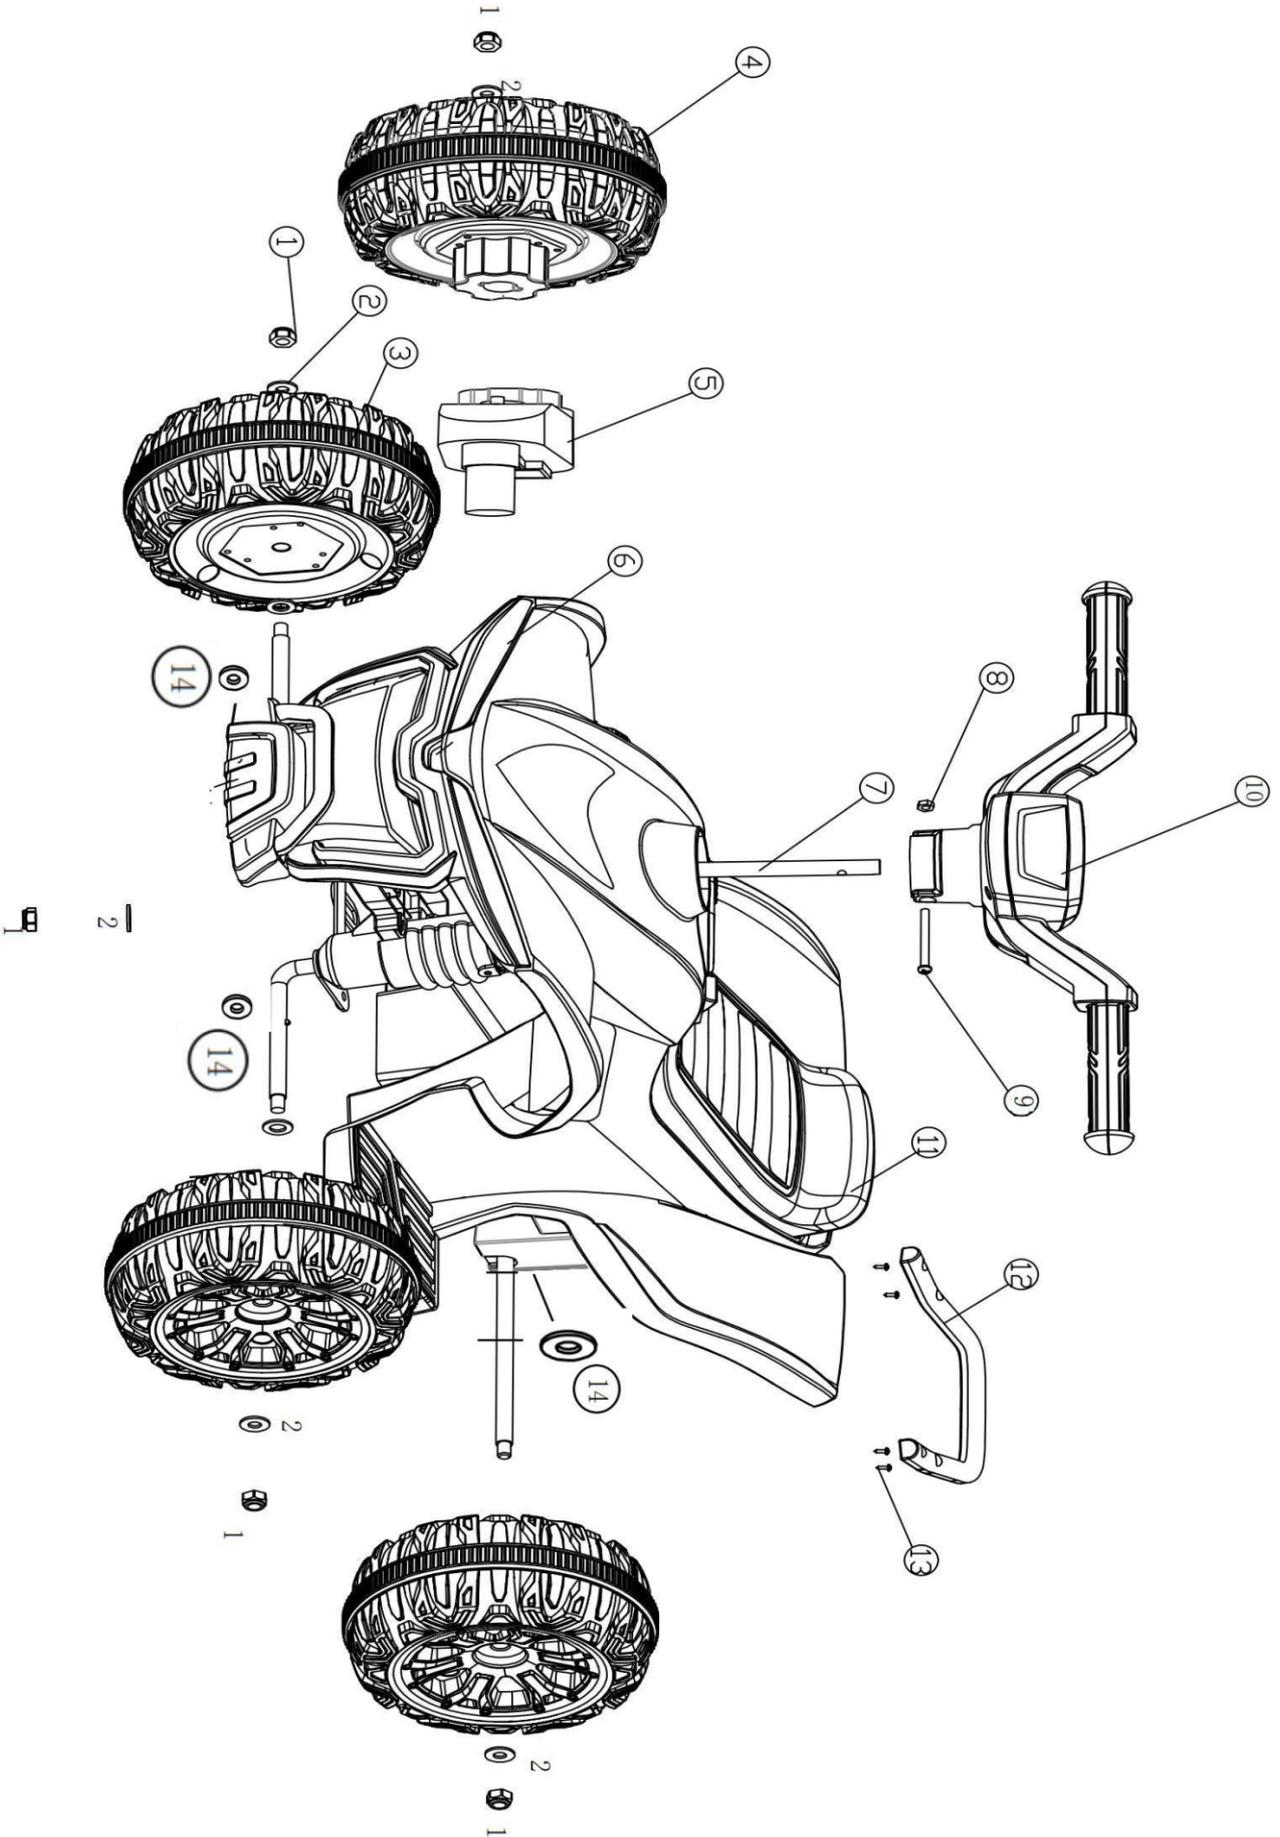

①   
M8 nut x5

②   
Ø8 gasket x5


③   
Wheel x3

④   
Driving wheel x1

⑤   
Motor x1

⑥   
Vehicle body x1

⑦   
Steering shaft x1

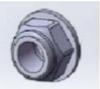⑧   
M5 nut x1

⑨   
Ø5\*50 bolt x1

⑩   
Handle bar x1

⑪   
seat x1

⑫   
Tail bracket x1

⑬   
Ø4\*12 screw x4

⑭   
Ø10 gaske x4

⑮   
Aft shaft x1

⑯ 

⑰ 

**Assembly tools required:**  
  
Screwdriver  
(not included)



## WARNING:

### PREVENT INJURIES AND DEATHS:

- **CHOKING HAZARD! Not suitable for children under 18 months.**
- **NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED. ADULT DIRECT SUPERVISION IS REQUIRED.** Always keep child in view when child is in vehicle.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- Protective equipment should be worn.
- Never use in roadways, near cars, or on near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water.
- Always wear shoes, always sit on the seat.
- Never allow more than one rider.
- Not to be used in traffic.
- This toy is unsuitable for children under 18 months due to its maximum speed; Maximum user weight is 30 kg.
- This toy has no brake.

**WARNING :RISK OF FIRE. Do not bypass. Replace only with 7A.**

## Rules for safe Riding


### Keep children with in safe riding areas

- Never use in roadway, near motor vehicles, on lawn space, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water;
- Use the toy only on flat surfaces. such as inside your house, garden or playground.
- Never use in the dark. A child could encounter unexpected obstacles and have an accident. operate the vehicle only in the daytime or a well-lit area.
- It is prohibited to change the circuit or add other electric parts.
- Inspect wires and connections of the vehicle periodically.
- Do not let any child touch the wheels or be near them when the car is moving.
- This vehicle has adjustable play seat belts. please instruct children how to tie the safety belt before using, guarantee the security.

## 1. Front wheel installation

First insert the gasket into the steering shaft, and then insert the front wheel into the steering shaft against the gasket to the steering shaft limit, and finally insert the gasket into the steering shaft and tighten it with M8 nuts.



## 2. Rear wheel mounting

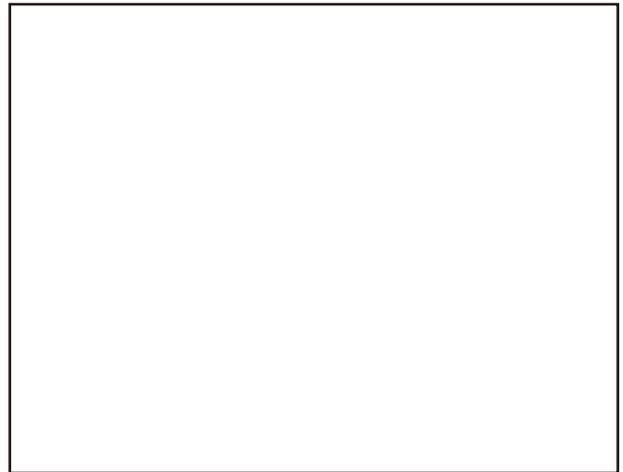

(Rear view)



First, the motor (on the right) is removed from the box inside the car seat, then it is mounted in the corresponding direction, and the rear axle is passed through the motor. Put the rear wheels into the motor after passing the rear axle in the plum direction, and then use the gaskets to cover the rear axle with M8 tighten the nuts and fix them.

### 3. Handlebar installation

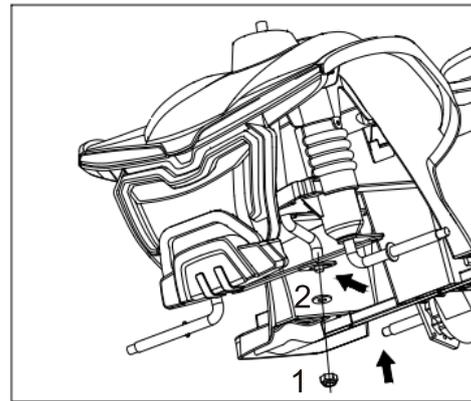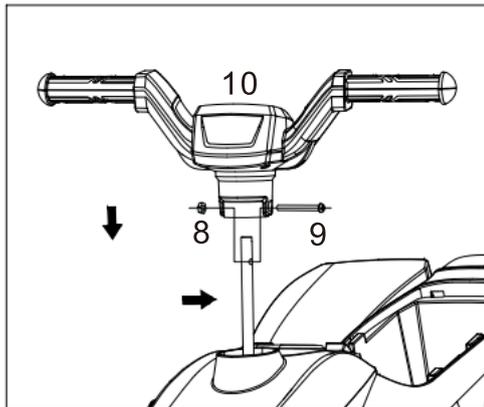


First, align the face of the handlebar side with the steering main shaft hole, pass the M5\*40 bolt through the hole and then tighten the nut to fix it, insert the steering spindle into the body shaft hole and pass through the connecting plate, and finally insert the gasket under the spindle and tighten it with M8 nut.

### 4. Power cable layout

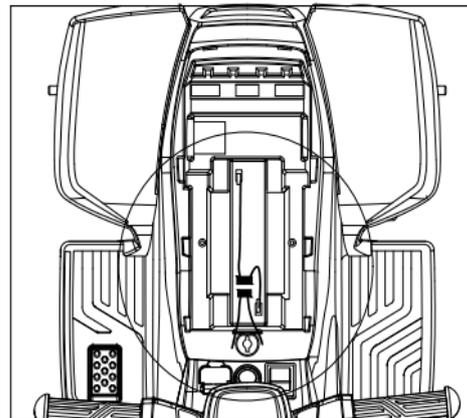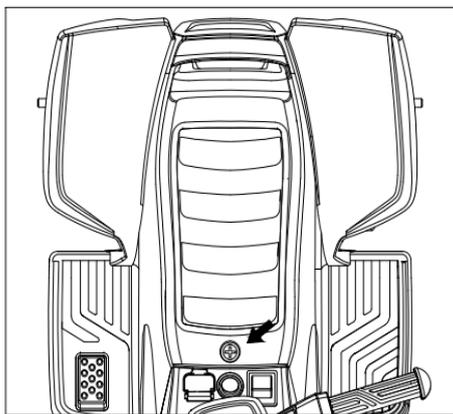

First remove the screws on the seat with a Phillips screwdriver, then insert the two wiring plugs in the battery compartment to match, and finally put the seat into the body and lock it with screws.

### 5. Tails tock mounting

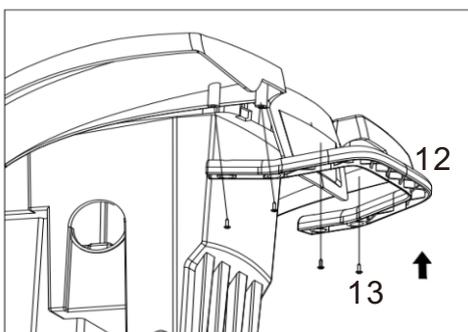


Align the tail frame holes and place them in the rear screw stud of the body, then use Ø4\*12 self-tapping screws to lock and secure.

**⚠ WARNING****ONLY AN ADULT CAN CHARGE AND RECHARGE THE BATTERY!****⚠ WARNING**

This product with charging protection: when charging, all functions will be cut off!  
Only an adult can charge and recharge the battery!

- The **POWER SWITCH** must be turned in **OFF** position when charging.
- Before the first use, you should charge the battery for 4-6 hours. Do not recharge the battery for more than 10 hours to avoid overheating the charger.
- When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
- After each use or once a month minimum recharge time as 8 to 12 hours, less than 20 hours at most.
- Use the only rechargeable battery and charger supplied with your vehicle.
- **NEVER** substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.
- Do not use the battery or charger for any other product.

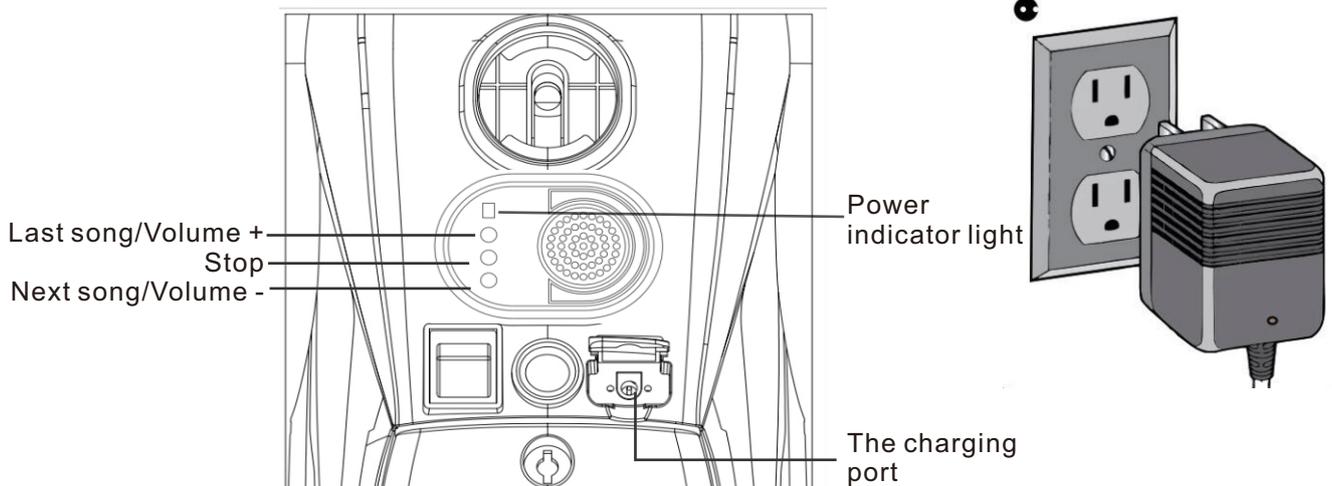

Problem	Possible Cause	Solution
Vehicle does not run	Battery low on power	Recharge battery.
	Thermal fuse has tripped	Reset fuse, see <Fuse>
	Battery connector or wires are loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor <b>contact your distributor please.</b>
	Battery is dead	Replace battery, <b>contact your distributor please.</b>
	Electrical system is damaged	<b>Contact your distributor please.</b>
	Motor is damaged	<b>Contact your distributor please.</b>
Vehicle does not run very long	Battery is under charged	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging
	Battery is old	Replace battery, <b>contact your distributor please.</b>
Vehicle runs sluggishly	Battery low on power	Recharge battery, <b>contact your distributor please.</b>
	Battery is old	Replace battery, <b>contact your distributor please.</b>
	Vehicle is overload	Reduce weight on vehicle.
	Vehicle is being used in harsh conditions	Avoid using vehicle in harsh conditions ,see <Safety>.
Vehicle needs a push to go forward	Poor contact of wires or Connectors	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor, <b>contact your distributor please.</b>
	“Dead Spot” on motor	A dead spot means the electric power is not being delivered to the terminal connection and the vehicle needs repair. <b>Contact your distributor please.</b>
Difficult shifting from forward to reverse or vice-versa	Attempting to shift while the vehicle is motion	Completely stop the vehicle and shift, see <Use Your New Vehicle>
Loud grinding or clicking noises coming from motor or gear box	Motor or gears are damaged	<b>Contact your distributor please.</b>
Battery will not recharge	Battery connector or adapter connector is loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other.
	Charger not plugged in	Check that the battery charger is plugged into a working wall outlet.
	Charger is not working	<b>Contact your distributor please.</b>
Charger feels warm when recharging	This is normal and not a cause for concern	

Completely read through this manual and the troubleshooting guide table before calling. If you still need help resolving the problem **Contact your distributor please.**

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using. Must regularly examine for potential hazard, such as the battery charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be used until that damage had been properly removed.
- Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.
- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters Plastic parts may melt.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle Raider is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage the moving parts, motors or the electric system.
- When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

The battery features a thermal fuse with a reset fuse that will automatically trip and cut all power to the vehicle if the motor, electric system or battery is overloaded. The fuse will reset and power will be restored after the unit is turned OFF for 20 seconds and then turned ON again. If the thermal fuse trips repeatedly during normal use, the vehicle may need repair. **Contact your distributor please.**

To avoid losing power, follow these guidelines:

- Do not overload the vehicle.
- Do not tow anything behind the vehicle.
- Do not drive up steep slopes.
- Do not drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.
- Do not drive in very hot weather, components may overheat.
- Do not allow water or other liquids to come in contact with the battery or other electric components.
- Do not tamper with the electric system. Doing so may create a short, causing the fuse to trip.

## Disposal of Battery




- Your sealed lead-acid battery must be recycled or disposed of in an environmentally sound manner.
- Do not dispose of your lead-acid battery in a fire. The battery may explode or leak.
- Do not dispose of a lead-acid battery in your regular, household trash. The incineration, land filling or mixing of sealed lead-acid batteries with household trash is prohibited by law.

# AIYAPLAY

IN240701643V01\_FR

**370-372V90**

FR

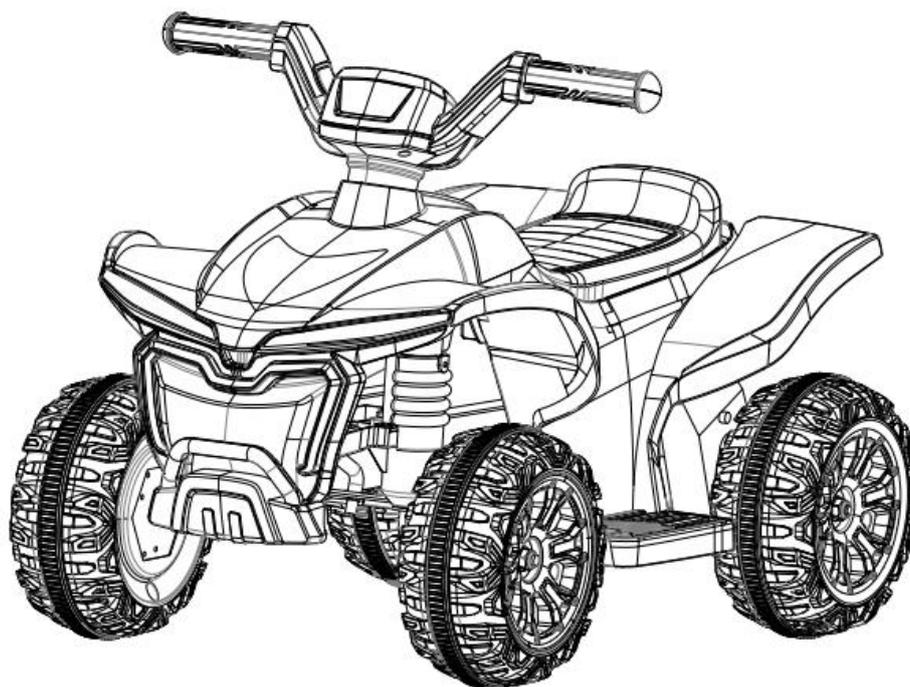

## Voiture électrique pour enfants

CE



### ATTENTION

Ce véhicule doit être assemblé par un adulte.

- Convient pour les 18 mois et plus.
- Poids maximum de l'utilisateur: 30 kg.

**Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant de l'utiliser !**

Veillez conserver ce manuel pour référence ultérieure car il contient des informations importantes. Avant la première utilisation, chargez la batterie au moins 4 à 6 heures, mais pas plus de 10 heures.

# MANUEL DE L'UTILISATEUR

Félicitations pour l'achat de votre nouvelle voiture pour enfants.

Ce jouet offrira à votre enfant de nombreux kilomètres de plaisir. Pour aider à garantir une conduite sécuritaire, nous vous demandons de lire attentivement ce manuel et de le conserver pour référence future.

Suivez les recommandations de ce manuel, elles sont conçues pour assurer la sécurité et le fonctionnement de votre voiture et de son conducteur.

Le jouet destiné à être assemblé par un adulte doit :

- Avoir un emballage et des instructions qui indiquent clairement que l'article doit être assemblé par un adulte :
- Avoir des instructions d'assemblage qui mettent en évidence toutes les connexions importantes pour l'utilisation sûre du jouet, par exemple des connexions qui empêchent les défaillances qui peuvent être ou causer des dangers ;
- Avoir des instructions qui incluent des informations sur les dangers potentiels résultant d'un assemblage incorrect si cela peut raisonnablement entraîner la création d'un danger.

## SPÉCIFICATIONS:

Batterie	6V 4.5AH x1
Chargeur	6V 500mA
Entrée	Dépend de la tension locale
Moteur	6V 15W 380#

**Âge approprié:** 18+ mois

**Temps de charge:** 4 à 6 heures


**Capacité de charge:** Moins de 30 kg


**Vitesse:** 2.5KM/H



## INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Si des piles rechargeables amovibles sont utilisées, elles ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Retirez les piles rechargeables du produit avant de les charger.
- Ne mélangez pas des piles anciennes et des piles neuves. Ne pas mélanger différents types de piles: alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérez les piles comme indiqué à l'intérieur du compartiment, à piles, anode contre anode, cathode contre cathode.
- Retirez les piles pendant les longues périodes de non-utilisation. Retirez toujours les piles épuisées du produit. Les fuites et la corrosion des piles peuvent endommager ce produit. Jetez les piles au rebut en toute sécurité.
- Ne court-circuitez jamais les bornes des piles.

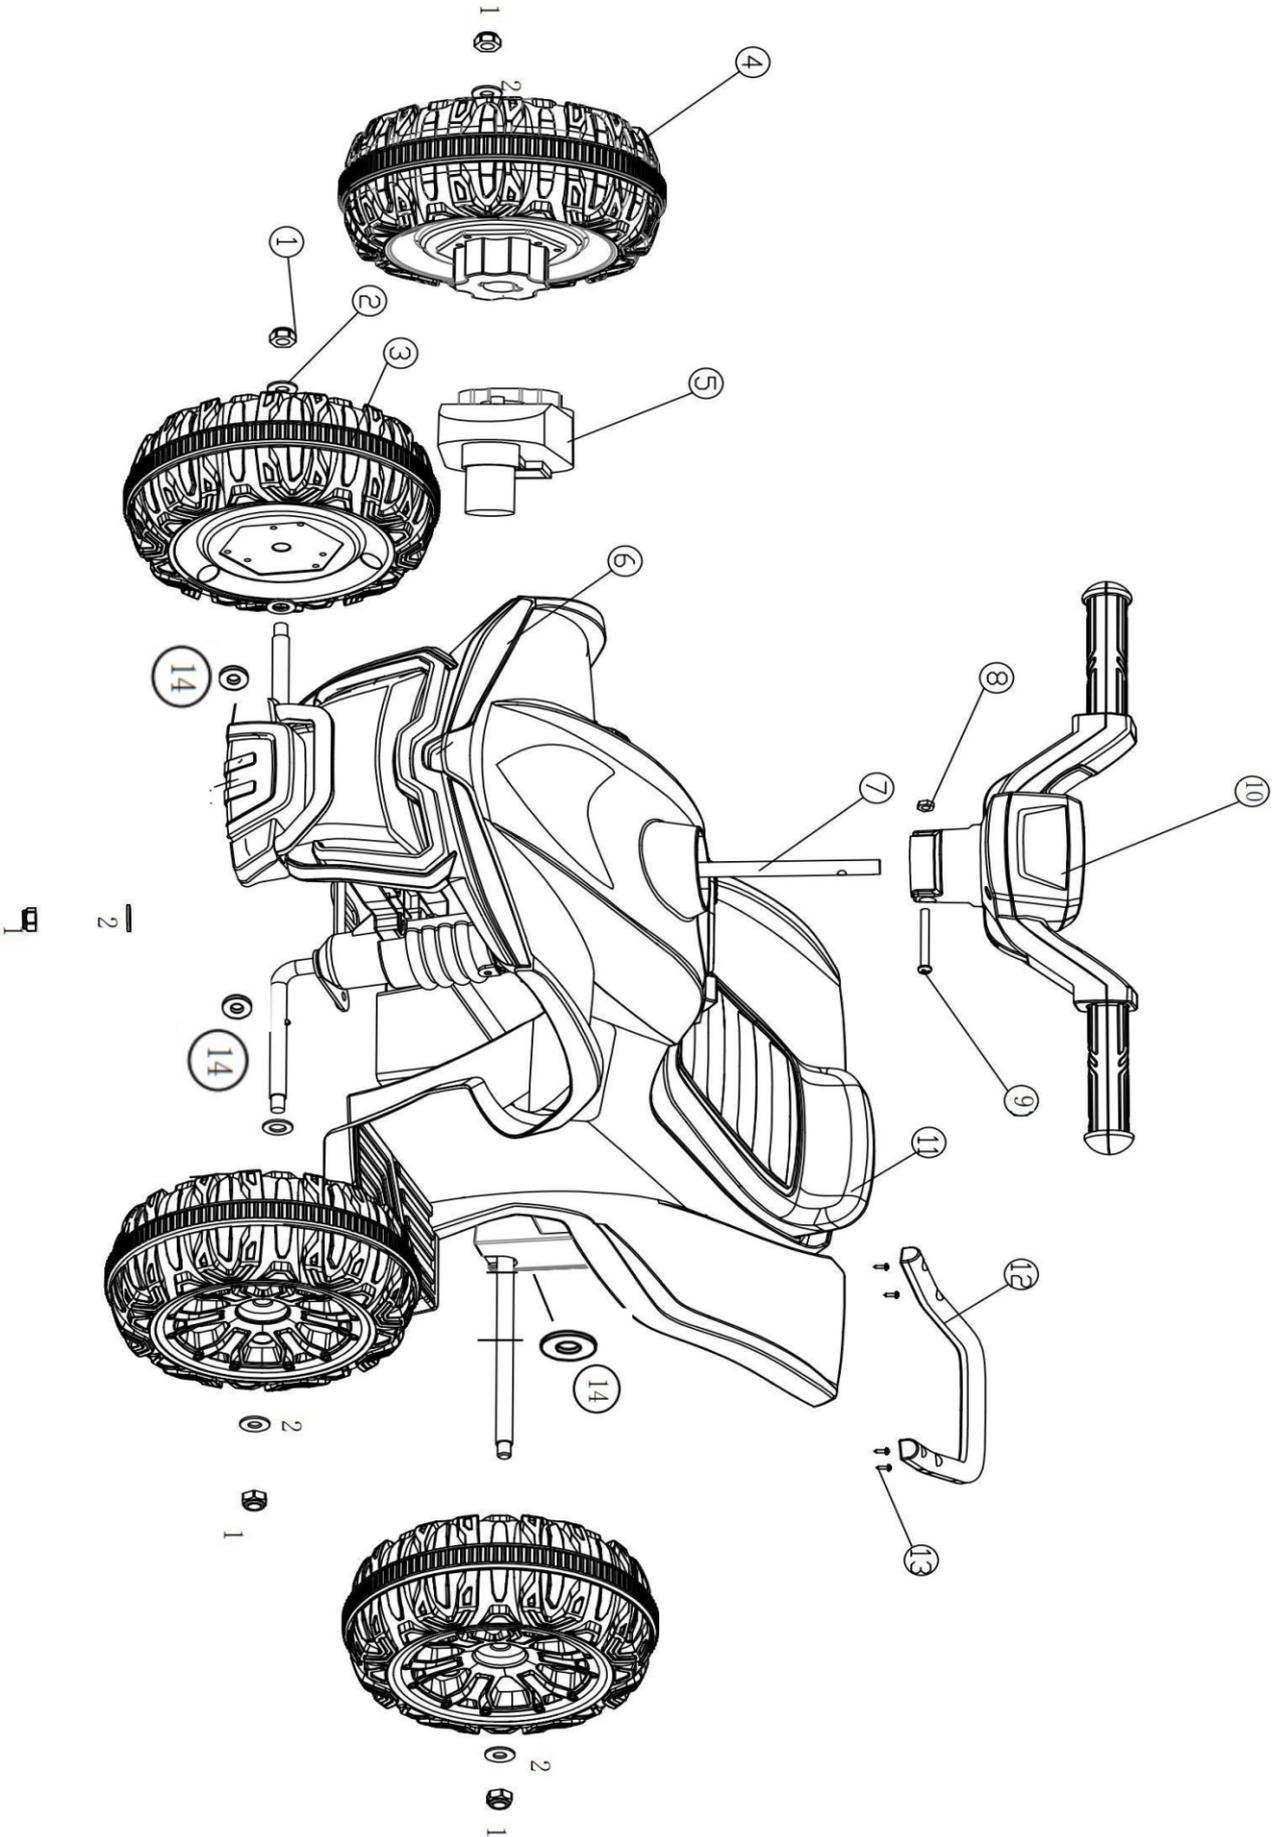
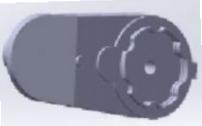
<p>①</p>  <p>M8 Écrou x5</p>	<p>②</p>  <p>Ø8 Joint x5</p>	<p>③</p>  <p>Roue x3</p>	<p>④</p>  <p>Roue motrice x1</p>
<p>⑤</p>  <p>Moteur x1</p>	<p>⑥</p>  <p>Carrosserie de véhicule x1</p>		<p>⑦</p>  <p>Arbre de direction x1</p>
<p>⑧</p>  <p>M5 Écrou x1</p>	<p>⑨</p>  <p>Ø5*50 Boulon x1</p>	<p>⑩</p>  <p>Guidon x1</p>	<p>⑪</p>  <p>Siège x1</p>
<p>⑫</p>  <p>Support de queue x1</p>	<p>⑬</p>  <p>Vis Ø4*12 x4</p>	<p>⑭</p>  <p>Ø10 gaske x4</p>	<p>⑮</p>  <p>Arbre arrière x1</p>
<p>⑯</p> 	<p>⑰</p> 	<p><b>Outils d'assemblage nécessaires:</b></p>  <p>Tournevis (non inclus)</p>	



## Avertissement:

### PRÉVENIR LES BLESSURES ET LES DÉCÈS :

**Risques d'étouffement.** Ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois.

- **NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE. UNE SURVEILLANCE DIRECTE PAR UN ADULTE EST NÉCESSAIRE.** Toujours garder l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence car il faut être habile pour éviter les chutes ou les collisions causant des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- L'équipement de protection doit être porté.
- Ne jamais l'utiliser sur la chaussée, près d'une voiture, d'une pente raide ou d'un escalier, d'une piscine ou d'une autre étendue d'eau.
- Toujours porter des chaussures, toujours s'asseoir sur le siège.
- Ne jamais autoriser plus d'un enfant à utiliser ce produit.
- Ne pas utiliser dans la circulation.
- Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois en raison de sa vitesse maximale. Le poids maximal de l'utilisateur est de 30 kg.
- Ce jouet n'a pas de frein.


**AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE. Ne pas contourner. Remplacez uniquement par 7A.**

### Règles pour une conduite sécuritaire

#### **Gardez les enfants dans des zones de conduite sûres.**



- Utilisez le jouet uniquement sur des surfaces planes. Par exemple : à l'intérieur de votre maison, de votre jardin ou de votre aire de jeux.
- Ne jamais utiliser ce véhicule dans l'obscurité. Un enfant peut rencontrer des obstacles inattendus et avoir un accident. N'utilisez le véhicule que pendant la journée ou dans un endroit bien éclairé.
- Il est interdit de changer le circuit ou d'ajouter d'autres pièces électriques
- Inspectez périodiquement les fils et les connexions du véhicule.
- Ne laissez aucun enfant toucher les roues ou s'en approcher lorsque la véhicule est en mouvement.
- Ce véhicule est équipé de ceintures de sécurité réglables. Veuillez indiquer aux enfants à attacher la ceinture de sécurité avant de l'utiliser, afin de garantir la sécurité.

## 1. Installation de la roue avant

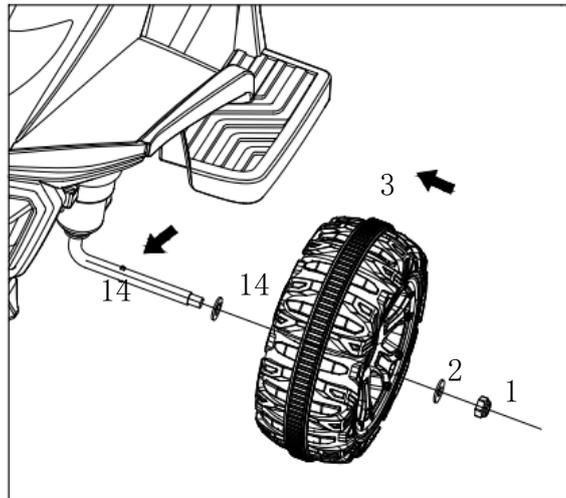

Insérez d'abord la rondelle dans l'arbre de direction, puis insérez la roue avant dans l'arbre de direction contre la rondelle jusqu'à la butée de l'arbre de direction. Enfin, insérez la rondelle dans l'arbre de direction et serrez-la avec des écrous M8.

## 2. Montage de la roue arrière

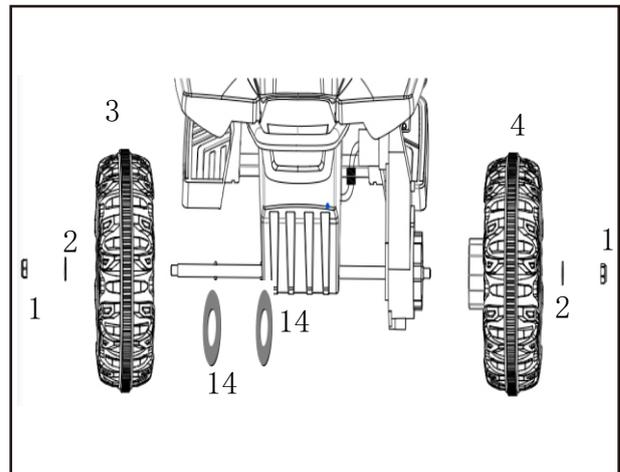
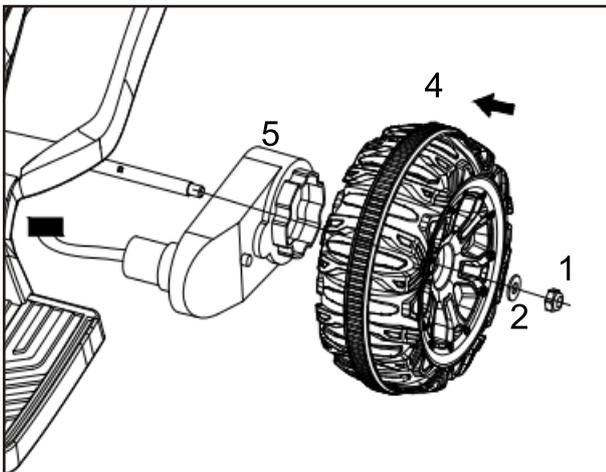


(vue arrière)

D'abord, retirez le moteur (à droite) de la boîte à l'intérieur du siège de la voiture, puis montez-le dans la direction correspondante.



Passez l'essieu arrière à travers le moteur. Insérez les roues arrière dans le moteur après avoir passé l'essieu arrière dans la direction du support en forme de prune, puis utilisez les rondelles pour couvrir l'essieu arrière et serrez les écrous M8 pour les fixer.

### 3. Installation du guidon

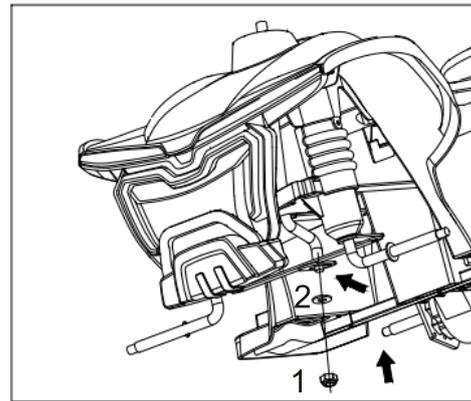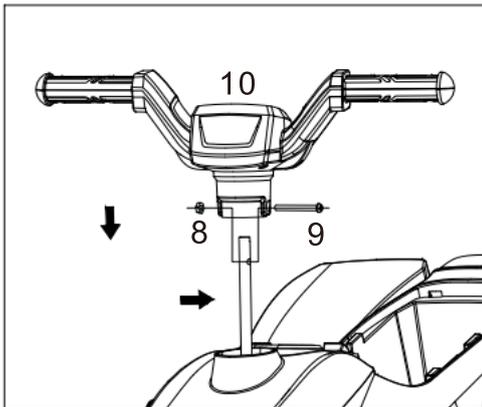


Tout d'abord, alignez la face du côté du guidon avec le trou de l'arbre principal de direction, passez le boulon M5\*40 à travers le trou et serrez l'écrou pour le fixer. Insérez l'arbre de direction dans le trou de l'arbre du corps et passez à travers la plaque de connexion. Enfin, insérez la rondelle sous l'arbre et serrez-la avec l'écrou M8.

### 4. Disposition des câbles d'alimentation

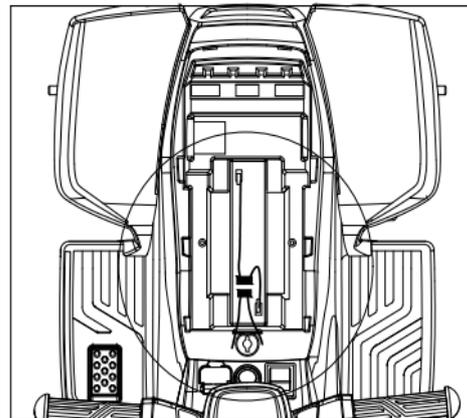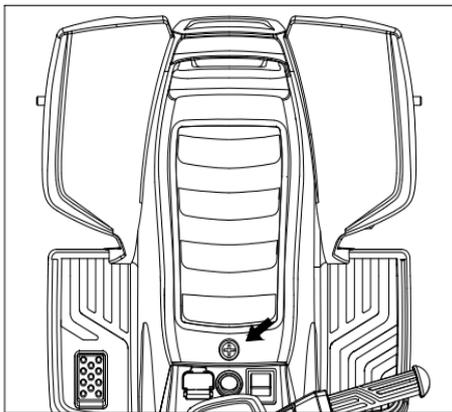

Retirez d'abord les vis sur le siège avec un tournevis cruciforme, puis insérez les deux fiches de câblage dans le compartiment de la batterie pour les faire correspondre. Enfin, mettez le siège dans le corps et verrouillez-le avec des vis.

### 5. Montage du cadre arrière

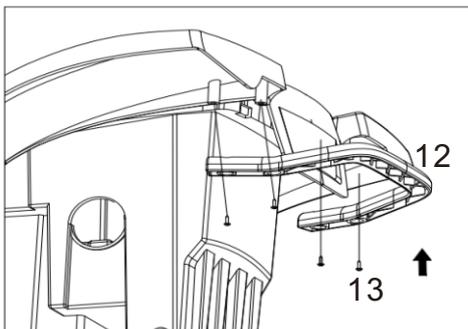


Alignez les trous du cadre arrière et placez-les dans la vis arrière du corps, puis utilisez des vis autotaraudeuses de  $\varnothing 4 \times 12$  pour verrouiller et fixer.

**ATTENTION****SEUL UN ADULTE PEUT CHARGER ET RECHARGER LA BATTERIE !****ATTENTION**

Ce produit avec protection de charge: lors de la charge, toutes les fonctions seront coupées ! Seul un adulte peut charger et recharger la batterie !

- L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION doit être mis en position **OFF** pendant la charge.
- Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie pendant 4 à 6 heures. Ne rechargez pas la batterie pendant plus de 10 heures pour éviter la surchauffe du chargeur.
- Lorsque le véhicule commence à rouler lentement, rechargez la batterie.
- Après chaque utilisation ou une fois par mois, le temps de recharge minimum doit être de 8 à 12 heures, moins de 20 heures au maximum.
- Utilisez uniquement la batterie rechargeable et le chargeur fournis avec votre véhicule. Ne **JAMAIS** substituer la batterie ou le chargeur par une autre marque. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion.
- Ne pas utiliser la batterie ou le chargeur pour tout autre produit.

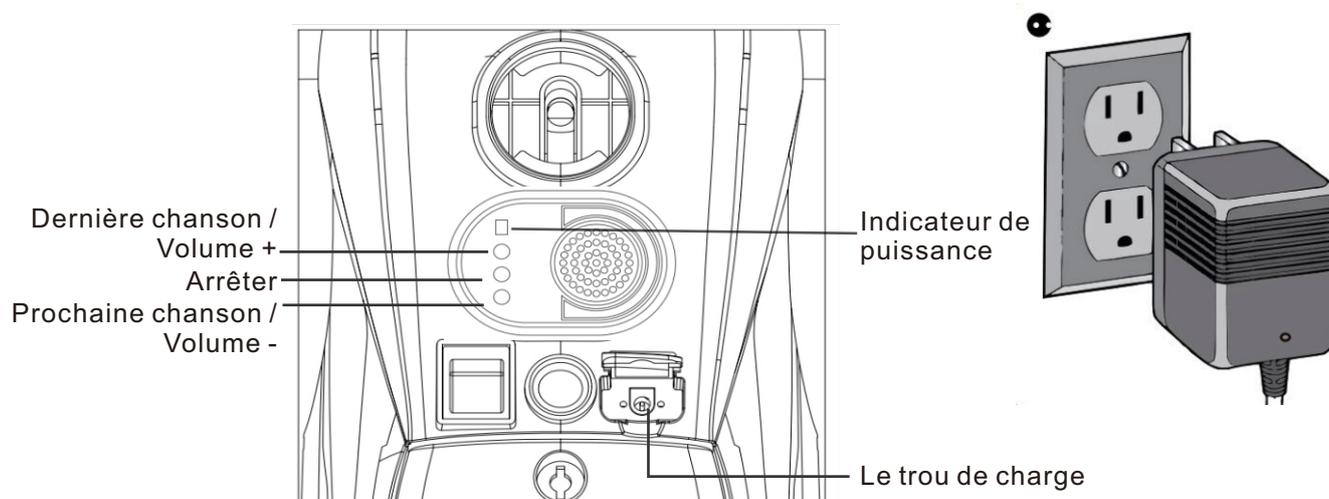

1. Branchez le port du chargeur dans la prise.
2. Insérez la fiche du chargeur dans la prise murale. La batterie commencera à se charger.

Problème	Cause Possible	Solution
Le véhicule ne court pas	Pile faible sur le pouvoir	Rechargez la pile.
	Le fusible thermique s'est déclenché	Réinitialisez le fusible, voir <Fusible>
	Le connecteur de pile ou les fils sont lâches	<i>Vérifiez que les connecteurs de la pile sont fermement connectés les uns aux autres. Si les fils sont lâches autour du moteur, contactez votre distributeur.</i>
	La pile est morte	Remplacez la pile, <i>veuillez contacter votre distributeur.</i>
	Le système électrique est endommagé	<b><i>Veillez contacter votre distributeur.</i></b>
	Le moteur est endommagé	<b><i>Veillez contacter votre distributeur.</i></b>
Le véhicule ne court pas très longtemps	La pile est sous chargée	Vérifiez que les connecteurs de la pile sont fermement connectés les uns aux autres pendant la recharge
	La pile est vieille	<i>Remplacez la pile, veuillez contacter votre distributeur.</i>
Le véhicule roule lentement	Pile faible sur le pouvoir	<i>Rechargez la pile, veuillez contacter votre distributeur.</i>
	La pile est vieille	<i>Remplacez la pile, veuillez contacter votre distributeur s'il vous plaît.</i>
	Le véhicule est en surcharge	Réduisez le poids sur le véhicule. Le poids maximum de l'utilisateur est de 30 kg.
	Le véhicule est utilisé dans des conditions difficiles	Évitez d'utiliser le véhicule dans des conditions difficiles, voir <Sécurité>.
Le véhicule a besoin d'un coup de pouce pour avancer	Mauvais contact des fils ou des connecteurs	<i>Vérifiez que les connecteurs de la pile sont fermement connectés les uns aux autres. Si les fils sont lâches autour du moteur, veuillez contacter votre distributeur.</i>
	"Point mort" sur le moteur	<i>Un point mort signifie que l'énergie électrique n'est pas livrée au terminal et que le véhicule doit être réparé. Veuillez contacter votre distributeur.</i>
Passage difficile d'avant en arrière ou inversement	Tenter de changer de vitesse alors que le véhicule est en mouvement	Arrêtez complètement le véhicule et changez de vitesse, voir <Utiliser votre véhicule>
Bruits de grincement ou de claquement provenant du moteur ou de la boîte de vitesses	Le moteur ou les engrenages sont endommagés	<b><i>Vérifiez que les connecteurs de la pile sont fermement connectés les uns aux autres.</i></b>
La pile ne se recharge pas	Le connecteur de la pile ou le connecteur de l'adaptateur est desserré	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other.
	Chargeur non branché	Vérifiez que le chargeur de pile est branché sur une prise murale en état de fonctionnement.
	Le chargeur ne fonctionne pas	<b><i>Veillez contacter votre distributeur.</i></b>
Le chargeur se réchauffe pendant la charge	C'est normal et ne pose pas aucun problème	

***Lisez attentivement ce manuel et le tableau du guide de dépannage avant d'appeler. Si vous avez encore besoin d'aide pour résoudre le problème, contactez votre distributeur.***

- Il est de la responsabilité des parents de vérifier les pièces principales du jouet avant de l'utiliser, doivent examiner régulièrement les dangers potentiels, tels que la batterie, la charge, le câble ou le cordon, la fiche, les vis et le boîtier de fixation des autres pièces et qu'en cas de dommages, le jouet ne doit pas être utilisé tant que ces dommages n'ont pas été correctement éliminés.
- Assurez-vous que les pièces en plastique du véhicule ne sont pas fissurées ou cassées.
- Utilisez occasionnellement une huile légère pour lubrifier les pièces mobiles telles que les roues.
- Garez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.
- Gardez le véhicule à l'écart des sources de chaleur, telles que les poêles et les appareils de chauffage. Les pièces en plastique peuvent fondre.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule n'est pas utilisé.
- Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau. Ne lavez pas le véhicule à l'eau et au savon. Ne conduisez pas le véhicule par temps de pluie ou de neige. L'eau endommagera le moteur, le système électrique et la batterie.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez un cirage pour meubles sans cire. N'utilisez pas de cire pour voiture. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.
- Ne conduisez pas le véhicule dans de la saleté, du sable ou du gravier fin qui pourraient endommager les pièces mobiles, les moteurs ou le système électrique.
- Lorsque le véhicule n'est pas utilisé, toute la source électrique doit être éteinte. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez la connexion de la batterie.

La batterie comporte un fusible thermique avec un fusible de repos qui se déclenche automatiquement et coupe toute l'alimentation du véhicule si le moteur, le système électrique ou la batterie est surchargé. Le fusible se rétablira et le courant sera rétabli après que l'appareil ait été éteint pendant 20 secondes, puis rallumé. Si le fusible thermique se déclenche à plusieurs reprises pendant l'utilisation normale, le véhicule peut avoir besoin d'être réparé. **Veillez contacter votre distributeur.**

Pour éviter toute perte de puissance, suivez ces instructions :

- Ne surchargez pas le véhicule.
- Ne remorquez rien derrière le véhicule.
- Ne roulez pas sur des pentes raides.
- N'entrez pas dans des objets fixes, ce qui pourrait faire tourner les roues et entraîner une surchauffe du moteur.
- Ne conduisez pas par temps très chaud, les composants pourraient surchauffer.
- Ne laissez pas l'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec la batterie ou d'autres composants électriques.
- Ne modifiez pas le système électrique. Cela pourrait créer un court-circuit et provoquer le déclenchement du fusible.

### Mise au rebut de la batterie



- Votre batterie au plomb scellée doit être recyclée ou éliminée de manière écologique.
- Ne jetez pas votre batterie au plomb au feu. La batterie peut exploser ou fuir.
- Ne jetez pas une batterie au plomb dans vos ordures ménagères ordinaires. L'incinération, l'enfouissement ou le mélange de batteries au plomb scellées avec les ordures ménagères sont interdits par la loi.

**FR**

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle. Nos coordonnées sont les suivantes:

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

Fabriqué en Chine