




INapa002V01_ES

A90-256

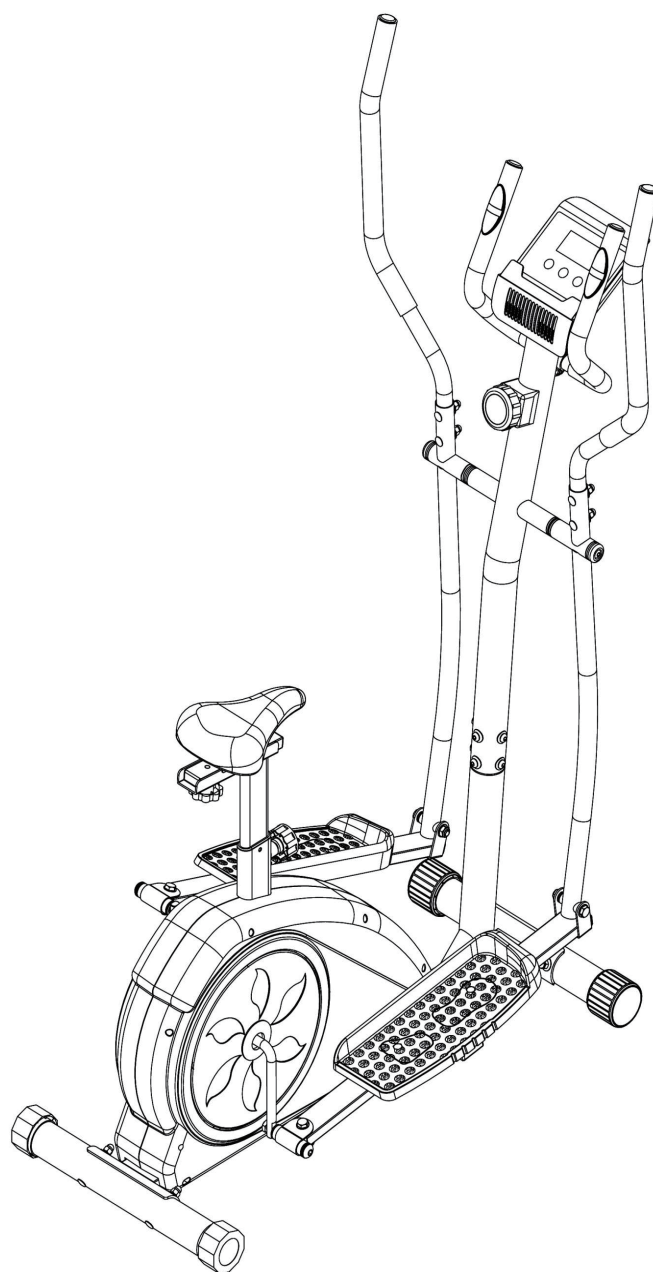

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

CONTENIDO

AVISO DE SEGURIDAD 3

SUGERENCIA SOBRE ENTRENAMIENTO 4

LISTA DE HARDWARE 5

LISTA DE PIEZAS 6

DIAGRAMA DE DESPIECE 7

INSTRUCCIONES DE MONTAJE..... 8

INSTRUCCIONES DE USO 14

SEGURIDAD:

Cuando haga ejercicio, siempre use ropa deportiva y calzado adecuados, por ejemplo, zapatos de entrenamiento.

Mantenga a todos los niños fuera de alcance de esta bicicleta elíptica cuando esté en uso.

Cuando haga ejercicio, mantenga la circulación de aire en la habitación bien.

Coloque los paquetes y las bolsas en un lugar seguro donde los niños no puedan tocar.

ADVERTENCIA:

No use ropa holgada que se pueda atrapar en las piezas móviles de la bicicleta elíptica al hacer ejercicio.

Si en algún momento en el entrenamiento se siente débil, mareado o experimenta dolor, deténgase hacer ejercicio, y consulte a un médico antes seguir el entrenamiento.

Consulte a un médico antes de utilizar esta bicicleta elíptica si usted está recibiendo tratamiento médico o se siente enfermo.

Deje de hacer ejercicio y consulte a un médico si siente dolor de espalda, entumecimiento o desmayo durante el entrenamiento.

Mantenga a todos los niños fuera de alcance de esta bicicleta elíptica cuando esté en uso. No permita que los niños se suban o jueguen sobre la bicicleta elíptica cuando no esté en uso.

Compruebe si hay alguien o una mascota alrededor de la bicicleta elíptica antes de utilizarla.

No salte cuando haga ejercicio.

No haga demasiado ejercicio de repente si hace poco ejercicio habitualmente.

No utilice la bicicleta elíptica después de comer o si se sienta cansado/a.

No utilice la bicicleta elíptica cuando esté haciendo otras cosas.

No utilice la bicicleta elíptica después de beber bebidas alcohólicas o no se sienta bien.

Cuando utiliza una bicicleta elíptica sin una transmisión por volante, preste mucha atención al pie con el movimiento de inercia por motivo de evitar lesiones por accidente.

No utilice la bicicleta elíptica si no está funcionando de manera correcta o si no está montada por completo.

La bicicleta elíptica no puede reemplazar el equipo de rehabilitación.

El límite de carga de la bicicleta elíptica es 120kg aproximadamente.

SUGERENCIA SOBRE ENTRENAMIENTO

Calentamiento: Haga ejercicio de calentamiento de 5 ~ 10 minutos antes de utilizar esta bicicleta elíptica.

Respiración: No aguante la respiración cuando usted haga ejercicio. Si tiene dificultad para respirar, deje de hacer ejercicio.

Carga: Haga ejercicio de acuerdo con su condición física y aumente gradualmente la cantidad de ejercicio en el futuro. Si siente dolor muscular, es normal, y lo mejor es seguir haciendo ejercicio.

Relajación: Después de haber hecho ejercicio, haga ejercicios de relajación durante 5 minutos para mantener el tono muscular y la elasticidad muscular.


Dieta: Haga ejercicios una hora después de la comida, y coma algo media hora después de realizar el entrenamiento. No beba tanta agua cuando haga ejercicio.

Estiramiento: Haga ejercicio de calentamiento antes de hacer ejercicio y haga ejercicio de relajación después del entrenamiento. Haga como lo siguiente.

Flexión del tronco,
inclinarse hacia adelante



Estiramiento de isquiotibiales

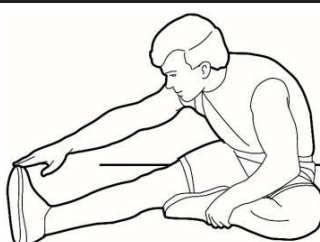


Estiramiento de ingle



Estiramiento de cuádriceps




Estiramiento de pantorrillas

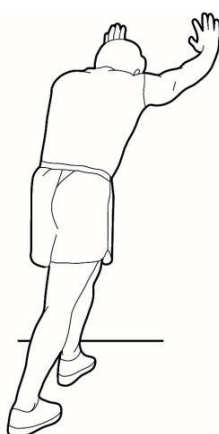


LISTA DE HARDWARE


Perno




#31L Perno para pedal izquierdo, junta de conexión [1 pieza]



#31R Perno para pedal derecho Junta de conexión [1 pieza]



#32 Perno hexagonal (M10 * 70MM) [2 piezas]



#34 Perno hexagonal (M8 * 40MM) [4 piezas]



#35 Perno de carro (M8 * 75MM) [4 piezas]



#36 Perno de carro (M8 * 45MM) [4 piezas]



#37 Perno (M8 * 35MM) [2 piezas]



#38 Perno (M8 * 15MM) [4 piezas]



#39 Perno (M8 * 15MM) [2 piezas]



#41 Perno (M5 * 10MM) [4 piezas]



#58 Perno (M8 * 70MM) [2 piezas]

Arandela



#47 Arandela de arco (M8) [16 piezas]



#49 Arandela (M10) [4 piezas]



#50 Arandela en forma de D (Φ32x19,5 mm) [2 piezas]



#51 Arandela (M8) [7 piezas]



#52 Arandela de resorte (M8) [15 piezas]



#53 Arandela especial (Φ25x19,5 mm) [2 piezas]



#55 Arandela (Φ25x17 mm) [2 piezas]



#59 Arandela (Φ25x13 mm) [2 piezas]

Tuerca



#43 Tuerca (M8) [8 piezas]



#44L Tuerca izquierda (M12) [1 pieza]



#44R Tuerca derecha (M12) [1 pieza]



#45 Tuerca de nailon (M10) [2 piezas]




#46 Tuerca de nailon (M8) [6 pieza]


Otras piezas




#63 Perilla ajustable [1 pieza]



#64 Perilla ajustable [1 pieza]



Herramienta 1 (S17-19) [1 pieza]



Herramienta 1 (S14-17) [1 pieza]



Herramienta 3 (6mm) [2 pieza]



Herramienta 4 (8mm) [1 pieza]

LISTA DE PIEZAS

Descripción

- 1 Marco principal
- 2A Estabilizador frontal
- 2B Estabilizador trasero
- 3 Poste central
- 4 Barra acopladora izquierda
- 5 Barra acopladora derecha
- 6 Tubo del pedal izquierdo
- 7 Tubo del pedal derecho
- 8 Junta de conexión de pedal
- 9 Barra de manija izquierda
- 10 Barra de manija derecha
- 11 Barra de manija de pulso
- 12 Monitor
- 13 Manivela
- 14L Pedal izquierdo
- 14R Pedal derecho
- 15 Agarre de espuma de barra de manija
- 16 Agarre de espuma de barra de manija de pulso
- 17 Controlador de tensión
- 18 Cable del controlador de tensión
- 19 Alambre de monitor (Inferior)
- 20 Alambre de monitor (Medio)
- 21 Alambre de monitor (Superior)
- 22 Cable de pulso de mano
- 23 Tapa de extremo para estabilizador frontal
- 24 Tapa de extremo para estabilizador trasero
- 25 Tapa de extremo redonda (25 mm)
- 26 Tapa de extremo rectangular (53x23 mm)
- 27 Cojinete de plástico (Φ 32x Φ 19 mm)
- 28 Eje
- 29 Cojinete (Φ 25x Φ 16 mm)
- 30 Cojinete (Φ 18x Φ 10 mm)
- 31L Perno para pedal izquierdo, junta de conexión
- 31R Perno para pedal derecho, junta de conexión
- 32 Perno hexagonal (M10x70 mm)

Descripción


- 33 Perno hexagonal (M10x45 mm)
- 34 Perno hexagonal (M8x40 mm)
- 35 Perno de carro (M8x75 mm)
- 36 Perno de carro (M8x45 mm)
- 37 Perno (M8x35 mm)
- 38 Perno M8x15 (M8x15 mm)
- 39 Perno(M8x15 mm)
- 40 Perno (M5x55 mm)
- 41 Perno (M5x8 mm)
- 42 Tornillo (ST4x20 mm)
- 43 Tuerca (M8)
- 44L Tuerca de nailon izquierda para perno # 31L (1/2")
- 44R Tuerca de nailon derecha para perno # 31R (1/2")
- 45 Tuerca de nailon (M10)
- 46 Tuerca de nailon (M8)
- 47 Arandela de arco (M8)
- 48 Arandela de arco (M6)
- 49 Arandela (M10)
- 50 Arandela en forma de D (Φ 32x19.5 mm)
- 51 Arandela (M8)
- 52 Arandela de resorte (M8)
- 53Arandela especial (Φ 25x19.5 mm)
- 54 Tapa de extremo (Φ 32x8.5 mm)
- 55 Arandela (Φ 25x17 mm)
- 56 Arandela (M5)
- 57 Tapa de extremo redonda (28 mm)
- 58 Perno (M8x70 mm)
- 59 Arandela (Φ 25x13 mm)
- 60 Poste de asiento
- 61 Deslizador de asiento
- 62 Cojín de asiento
- 63 Perilla ajustable
- 64 Perilla ajustable
- 65 Cojinete de plástico Φ 30x70V Φ 20x60
- 66 Tapa de extremo rectangular (20x40 mm)

DIAGRAMA DE DESPIECE

Nota: Algunas piezas están pre-instaladas antes de la entrega.

1: Coloque todas las piezas de repuesto necesarias sobre una superficie y prepárese para todos los hardware antes de instalar la bicicleta elíptica.

2: Coloque la bicicleta elíptica sobre un piso nivelado e instálela como lo que se muestra en las imágenes y las instrucciones.

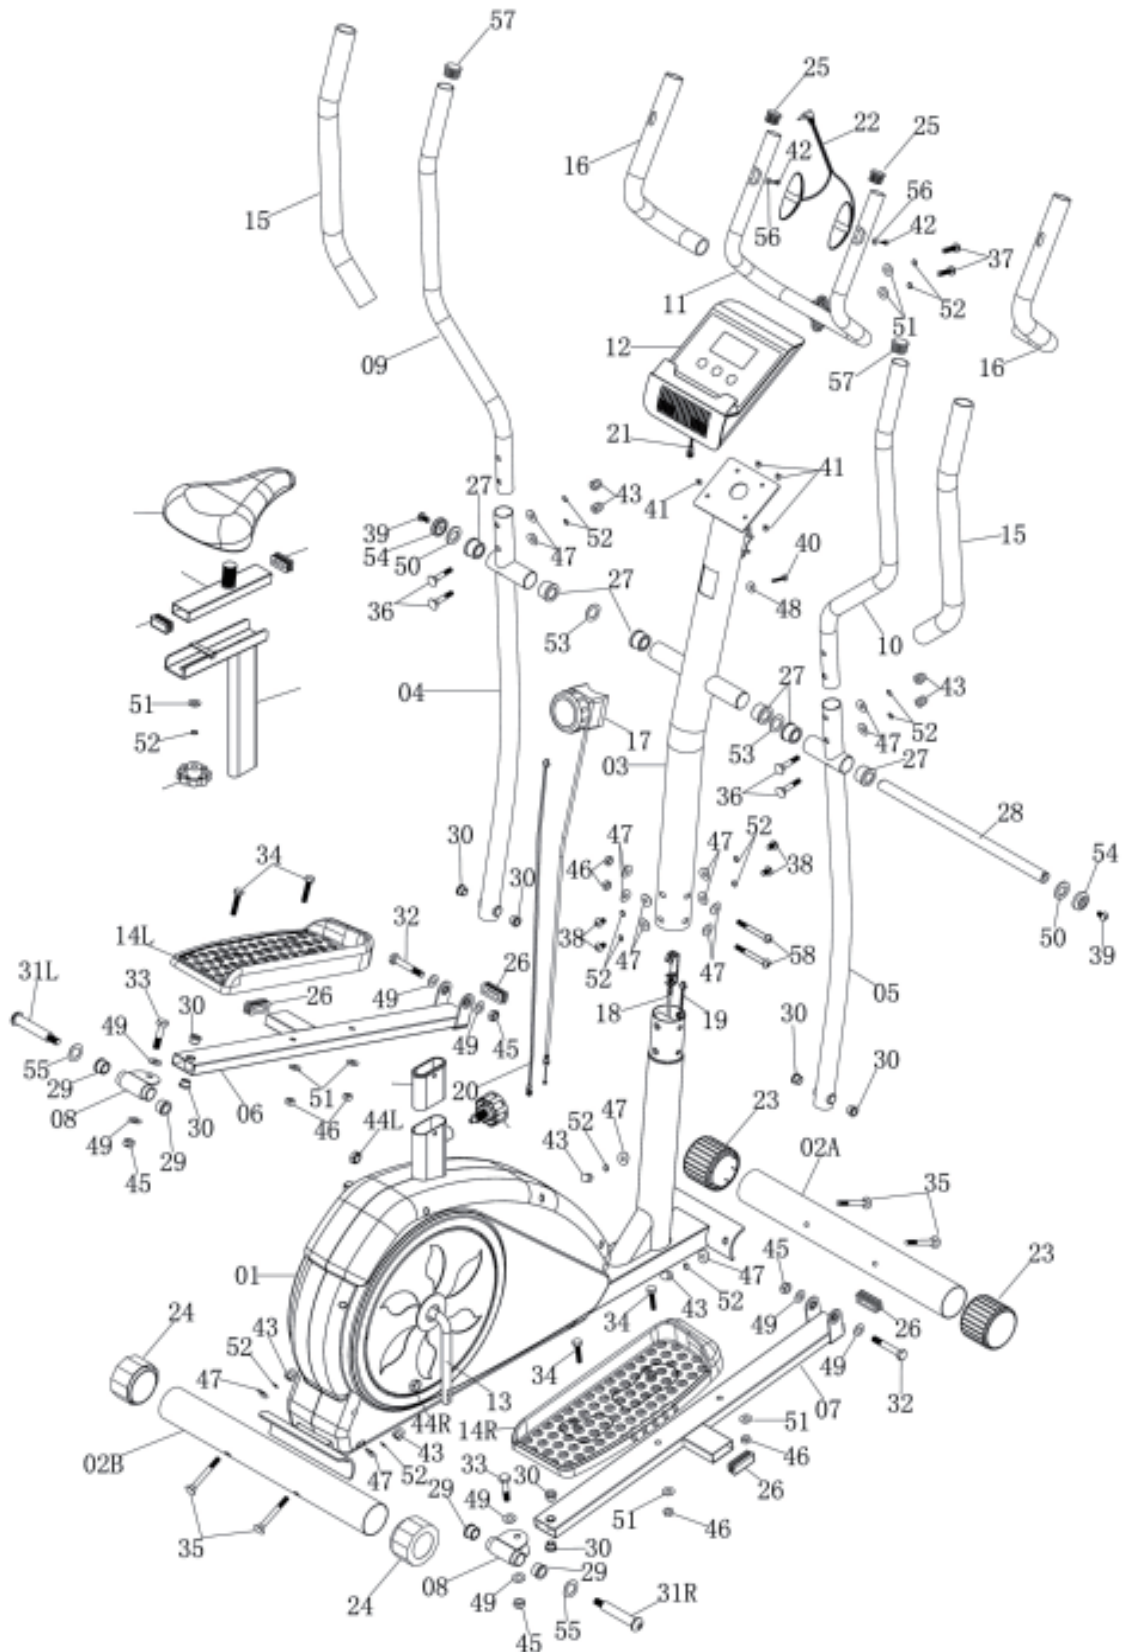

Paso de montaje 1

A.) Conjunto estabilizador frontal

Tenga en cuenta que el estabilizador frontal (# 02A) es el que tiene las tapas de los extremos que facilitan la reubicación de la bicicleta elíptica como lo que se indica en la Figura a continuación. Con la ayuda de un asistente, fije el estabilizador frontal (# 02A) al frente del marco principal (# 01) utilizando los 2 pernos de carro (# 35), 2 arandelas de arco (# 47), 2 arandelas de resorte (# 52) y 2 tuercas (# 43) como lo que se muestra en la Figura a continuación.

Nota: Si se siente áspero en general, puede ajustar el tapón de la tubería (24).

Hardware necesario

Perno



#35 Perno de carro
(M8 * 75MM) [4 piezas]

Arandela



#47 Arandela de arco
(M8) [4 piezas]




#52 Arandela de resorte
(M8) [4 piezas]

Tuerca



#43 Tuerca (M8)
[4 piezas]

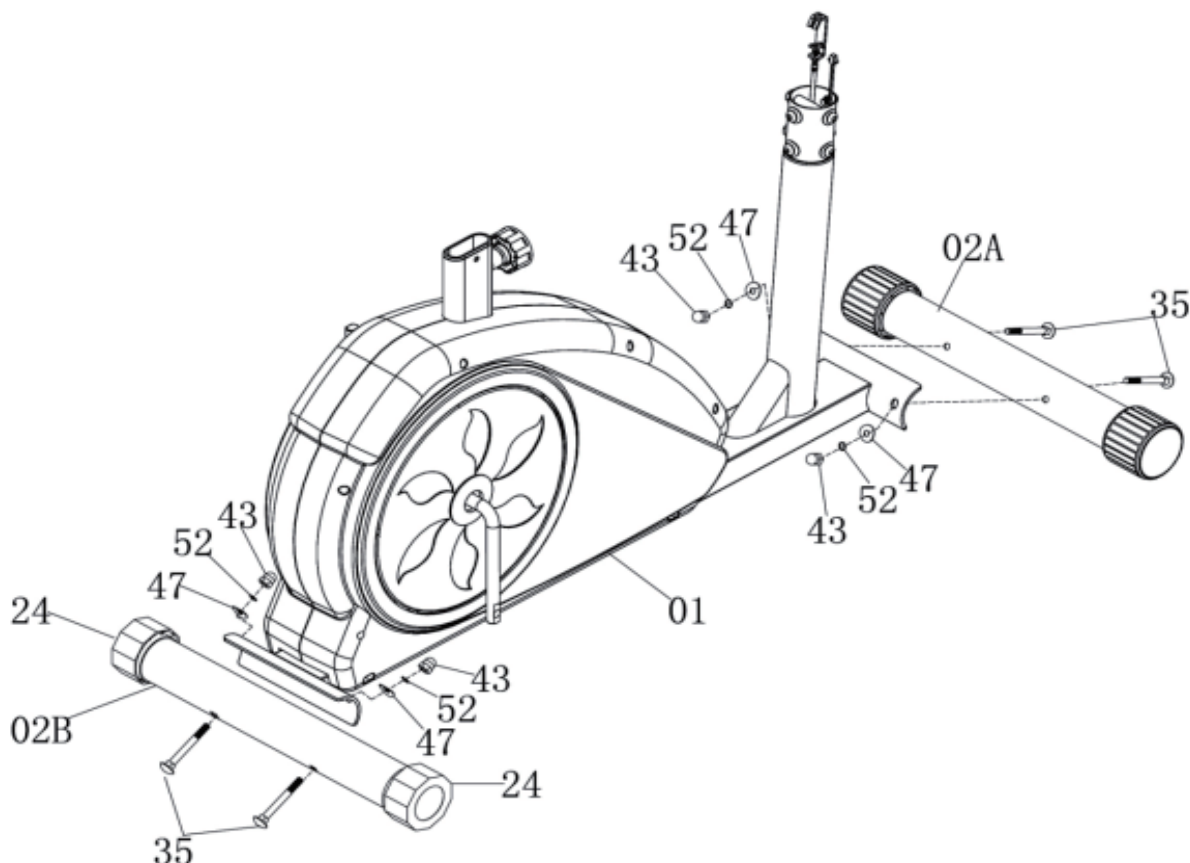

Paso de montaje 2

Retire las piezas pre-instaladas del marco principal (# 01) y deje las siguientes piezas a un lado cerca de usted: 6 pernos (# 38), 6 arandelas de resorte (# 52) y 6 arandelas de arco (# 47).

Con la ayuda de un asistente, conecte el cable del monitor (medio) (# 20) al cable del monitor (inferior) (# 19) como lo que se muestra en el diagrama de despiece A; Conecte el controlador de tensión (# 17) al cable del controlador de tensión (# 18) como que se muestra en el diagrama de despiece B. Entonces tenga mucho cuidado de meter los cables conectados en el tubo hueco por motivo de evitar pellizcar o dañar los cables, deslice el poste central (# 03) sobre el tubo que sobresale del marco principal (# 01). Fíjelos con 6 pernos (# 38), 6 arandelas de resorte (# 52) y 6 arandelas de arco (# 47) que están en su lado.

Hardware necesario

Perno



#38 Perno (M8 * 15MM)
[4 piezas]



#58 Perno (M8 * 70MM)
[2 piezas]



#47 Arandela de arco
(M8) [8 piezas]






#52 Arandela de resorte
(M8) [4 piezas]

Tuerca



#46 Tuerca de nylon
(M8) [2 pieza]

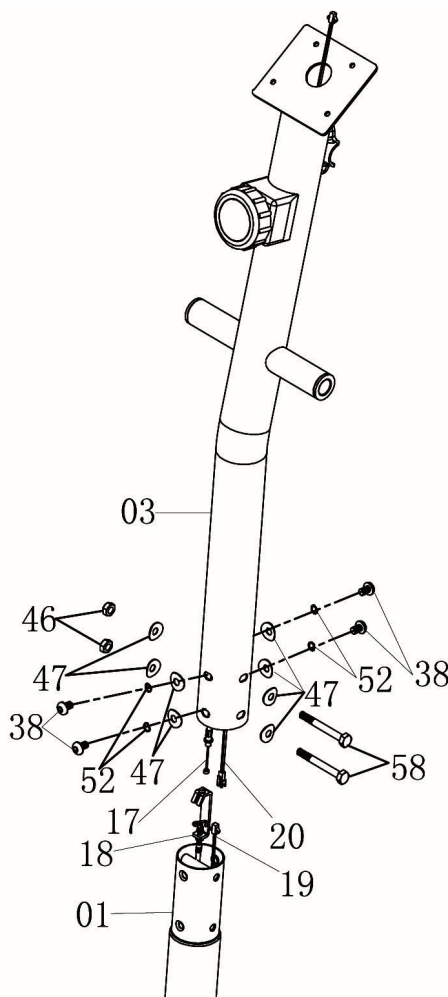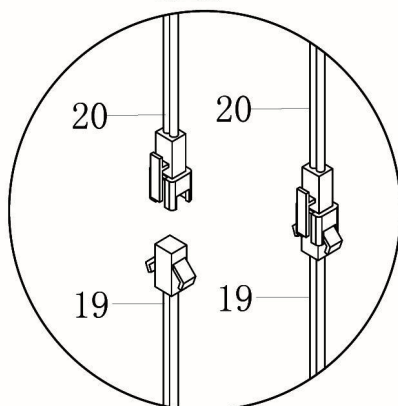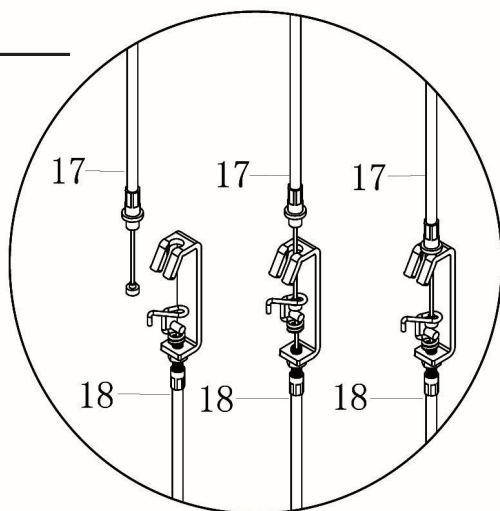

Paso de montaje 3

A.) Montaje de barra acopladora

Coloque el conjunto del eje (28) a la varilla vertical (03). Coloque una arandela especial (# 53) en el lado derecho, luego fije la barra acopladora derecha (# 05) con una arandela en forma de D (# 50), una tapa de extremo (# 54) y un perno (# 39).

Repita este proceso para fijar la barra acopladora izquierda (# 05) en el lado izquierdo.

B.) Montaje de tubo de pedal

En el lado derecho, alinee y conecte la junta de conexión del pedal (# 08) en el tubo del pedal derecho (# 07) a la manivela derecha (# 13). Inserte el perno para la junta de conexión del pedal derecho (# 31R) a través de 1 arandela (# 55) y 1 arandela (# 59) y fíjelo con la tuerca de nailon derecha al perno # 31R (# 44R).


TENGA EN CUENTA:

a):Atornille el perno para la junta de conexión del pedal izquierdo (# 31L) en SENTIDO CONTRARIO a las agujas del reloj para apretarlo, luego apriete la tuerca de nailon izquierda para el perno # 31L (# 44L) en el sentido de las agujas del reloj.

b):Apriete el perno de la junta de conexión del pedal derecho (# 31R) en SENTIDO HORARIO, luego apriete la tuerca de nailon derecha para el perno # 31R (# 44R) EN SENTIDO CONTRARIO.


Entonces, alinee y conecte el tubo del pedal derecho (# 07) a la barra acopladora derecha (# 05). Inserte 1 perno hexagonal (# 32) a través de 1 arandela (# 49) sujeta por una arandela (# 49) y fíjelo con una tuerca de nailon (# 45).

Repita este proceso para instalar el tubo del pedal izquierdo (# 06) y el perno para la junta de conexión del pedal izquierdo (# 31L).

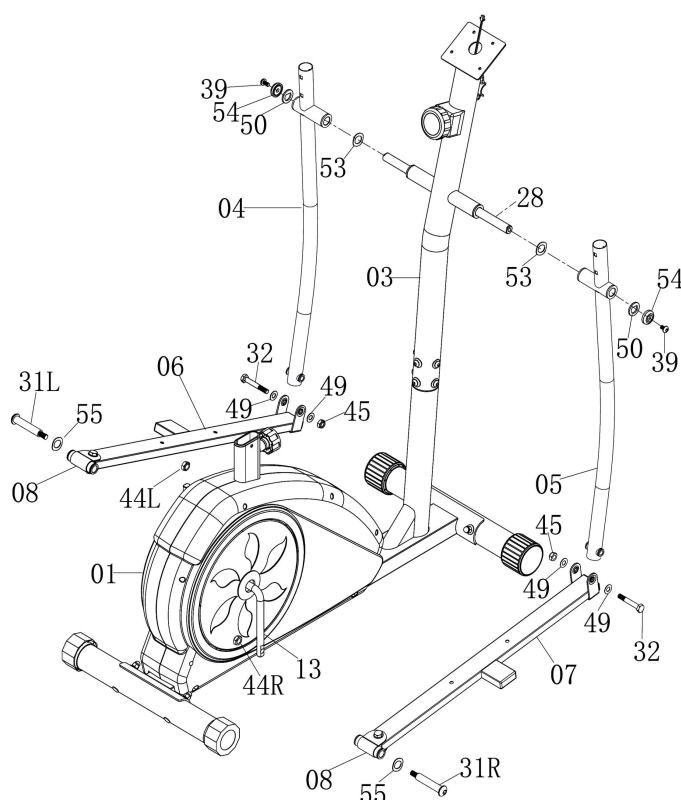

Hardware necesario

Perno



#31L Perno para pedal izquierdo
Junta de conexión [1 pieza]



#31R Perno para pedal derecho
Junta de conexión [1 pieza]




#32 Perno hexagonal (M10 * 70MM)
[2 piezas]




#39 Perno (M8 * 15MM) [2 piezas]

Arandela




#49 Arandela (M10)
[4 piezas]




#50 Arandela en forma de D
[2 piezas]



#53 Arandela especial (Φ25x19.5 mm)
[2 Piezas]



#55 Arandela (Φ25x17 mm)
[2 Piezas]



#59 Arandela (Φ25x13 mm)
[2 Piezas]
Tuerca

Écrou



#44L Tuerca izquierda (M12)[1 pieza]



#44R Tuerca derecha (M12)[1 pieza]



#45 Tuerca de nailon (M10) [2 piezas]

Paso de montaje 4

A.) Montaje de la barra de manija

Inserte la barra de la manija derecha (# 10) en la abertura en el extremo de la barra acopladora derecha (# 05), luego fíjelas con 2 pernos de carro (# 36), 2 arandelas de arco (# 47), 2 arandelas de resorte (# 52) y 2 tuercas (# 43).

Repita este proceso para instalar la barra de manija izquierda (# 09) y la barra acopladora izquierda (#04) en el lado izquierdo.

B.) Montaje de la barra de manija de pulso

Alinee y conecte la barra de la manija de pulso (# 11) a la ménsula del poste central (# 03).

Luego fíjelos con 2 pernos (# 37) que se insertan a través de 2 arandelas de resorte (# 52) y 2 arandelas (# 51) como lo que se muestra en la imagen.

Montaje del monitor

Retire los 4 pernos (# 41) que están pre-instalados en el monitor (# 12) y déjelos cerca de su lado.

Conecte el cable del monitor (superior) (# 21) al cable del monitor (medio) (# 20). Fije el monitor (# 12) a la ménsula del poste central (# 03) con los 4 pernos (# 41) que están en su lado. Luego, conecte el cable de pulso de mano (# 22) al orificio en la parte trasera del monitor (# 12).

Hardware necesario

Perno



#36 Perno de carro
(M8*45MM)[4 piezas]



#37 Perno (M8*35MM)
[2 piezas]



#41 Perno (M5 * 10MM)
[4 piezas]



#43 Tuerca (M8)
[4 piezas]

Arandela






#47 Arandela de arco
(M8) [4 piezas]



#51 Arandela (M8)
[2 piezas]



#52 Arandela de resorte
(M8) [6 piezas]

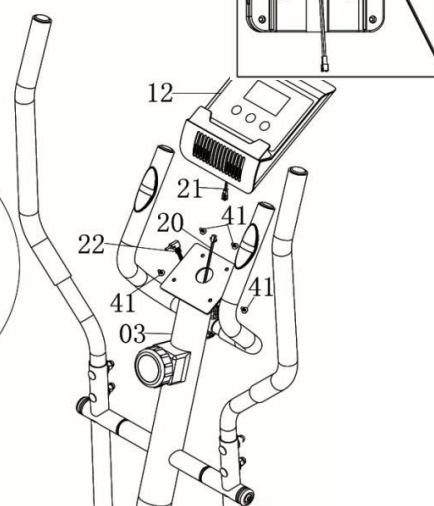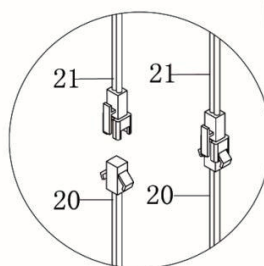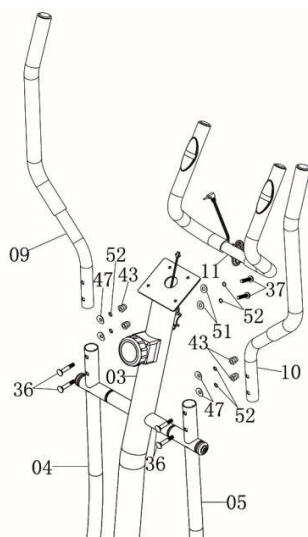

Paso de montaje 5

Montaje del pedal

Coloque el pedal derecho (# 14R) en el tubo del pedal derecho (# 07) como lo que se muestra en la imagen, luego fíjelos con 2 pernos hexagonales (# 34), 2 arandelas (# 51) y 2 tuercas de nailon (# 46). Repita este proceso para instalar el pedal izquierdo (# 14L) al tubo del pedal izquierdo (# 06) en el lado izquierdo.

Nota: Para distinguir los pedales izquierdo y derecho, los pedales están marcados respectivamente con la letra "L" (izquierda) y la letra "R" (derecha).

Hardware necesario

Perno




#34 Perno hexagonal
(M8 * 40MM) [4 piezas]

Tuerca



#46 Tuerca de nailon
(M8) [4 piezas]

Arandela



#51 Arandela (M8)
[5 piezas]




#52 Arandela de resorte (M8)
[1 piezas]



Otras piezas



#63 Perilla ajustable
[1 pieza]




#64 Perilla ajustable
[1 pieza]

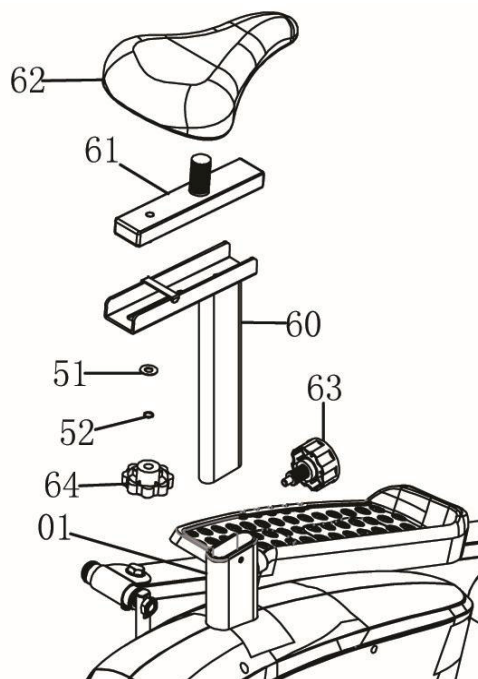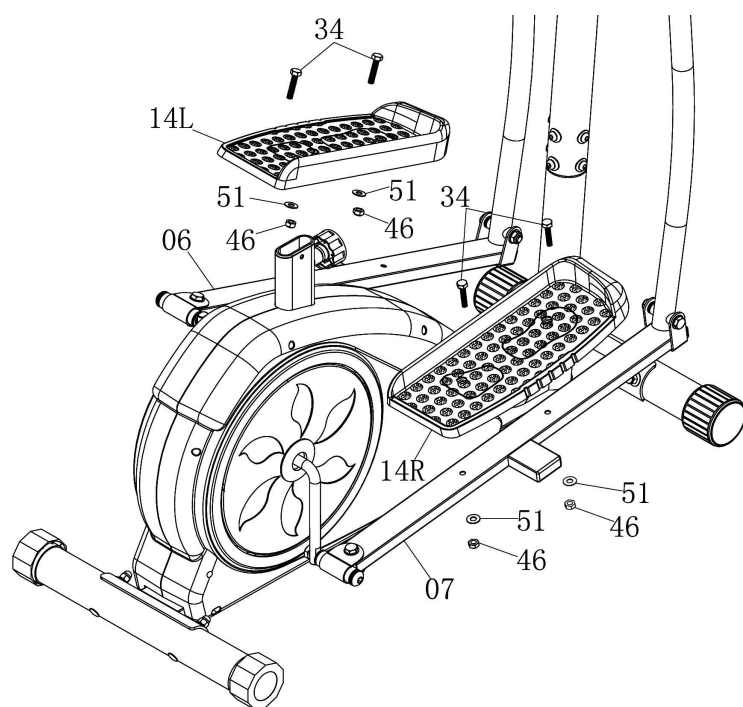

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


El propósito sobre el uso de la perilla ajustable:

Utilice la perilla ajustable (17) por mitovo de ajustar la resistencia.

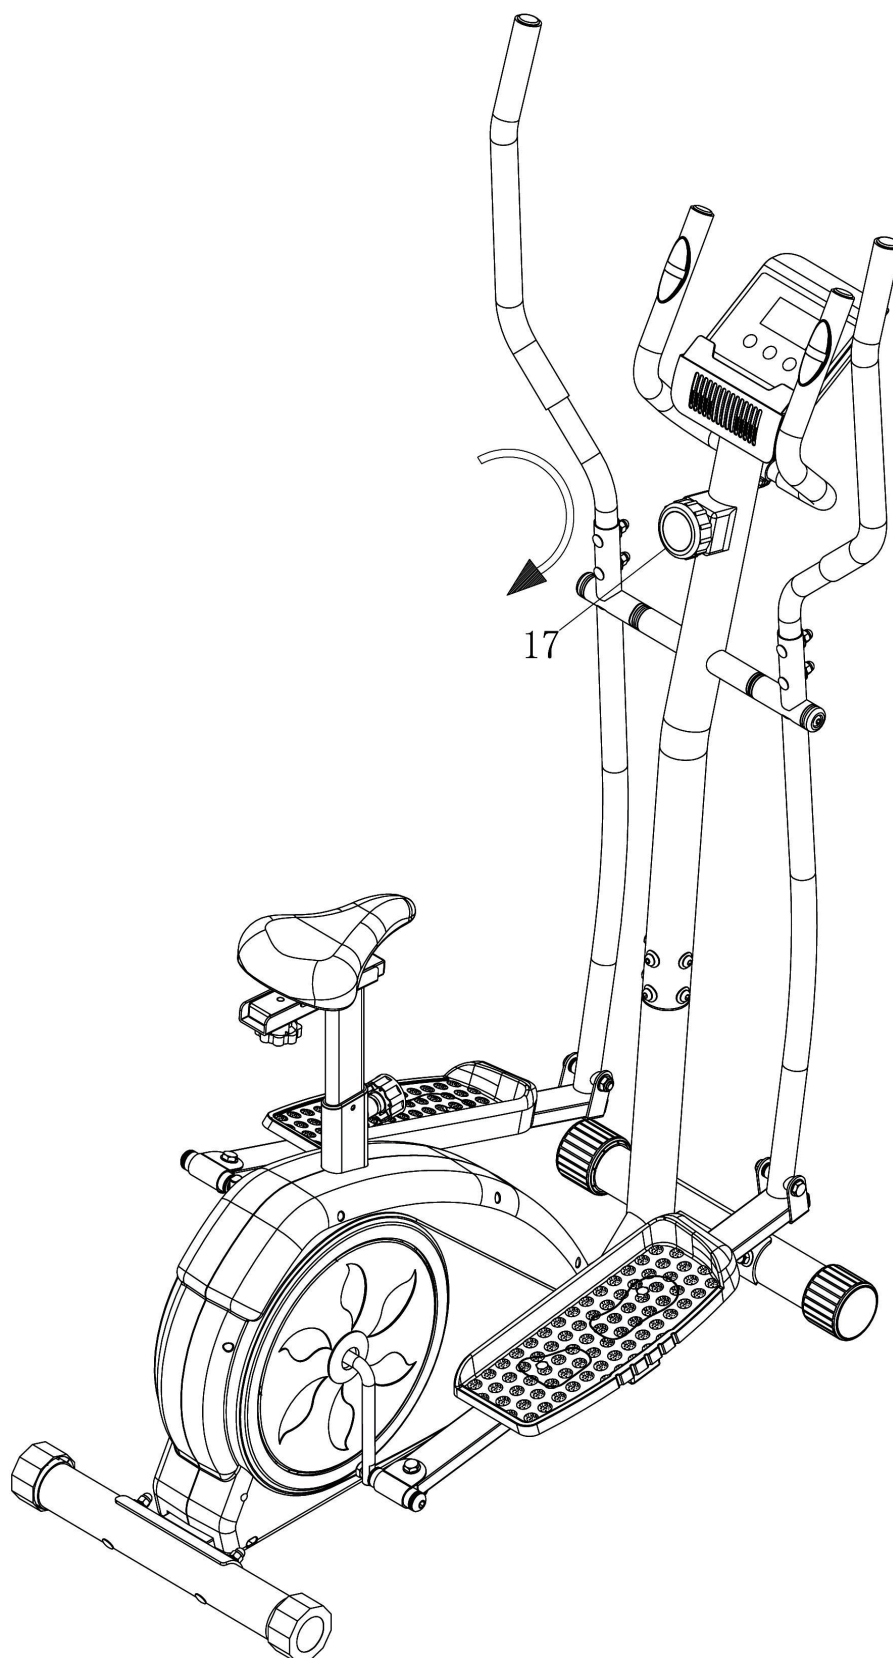

INSTRUCCIONES DE USO

- 1: Coloque la bicicleta elíptica sobre una superficie nivelada y plana, luego bloquee todos los hardware después de completar todos los pasos de montaje.
- 2: Ajuste todas las piezas ajustables a las posiciones más cómodas para usted.
- 3: Haga ejercicio de calentamiento antes de utilizar esta bicicleta elíptica.

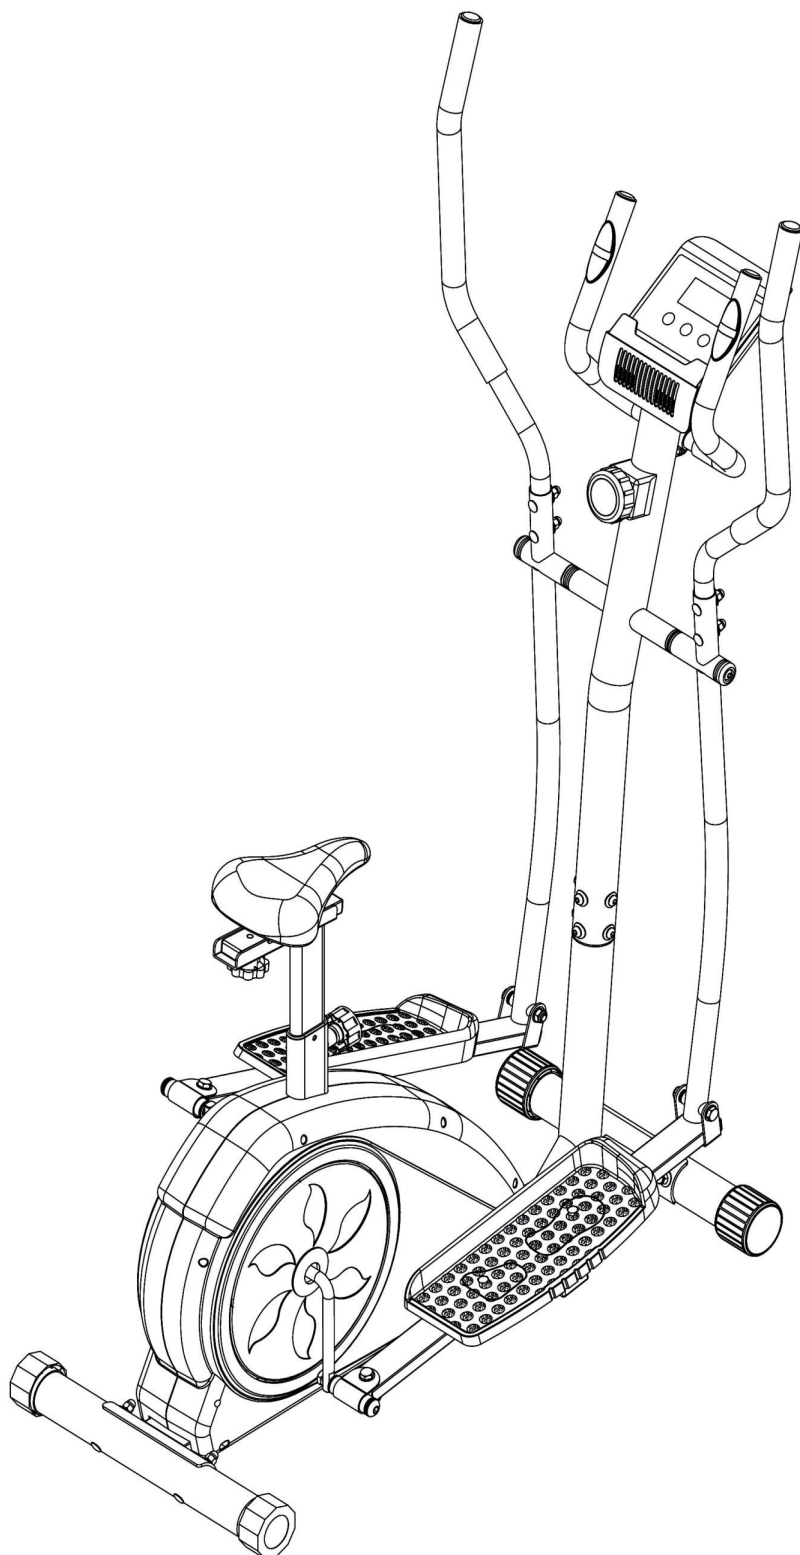

CONTENTS

SAFETY NOTICE 16

EXERCISE SUGGESTION 17

HARDWARE LIST 18

PARTS LISTING 19

EXPLODED DIAGRAM 20

ASSEMBLY INSTRUCTIONS..... 21

DIRECTIONS FOR USE 27

SAFETY:

Always wear appropriate clothing and footwear such as training shoes when exercising.

Please keep all children away from this item when in use.

Please keep air circulation when exercising.

Please put the packages and the bags on somewhere the children couldn't touch in case of some troubles.

WARNING:

Do not wear loose clothing that could become caught in moving parts during exercise.

If at any time during exercise you feel faint, dizzy or experience pain, stop and consult your physician.

Please consult your doctor before using this product if you are receiving medical treatment or you feel sick.

Please stop exercising and consult your doctor if you feel backache, numb or faint during exercise.

Please keep all children away from this item when in use. Do not allow children to climb or play on them when they are not in use.

Please check all around if someone or pet before you use or take the product.

Do not jump when exercising.

Don't do too much exercise suddenly if you do that less in normal times.

Do not use it after eating or some time you feel tired.

Do not use it when you are doing others.

Do not use it after drinking or feel not good.

Without a flywheel transmission, in use process, pay attention to the foot with the inertia motion, so as to avoid accident injury.

Do not use this unit if it is not functioning properly or if it is not fully assembled.

This product couldn't be taken place of rehabilitation instrument.

Weight limit 120kg more or less.

EXERCISE SUGGESTION

Warm-up: Please do warm-up for 5-10 mins every time before you use this machine.

Breathing: Please do not hold your breath when exercising. And stop it if you feel breath hardly.

Load: Please exercise according to your body and increase it gradually. It is normal if you feel muscular soreness, and it would be better if you keep exercising.

Relax: Please do relax actions for 5 mins after exercising in case of muscular tone, and keep muscle elasticity.


Diet: Please do exercises one hour after meal, and eat something half an hour after training. Do not drink so much water when exercising.

Stretching: Please do warm-up before exercising, and do relax actions after training. Do as below.

Trunk Flexion, Prone



Hamstring Stretch

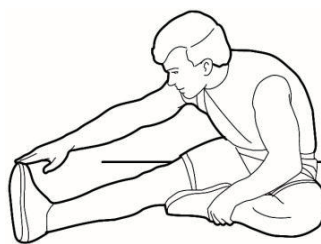


Groin Stretch



Quadriceps Stretch



Calf Stretch

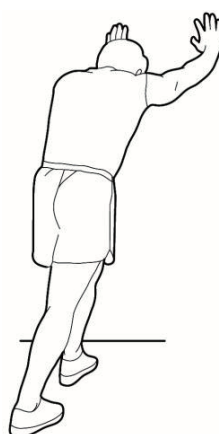

HARDWARE LIST

Bolt



#31L Bolt for Left Pedal
Connection Joint
[1 piece]



#31R Bolt for Right Pedal
Connection Joint
[1 piece]



#32 Hex Bolt (M10*70MM)
[2 pieces]



#34 Hex Bolt (M8*40MM)
[4 pieces]



#35 Carriage Bolt(M8*75MM)
[4 pieces]



#36 Carriage Bolt (M8*45MM)
[4 pieces]



#37 Bolt (M8*35MM)
[2 pieces]



#38 Bolt (M8*15MM)
[4 pieces]



#39 Bolt (M8*15MM)
[2 pieces]



#41 Bolt (M5*10MM)
[4 pieces]



#58 Bolt (M8*70MM)
[2 pieces]

Washer



#47 Arc Washer (M8)
[16 pieces]



#49 Washer (M10)
[4 pieces]



#50 D Shape Washer
(Φ32x19.5 mm)
[2 pieces]



#51 Washer (M8)
[7 pieces]



#52 Spring Washer (M8)
[15 pieces]



#53 Special Washer
(Φ25x19.5 mm)
[2 Pieces]



#55 Washer(Φ25x17 mm)
[2 Pieces]



#59 Washer(Φ25x13 mm)
[2 Pieces]

Nut



#43 Nut (M8)
[8 pieces]



#44L Left Nut (M12)
[1 piece]



#44R Right Nut (M12)
[1 piece]



#45 Nylon Nut (M10)
[2 piece]




#46 Nylon Nut (M8)
[6 piece]


Others




#63 Adjustable Knob
[1 piece]



#64 Adjustable Knob
[1 piece]



Tool 1 (S17-19)
[1 piece]



Tool 1 (S14-17)
[1 piece]



Tool 3 (6mm)
[2 piece]



Tool 4 (8mm)
[1 piece]

PARTS LISTING

Description

1 Main Frame
 2A Front Stabilizer
 2B Rear Stabilizer
 3 Center Post
 4 Left Coupler Bar
 5 Right Coupler Bar
 6 Left Pedal Tube
 7 Right Pedal Tube
 8 Pedal Connection Joint
 9 Left Handle Bar
 10 Right Handle Bar
 11 Pulse Handle Bar
 12 Monitor
 13 Crank
 14L Left Pedal
 14R Right Pedal
 15 Foam Grip of Handle Bar
 16 Foam Grip of Pulse Handle Bar
 17 Tension Controller
 18 Tension Controller Cable
 19 Monitor Wire (Lower)
 20 Monitor Wire (Middle)
 21 Monitor Wire (Upper)
 22 Hand Pulse Cable
 23 End Cap for Front Stabilizer
 24 End Cap for Rear Stabilizer
 25 Round End Cap (25 mm)
 26 Rectangular End Cap (53x23 mm)
 27 Plastic Bushing (Φ 32x Φ 19 mm)
 28 Axle 58 Bolt (M8x70 mm)
 29 Bushing (Φ 25x Φ 16 mm)
 30 Bushing (Φ 18x Φ 10 mm)
 31L Bolt for Left Pedal Connection Joint
 31R Bolt for Right Pedal Connection Joint
 32 Hex Bolt (M10x70 mm)

Description


33 Hex Bolt (M10x45 mm)
 34 Hex Bolt (M8x40 mm)
 35 Carriage Bolt (M8x75 mm)
 36 Carriage Bolt (M8x45 mm)
 37 Bolt (M8x35 mm)
 38 M8x15Bolt (M8x15 mm)
 39 Bolt (M8x15 mm)
 40 Bolt (M5x55 mm)
 41 Bolt (M5x8 mm)
 42 Screw (ST4x20 mm)
 43 Nut (M8)
 44L Left Nylon Nut for #31L Bolt (1/2")
 44R Right Nylon Nut for #31R Bolt (1/2")
 45 Nylon Nut (M10)
 46 Nylon Nut (M8)
 47 Arc Washer (M8)
 48 Arc Washer (M6)
 49 Washer (M10)
 50 D Shape Washer (Φ 32x19.5 mm)
 51 Washer (M8)
 52 Spring Washer (M8)
 53 Special Washer (Φ 25x19.5 mm)
 54 End Cap (Φ 32x8.5 mm)
 55 Washer (Φ 25x17 mm)
 56 Washer (M5)
 57 Round End Cap (28 mm)
 58 Bolt (M8x70 mm)
 59 Washer (Φ 25x13 mm)
 60 Seat Post
 61 Seat Slider
 62 Seat Cushion
 63 Adjustable Knob
 64 Adjustable Knob
 65 Plastic Bushing Φ 30x70V Φ 20x60
 66 Rectangular End Cap (20x40 mm)

EXPLODED DIAGRAM

Note: Some parts were completed before selling.

1: Please put all of the needed spare parts on the ground, and make ready for all of the hard wares before install the product.

2: Please put the product on the level ground, and install it as the instructions.

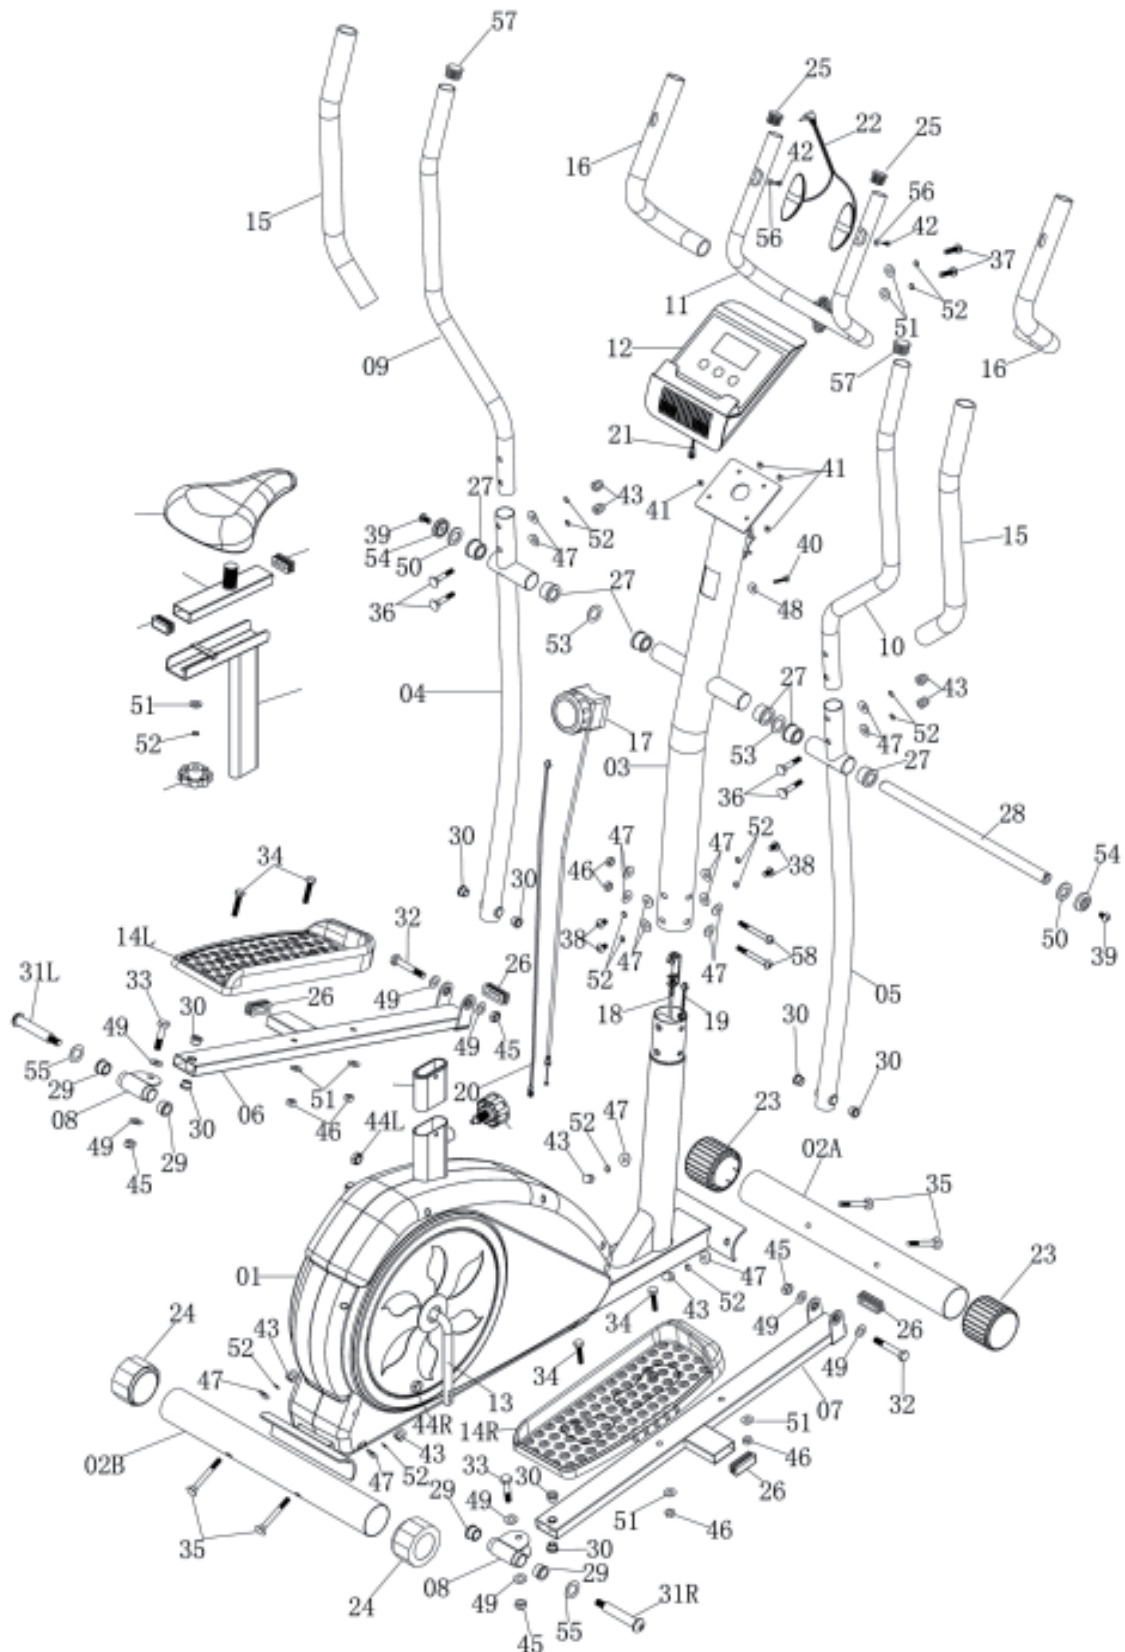

Assembly step 1

A.) Front Stabilizer Assembly


Please note, the **Front Stabilizer(#02A)** is the one with end caps that spin for ease of relocating the unit as referred to in illustration below. With the help of an assistant, attach the **Front Stabilizer(#02A)** to the front of **Main Frame(#01)** as illustrated below using two **Carriage Bolts(#35)**, two **Arc Washers (#47)**, two **Spring Washers(#52)**, and two **Nuts(#43)**.


B.) Rear Stabilizer Assembly

Attach the **Rear Stabilizer(#02B)** to the back of **Main Frame(#01)** as illustrated below using two **Carriage Bolts(#35)**, two **Arc Washers(#47)**, two **Spring Washers(#52)**, and two **Nuts(#43)**.

Note: If a slightly rough, Can adjust the **pipe plug(24)**.

Hardware Required

Bolt	Washer		Nut
			
#35 Carriage Bolt(M8*75MM) [4 pieces]	#47 Arc Washer (M8) [4 pieces]	#52 Spring Washer (M8) [4 pieces]	#43 Nut (M8) [4 pieces]

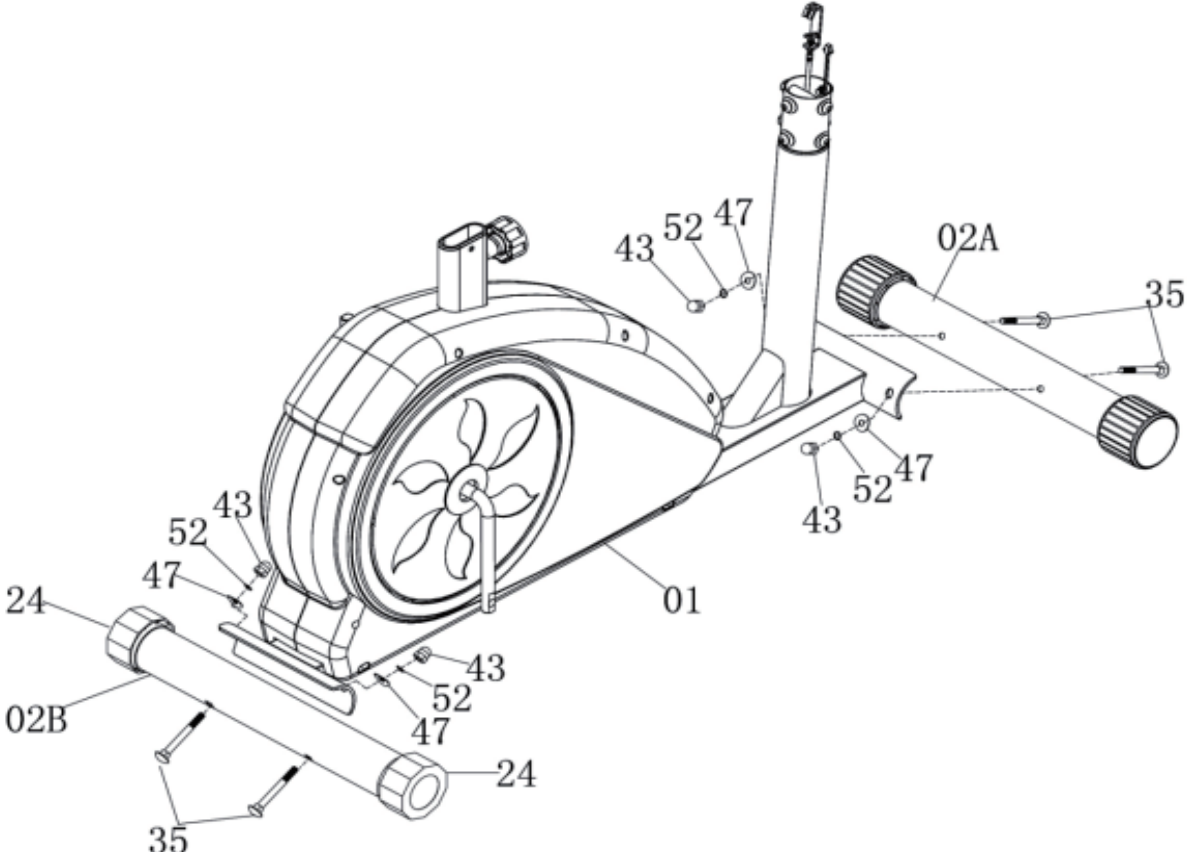

Assembly step 2

Remove the pre-assembled parts from **Main Frame(#01)** and set them aside nearby: **SixBolts (#38)**, six **Spring Washers(#52)**, and six **Arc Washers(#47)**. With the help of an assistant, connect **Monitor Wire(Middle)(#20)** to **Monitor Wire(Lower)(#19)** as show in exploded diagram A, and **Tension Controller(#17)** to **Tension Controller Cable(#18)** as shown in exploded diagram B. Then, being careful to tuck the connected wires into the hollow tubing to avoid pinching/damaging the wires, slide **Center Post(#03)** onto the protruding tube of **Main Frame (#01)**. Secure using a total of six **Bolts(#38)**, six **Spring Washers(#52)**, and six **Arc Washers (#47)** that were set side nearby.

Hardware Required

Bolt



#38 Bolt (M8*15MM)
[4 pieces]

Washer



#58 Bolt (M8*70MM)
[2 pieces]



#47 Arc Washer (M8)
[8 pieces]






#52 Spring Washer (M8)
[4 pieces]

Nut



#46 Nylon Nut (M8)
[2 piece]

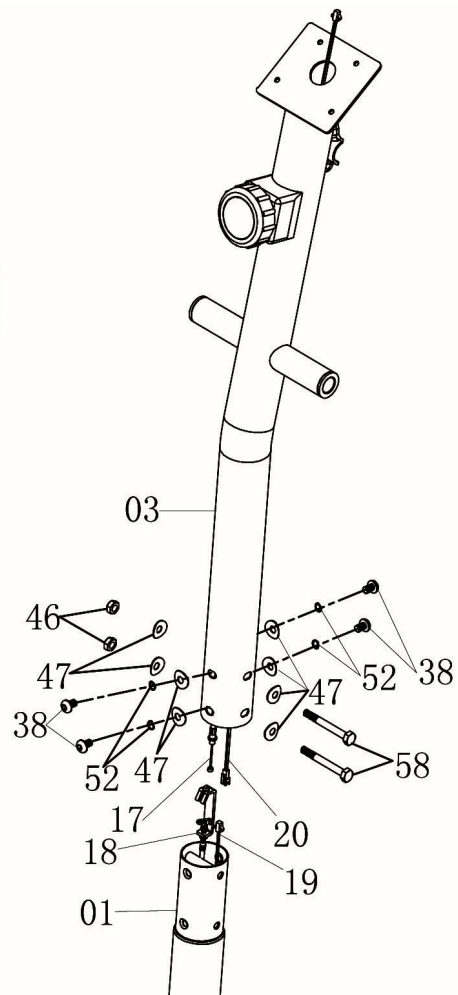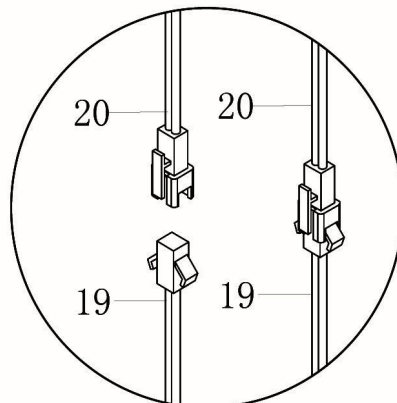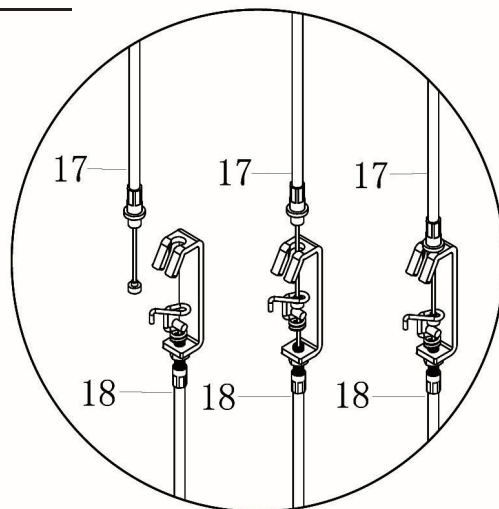

Assembly step 3

A.) Coupler Bar Assembly

The **spindle assembly(28)** to the **vertical rod(03)** on the right side, using one **Special Washer(#53)** followed by the **Right Coupler Bar(#05)**, one **D Shape Washer(#50)**, one **End Cap(#54)** and secure with one **Bolt (#39)**.

Repeat this process on the left side using the **Left Coupler Bar(#05)**.

B.) Pedal Tube Assembly

On the right side, align and attach the **Pedal Connection Joint(#08)** on the **Right Pedal Tube(#07)** to the **right Crank(#13)**. Insert the Bolt for **Right Pedal Connection Joint (#31R)** through one **Washer(#55)** and **Washer(#59)** and turn to secure with **Right Nylon Nut for #31R Bolt(#44R)**.


PLEASE NOTE:

a):Turn COUNTERCLOCKWISE to tighten the Bolt for **Left Pedal Connection Joint(#31L)** and CLOCKWISE to tighten **Left Nylon Nut for #31L Bolt(#44L)**.

b):Turn CLOCKWISE to tighten the **Bolt for Right Pedal Connection Joint (#31R)** and COUNTERCLOCKWISE to tighten **Right Nylon Nut for #31R Bolt(#44R)**.

Next, align and attach the **Right Pedal Tube(#07)** to the **Right Coupler Bar(#05)**. Secure them together using one **Hex Bolt(#32)** through one **Washer(#49)** fastened by one **Washer(#49)** and one **Nylon Nut(#45)**.

Repeat this process on the left side using **Left Pedal Tube (#06)**, and **Bolt for Left Pedal Connection Joint(#31L)**.

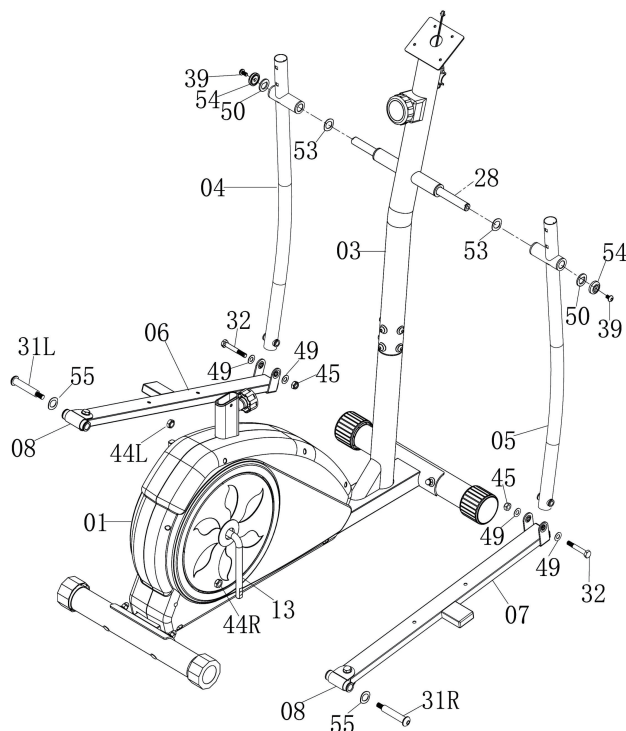

Hardware Required

Bolt



#31L Bolt for Left Pedal Connection Joint [1 piece]



#31R Bolt for Right Pedal Connection Joint [1 piece]




#32 Hex Bolt (M10*70MM)[2 pieces]



#39 Bolt (M8*15MM) [2 pieces]

Washer



#49 Washer (M10) [4 pieces]




#50 D Shape Washer [2 pieces]



#53 Special Washer (Φ25x19.5 mm) [2 Pieces]



#55 Washer (Φ25x17 mm) [2 Pieces]



#59 Washer (Φ25x13 mm) [2 Pieces]

Nut



#44L Left Nut (M12) [1 piece]



#44R Right Nut (M12) [1 piece]



#45 Nylon Nut (M10) [2 piece]

Assembly step 4

A.) Handle Bar Assembly

Insert the **Right Handle Bar(#10)** into the opening at the end of the **Right Coupler Bar(#05)** and secure it by inserting two **Carriage Bolts(#36)** and fastening with two **Arc Washers(#47)**, two **Spring Washers(#52)** and two **Nuts(#43)**.

Repeat this process on the left side using **Left Handle Bar(#09)** and **Left Coupler Bar(#04)**.

B.) Pulse Handle Bar Assembly

Align and attach the **Pulse Handle Bar(#11)** to the bracket on the **Center Post(#03)**. Secure together using two **Bolts(#37)** through two **Spring Washers(#52)** and two **Washers(#51)** as illustrated.

Monitor Assembly

Remove the four **Bolts(#41)** that are pre-assembled on the **Monitor(#12)** and set them aside nearby. Connect the **Monitor Wire (Upper)(#21)** to the **Monitor Wire (Middle)(#20)**. Secure the **Monitor(#12)** to the bracket of the **Center Post(#03)** with the four **Bolts(#41)** that were previously set aside. Next, connect the **Hand Pulse Cable(#22)** by plugging it into the hole on the back of the **Monitor(#12)**.

Hardware Required

Bolt



#36 Carriage Bolt(M8*45MM)
[4 pieces]



#37 Bolt (M8*35MM)
[2 pieces]




#41 Bolt (M5*10MM)
[4 pieces]



#43 Nut (M8)
[4 pieces]

Washer






#47 Arc Washer (M8)
[4 pieces]



#51 Washer (M8)
[2 pieces]



#52 Spring Washer (M8)
[6 pieces]

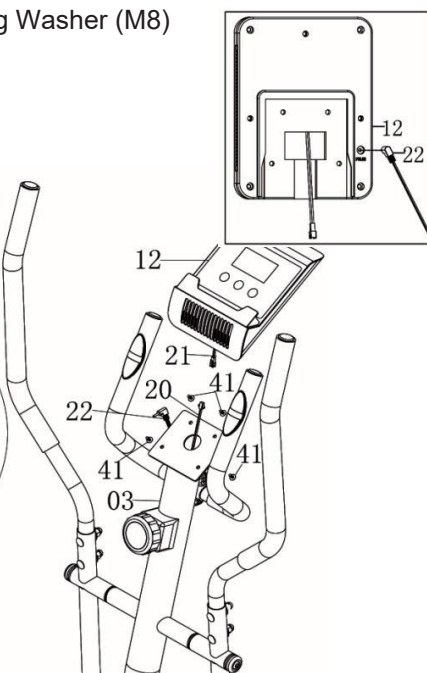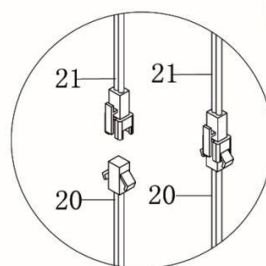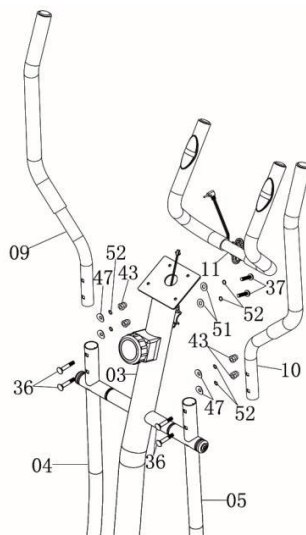

Assembly step 5

Pedal Assembly

Place the **Right Pedal(#14R)** onto the **Right Pedal Tube(#07)** as shown and attach by inserting down two **Hex Bolts(#34)** secured by two **Washers (#51)** and two **Nylon Nuts(#46)**.

Repeat this process on the left side using **Left Pedal(#14L)** and the **Left Pedal Tube (#06)**.

Note: Distinguish between left and right sides, foot pedals respectively inscribed with "L" (left), the "R" (right).

Hardware Required

Bolt



#34 Hex Bolt (M8*40MM)
[4 pieces]

Nut



#46 Nylon Nut (M8)
[4 piece]

Washer



#51 Washer (M8)
[5 pieces]




#52 Spring Washer (M8)
[1 pieces]



Others



#63 Adjustable Knob
[1 piece]




#64 Adjustable Knob
[1 piece]

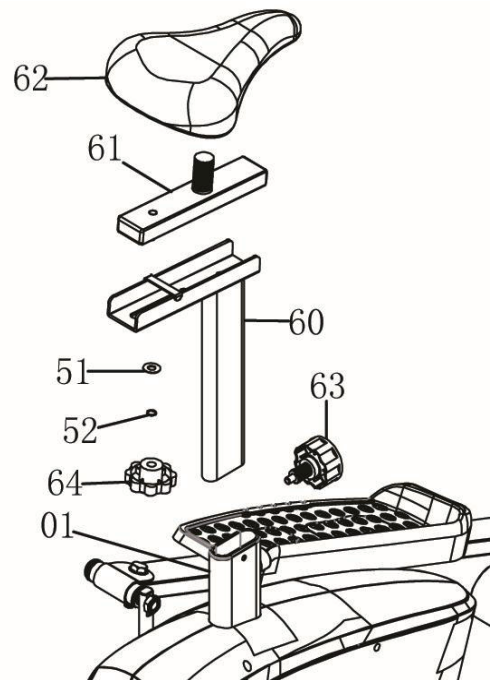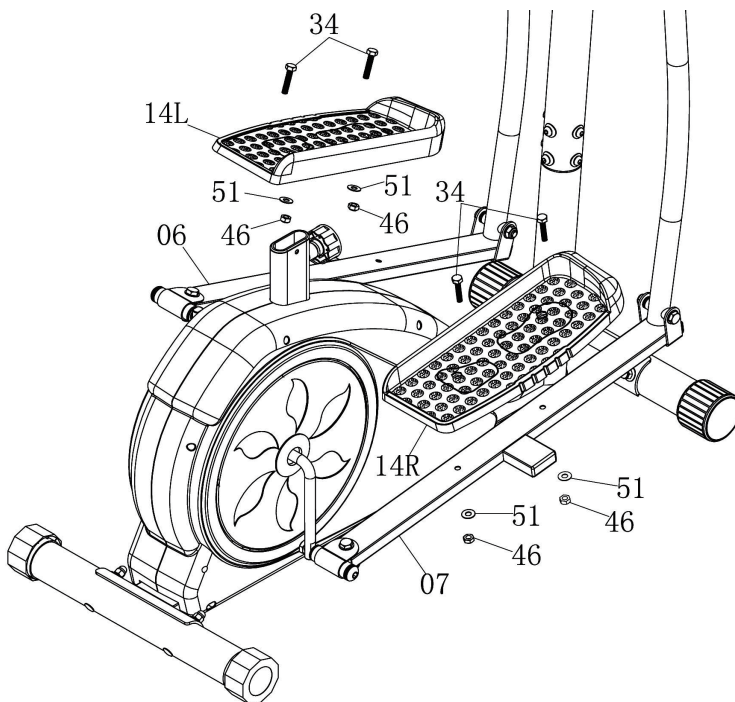

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

The method of use for the adjustable knob:

Use the **Adjustable Knob (17)** can adjust the resistance.

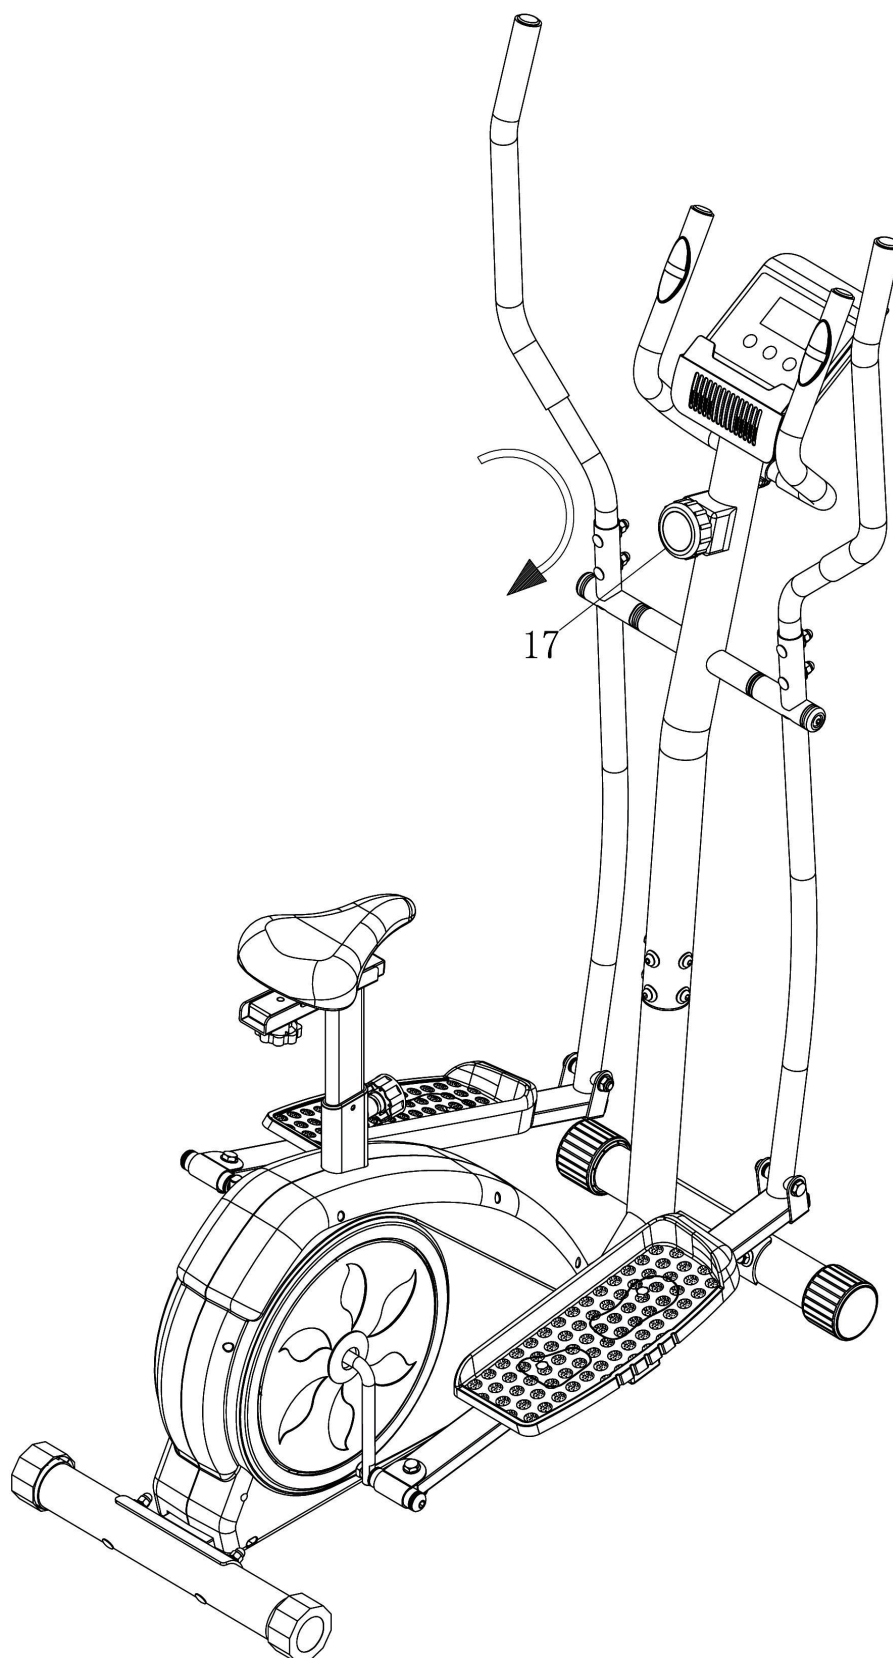

DIRECTIONS FOR USE

- 1: Please put the product on the level ground, and lock all of the hardwares after you finished all of the steps.
- 2: Please adjust all of the adjustable parts to your comfortable place.
- 3: Please do warm-up before you using this product.

